

SAMSUNG



BN68-14526A-00



About the Buttons on the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)



Consumes 88%
less energy than
2020 model



THE PLASTIC PART OF 22
SMART CONTROL CONTAINS A
MINIMUM OF 24% POST-
CONSUMER RECYCLED
PLASTIC
UL.COM / ECV

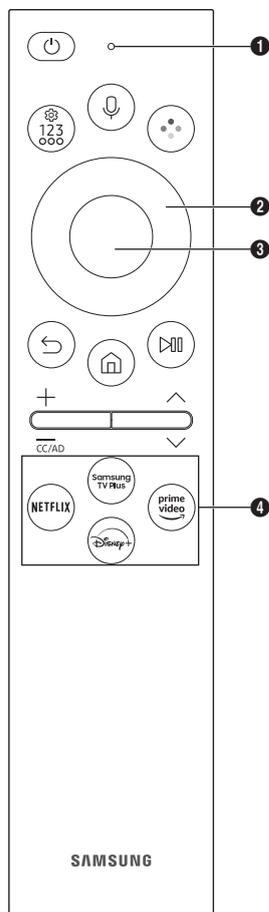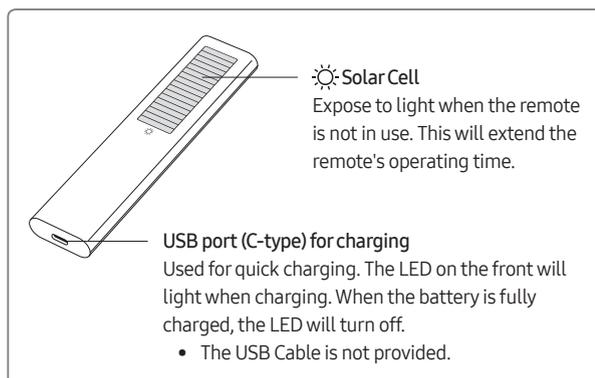

Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to the Media Home . Press and hold to turn off the TV completely.
MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. <ul style="list-style-type: none"> Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
(Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. <ul style="list-style-type: none"> The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.
(Settings - Number - Option button)	Each time you press this button, Settings menu / virtual numeric pad / Option pad are displayed alternately. <ul style="list-style-type: none"> Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done or Enter Number to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.
(Color button)	When pressed, colored buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
Directional button (up, down, left, right)	Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.
Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast program, detailed program information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a program, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Media Home . For The Frame model, in Art mode, press to switch to the Art Home .
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
+ / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the Accessibility Shortcuts appears.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears. Press and hold the button up or down to quickly change the channel.
Launch app button	Launch the app indicated by the button. <ul style="list-style-type: none"> Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.
+ (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the and buttons simultaneously for 3 seconds or more.





Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Do not apply shock to the remote control.
- Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
- When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service center.
- Do not arbitrarily disassemble the remote control.
- Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.

- Use the Samsung Smart Remote less than 20 feet (6 m) from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV. (This function may not be supported depending on the model.)
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.

SAMSUNG

À propos des touches de la télécommande Samsung SolarCell Remote (Télécommande intelligente Samsung)

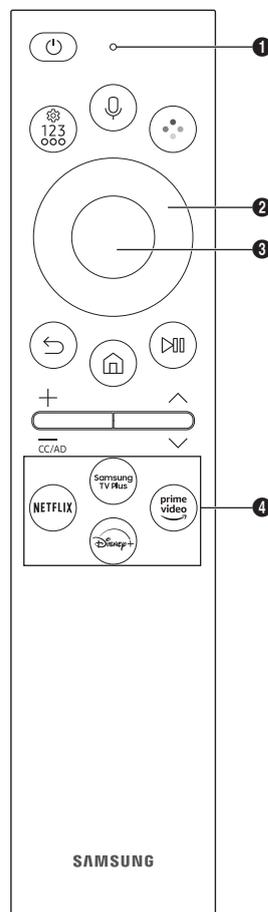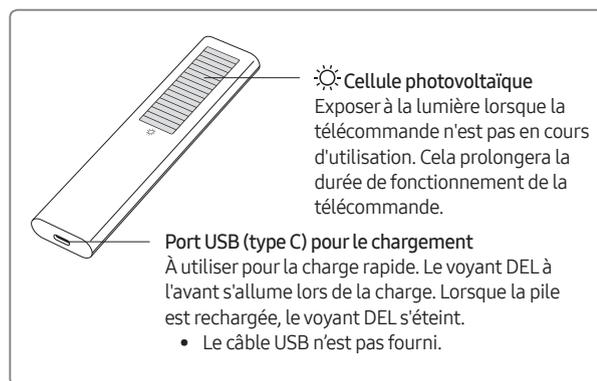

Touche	Description
(Alimentation)	Permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension. Pour le modèle The Frame, tout en regardant le téléviseur, appuyez sur la touche pour passer en mode Art. En mode Art, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à l'accueil Média. Appuyez sur la touche et maintenez la pression pour mettre complètement le téléviseur hors tension.
1 Micro / DEL	Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. <ul style="list-style-type: none"> Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.
(Assistant vocal)	Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal. <ul style="list-style-type: none"> Les langues et fonctions prises en charge par Assistant vocal peuvent varier d'une région à l'autre.
(Paramètres - Nombre - Bouton d'option)	Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options s'affichent alternativement. <ul style="list-style-type: none"> Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.
(Touches de couleurs)	Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.
2 Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite)	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'écran Accueil.
3 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
(Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
(Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à l'accueil Média. Pour le modèle The Frame, en mode Art, appuyez sur la touche correspondante pour accéder à l'accueil Art.
(Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
+ / - (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu Raccourcis d'accessibilité .
^ / v (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran Guide , appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
4 Touche de lancement de l'application	Lance l'application indiquée par la touche. <ul style="list-style-type: none"> La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.
+ (Pairage)	Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du téléviseur, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches et pendant 3 secondes au minimum.

- Utilisez la Télécommande intelligente Samsung à moins de 6 m (20 pi) du téléviseur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
- Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
- La fonction Configuration de la télécommande universelle fonctionne normalement seulement lorsque vous utilisez la Télécommande intelligente Samsung qui vient avec le téléviseur. (Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle de téléviseur.)
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur Samsung d'origine. Autrement, il peut en résulter une dégradation des performances ou une défaillance du produit. Dans ce cas, le service de garantie ne s'applique pas.
- Lorsque la télécommande ne fonctionne pas en raison d'un faible niveau de batterie, chargez-la à l'aide du port de type USB-C.



Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

- Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
- Prenez soin de ne pas laisser de substances étrangères comme du métal, un liquide ou de la poussière entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
- Lorsque la télécommande est endommagée, ou si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres émanations, cessez immédiatement l'utilisation et faites-la réparer à un centre de service Samsung.
- Évitez de désassembler au hasard la télécommande.
- Veillez à ne pas laisser les nourrissons ou les animaux domestiques sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.