

Gaming Keyboard
Clavier gaming

Reference Guide Guide de référence Guía de referencia

INZONE KBD-H75 Model, Modèle, Modelo: YY2992




https://rd1.sony.net/help/mdr/2992/h_zz/

5-067-451-11(1)
©2025 Sony Corporation
Printed in China
Imprimé en Chine



A

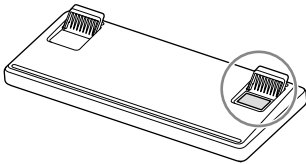

FOR CUSTOMERS IN CANADA (INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC)
ALL INSTRUCTIONS AND STATEMENTS WHICH ARE NECESSARY FOR CANADIAN CUSTOMERS ARE PROVIDED IN ENGLISH AND FRENCH. OTHER INSTRUCTIONS AND STATEMENTS NOT PROVIDED IN ENGLISH AND FRENCH ARE NOT FOR CANADIAN CUSTOMERS (INCLUDING IN THE PROVINCE OF QUEBEC).

POUR LES CLIENTS AU CANADA (Y COMPRIS DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC)
TOUTES LES INSTRUCTIONS ET DÉCLARATIONS NÉCESSAIRES POUR LES CLIENTS CANADIENS SONT FOURNIES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS. LES AUTRES INSTRUCTIONS ET ÉNONCÉS NON FOURNIS EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS NE SONT PAS DESTINÉS AUX CLIENTS CANADIENS (Y COMPRIS AU QUÉBEC).

English

Gaming Keyboard

Model: YY2992

The term "product" in this document refers to the unit or its accessories.

Owner's Record
Record the model and serial numbers in the spaces provided below and store them safely. Refer to them whenever you call your Sony dealer regarding this product.

Model No. _____
Serial No. _____

The model and serial numbers to be recorded are located in the following places.

- See Fig. **A**

The nameplate and important information concerning safety are attached in the following locations:
See Fig. **A**

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this unit.

If you have any questions about this product:
Visit: <https://www.sony.com/electronics/support>
Contact: Sony Customer Information Service Center at 1-800-222-7669
Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model: YY2992
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:
This unit has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this unit does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the unit off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the unit and receiver.
• Connect the unit into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The unit is not waterproof. If water or foreign matter enters the unit, it may result in fire or electric shock. If water or foreign matter enters the unit, stop use immediately and consult your nearest Sony dealer. In particular, be careful in the following cases.
• When using the unit near a container filled with water
Be careful not to get water on the unit.
• When using the unit while you are perspiring
Touching the unit with wet hands can get the unit wet.

Never insert the USB plug when the unit or cable is wet. If the USB plug is inserted while the unit or cable is wet, a short circuit may occur due to liquid (tap water, seawater, soft drink, etc.) or foreign matter on the unit or cable, and cause abnormal heat generation or malfunction.

This product has magnet(s) which may interfere with pacemakers, programmable shunt valves for hydrocephalus treatment, or other medical devices. Do not place this product close to persons who use such medical devices. Consult your doctor before using this product if you use any such medical device.

This product has magnet(s). Swallowing magnet(s) could cause serious harm, such as choking hazard or intestinal injuries. If magnets (or a magnet) were swallowed, consult a doctor immediately. Keep this product away from children or other supervised individuals to prevent accidental ingestion.

There is a danger that small parts may be swallowed. After use, store in a location out of reach of small children.

Precautions

The URL on the cover will help you access the help guide that describes useful notes or procedures in details.

About the key layout
• The key layout of the unit is configured in the US layout. When connecting the unit to a computer that has a different keyboard layout, the keys may not work correctly. In that case, adjust the key settings on your computer accordingly.

About the volume dial
• You can use the volume dial in the upper right corner of the unit to adjust the volume on the connected computer. This does not change the volume of a connected headset. If you are using a Sony gaming headset, the INZONE Hub app allows you to use the volume dial to adjust the volume of the headset.

About the USB cable
• Be sure to use the supplied USB Type-C cable.
• While connecting the USB cable, do not apply excessive force to the connection part.
• When connecting or disconnecting the USB cable, do not apply excessive force, such as by pulling the cable, and connect or disconnect the connector straight to the port to be connected.
• If the USB cable connector is deformed, such as by it being bent, stop use immediately.

Other notes
• Do not subject the unit to excessive shock.
• Wipe the plug occasionally with a dry, soft cloth.
• Wipe the exterior clean with a soft, dry cloth.
– For stubborn stains, moisten a soft cloth with warm water and then wipe.
– Do not use detergents, alcohol, or similar agents, as these may cause discoloration or deterioration.
– To remove dust, use a soft brush or similar and gently wipe clean.
• Do not apply weight or pressure to the unit for long periods, including when it is stored, as it may cause deformation.
• If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately.
• Avoid extended usage or storage in high humidity or temperatures above 60 °C (140 °F). It may cause failure.
• If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Replacement parts: Rubber feet
Please consult your nearest authorized Sony retailer or www.sony.com for information about replacement parts.

Location of the serial number label
See Fig. **A**

Specifications

Gaming Keyboard (YY2992)

Size: 75% tenkeyless
Key layout: US layout
Connection type: Wired
Interface: USB 2.0
Connector: USB Type-C
Power source: USB bus power compliant (5 V, 500 mA)
Compatible OS: Windows® 10 or later
Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Switch Type: Magnetic switches
Polling rate: 8 000 Hz
Keycaps: Double shot PBT keycaps
Media key: Volume dial
Onboard memory function: Yes
Supported software: INZONE Hub
Dimensions: Approx. 318.8 mm × 37.5 mm × 132.3 mm (12.56 in. × 1.48 in. × 5.21 in.) (width × height × depth)
Mass: 810 g (28.58 oz)

Others

Included items:
Gaming Keyboard (1)
USB Type-C® cable (USB-A to USB-C®) (1)
Documents (1 set)

Design and specifications are subject to change without notice.

Trademarks

• Microsoft and Windows are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
• USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
• Sony and INZONE are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation or its affiliates.
• All other trademarks and registered trademarks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. In this manual, ™ and ® marks are not specified.

Licenses

• Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.
• Network services, content and the (operating system and) software of this product may be subject to individual terms and conditions and changed, interrupted or discontinued at any time and may require fees, registration and credit card information.

Français

Clavier gaming

Modèle : YY2992

Le terme « produit » dans ce document désigne l'appareil ou ses accessoires.

La plaque signalétique et les informations importantes concernant la sécurité sont fixées aux endroits suivants : Voir la figure **A**

L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser, puis consultez votre revendeur Sony le plus proche. En particulier, faites attention dans les cas suivants :

- Lors de l'utilisation à côté d'un récipient rempli d'eau
- Veillez à ne pas mettre d'eau sur l'appareil.
- Lors de l'utilisation en cas de transpiration
- Si vous touchez l'appareil avec des mains mouillées, il pourra être mouillé également.

N'insérez jamais la fiche USB lorsque l'appareil ou le câble est humide. Si vous insérez la fiche USB quand l'appareil ou le câble est humide, vous risquez de provoquer un court-circuit à cause du liquide (eau du robinet, eau de mer, soda, etc.) ou de la présence d'un corps étranger sur l'appareil ou le câble, ce qui génère une chaleur anormale ou un dysfonctionnement.

Ce produit est doté d'un ou plusieurs aimants qui peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques, robinets de dérivation programmables pour traitement d'hydrocéphalie ou autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près des personnes qui utilisent de tels appareils médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez de tels appareils médicaux.

Ce produit comporte un ou des aimants. L'ingestion d'aimant(s) peut présenter un grave danger comme un risque d'étouffement ou des lésions intestinales. En cas d'ingestion d'aimant(s), consultez immédiatement un médecin. Éloignez ce produit des enfants ou d'autres personnes encadrées pour éviter une ingestion accidentelle.

Les petites pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Précautions

L'URL figurant sur le couvercle vous permet d'accéder au guide d'aide qui contient des remarques utiles et décrit les procédures en détail.

À propos de la disposition des touches

- La disposition des touches de l'unité est configurée dans la disposition américaine. Lors de la connexion de l'unité à un ordinateur dont la disposition du clavier est différente, les touches risquent de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, ajustez les paramètres des touches sur votre ordinateur en conséquence.

À propos du bouton de volume

- Vous pouvez utiliser le bouton de volume situé dans le coin supérieur droit de l'appareil pour régler le volume de l'ordinateur connecté. Cela ne modifie pas le volume d'un casque connecté. Si vous utilisez un casque gaming Sony, l'application INZONE Hub vous permet d'utiliser le bouton de volume pour régler le volume du casque.

À propos du câble USB

- Assurez-vous d'utiliser le câble USB Type-C fourni.
- Lors de la connexion du câble USB, n'appliquez pas de force excessive au niveau de la pièce de connexion.
- Lors de la connexion ou de la déconnexion du câble USB, n'appliquez pas une force excessive, par exemple en tirant le câble, et connectez ou déconnectez le connecteur directement du port à connecter.
- Si le connecteur du câble USB est déformé, par exemple plié, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Autres remarques

- Ne soumettez pas l'appareil à des chocs excessifs.
- Essuyez la fiche de temps en temps avec un chiffon sec et doux.
- Nettoyez l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec.
 - Pour les taches tenaces, humidifiez un chiffon doux avec de l'eau tiède, puis essuyez.
 - N'utilisez ni détergent, ni alcool, ni agent similaire, car ils peuvent entraîner une décoloration ou une détérioration.
 - Pour éliminer la poussière, utilisez une brosse douce ou un ustensile similaire et nettoyez doucement.

- N'appliquez pas de poids ou de pression sur le dispositif pendant de longues périodes, y compris lors de son entreposage, car cela pourrait provoquer des déformations.
- Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation du dispositif, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
- Évitez l'utilisation ou le stockage prolongés dans des conditions d'humidité élevée ou à des températures supérieures à 60 °C (140 °F). Cela pourrait entraîner des défaillances.
- Pour obtenir des réponses à toutes questions ou des solutions pour tous problèmes concernant le dispositif, qui ne sont pas abordés dans ce manuel, veuillez consulter votre revendeur Sony le plus proche.

Pièces de rechange : Pieds en caoutchouc Veillez consulter votre revendeur Sony agréé le plus proche ou vous rendre sur le site www.sony.com pour obtenir de plus amples informations sur les pièces de rechange.
--

Emplacement de l'étiquette du numéro de série Voir la figure A

Spécifications

Clavier gaming (YY2992)

Taille :	75% sans pavé numérique
Disposition des touches :	Disposition américaine
Type de connexion :	Filaire
Interface :	USB 2.0
Connecteur :	USB Type-C
Source d'alimentation :	Conforme avec l'alimentation par le bus USB (5 V, 500 mA)
Système d'exploitation compatible :	Windows® 10 ou ultérieure
Température de fonctionnement :	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Type de commutateur :	Commutateurs magnétiques
Taux d'interrogation :	8 000 Hz
Capuchons de touches :	Capuchons de touches PBT double injection

Touche multimédia :	Bouton de volume
Fonction de mémoire intégrée :	Oui
Logiciel pris en charge :	INZONE Hub
Dimensions :	Environ 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (12,56 po × 1,48 po × 5,21 po) (largeur × hauteur × profondeur)
Masse :	810 g (28,58 oz)

Autres

Éléments fournis :

- Clavier gaming (1)
- Câble USB Type-C® (USB-A à USB-C®) (1)
- Documents (1 jeu)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Marques

- Microsoft et Windows sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- USB Type-C® et USB-C® sont des marques commerciales déposées d'USB Implementers Forum.
- Sony et INZONE sont des marques commerciales déposées de Sony Group Corporation ou de ses sociétés affiliées.
- Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

Licences

- Les services proposés par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou clôturés sans avis préalable. Sony n'assume aucune responsabilité dans ce genre de situation.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

Español

Teclado de gaming

Modelo : YY2992

El término “producto” en este documento se refiere a la unidad o sus accesorios.

Encontrará la placa de identificación e información importante sobre seguridad en: Consulte la figura **A**

La unidad no es resistente al agua. La unidad puede incendiarse o producir una descarga eléctrica si entran agua u objetos extraños en ella. Si entran agua o un objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente y consulte con su distribuidor de Sony más cercano. En especial, tenga cuidado en los siguientes casos.

- Cuando utilice la unidad cerca de un recipiente lleno de agua
- Evite el contacto del agua con la unidad.
- Cuando utilice la unidad mientras está sudoroso
- Si toca la unidad con las manos mojadas la unidad se mojará.

Nunca inserte la clavija USB si la unidad o el cable están húmedos. Si se inserta la clavija USB mientras la unidad o el cable están húmedos, puede producirse un cortocircuito a causa de la presencia de líquido (agua del grifo, agua del mar, refresco, etc.) o si hay sustancias extrañas en la unidad o en el cable, lo que podría provocar un aumento anómalo de la temperatura o una avería.

Este producto contiene un imán (o imanes) que puede interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para tratamientos para la hidrocefalia u otros productos sanitarios. No coloque el dispositivo cerca de personas que usen tales dispositivos médicos. Consulte con su médico antes de usar este producto si usa un dispositivo médico tal.

Este producto tiene un imán (o imanes). Tragar un imán (o imanes) puede ocasionar lesiones graves, como riesgo de atragantamiento o heridas intestinales. Si se traga imanes (o un imán), consulte con un médico inmediatamente. Mantenga este producto alejado de niños u otras personas bajo supervisión para evitar una ingestión accidental.

Existe el peligro de que se trague piezas pequeñas. Después de utilizar la unidad, guárdela en un lugar fuera del alcance de los niños pequeños.

Precauciones

La URL de la portada permite acceder a la guía de ayuda, que presenta notas útiles o procedimientos de forma detallada.

Acerca de la configuración del teclado

- El teclado de la unidad está configurado para EE. UU. Si conecta la unidad a un ordenador con una configuración de teclado diferente, tal vez las teclas no funcionen correctamente. En este caso, ajuste la configuración del teclado en su ordenador.

Acerca del control de volumen

- Puede usar el mando de volumen de la esquina superior derecha de la unidad para ajustar el volumen en el ordenador conectado. No modificará el volumen de unos auriculares conectados. Si usa unos auriculares de gaming Sony, la app INZONE Hub permite usar el mando de volumen para ajustar el volumen de los auriculares.

Acerca del cable USB

- Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado.
- Al conectar el cable USB, no aplique una fuerza excesiva a la parte de conexión.

- Cuando conecte o desconecte el cable USB, no aplique una fuerza excesiva, como por ejemplo tirando del cable, y conecte o desconecte el conector directamente al puerto previsto.
- Si el conector del cable USB está deformado (sí, por ejemplo, está doblado), deje de utilizarlo inmediatamente.

Otras notas

- No someta la unidad a impactos excesivos.
- Limpie de vez en cuando la clavija con un paño suave y seco.
- Limpie el exterior con un paño suave y seco.
 - En caso de manchas persistentes, humedezca un paño suave con agua tibia y aplíquelo.
 - No utilice detergentes, alcohol ni productos similares, ya que pueden provocar decoloración o deterioro.
 - Para limpiar el polvo, utilice un pincel suave o similar y limpie con suavidad.
- No someta la unidad a pesos ni a presión durante largos periodos, incluido cuando esté almacenada, ya que puede deformarse.
- Si siente algún malestar mientras utiliza la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
- Evite un uso o almacenamiento prolongados con humedades elevadas o temperaturas superiores a 60 °C. Podría sufrir fallos.
- Si tiene dudas o problemas relacionados con esta unidad que no se traten en este manual, consúltelos con su distribuidor Sony más cercano.

Piezas de repuesto: Patas de goma Para obtener información acerca de las piezas de repuesto, consúltelo con su distribuidor Sony autorizado más cercano o en www.sony.com.
--

Ubicación de la etiqueta del número de serie Consulte la figura A
--

Especificaciones

Teclado de gaming (YY2992)
Tamaño:
75% tenkeyless
Configuración de teclado:
Teclado de EE. UU.
Tipo de conexión:
Con cable
Interfaz:
USB 2.0
Conector:
USB Type-C
Alimentación:
Conforme con alimentación por bus USB (5 V, 500 mA)
SO compatible:
Windows® 10 o posterior
Temperatura de funcionamiento:
De 0 °C a 40 °C
Tipo de switch:
Switches magnéticos
Tasa de sondeo:
8 000 Hz
Teclas:
Teclas PBT de doble disparo
Tecla multimedia:
Control de volumen
Función de memoria integrada:
Sí
Software compatible:
INZONE Hub
Dimensiones:
Aprox. 318,8 mm × 37,5 mm × 132,3 mm (anchura × altura × profundidad)
Peso:
810 g

Otros

Artículos incluidos:

- Teclado de gaming (1)
- Cable USB Type-C® (De USB-A a USB-C®) (1)
- Documentos (1 juego)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales

- Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Sony y INZONE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de Sony Group Corporation o sus afiliadas.
- Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

Licencias

- Los servicios prestados por otros proveedores están sujetos a cambios, anulaciones o interrupciones sin previo aviso. Sony no asume responsabilidad alguna en estas situaciones.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e informacion de la tarjeta de crédito.