
60 CM COMBI-VAPEUR

PREMIÈRE UTILISATION

Apprenez à connaître votre appareil	23
Configurer le four	26
Sélectionner un mode ou une fonction de cuisson	27
Utiliser les méthodes et fonctions de cuisson à la vapeur	29
Remplissez le réservoir d'eau	30
Régler la minuterie	31
Régler la cuisson différée ou l'arrêt automatique	32
Utiliser le capteur de température	33
Utiliser le mode Étagères multiples	34
Connexion au Wi-Fi	35
Activer le mode à distance	36
Activer le mode Sabbath	37
Modes et fonctions de cuisson	38
Nettoyer et entretenir votre four	39

FISHER & PAYKEL

USCA

FOUR COMBI-VAPEUR DE 60CM


COMPACT COMBI-STEAM

OS24NAMVUB5, OS24NAMVUG5, OS24NACVUDX5




Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'application pour utiliser le mode À distance et obtenir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Effectuez des CYCLES DE NETTOYAGE réguliers.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

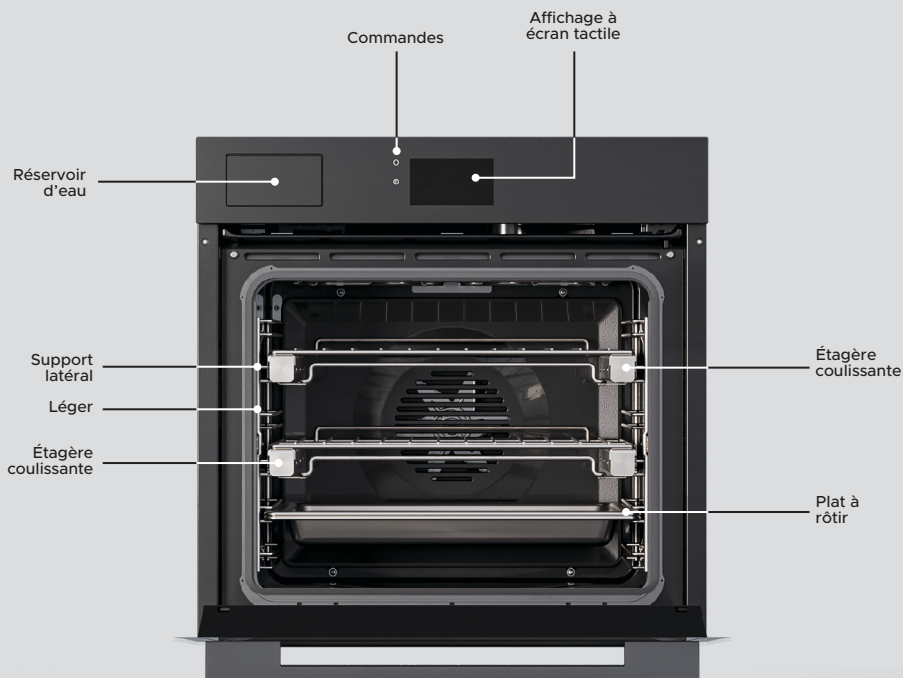

Toutes les images présentées dans ce guide sont à titre représentatif. Votre produit peut différer.

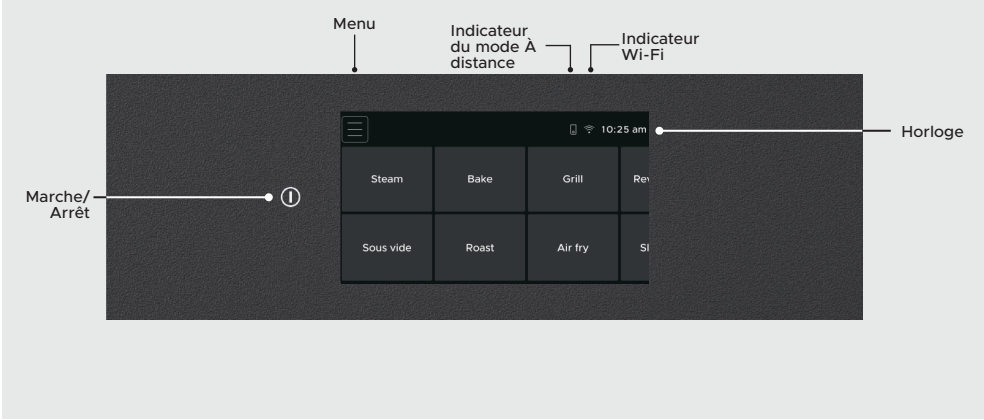

ÉCRAN D'ACCUEIL

Cadran de contrôle*

- Tournez le cadran pour faire défiler.
- Appuyez pour sélectionner.
- Maintenez la pression pour revenir en arrière.

Touche d'alimentation

Maintenez appuyé pour allumer l'écran lorsque le four est en veille.

Le four se mettra en veille après une période d'inactivité, et l'affichage et l'horloge s'éteindront.

Si le mode à distance est activé, le bouton d'alimentation clignotera lorsque le four est en veille.


Menu

Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.

Méthodes de cuisson

Choisissez parmi une gamme de modes de cuisson optimisés ou de fonctions traditionnelles.

*quelques modèles seulement

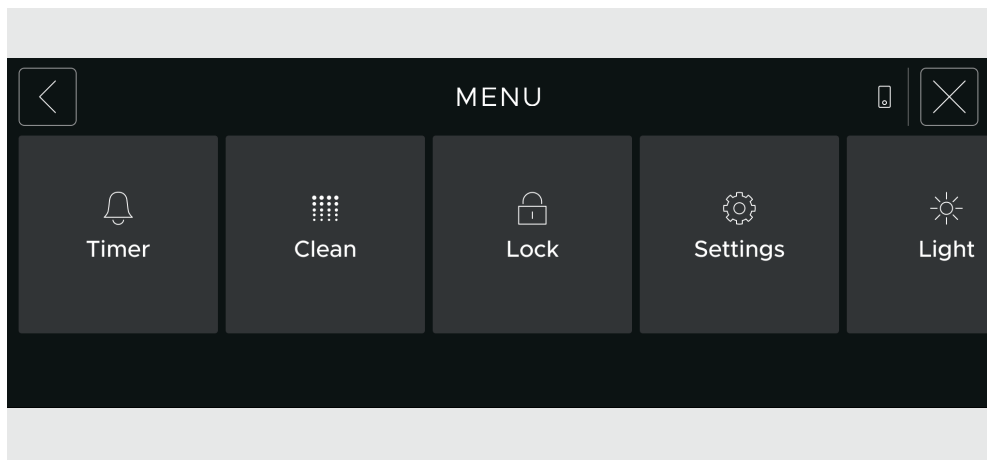

MENU

	MINUTERIE	Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.
	NETTOYER	Réglez un CYCLE DE NETTOYAGE pour nettoyer l'intérieur du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir les instructions complètes.
	VERROUILLER	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller.
	RÉGLAGES	Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.
	LUMIÈRE	Appuyez sur L'ÉCLAIRAGE pour allumer ou éteindre les lumières du four.
	SEC	Paramétrez un CYCLE DE SÉCHAGE pour sécher l'intérieur du four après une cuisson à la vapeur.
	À DISTANCE	Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.
	RETOUR	Retournez au niveau précédent.
	QUITTER	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.


CONFIGURER LE FOUR

Avant d'utiliser votre four, vérifiez qu'il n'y a ni plastique ni carton à l'intérieur, puis réglez l'horloge. Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation pour retirer les résidus de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.




Retirez les attaches de câble

Retirez tout emballage ainsi que les colliers serre-câble qui maintiennent les étagères et les plateaux.

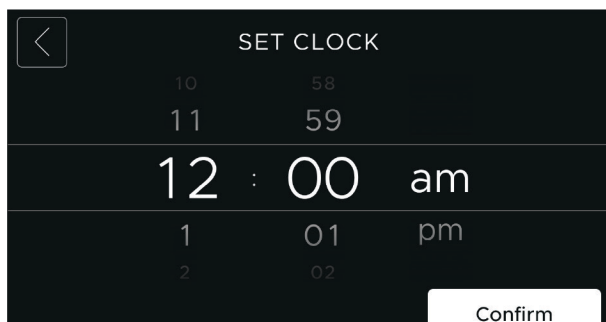

Réglez l'horloge

Balayez vers le haut ou le bas pour régler l'heure, puis appuyez sur confirmer.

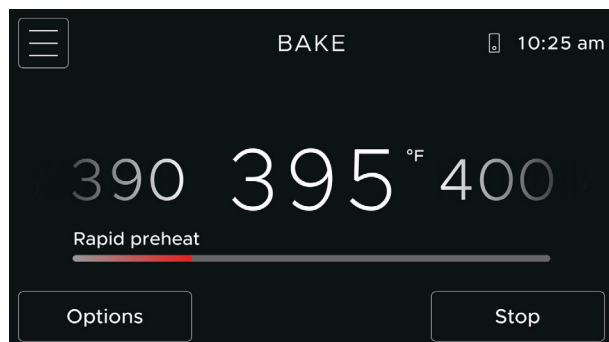

Conditionner le four


Naviguez dans le menu FONCTIONS TRADITIONNELLES. Sélectionnez CUISSON AU FOUR, puis réglez le four à 395°F pendant 30 minutes. Ensuite, sélectionnez GRILL pendant 5 minutes, puis CHALEUR TOURNANTE pendant 20 minutes. Essayez une fois le four refroidi.

SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

Sélectionnez un mode de cuisson et suivez les instructions à l'écran pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles.




1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée. Pour déplacer les étagères sur certains modèles, tirez vers le haut et vers l'extérieur.

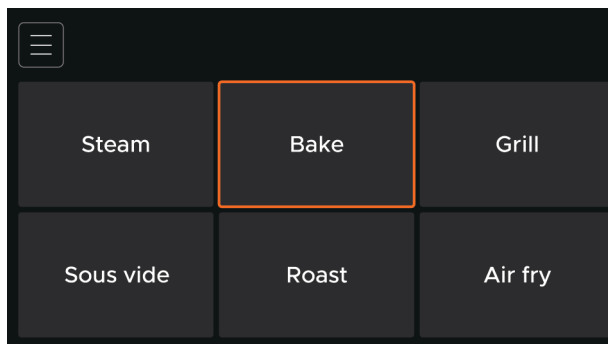


2. Sélectionnez un mode de cuisson ou faites défiler pour sélectionner les **FONCTIONS TRADITIONNELLES**.

Pour les sélections de cuisson à la vapeur, on vous indiquera de remplir le réservoir d'eau.

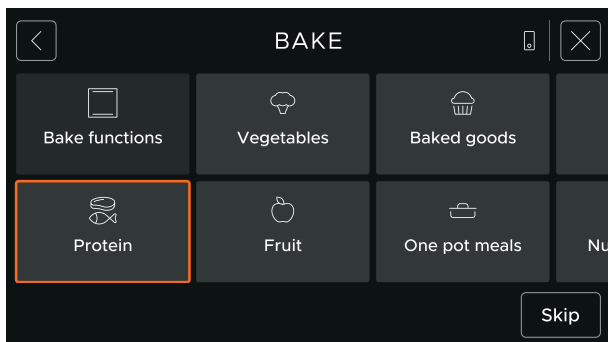

3. Sélectionnez une catégorie d'aliment ou une fonction selon les besoins.

SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

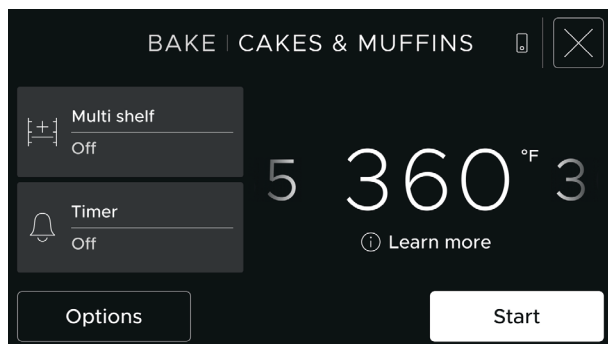


4. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur STOP à n'importe quel moment pendant la cuisson pour éteindre le four.



Modes avec préchauffage

Une barre de progression s'affiche pendant le chauffage du four. Pour éviter les brûlures, placez les aliments dans le four une fois que celui-ci a atteint la température de cuisson.

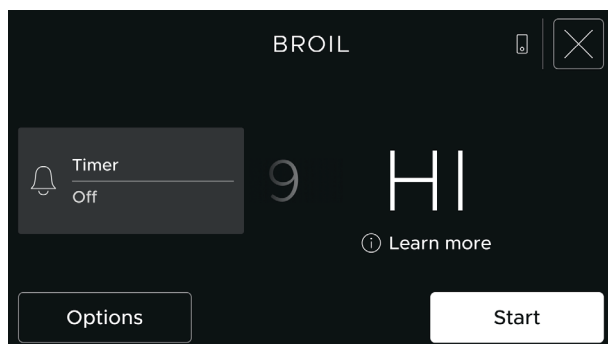

Modes sans préchauffage

S'il n'y a pas de barre de progression, placez les aliments dans le four lorsque vous démarrez la cuisson.


Appuyez sur ARRÊTER à n'importe quel moment pour éteindre le four.

UTILISER LES MÉTHODES ET LES FONCTIONS DE CUISSON À LA VAPEUR




Utilisez les méthodes et les fonctions de cuisson À LA VAPEUR pour ajouter de l'humidité à l'environnement de cuisson et conserver les nutriments, la couleur et la texture.


Remplissez d'abord le réservoir avec de l'eau fraîche. Voir « Remplir le réservoir d'eau ».

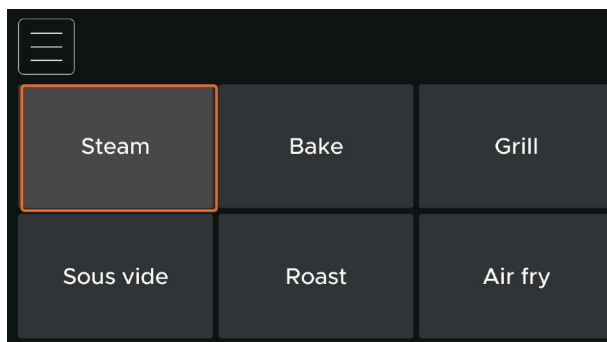

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson à la vapeur selon vos préférences.

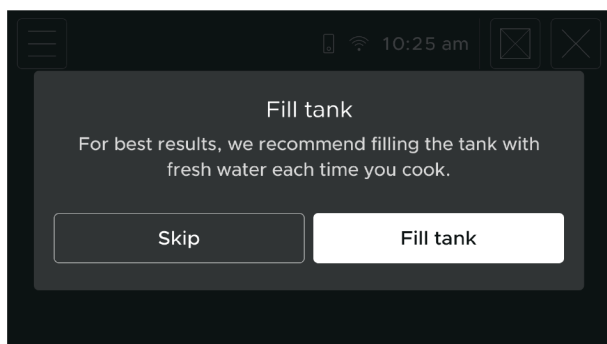

6. Remplissez le réservoir d'eau avant de commencer une cuisson à la vapeur ou lorsque cela est indiqué.

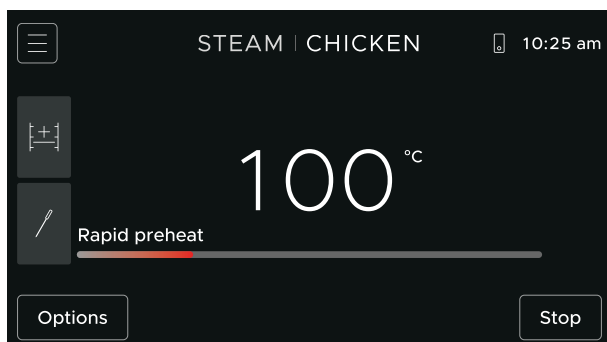


5. Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur Stop à tout moment pendant la cuisson pour éteindre le four.

REMP LISSEZ LE RÉSERVOIR D'EAU




Avant d'utiliser les modes ou les fonctions de cuisson à la vapeur, vous devez remplir le réservoir d'eau. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de remplir le réservoir avec de l'eau fraîche avant de cuisiner.

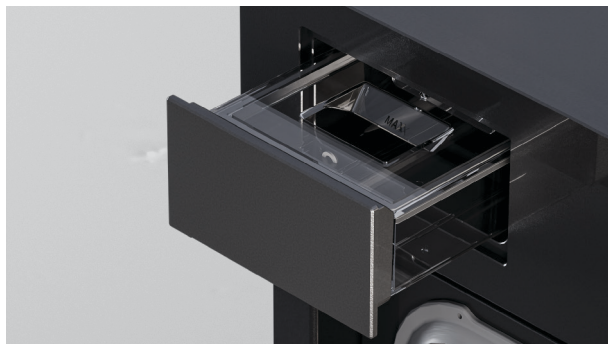

1. Appuyez sur **REMP LIR LE RÉSERVOIR** dans le menu principal et retirez le réservoir de son compartiment.



2. Utilisez de l'eau douce, en prenant soin de ne pas remplir au-delà de la ligne **MAX**.

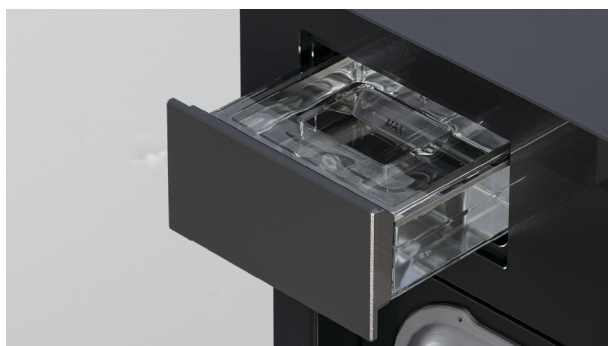


3. Remettez le réservoir dans le compartiment.


RÉGLER LA MINUTERIE




Utilisez la minuterie pour vérifier les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.

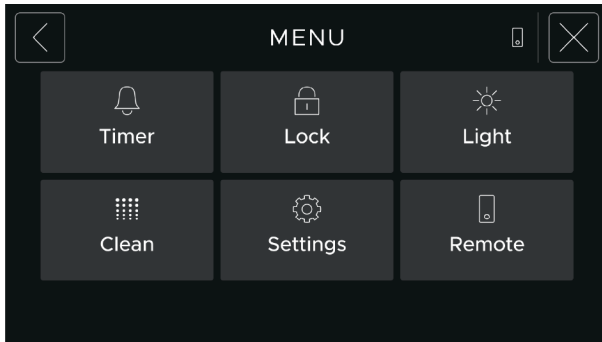

1. Sélectionnez MINUTERIE dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.

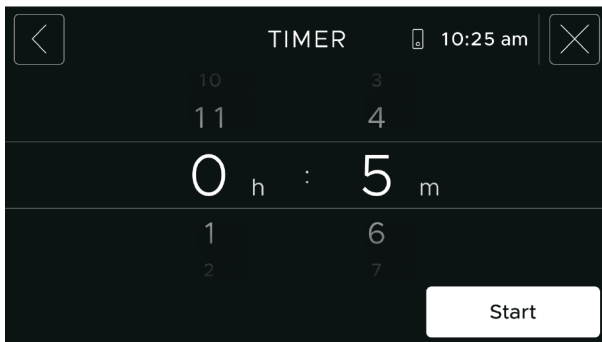

2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur CONFIRMER pour démarrer le compte à rebours.

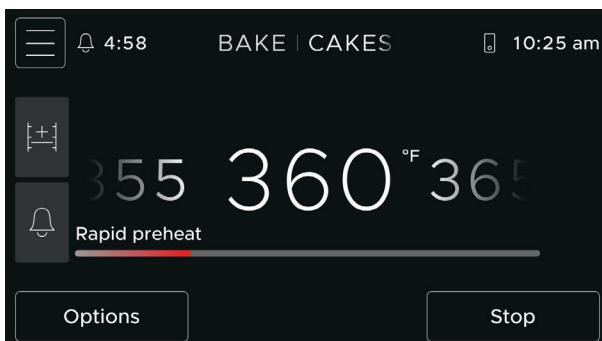


3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie. Lorsque la minuterie sera terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur TERMINÉ pour fermer le message.

RÉGLER LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE



Vous pouvez configurer LA CUISSON DIFFÉRÉE ou L'ARRÊT AUTOMATIQUE lors de l'utilisation de la plupart des modes ou fonctions de cuisson. Utilisez LA CUISSON DIFFÉRÉE pour que le four s'allume plus tard, cuise pendant une durée déterminée et s'éteigne à une heure précise. Utilisez L'ARRÊT AUTOMATIQUE pour que le four s'éteigne après une durée déterminée.

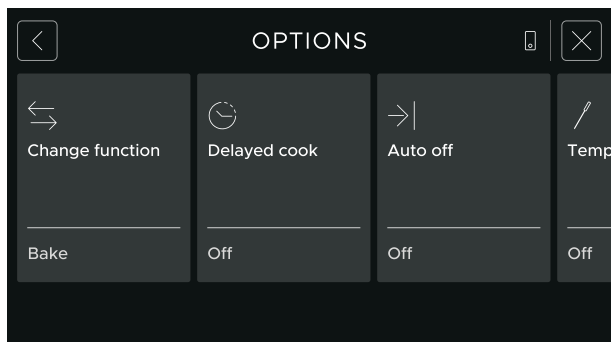

Appuyez sur OPTIONS sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez CUISSON DIFFÉRÉE ou ARRÊT AUTOMATIQUE.




Cuisson différée

Définissez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur CONFIRMER.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Non recommandé avec GRILL, GRILLAGE PAR VENTILATEUR, ou DÉGIVRAGE.

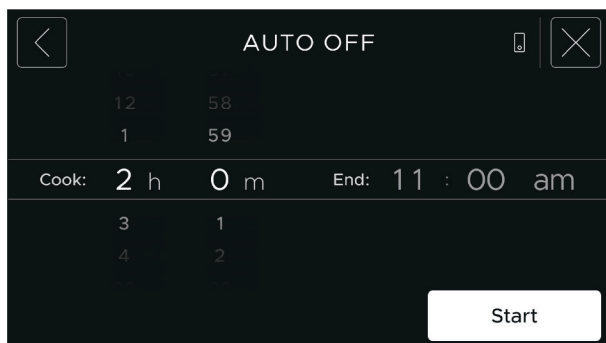

Arrêt automatique

Réglez une durée de cuisson, puis appuyez sur CONFIRMER.


Le four s'éteindra après la durée définie.

UTILISEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE




Utilisez le capteur de température filaire ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité.

Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant l'os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

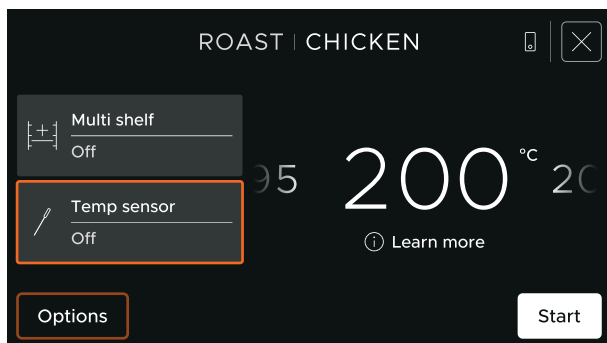


1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **OPTIONS** ou **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE**.

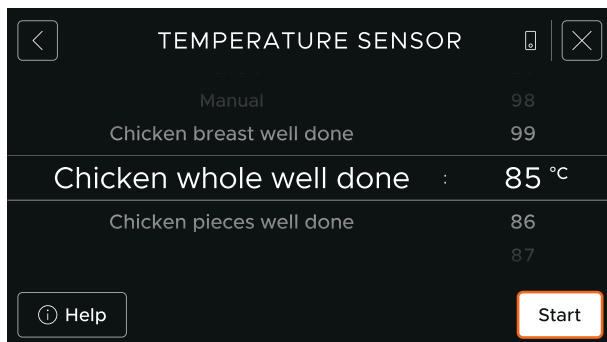

2. Sélectionnez la protéine concernée et la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Laissez votre four préchauffer si nécessaire.

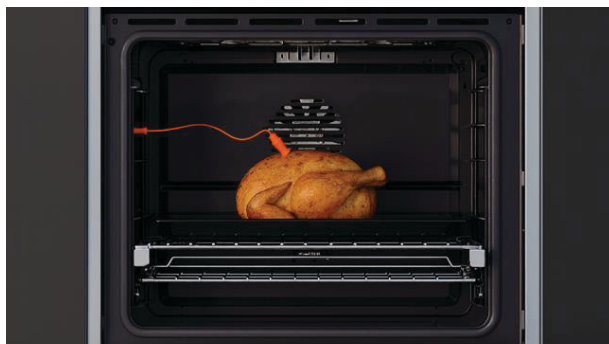


3. Placez les aliments dans le four. Si vous utilisez le capteur filaire, branchez-le dans la prise à l'intérieur gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne d'augmenter.


UTILISEZ LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES




Utilisez l'option ÉTAGÈRES MULTIPLES pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.

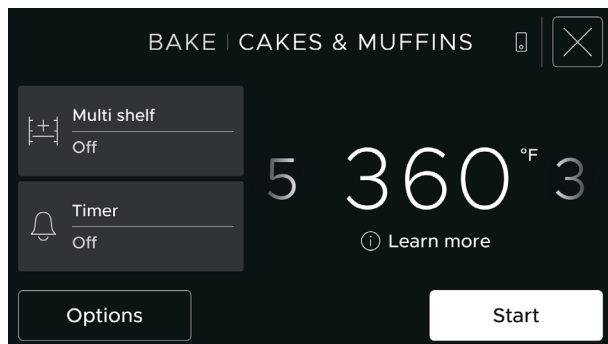

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur ÉTAGÈRES MULTIPLES.

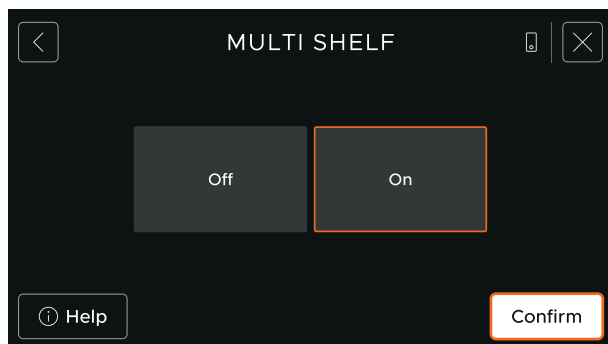

2. Appuyez sur ACTIVÉ, puis CONFIRMER.

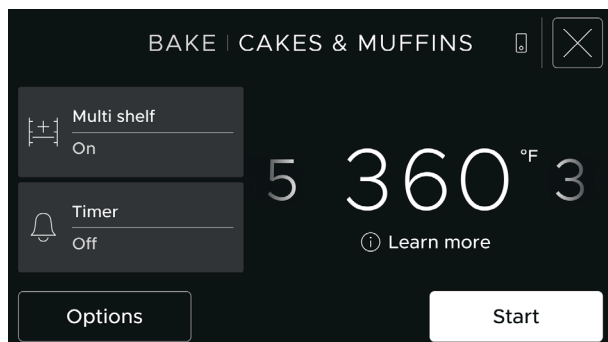

3. Appuyez sur DÉMARRER, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y mettre les aliments.


Appuyez à nouveau sur ÉTAGÈRES MULTIPLES pour désactiver la fonction.

CONNEXION AU WI-FI




Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.

La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

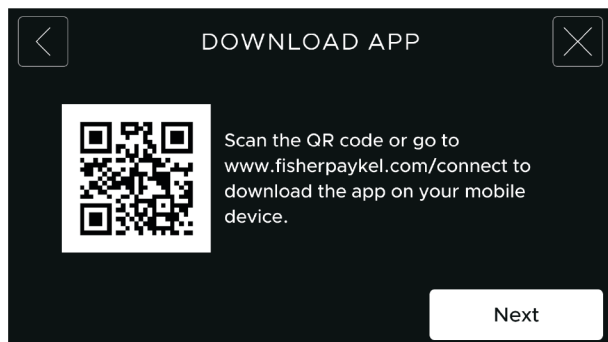


Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.

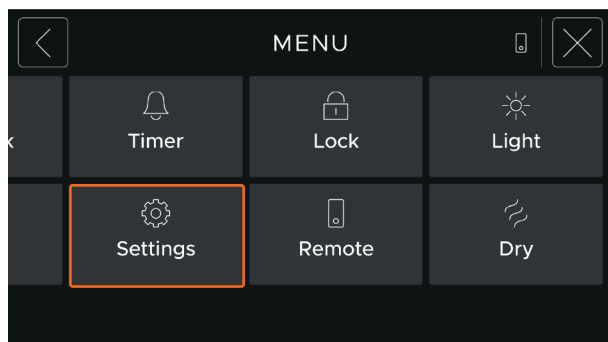

Sur votre appareil

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans MENU et sélectionnez PARAMÈTRES.

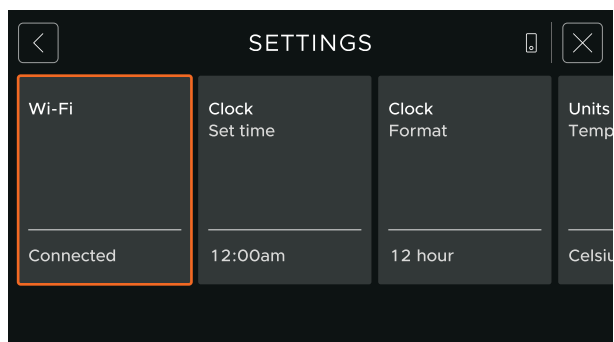


2. Sélectionnez WI-FI et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez LE MODE À DISTANCE pour faire fonctionner votre appareil ménager à distance à l'aide de l'appli.

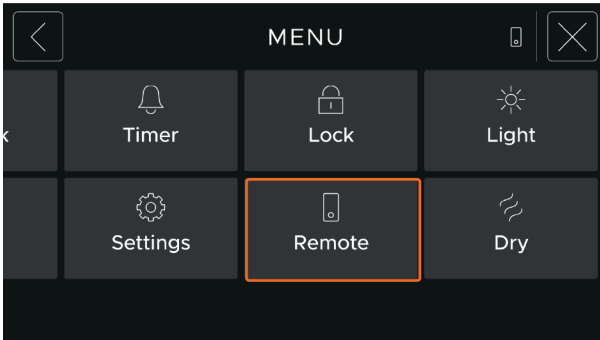

1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

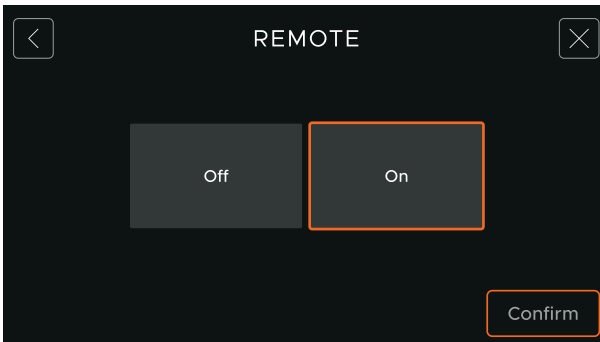

2. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

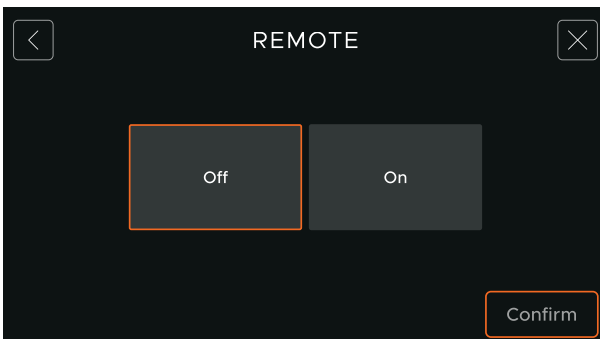

Désactiver le mode à distance
Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez DÉSACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.


ACTIVER LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbath jusqu'à ce qu'il soit annulé. Utilisez l'outil d'ouverture de porte fourni pour ouvrir les modèles sans poignée lorsque le Mode Sabbath est activé.


BAS
Garder la nourriture
chaude au chaud

MODÉRÉ
Réchauffer les aliments
froids


ÉLEVÉ
Cuire les aliments crus

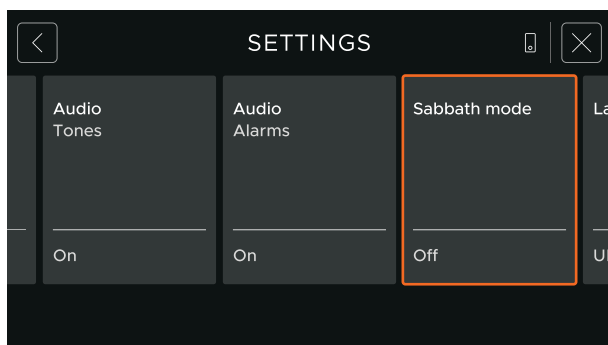

1. Allez dans les **PARAMÈTRES** et sélectionnez **MODE SABBAT**.

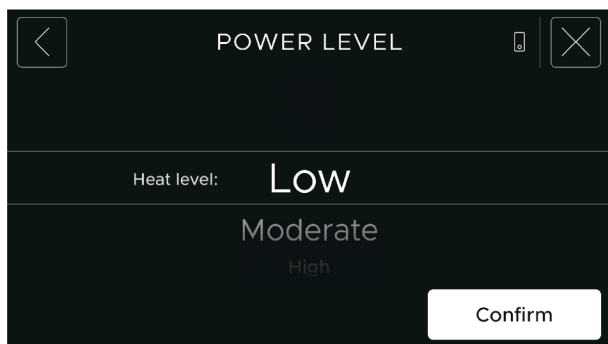

2. Sélectionnez un niveau de chaleur et appuyez sur **CONFIRMER**. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la **DURÉE DU MODE SABBAT**.

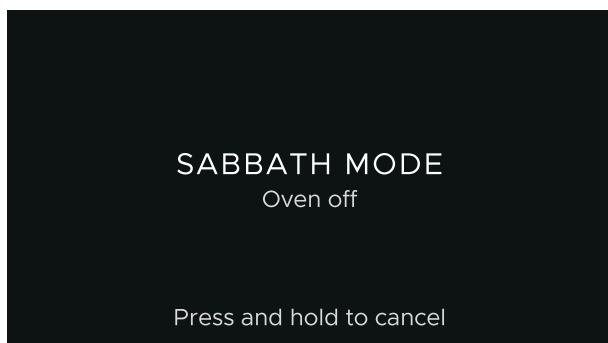

3. Le four restera en **MODE SABBAT** jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou annulée. Appuyez et maintenez l'écran pour annuler le **MODE SABBAT**.

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors la température et le type de chaleur optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des méthodes et fonctions disponibles.

Modes

Les modes de cuisson vous permettent d'obtenir le résultat souhaité pour une grande variété d'aliments. Chacun peut être assisté par une ou plusieurs fonctions.

Friture à l'air chaud	Régénérer
Cuisson au four	Saisie inversée
Dégivrer	Rôtissage
Grill	Cuisson lente
Levage	Sous vide
Vapeur	Chaud

Fonctions

Les fonctions offrent des environnements de cuisson particuliers. Elles produisent une chaleur constante et peuvent consister en une seule étape ou en une séquence d'étapes.

Friture à l'air chaud	Régénération croustillante
Cuisson au four	Éco cuisson lente
Cuisson classique	Cuisson ventilée
Ventilateur classique	Grillage par ventilateur
Chaleur tournante	Grill
Chaleur tournante + vapeur élevée	Rôtissage
Chaleur tournante + vapeur basse	Cuisson lente
Chaleur tournante + vapeur moyenne	Régénération à la vapeur
Sous vide	Cuisson ventilée
Vapeur	

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Nettoyez la porte en verre après chaque utilisation

Laissez le four refroidir, puis essuyez le verre de la porte après chaque utilisation pour éviter que les taches ne s'incrustent.

Pour retirer le verre pour le nettoyage, consultez le « Guide d'entretien et maintenance ».

Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation

Laissez le four refroidir, puis nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre afin d'éviter qu'ils ne s'incrustent.

Essuyez l'excès d'eau

Laissez le four refroidir, puis essuyez l'eau restante après une cuisson à la vapeur.

Exécutez régulièrement des cycles de nettoyage à la vapeur

Lancez un cycle de NETTOYAGE À LA VAPEUR avant d'essuyer le four pour aider à éliminer les déversements tenaces.

Effectuez des cycles de séchage réguliers.

Paramétrez un CYCLE DE SÉCHAGE pour sécher l'intérieur du four après une cuisson à la vapeur.

Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux

Effectuez un cycle de détartrage à la vapeur quand on vous le demande pour nettoyer les accumulations de minéraux dans votre four et maintenir les performances de cuisson.



Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

OS24NAMVUB5, OS24NAMVUG5, OS24NACVUDX5

