

# GE APPLIANCES QUICK INSTALLATION GUIDE

**DO NOT DISCARD. KEEP FOR FUTURE USE.**

Instructions en Français - Voir le Guide de l'utilisateur et instruction d'installation • Instrucciones en Español - Ver el Manual del propietario e instalación  
This quick reference guide is provided for informational purposes only and does not replace, modify or change in any manner the **Owner's Manual & Installation Instructions**.

## WARNING

### For your safety

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using or installing the product, read and obey all safety information provided in the **Owner's Manual & Installation Instructions** that accompanied the product.
- Do not install or store appliance in an area where it will be exposed to dripping water or outside weather conditions. See Location of Your Washer section in the **Owner's Manual & Installation Instructions**.
- NOTE:** This appliance must be properly grounded and installed as described in these steps and the **Owner's Manual & Installation Instructions**. Electrical service to the washer must conform with local codes and ordinances and the latest edition of the national Electrical Code, ANSI/NFPA 70.

### 1 Unpack your washer

#### PARTS SUPPLIED

- Cable tie
- Hose guide
- 4 Shipping bolt covers
- Lock Bar (For Reversing the Door Swing)

#### TOOLS NEEDED

- Adjustable wrench
- Channel-lock pliers
- Phillips Screwdriver
- Level


#### PARTS REQUIRED (Sold separately or included with the GFW510 model)

- Water Hoses with 90° elbows (2)
- Rubber washers (2) and strainer screens (2)

### 2 Remove shipping hardware

Once the washer is within 4 feet of its destination, use a 1/2" wrench or socket to remove the following from the back side:

- 4 shipping bolts
- 4 plastic spacers (including power cord retainers and rubber grommets)
- 1 bracket

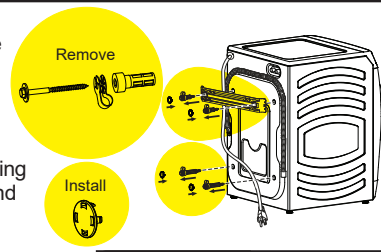

Insert the hole caps in the bolt holes once the shipping bolts and spacers have been removed. Save all shipping support hardware for future use. Recycle or destroy the carton after the washer is unpacked.


#### Video

Scan this code to watch a video on Step 2.



### 3 Connect hoses to washer

- Run water from both faucets to flush the lines and remove particles that might clog the water valve screens.
- Ensure that a rubber washer is in the end of the hot and cold hoses.
- Connect the inlet hoses to the hot "H" outlet and cold "C" outlet.
- Hand-tighten and then tighten them another 2/3 turn with pliers.

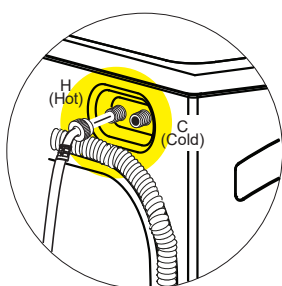


Do not crossthread or over-tighten these connections.

GE Appliances recommends inlet hoses that have a 90° bend at one end. The 90° bend should be installed at the washer as shown above.


### 4 Connect hoses to water supply

- Ensure that a screen washer is inserted into the faucet end of both hoses with protruded side facing the faucet. If a rubber washer is already inserted, remove before inserting screen washer.
- Connect the inlet hose from the "H" outlet to the hot faucet and the inlet hose from the "C" outlet to the cold faucet.
- Hand-tighten and then tighten them another 2/3 turn with pliers.
- Turn on the water and check for leaks.

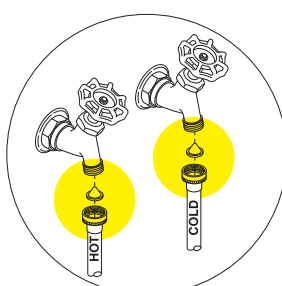

### 5 Level your washer

- Gently rock the washer into final location, ensuring inlet hoses do not become kinked.
- Do not use door or dispenser drawer to lift the washer.
- Place level on top.
- Adjust the front leveling legs up or down to ensure the washer is resting solidly.
- Turn the lock nuts on each leg up toward the base of the washer and snug with a wrench.
- Level washer both side-to-side and front-to-back.

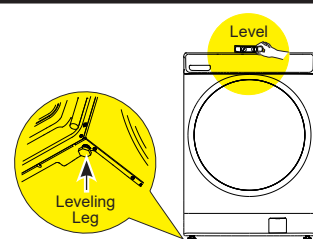


#### Video

Scan this code to watch a video on Step 5.



### 6 Install drain hose and plug


- Attach U-shaped hose guide to end of drain hose.
- Place hose in laundry tub or standpipe and secure with cable tie.
- If placed in standpipe, the end of the drain hose should extend only 4 to 7 inches down the pipe.
- If you desire to reverse the door, perform step 7 now.

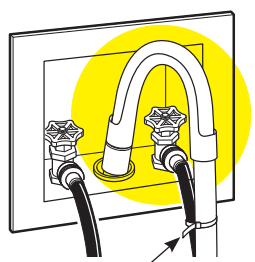

- Plug washer into a grounded outlet. Do not use an extension cord or adaptor plug.

### 7 Optional: Reverse the washer door

- While supporting the open door, remove the screws from the hinge.
- Remove the door hinge and cover.
- Remove the door striker assembly, reverse the striker and replace the assembly on the opposite side.
- Replace the door hinge and cover on the opposite side.
- Remove the terminal holder and disconnect the pin connector.
- Remove lock assembly and install on opposite side.
- Reconnect pin connector and replace the holder.
- Replace the door assembly.

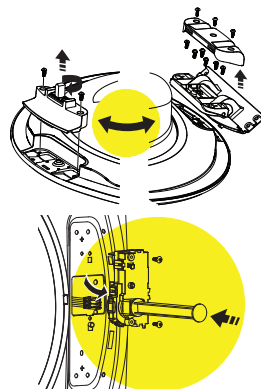

### 8 Final installation checklist

- Main power is turned on. The washer is plugged in.
- Faucets are turned on. Water hoses are connected securely with no leaks at both ends.
- Unit is level and all legs are on the floor.
- Shipping bolts and spacers are removed and stored for future use.
- Drain hose is placed in tub or standpipe and secured with a cable tie.
- Run a load of clothes using the **Quick Wash** cycle. Check for leaks.
- When the load is spinning at high speed, ensure that the washer and leveling legs are stable.

## QUICK REFERENCE GUIDE

### Getting started


**Step 1**  
Load clothes into your washer and close the door.



**Step 2**  
Turn the knob to wake up the display and select your desired cycle.



**Step 3**  
Open the dispenser to add detergent, or on models with SmartDispense™ select the SmartDispense setting as desired.

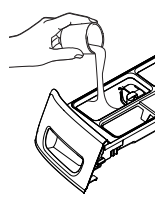


OR



**Step 4**  
Press Start to begin the wash cycle. When finished, the door will unlock.



**Step 5**  
For washers equipped with the UltraFresh Vent™, select this option to eliminate excess moisture when you're done with laundry for awhile. Otherwise, leave your washer door slightly ajar.

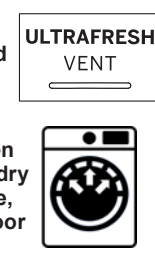

### Try these washer features (not available on all models)

- UltraFresh Vent™**  
Works to eliminate excess moisture to help prevent odors so your washer stays fresh and clean.
- OdorBlock™**  
Microban® technology delivers antimicrobial durable protection that lives on load after load.
- SmartDispense™**  
The dispenser holds up to 32 loads and automatically dispenses the right amount every time. Use only HE High-Efficiency detergent.
- 1 Step Wash + Dry**  
Wash and dry a small load to eliminate the need to transfer clothes to the dryer.
- Time Saver**  
Delivers a thorough clean for any size and type of load in only 35 minutes.
- WiFi SMART**  
Monitor and control your laundry from anywhere and receive real-time updates and notifications.
- dBT™**  
Onboard sensing enables real-time balancing during spin to save time and reduce noise.

### Troubleshooting Tips...Before you call for service


Before you call for service, see the **Troubleshooting Tips** section in your **OWNER'S MANUAL & INSTALLATION INSTRUCTIONS**.

### Service


If needed, schedule a visit from GE Appliances local factory service for advanced service by visiting [localgeappliancerepair.com](http://localgeappliancerepair.com) or calling 866.530.7025.

### Care & Cleaning


#### Cleaning the pump filter

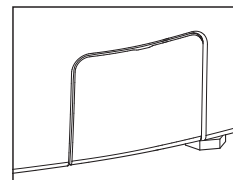


**Step 1:** Open the access door using a coin or flat screwdriver in the notch of the door and pull down the pour spout.

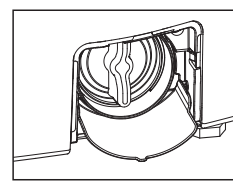


**Step 2:** Place a shallow pan or dish under the pump access door and towels on the floor for protection. It is normal for up to a cup of water to drain from the filter.

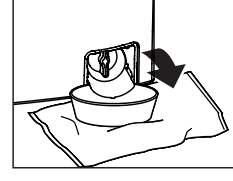

**Step 3:** Turn pump filter counterclockwise and remove the filter slowly to let the water drain.

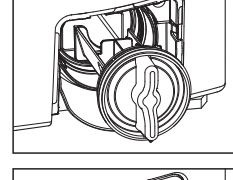

**Step 4:** Clean the debris from the filter.

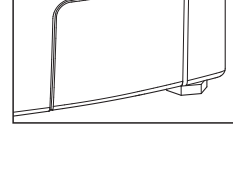

**Step 5:** Replace the filter by pushing in firmly and turning clockwise until tightened securely. Flip up the pour spout and close the access door.

**NOTE:** Clean pump filter every 6 months or sooner if unit is not draining properly.



#### Cleaning the interior of the washer

To clean the interior of the washer, use the **SELF CLEAN** cycle using the following procedure:



**Step 1:** Remove any garments or objects from the washer to ensure the basket is empty.

**Step 2:** Open the door and add one cup (250 ml) of bleach directly into the washer basket.

**Step 3:** Close the door and select the **SELF CLEAN** cycle. Press the **Start** pad.

**Step 4:** When the **SELF CLEAN** cycle is working, the display will show the estimated cycle time remaining. The cycle will complete in about 90 minutes. Do not interrupt the cycle.

**Step 5:** After the cycle is complete (on some models), the washer will automatically start an **UltraFresh Vent** operation so that the door can remain closed until the next time the washer is used. **SELF CLEAN may be interrupted by pressing Start/Pause. When interrupted, be sure to run a complete SELF CLEAN cycle before using the washer again. For more information, please refer to your OWNER'S MANUAL.**

#### IMPORTANT


- Run **SELF CLEAN** with tub cleaner once a month.
- After the completion of a **SELF CLEAN** cycle, the interior of your washer may have a bleach smell.
- It is recommended to run a **RINSE & SPIN** or a light color load after the **SELF CLEAN** cycle.

#### Cleaning the door gasket

**STEP 1:** Open the washer door.

**STEP 2:** Press down on the door gasket and pull down on the interior gasket with your fingers.

**STEP 3:** Remove any foreign objects trapped inside the interior gasket.



**STEP 4:** When you are finished cleaning the door gasket, release it and the gasket will return to the operating position.

**NOTE:** Make sure nothing is blocking holes behind gasket.

### Routine maintenance

Genuine GE Appliances Parts and Accessories make appliance maintenance easy by providing cleaning products, replacement parts and accessories that are designed to keep your appliance at peak performance. To order direct visit [GEApplianceparts.com](http://GEApplianceparts.com) or call 877.959.8688.







Instructions in English - See the Owner's Manual & Installation Instructions • Instrucciones en Español - Ver el Manual del propietario e instalación  
Ce guide est fourni à titre informatif seulement et il ne remplace ni ne modifie d'aucune manière le **Guide de l'utilisateur et instruction d'installation**.

### AVERTISSEMENT

#### Pour votre sécurité

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure lors de l'utilisation ou l'installation du produit, lisez et observez tous les renseignements de sécurité qui se trouvent dans le **Guide de l'utilisateur et instruction d'installation** qui accompagnent ce produit.
- N'installez pas et ne rangez pas l'électroménager dans une zone où il sera exposé à l'égouttement d'eau ou aux conditions climatiques extérieures. Voyez la section Emplacement de votre laveuse dans le **Guide de l'utilisateur et instruction d'installation**.
- NOTE** : Cet électroménager doit être correctement mis à la terre et installé conformément aux étapes de ce guide et au **Guide de l'utilisateur et instruction d'installation**. Le branchement électrique à la laveuse doit être conforme aux codes et règlements locaux et à la dernière édition du **National Electrical Code, ANSI/NFPA 70**.

### 1 Déballage de la laveuse

PIÈCES FOURNIES	OUTILS NÉCESSAIRES	PIÈCES REQUISES (vendues séparément ou inclus avec le modèle GFW510)
<input type="checkbox"/> Attache de câble <input type="checkbox"/> Guide de tuyau <input type="checkbox"/> 4 Couvercles de boulons d'expédition <input type="checkbox"/> Barre de verrouillage (Pour l'option Inversion de l'ouverture de la porte)	<input type="checkbox"/> Clé à molette <input type="checkbox"/> Pince multiprise à crémaillère <input type="checkbox"/> Tournevis cruciforme <input type="checkbox"/> Niveau	<input type="checkbox"/> 90° Flexibles d'eau (2) <input type="checkbox"/> Rondelles en caoutchouc (2) et grillages pour crépine (2)

### 2 Retirer la quincaillerie d'expédition

Une fois la laveuse située à moins de 4 pieds (1,22 m) de sa destination, utilisez une clé ou une douille 1/2 po pour retirer les éléments suivants de la face arrière :

- 4 boulons
- 4 bagues en matière plastique (compris les dispositifs de retenue du cordon d'alimentation et les anneaux en caoutchouc)
- 1 support

Une fois les boulons et les espaceurs d'expédition retirés, insérez les capuchons de trou dans les trous de boulon. Conservez toute la documentation de quincaillerie pour usage futur. Recyclez ou détruisez le carton après le déballage de la laveuse.

### 3 Connecter les tuyaux à la laveuse

- Faites couler l'eau des deux robinets pour rincer les conduites et retirer les particules qui pourraient obstruer les tamis des robinets d'eau.
- Assurez-vous qu'une rondelle en caoutchouc se trouve dans l'extrémité des tuyaux d'eau chaude et froide.
- Branchez les extrémités du tuyau d'entrée aux robinets d'eau « C » et « H ».
- Serrant légèrement à la main, puis en serrant encore 2/3 de tour avec des pinces.

Ne faussez pas le filetage ou ne serrez pas trop ces branchements.

Nous recommandons des tuyaux d'entrée munis d'un coude de 90° à une extrémité. Le coude de 90° doit être installé sur la laveuse tel qu'illustré ci-dessus.

### 4 Connecter les tuyaux à l'alimentation d'eau

- Assurez-vous qu'une crépine est insérée dans l'extrémité robinet des deux tuyaux avec le côté bombé orienté vers le robinet. Si une rondelle en caoutchouc est déjà installée, retirez-la avant d'insérer la crépine.
- Connectez le tuyau d'entrée de la sortie « H » au robinet d'eau chaude et le tuyau d'entrée de la sortie « C » au robinet d'eau froide.
- Serrant légèrement à la main, puis en serrant encore 2/3 de tour avec des pinces.
- Ouvrez l'eau et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite.

### 5 Nivelier la laveuse

- Balancer avec soin la laveuse jusqu'à sa position finale, en vous assurant que les tuyaux d'entrée ne sont pas pliés.
- N'utilisez pas la porte ou le tiroir de distribution pour soulever la laveuse.
- Placez un niveau sur le dessus.
- Ajustez les pattes de nivellement avant vers le haut ou vers le bas pour vous assurer qu'elle ne bouge pas.
- Tournez les contre-écrous de chaque patte vers la base de la laveuse et serrez avec une clé anglaise.
- Level washer both side-to-side and front-to-back.

### 6 Installer le tuyau de vidange et brancher la laveuse

- Attachez le guide de tuyau en U à l'extrémité du tuyau de vidange.
- Placez le tuyau dans une cuve à lessive ou un tuyau vertical et liez-le avec la ligature de câble.
- Si le tuyau de vidange est placé dans une conduite verticale, son extrémité doit pénétrer de 4 à 7 pouces dans la conduite.
- Si vous désirez inverser la porte, passez à l'étape 7 maintenant.
- Plug washer into a grounded outlet. N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur de prise.

### 7 Optionnel : Inverser la porte de la laveuse

- Tout en supportant la porte ouverte, retirez les vis de la charnière.
- Retirez la charnière de porte et son couvercle.
- Retirez l'assemblage de gâche de la porte, inversez la gâche et remplacez l'assemblage sur le côté opposé.
- Remplacez la charnière de porte et son couvercle sur le côté opposé.
- Retirez le bornier et débranchez le connecteur à broches.
- Retirez l'assemblage de verrou et installez-le sur le côté opposé de la laveuse.
- Rebranchez le connecteur à broches et remplacez le support de bornier.
- Remplacez l'assemblage de porte.

### 8 Liste de vérification de l'installation finale

- L'alimentation principale est sous tension. La laveuse est branchée.
- Les robinets sont ouverts. Les tuyaux d'eau sont connectés solidement sans fuites aux deux extrémités.
- L'appareil est de niveau et toutes les pattes reposent sur le plancher.
- Les boulons et espaceurs d'expédition sont retirés et rangés pour utilisation ultérieure.
- Le tuyau de vidange est placé dans une baignoire ou une conduite verticale et il est attaché avec une attache de câble.
- Lavez une brassée de vêtements en sélectionnant le cycle **Quick Wash**. Vérifiez l'absence de fuites.
- Lorsque la brassée tourne à haute vitesse, vérifiez que la laveuse et les pattes de nivellement sont stables.

## GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

### Comment démarrer

**Étape 1**  
Chargez les vêtements dans votre laveuse et fermez la porte.

**Étape 2**  
Tournez le cadran pour activer l'afficheur et sélectionnez le cycle désiré.

**Étape 3**  
Ouvrez le distributeur pour ajouter le détergent, ou sur les modèles avec SmartDispense™, réglez SmartDispense comme désiré.

**Étape 4**  
Appuyez sur Start pour commencer le cycle de lavage. À la fin du cycle, la porte se déverrouillera.

**Étape 5**  
Pour les laveuses ayant la caractéristique UltraFresh Vent™, sélectionnez cette option pour éliminer l'excès d'humidité si vous ne devez pas laver prochainement ou laissez la porte de la laveuse légèrement entrouverte.

### Essayez les caractéristiques de cette laveuse (non disponibles sur tous les modèles)

**UltraFresh Vent™** Contribue à éliminer l'humidité excédentaire afin de prévenir les odeurs pour que votre laveuse demeure fraîche et propre.

**OdorBlock™** La technologie Microban® procure une protection antimicrobienne durable, d'une brassée à l'autre.

**SmartDispense™** Le distributeur fournit jusqu'à 32 brassées et distribue automatiquement la quantité exacte à chaque fois.

**1 Step Wash+Dry** Lave et sèche une petite brassée pour éviter de transférer les vêtements dans la sècheuse.

**Time Saver** Procure un lavage complet pour n'importe quels tailles et types de brassée en seulement 35 minutes.

**WiFi SMART** Surveille et contrôle votre lavage depuis n'importe où et reçoit mises à jour et avis en temps réel.

**dBT™** La détection embarquée permet d'équilibrer la charge en temps réel durant l'essorage afin de sauver du temps et réduire le bruit.

### Entretien et Nettoyage

#### Nettoyage du filtre de pompe

**Étape 1** : Ouvrez la porte d'accès à l'aide d'un petit tournevis à tête plate ou pièce de monnaie et tirez sur le bec verseur.

**Étape 2** : Placez un plat ou un bac peu profond sous la porte d'accès à la pompe et des serviettes sur le sol devant la laveuse pour protéger le sol. Il est normal de recueillir environ une tasse d'eau lorsque le filtre est retiré.

**Étape 3** : Tournez le filtre de la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le lentement le filtre, en contrôlant le débit de l'eau évacuée.

**Étape 4** : Nettoyez les débris du filtre.

**Étape 5** : Remettez le filtre en place et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez fermement. Relevez le bec verseur et fermez la porte d'accès.

**REMARQUE** : Nettoyez le filtre de pompe tous les 6 mois ou plus tôt si l'appareil ne vidange pas correctement.

#### Nettoyage de l'intérieur de la laveuse

Pour nettoyer l'intérieur de la laveuse, utilisez le cycle **SELF CLEAN** en suivant la procédure suivante :

**Étape 1** : Enlevez tout vêtement ou objet de la laveuse et assurez-vous que le panier de la laveuse est vide.

**Étape 2** : Ouvrez la porte et versez 250 ml de javellisant liquide ou autre nettoyant de laveuse dans le panier.

**Étape 3** : Fermez la porte et choisissez le cycle de **SELF CLEAN**. Appuyez sur la Touche « Start ».

**Étape 4** : Lorsque le cycle **SELF CLEAN** est en marche, l'afficheur indique l'évaluation de la durée restante du cycle. Le cycle sera terminé en environ 90 minutes. N'interrompez pas le cycle.

**Étape 5** : Une fois le cycle terminé (sur certains modèles), la laveuse commencera automatiquement la fonction UltraFresh Vent pour que la porte puisse rester fermée jusqu'au prochain cycle de lavage. On peut interrompre **SELF CLEAN** en pressant **Start/Pause**. Lors d'une interruption, assurez-vous d'effectuer un cycle **SELF CLEAN** complet avant d'utiliser la laveuse de nouveau. **Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au GUIDE D'UTILISATION.**

#### Nettoyage du joint d'étanchéité de la porte

**Étape 1** : Ouvrez la porte de la laveuse.

**Étape 2** : poussez le joint d'étanchéité vers le bas et tirez le joint d'étanchéité intérieur vers le bas avec vos doigts.

**Étape 3** : Enlevez tout objet étranger qui pourrait se trouver dans le joint.

**Étape 4** : Une fois le nettoyage du joint d'étanchéité de la porte terminé, relâchez-le et il retournera à sa position de fonctionnement.

**NOTE** : Assurez-vous que rien ne bloque les trous derrière le joint.

**IMPORTANT**

- Effectuez un cycle **SELF CLEAN** avec 250 ml de javellisant une fois par mois.
- Lorsque le cycle **SELF CLEAN** est terminé, l'intérieur de votre laveuse peut avoir une odeur de javellisant.
- Il est recommandé de laver une **RINSE & SPIN** ou brassée de couleur pâle après le cycle de **SELF CLEAN**.

### Conseils de Dépannage...Avant d'appeler un réparateur

Avant de faire appel à un technicien, consultez la section **Conseils de dépannage** de votre **GUIDE DU PROPRIÉTAIRE ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION**.

### Service

Si nécessaire, planifiez une visite de [electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service](http://electromenagersge.ca/fr/soutien/demande-de-service) ou composez le 800.561.3344.

### Entretien périodique

Les pièces et accessoires d'origine GE Appliances facilitent l'entretien des électroménagers. Pour commander directement, allez sur le site [electromenagersge.ca](http://electromenagersge.ca) ou composez le 800.661.1616.

