


Using the Magic Remote Control

To use the Magic Remote control, register it with your projector first. If the projector fails to register the Magic Remote, try again after turning the projector off and back on.

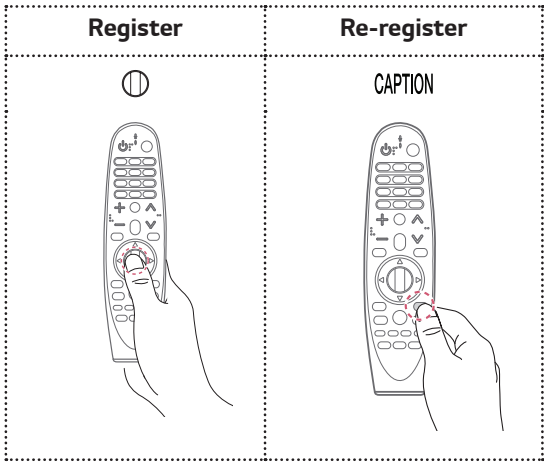

NOTE

- To view more detailed Magic Remote usage instructions, refer to the "MAGIC REMOTE CONTROL" section of the Owner's Manual provided on the LG website.




www.lg.com
P/No: MBM64557349 (1611-REV00)

- Connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to the projector using the wired/ wireless connection to enjoy the smart device or laptop screen enlarged by the projector.

To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to the projector using the wireless connection

Press the button on the projector remote control and select **Screen Share**. Launch the relevant Screen Share function* on the device you want to connect. Search for the projector on the smart device to connect. After the connection is made, the smart device screen will be displayed through the projector.

(For specific instructions regarding this function, refer to the owner's manual for the smart device.)

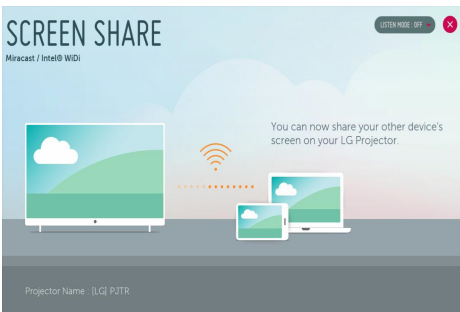


- * Screen Share functions
- Android OS smart device: Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring, etc.
 - Windows OS laptop: Intel® WiDi, Miracast, etc.

NOTE

- Depending on the device you are using, the wireless connection may be weak or unstable. In this case, make changes in group to improve the connection.
- Depending on the network's environment, the wireless connection may be weak or unstable.
 - Using the 5.0 GHz band is recommended.

To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) to the projector using the wired connection

Connect a smart device to the projector using a cable* and set the external input of the projector to HDMI. The smart device screen will then be displayed through the projector. For model-specific instructions regarding use of the wired connection, please check with the smart device manufacturer. Supported smart devices may change depending on the circumstances of each manufacturer. * Examples of how to connect a cable to different smart devices (cable purchased separately).

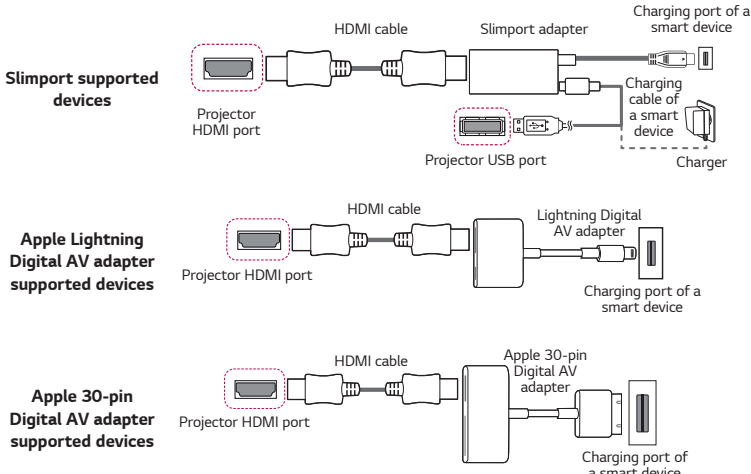


* The picture may look different from the actual product.

To Connect a Bluetooth Audio Device

The Bluetooth function is to connect the product to Bluetooth speakers or Bluetooth headset.

- The pictures may differ slightly from the actual product.

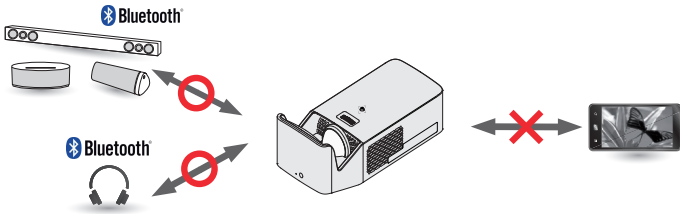


- Turn the Bluetooth headset or speaker on and set it to Pairing mode. (For information on how to set up the Pairing mode, see the manual of your Bluetooth audio device.)

- (Q. Settings) → → **Sound**

→ **Sound Out** → **LG Sound Sync / Bluetooth**

Press **DEVICE SELECTION** to view the connected devices or the devices that can be connected to connect any one of them.

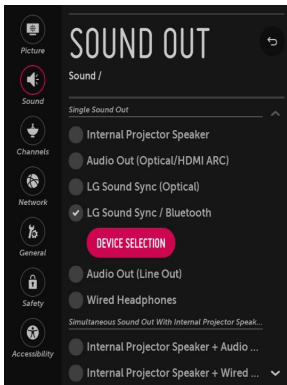

- In some devices, this feature automatically tries connecting to the recently connected device when the projector is turned on. However, if the projector was previously connected to an LG Sound Bar that supports LG Sound Sync, it will always connect to the Sound Bar first.

NOTE


- Products from other manufacturers may not be compatible.
- If the display on the screen and the audio do not play in sync when using a Bluetooth audio device, adjust the sync using the **AV Sync Adjustment** menu.
- It is recommended that you keep the distance between your projector and the connected Bluetooth device within 5 m (16 feet).
- Connect LG audio devices with logo after setting their Pairing modes to LG TV mode.
- If the device fails to connect, check the power of the device to connect to and check if the audio device is working properly.

Guide d'utilisation rapide du projecteur

FRANÇAIS

Utilisation de la télécommande Magic

Avant de pouvoir utiliser la télécommande Magic, vous devez l'associer au projecteur. Si le projecteur n'arrive pas à enregistrer la télécommande Magic, éteignez-le et rallumez-le, puis essayez de l'enregistrer de nouveau.

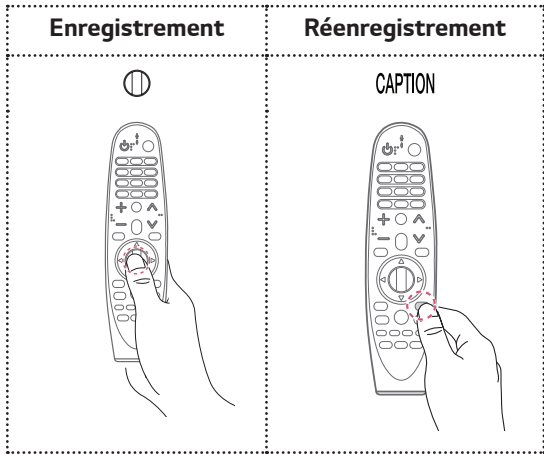


REMARQUE

- Pour afficher des instructions d'utilisation plus détaillées pour la télécommande Magic, reportez-vous à la section TÉLÉCOMMANDE MAGIC du manuel d'utilisation disponible sur le site Web de LG.

Connecter un appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.) au projecteur à l'aide d'un câble

Branchez un appareil intelligent sur le projecteur à l'aide d'un câble* et réglez l'entrée externe du projecteur sur HDMI. L'écran de l'appareil intelligent sera diffusé par le projecteur. Pour connaître les instructions de connexion filaire propres à chaque modèle, veuillez consulter les directives du fabricant de l'appareil intelligent. Les appareils intelligents pris en charge peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

* Voici des exemples montrant la façon de connecter un câble aux différents appareils intelligents (câble vendu séparément).

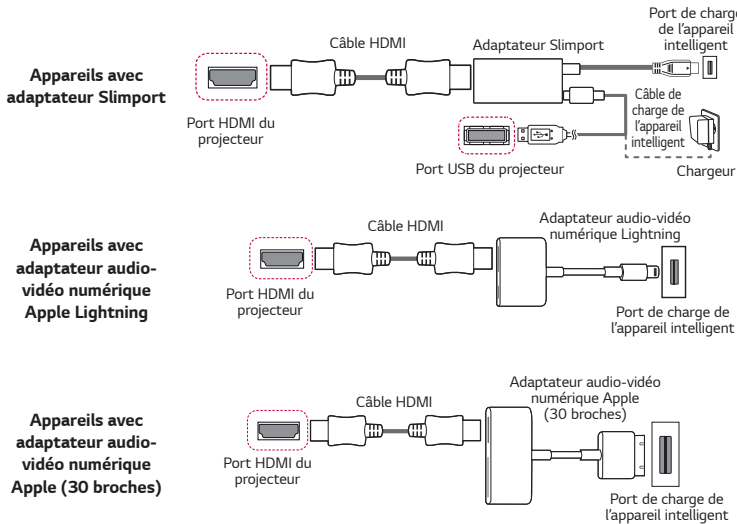


* L'image ci-dessus peut différer du produit réel.

Connecter un appareil audio Bluetooth

Le rôle de la fonction Bluetooth est de connecter le produit à des haut-parleurs ou à un casque d'écoute Bluetooth.

- Les illustrations peuvent différer légèrement du produit réel.

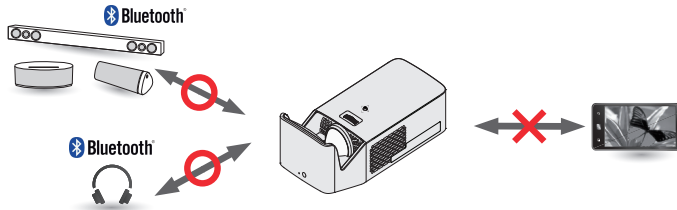


- Allumez les écouteurs ou le haut-parleur Bluetooth et activez le mode de jumelage sur l'appareil. (Pour connaître la façon de paramétrer le mode de jumelage, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil audio Bluetooth.)

- (Réglages rapides) → → **Son**

→ **Sortie son** → **LG Sound Sync/ Bluetooth**

Appuyez sur **SÉLECTION DE PÉRIPHÉRIQUE** pour afficher les appareils connectés ou les appareils pouvant être connectés.

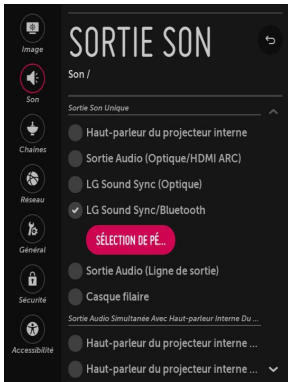

- Pour certains appareils, cette fonctionnalité tente automatiquement d'établir une connexion avec l'appareil que vous avez récemment connecté lorsque le projecteur était allumé. Toutefois, si le projecteur était auparavant connecté à une barre de son LG compatible avec la synchronisation sonore de LG, il se connectera toujours à la barre de son d'abord.


REMARQUES

- Les produits d'autres fabricants peuvent ne pas être compatibles.
- Si l'affichage à l'écran et le son ne sont pas synchronisés lorsque vous utilisez un appareil audio Bluetooth, réglez la synchronisation à partir du menu **Réglage Synchro. AV**.
- Il est recommandé de garder une distance de 5 m entre votre projecteur et l'appareil Bluetooth connecté.
- Connectez des appareils audio LG portant le logo après avoir réglé leur mode de jumelage en mode LG TV.
- Si la connexion de l'appareil échoue, assurez-vous que l'appareil à connecter est allumé et que l'appareil audio fonctionne correctement.

- Branchez un appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide d'une connexion sans fil

Connecter un appareil intelligent (téléphone intelligent, tablette, etc.) ou un ordinateur portable au projecteur à l'aide d'une connexion sans fil

Appuyez sur le bouton de la télécommande du projecteur et sélectionnez **Screen Share**. Activez la fonction relative à Screen Share* sur l'appareil que vous voulez connecter. Recherchez le projecteur sur cet appareil intelligent pour vous y connecter. Une fois la connexion établie, l'écran de l'appareil intelligent sera diffusé par le projecteur. (Pour connaître les directives propres à cette fonction, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil intelligent.)

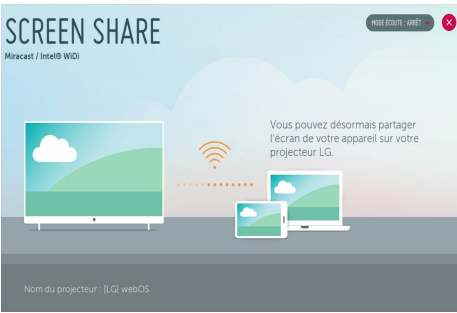


- * Fonction Screen Share
- Appareils intelligents dotés du système d'exploitation Android : Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring, etc.
 - Ordinateurs portables dotés du système d'exploitation Windows : Intel® WiDi, Miracast, etc.

REMARQUES

- En fonction de l'appareil que vous utilisez, la connexion sans fil peut être affaiblie ou instable. Dans ce cas, faites des changements dans groupe pour améliorer la connexion.
- Selon l'environnement réseau, la connexion sans fil peut être affaiblie ou instable.
 - L'utilisation de la bande de fréquences de 5,0 GHz est recommandée.

Uso del Control Remoto Mágico

Para usar el Control Remoto Mágico por primera vez, primero regístrelo en su proyector. Si no puede registrar el Control Remoto Mágico en el proyector, intente nuevamente después de apagarlo y volver a encenderlo.

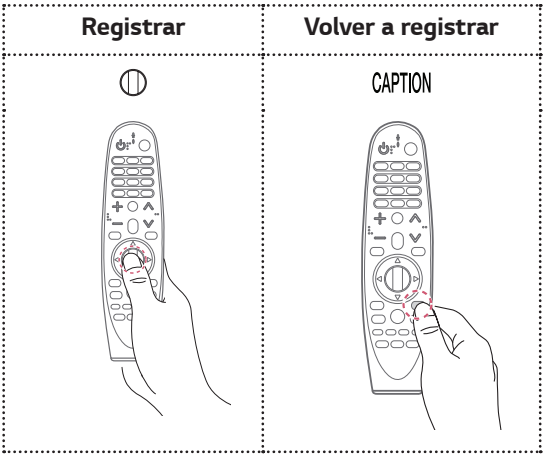


NOTA

- Para ver instrucciones de uso más detalladas del Control Remoto Mágico, consulte la sección "CONTROL REMOTO MÁGICO" del Manual del usuario que puede encontrar en el sitio web de LG.

- Conecte un dispositivo inteligente (teléfono inteligente, tablet, etc.) o computadora portátil al proyector mediante una conexión por cable o inalámbrica para disfrutar de la pantalla ampliada del dispositivo inteligente por el proyector.

Para conectar un dispositivo inteligente (teléfono inteligente, tablet, etc.) o computadora portátil al proyector mediante una conexión inalámbrica

Presione el botón  en el control remoto del proyector y seleccione **Screen Share**. Inicie la función correspondiente de Screen Share* en el dispositivo que desea conectar. Busque el proyector en el dispositivo inteligente que conectará. Una vez realizada la conexión, se mostrará la pantalla del dispositivo inteligente a través del proyector. (Para obtener instrucciones específicas sobre esta función, consulte el manual del propietario para el dispositivo inteligente).

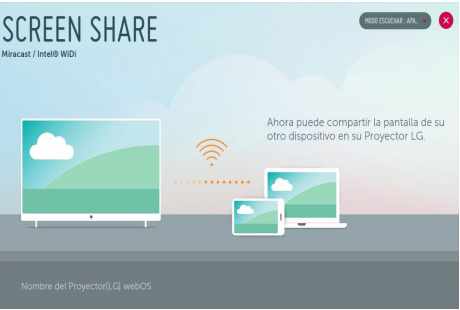

- * Funciones de Screen Share
- Dispositivo inteligente con sistema operativo Android
 - Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Duplicado de pantalla) (Samsung Electronics, etc.), Wireless Mirroring (Duplicado inalámbrico), etc.
 - Computadora portátil con sistema operativo Windows
 - Intel® WiDi, Miracast, etc.


NOTA

- Según el dispositivo que utilice, la conexión inalámbrica puede ser débil o inestable. En este caso, realice cambios en grupo para mejorar la conexión.
- Según el entorno de red, la conexión inalámbrica puede ser débil o inestable.
 - Se recomienda utilizar la banda de 5,0 GHz.

Para conectar un dispositivo inteligente (teléfono inteligente, tablet, etc.) al proyector mediante una conexión alámbrica

Conecte un dispositivo inteligente al proyector mediante un cable* y configure la entrada externa del proyector en HDMI. Se mostrará la pantalla del dispositivo inteligente a través del proyector. Para ver las instrucciones específicas de cada modelo con respecto al uso de la conexión alámbrica, consulte con el fabricante del dispositivo inteligente. Los dispositivos inteligentes compatibles pueden variar según las circunstancias de cada fabricante.

* Ejemplos de cómo conectar un cable a diferentes dispositivos inteligentes (el cable se vende por separado)

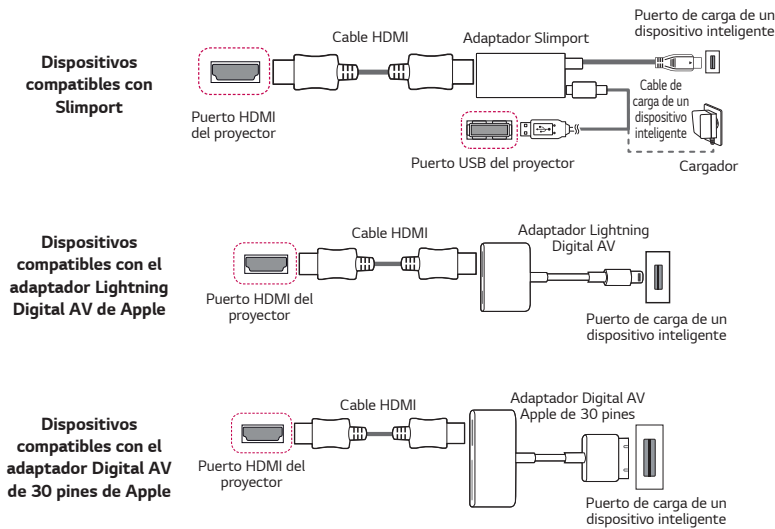


* La imagen puede ser diferente del producto real.

Conexión de un dispositivo de audio Bluetooth

La función Bluetooth es para conectar el producto a las bocinas Bluetooth o a los auriculares Bluetooth.

- Esta imagen podría diferir levemente del producto real.

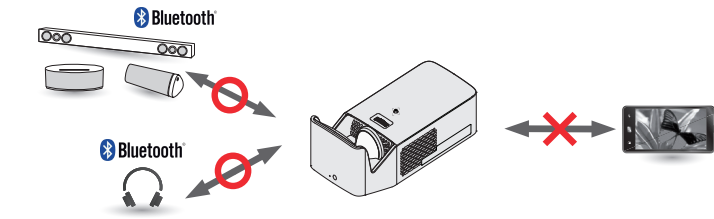

- Encienda los auriculares o la bocina Bluetooth y active el modo de emparejamiento. (Para obtener más información sobre cómo configurar el modo de emparejamiento, consulte el manual de su dispositivo de audio Bluetooth).
-  **(Configuraciones rápidas)** → 
→ **Audio** → **Salida de Audio** → **LG Sound Sync / Bluetooth**
Presione **SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO** para visualizar los dispositivos conectados o que se pueden conectar para conectar cualquiera de ellos.
- En algunos dispositivos, esta función intentará conectarse automáticamente al dispositivo que recién conectó cuando se enciende la proyector. Sin embargo, si el proyector se conectó anteriormente a una barra de sonido LG compatible con LG Sound Sync, siempre se conectará primero a la barra de sonido.

NOTA

- Es posible que los productos de otros fabricantes no sean compatibles.
- Si la imagen en pantalla y el audio no están sincronizados cuando utiliza un dispositivo de audio Bluetooth, configure la sincronización en el menú de **Ajuste de AV Sync**.
- Le recomendamos que mantenga una distancia de cinco metros entre el proyector y el dispositivo Bluetooth conectado.
- Conecte los dispositivos de audio de LG con el logotipo  después de establecer sus modos de emparejamiento en modo de TV LG.
- Si el dispositivo no logra conectarse, revise que esté enchufado y compruebe si el dispositivo de audio funciona correctamente.

