

Sécheuse par condensation de 24 po



Sécheuse Série 300 – WPA12100UC



WPA12100UC
Blanc

La sécheuse Série 300 est la compagne parfaite pour la laveuse Série 300, offrant une qualité, des performances et du design.

Caractéristiques et avantages

Le séchage par condensation n'exige pas de conduit.

Le système de séchage par condensation procure un soin des tissus très élevé ainsi que des résultats de séchage complets.

Le tambour de 4,0 pi³ a une grande capacité pour une grande variété de brassées.

Propriétés générales

Type de sécheuse	À condensation
Matériau du tambour	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	Non
Séchage sans évacuation (sans conduits)	Oui
Superposable	Oui, avec la trousse de superposition en accessoire
Niveau sonore	67 dBA
Programmes (nbre), [Spécial]	(15), [Jeans, Heavy Duty/Robuste]
Options (nbre), [Spécial]	(6), [Niveau de séchage, Terminé dans]
Consommation énergétique	315 kWh/an
Certifié ENERGY STAR®	Oui

Capacité

Capacité	4,0 pi ³
----------	---------------------

Éléments de design

Anneau de porte	Blanc
Type de commande	Tactile
Cadran	Blanc
Logo Bosch sur porte en verre	Oui

Détails techniques

Source d'énergie	Électrique
Watts	2 520 W
Disjoncteur	15 A*
Volts	208/220-240 V
Courant	10,5 A
Fréquence	60 Hz
Cordon d'alimentation (inclus) [Type]	(Oui) [240 V; NEMA 6-15, 3 broches]
Longueur du cordon d'alimentation	63 po (pleine longueur)
Longueur du tuyau d'évacuation	78 po (pleine longueur)

Charnière de porte	Côté droit (non réversible)
--------------------	-----------------------------

Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P)	33 1/4 po x 23 1/2 po x 25 po
Poids net	94 lb
Hauteur minimale de superposition	67 3/4 po

Conformité ADA

- Répond aux exigences de hauteur et d'accès de l'ADA lorsqu'installée sur un socle.
- Répond aux exigences de l'ADA en matière de pièces utilisables pour les commandes et le filtre à charpie.

Accessoires

Trousses de superposition de sécheuse



WTZ11400UC

Trousse avec tablette

WTZ20410UC

Trousse sans tablette

WTZSB30UC

Trousse avec supports

Adaptateurs de puissance



WTZPA20UC
4 broches

WTZPA30US
3 broches

Les sécheuses assorties Bosch sont fournies avec un adaptateur WTZPA20UC permettant de la brancher dans une prise électrique de sécheuse standard de 30A à 4 broches (NEMA 14-30R) et d'alimenter à la fois la laveuse et la sécheuse Bosch.

Remarque : – un adaptateur à 3 broches peut être commandé directement à Bosch (il n'est pas fourni avec la laveuse ou la sécheuse).

- L'utilisation de deux prises/circuits individuels NEMA 6-15R ou 6-20R peut servir de moyen alternatif pour alimenter la laveuse et la sécheuse.



WTZPW20D
Piédestal pour la sécheuse



WMZ2060O
Grille de séchage

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904



© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Sécheuse par condensation de 24 po




Sécheuse Série 300 – WPA12100UC

Détails d'installation

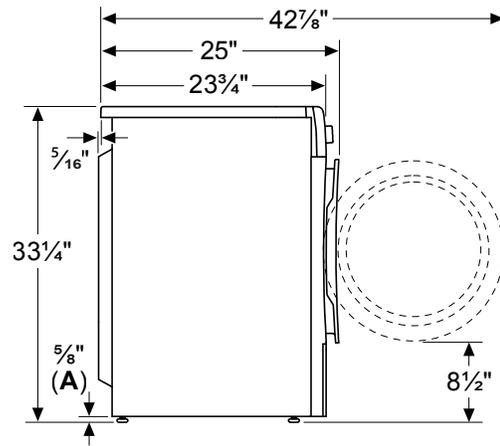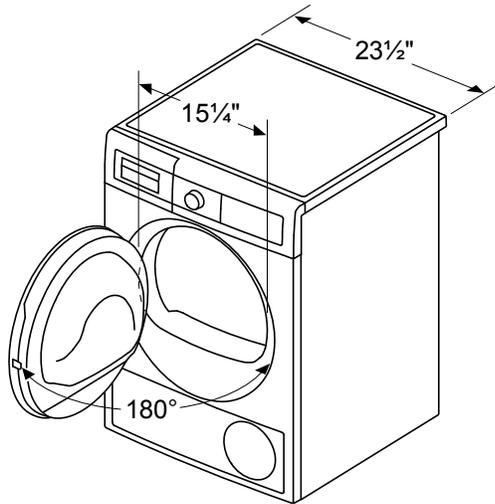


A: 5/8 po nominal : 1/2 po minimum : 1 po maximum

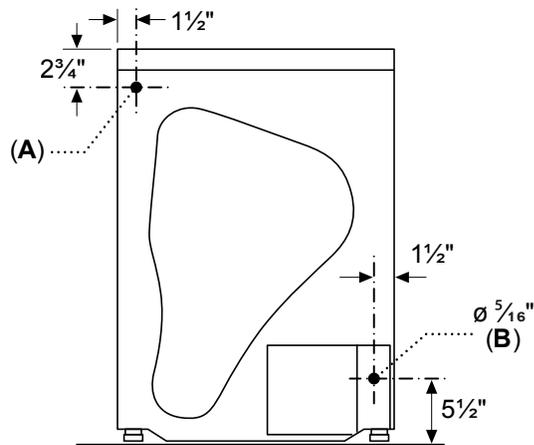

A : Sortie du cordon d'alimentation
B : Sortie du drainage

mesures en pouces

Socle en option

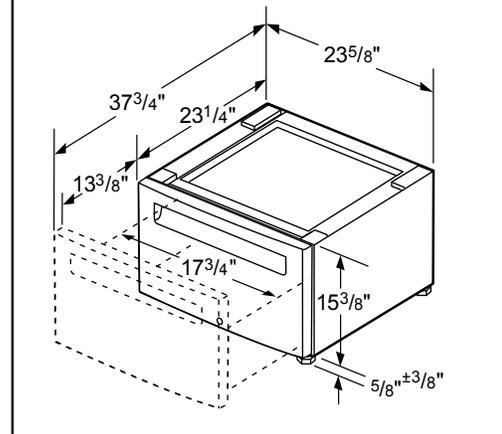

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904



© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Sécheuse par condensation de 24 po



Sécheuse Série 300 – WPA12100UC

Détails d'installation

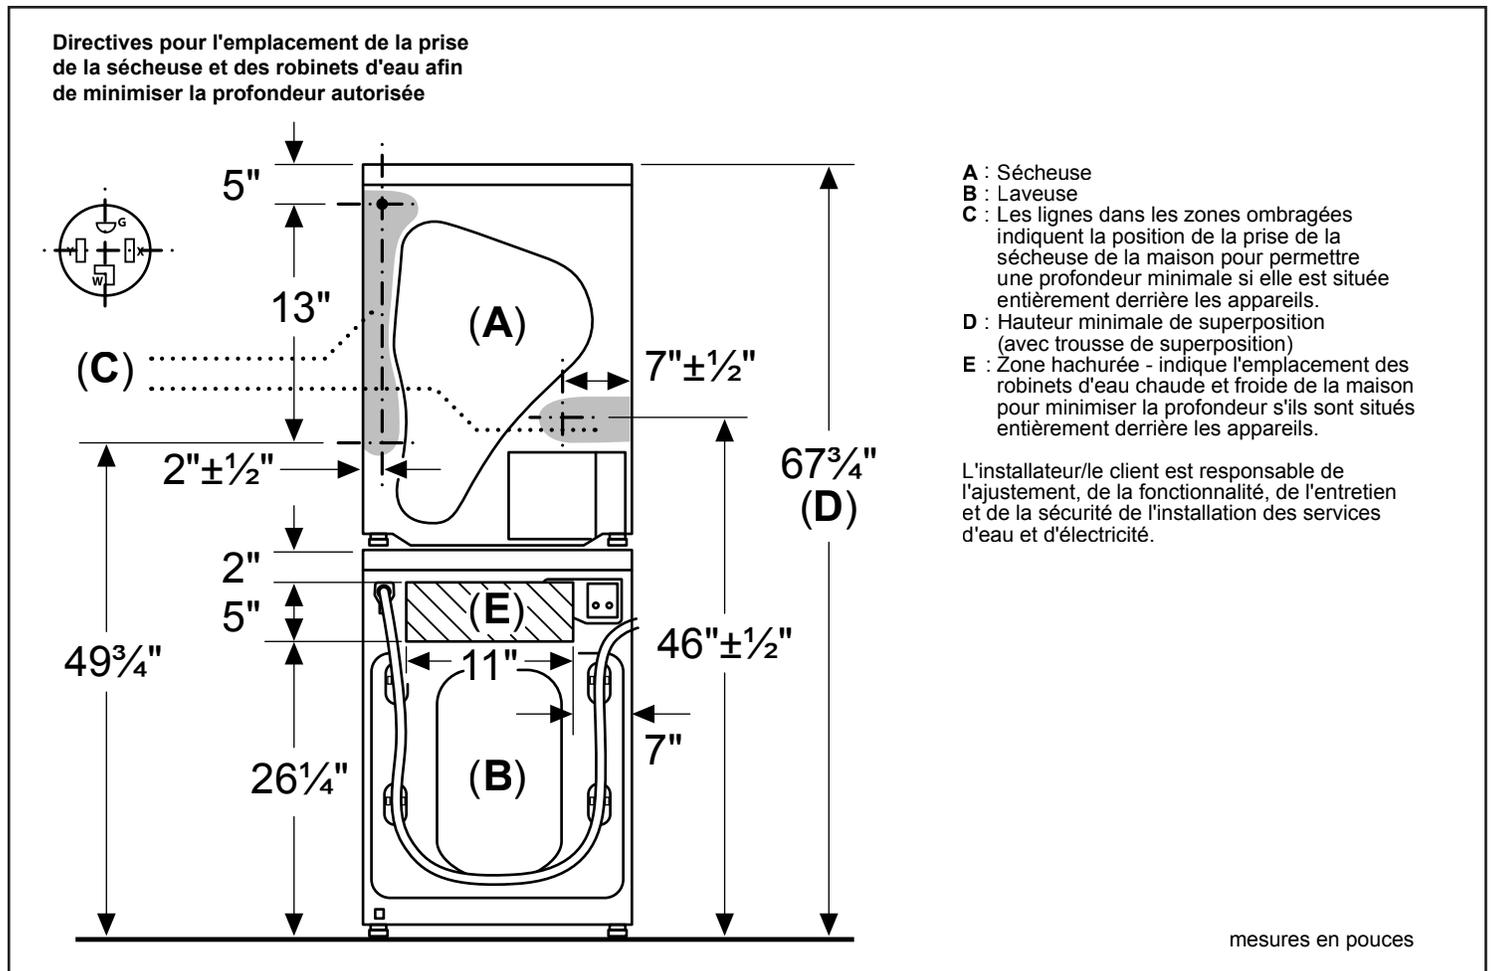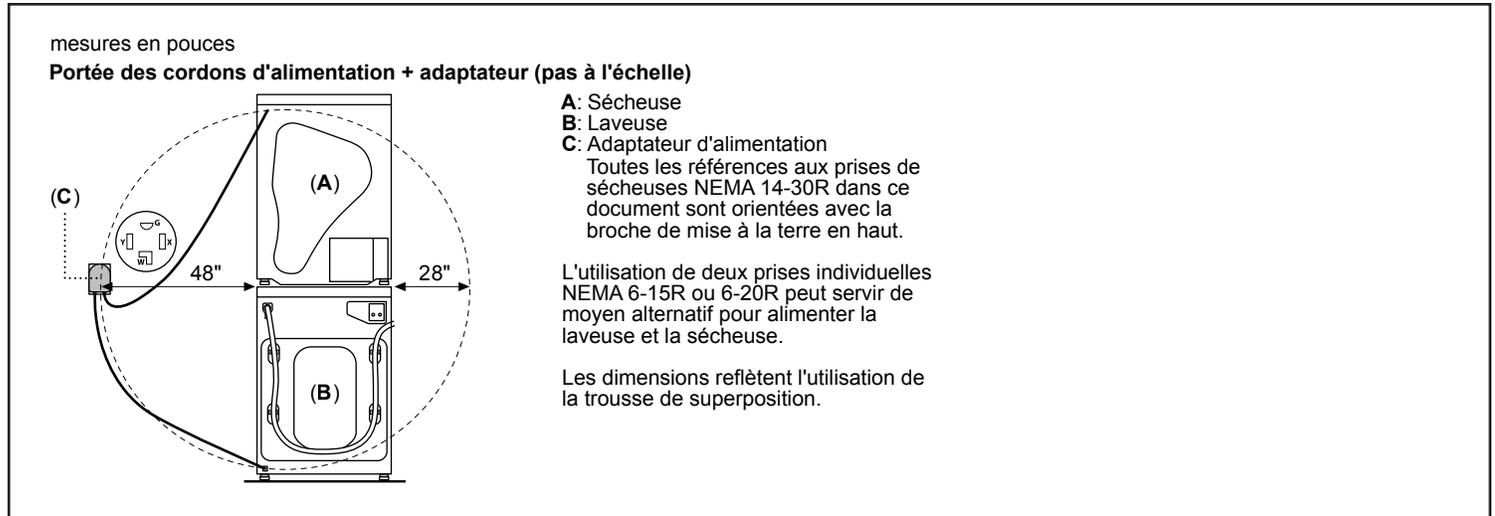

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

11/24 CA


Sécheuse par condensation de 24 po




Sécheuse Série 300 – WPA12100UC

Détails d'installation

Armoire : Laveuse et sécheuse à condensation superposées

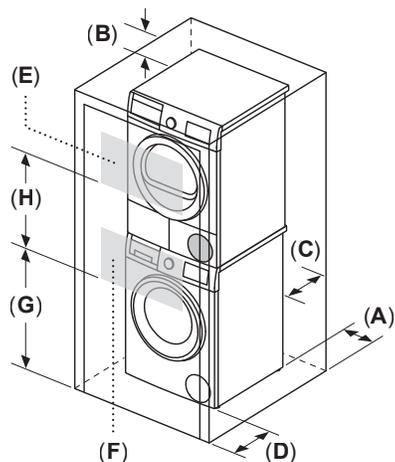

Armoire : Autonome (montré) ou côte à côte

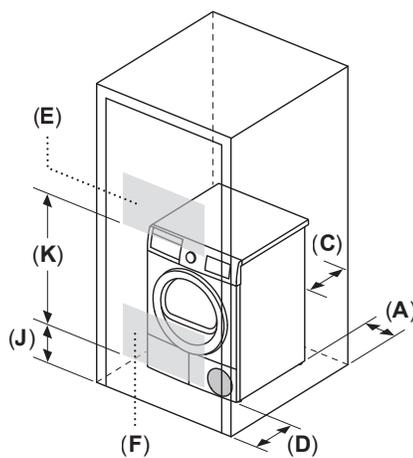

Exigences de dégagement minimums

(superposé, autonome ou côte à côte) :

- A : Des deux côtés (gauche et droite) $5/8$ po
- B : Haut – $6\frac{1}{4}$ po
- C : Arrière – $2\frac{1}{2}$ po
- D : Avant – $2\frac{1}{2}$ po


Zone et espace minimum des persiennes :

- E : Zone de persiennes supérieure – 63 po^2
- F : Zone de persiennes inférieure – 63 po^2
- G : Hauteur de la zone inférieure (superposé) – 37 po
- H : Hauteur de la zone supérieure (superposé) – 26 po
- J : Hauteur de la zone inférieure (autonome) – 3 po
- K : Hauteur de la zone supérieure (autonome) – 29 po

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sécheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

mesures en pouces

Sous le comptoir (préféré)

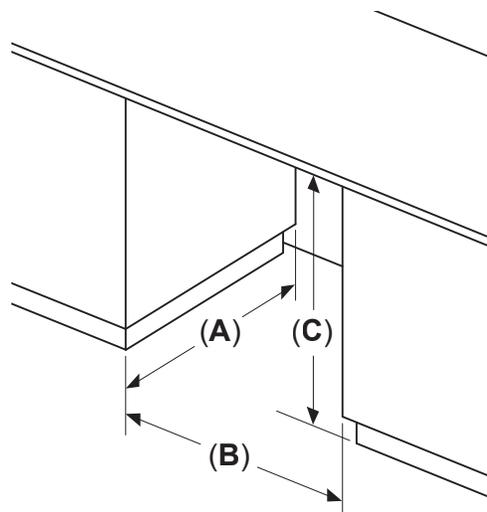


Dimensions minimums de l'ouverture

- A : Profondeur – 28 po
- B : Largeur – $23\frac{3}{4}$ po
- C : Hauteur – $34\frac{1}{2}$ po

Zone devant l'appareil dégagée.
Aucune porte ni recouvrement.

mesures en pouces

Zone fermée sous le comptoir (moins préférable)

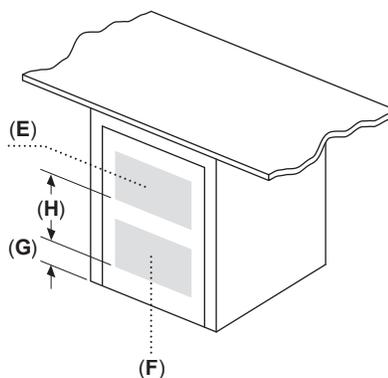

Si le devant de l'appareil est couvert, les ouvertures à persiennes doivent être installées comme indiqué et les dégagements avant/arrière de l'installation en armoire doivent être respectés.

Minimum louvered area and spacing:

- E : Zone de persiennes supérieure – 63 po^2
- F : Zone de persiennes inférieure – 63 po^2
- G : Hauteur de la zone inférieure – 3 po
- H : Hauteur de la zone supérieure – 14 po

Pour des temps de séchage les plus courts, gardez la porte du placard ouverte pendant que la sécheuse fonctionne. Lorsque les portes de placard sont fermées, les zones ouvertes ne permettent que des résultats de séchage limités (attendez-vous à de longs temps de séchage).

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.