


SANUS®

A brand of **legrand**

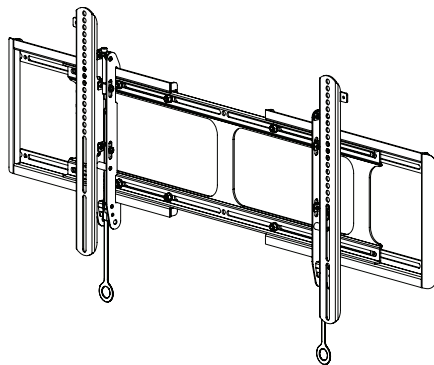

VXL7-B2

FIXED

PREMIUM TV WALL MOUNT

INSTRUCTION MANUAL

Texto en español, página 24

Svensk text sida 40

Texte français page 28

中文文字说明请参见第 44 页

Deutscher Text Seiten 32

日本語は 48 ページ

Nederlandse tekst op pagina 36

GET IT RIGHT

THE FIRST TIME

Follow this step-by-step
instruction manual to
speed up your installation.

WE'RE HERE TO HELP



Want to watch a video that shows how easy this DIY project will be?



Watch it now at:
SANUS.com/3283



Get it right the first time.
HeightFinder™ shows you where to drill.



Check it out at:
SANUS.com/2567



Our install experts are standing by to help.



Call us at:

US: +1 (800) 359-5520


EMEA: +31 (0) 495 580 852

UK: +44 (0) 800 056 2853

Before you begin

Remove the stand

from your TV — if attached.

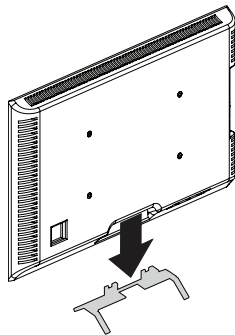

Your TV product sticker may be inaccessible after mounting


BEFORE MOUNTING YOUR TV:



Record your TV information and save for future reference.




Or, take a photo of your TV product sticker and save for future reference.

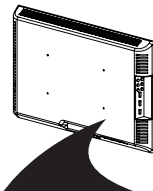

Brand:	_____
Model No.:	_____
Serial No. (S/N):	_____
Version/SCC/Other:	_____


Install any accessories

you may have purchased — if they require the TV to be removed from the wall for assembly. The TV is removable for future accessory purchases.

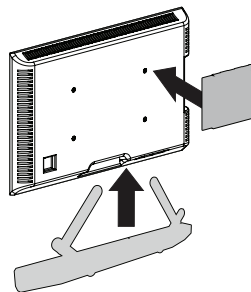

Protect the face

of your TV when laying it down for installation.

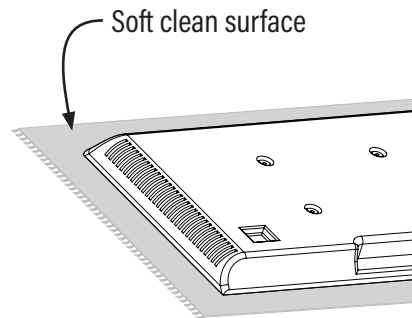

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – PLEASE READ MANUAL PRIOR TO USE – SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.

Check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service: +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- This product is designed **ONLY** to be installed into wood studs, solid concrete or concrete block.
— **DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE — DRYWALL ALONE WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF YOUR TV.**
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer.
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.

TV Weight Limit
(including accessories)

DO NOT EXCEED



If your TV (including accessories) exceeds this weight, this mount is NOT compatible.

Visit [SANUS.com](https://www.sanus.com) or call customer service to find a compatible mount.

Wall Construction

ONLY install on these acceptable wall types.




Unsure

Call
Customer
Service


⚠ CAUTION:

DO NOT install
in drywall alone

Drywall
alone will
NOT hold
the weight
of your TV.

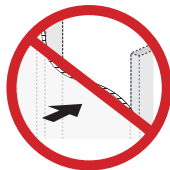


wood studs

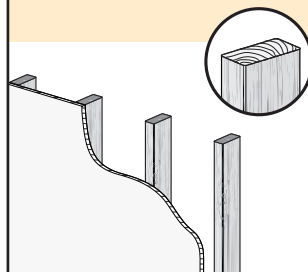

ACCEPTABLE

Solid **concrete** or
concrete block

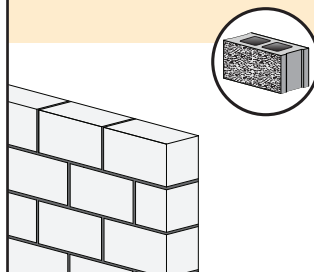

ACCEPTABLE


Tools Needed



Tape
Measure




Pencil



Level



Tape



Screwdriver



Electric
Drill



Socket
Wrench

1/2 in.
(13 mm)

Wood Stud Install



Stud
Finder



Awl



7/32 in.
(5.5 mm)
Wood
Drill Bit

Concrete Install



3/8 in.
(10 mm)
Concrete
Drill Bit



Hammer

STEP 1

Attach TV Bracket to TV

WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

NOTE: Not all hardware included will be used.


STEP 1 Parts and Hardware

01


TV Screws

[Only one size fits your TV]
(qty. 4 each)

M6

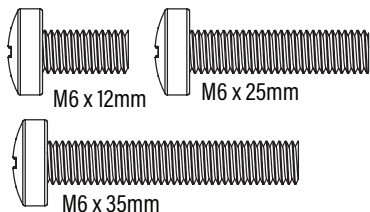


M8

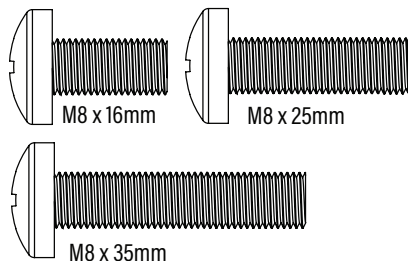

Washer

(qty. 4 each)


02

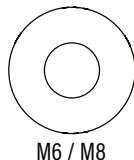


Spacers

[If necessary]
(qty. 4 each)


03

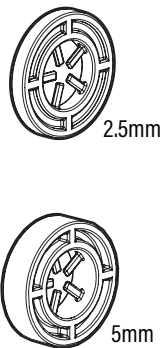

TV Brackets

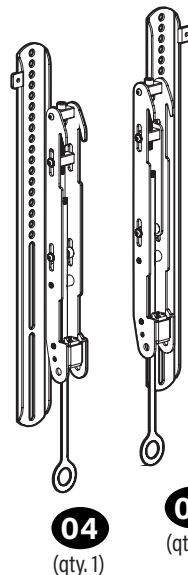

TV Bracket Extension

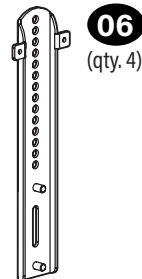

Washer





Nut



1.1 TV Screw Diameter


Only one screw size **01** fits your TV.

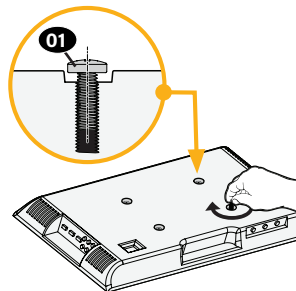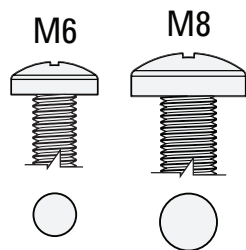


1.2 Determine TV Screw Length and Spacers




CAUTION

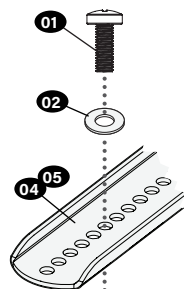

MINIMUM Three (3) Full Turns of Thread Engagement

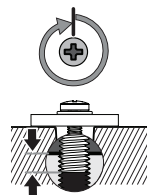

If Screws **01 Hit the Bottom of Your TV, Use Spacers **03****

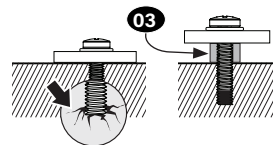

If Your TV Included Spacers or Adapters,


Use Them **UNDER** the Mount Hardware.



Flat Back TV


[TV brackets lay flat on your TV]

NO SPACER **03 NEEDED**

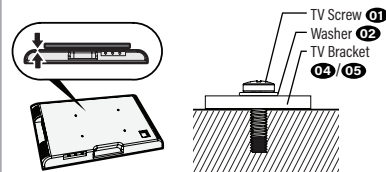

Flat Back TV with deep inset holes or cable interference


SPACER(S) **03 NEEDED**

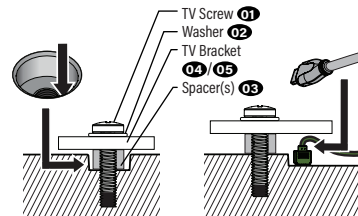

Rounded or Irregular Back TV

[TV brackets NOT sitting flat on your TV]

SPACER(S) **03 NEEDED**

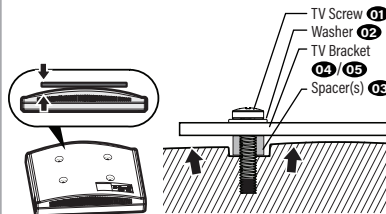


1.3 Determine Your TV Bracket Configuration

Measure the HEIGHT of your TV mounting hole pattern.

For Height 400 mm or less


Skip to STEP 1.4
on PAGE 9

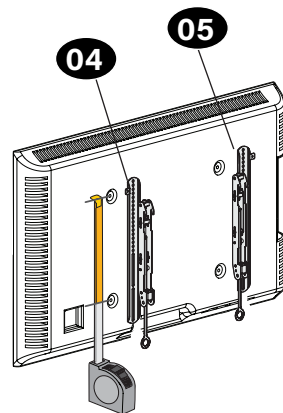


≤ 400 mm (15 ¾ in.)

For height greater than 400 mm

Assemble TV bracket
extensions (06) to fit over your
TV VESA height.




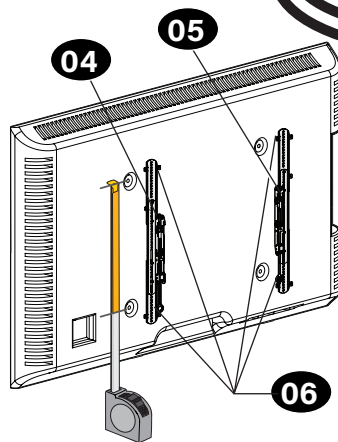


> 400 mm (15 ¾ in.)

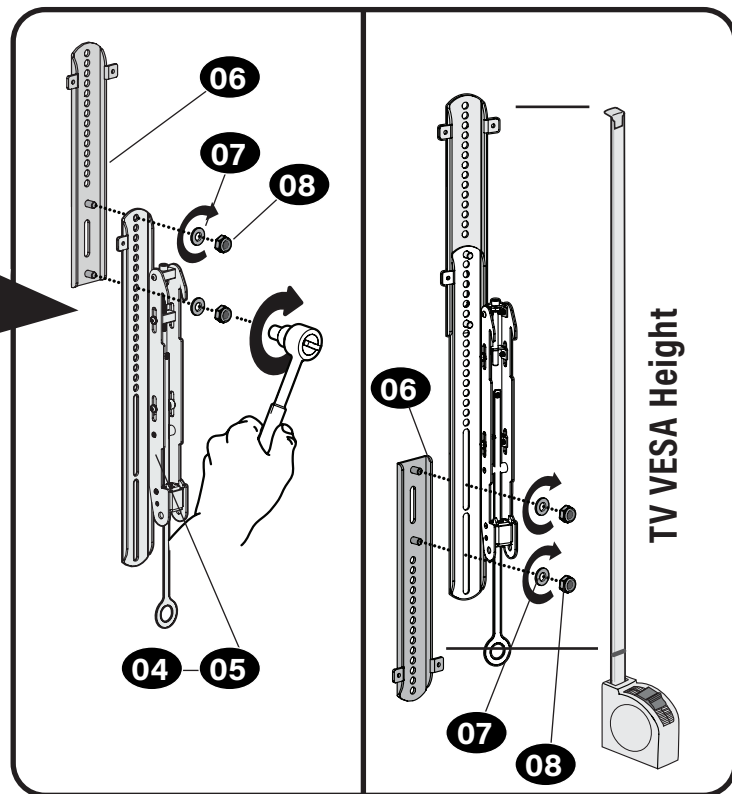

1.4 Attach TV Brackets to Your TV

Center the TV brackets **04** and **05** on your TV hole pattern, and install using your screw/washer/spacer.

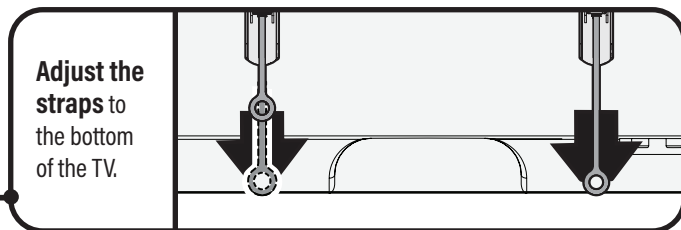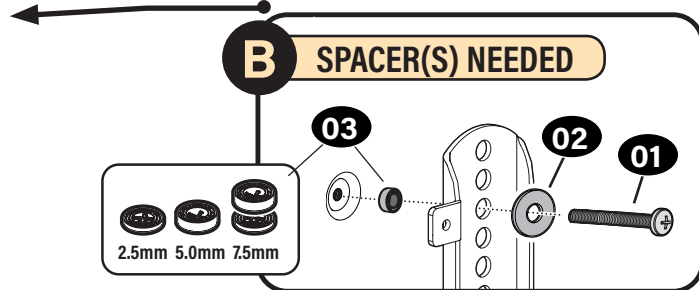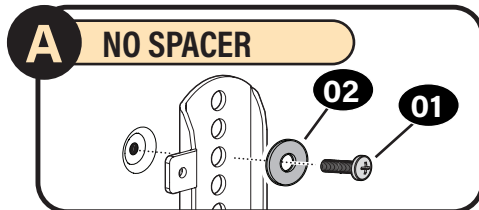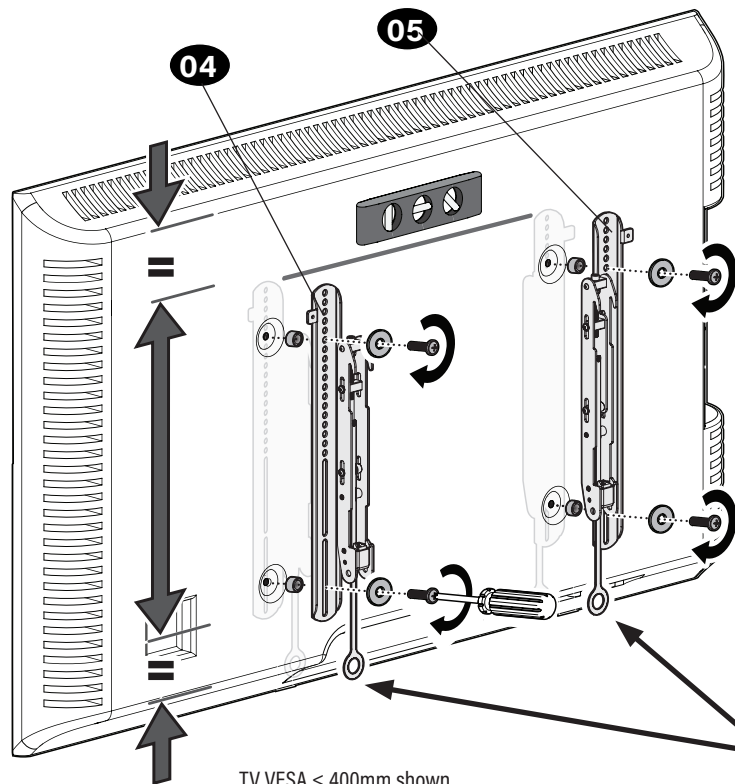

STEP 2

Attach Wall Plate to Wall


WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

NOTE: Not all hardware included will be used.

Parts and Hardware for STEP 2

Wall Plate Template

09
(qty. 1)

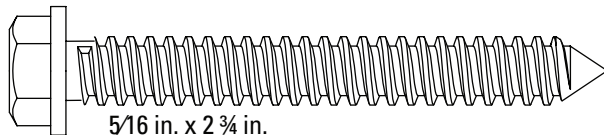


5/16 in. x 2 3/4 in.
Lag Bolt

11
(qty. 8)

Wall Plate


10
(qty. 1)

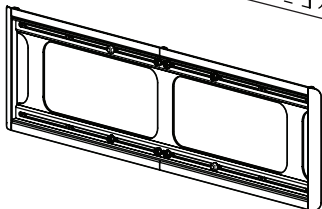

For concrete installations ONLY


Concrete Anchor

12
(qty. 8)



UX10 x 60R

Tool for Adjustments

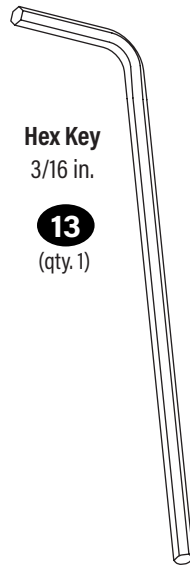

Hex Key
3/16 in.

13
(qty. 1)


Determine Your Wall Plate Configuration

Measure the distance between your TV brackets **04** / **05**.

For TV brackets 700mm or less *

Skip to STEP:
2A (wood Stud) on PAGE 12
or **2B (concrete)** on PAGE 15


≤ 700mm (27 ½ in.)

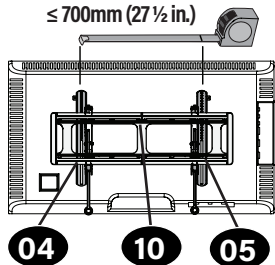

For TV brackets greater than 700mm


Extend the wall plate to fit
the TV brackets.

> 700mm (27 ½ in.)

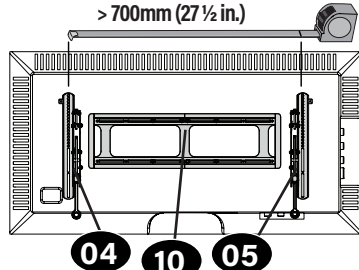


Extend your wall plate **10** beyond your TV brackets **04** / **05**,
but not past your TV edges.


WARNING: Avoid potential personal injuries!
These areas could be pinch points when sliding back together.

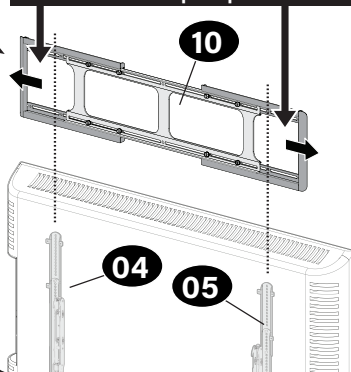


NOTE:
If needed, loosen
the nuts shown to
help slide open.

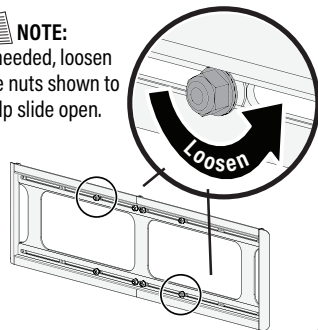





* **NOTE:** For Wood Stud Installations ONLY: You can extend the wall plate **10** to allow your TV to shift side-to-side. Be sure to not extend the wall plate past your TV edge.

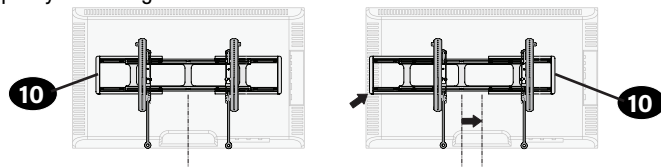




⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (1.5 cm)
- Minimum wood stud size:
common 2 x 4 in. (5.1 x 10.2 cm)
nominal 1 1/2 x 3 1/2 in. (3.8 x 8.9 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- Stud centers must be verified

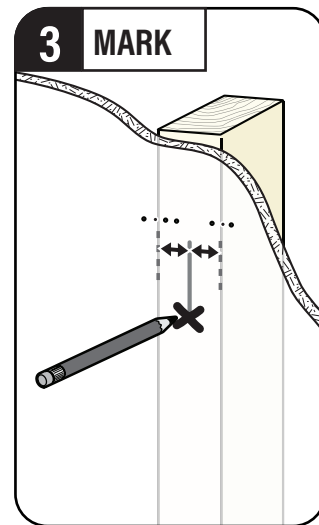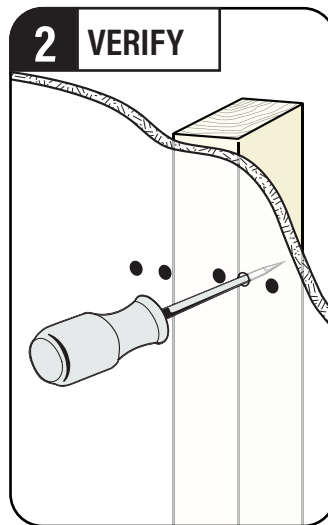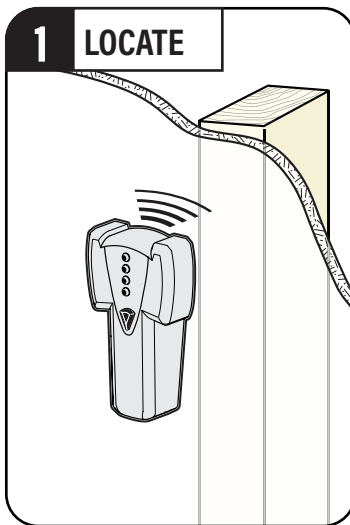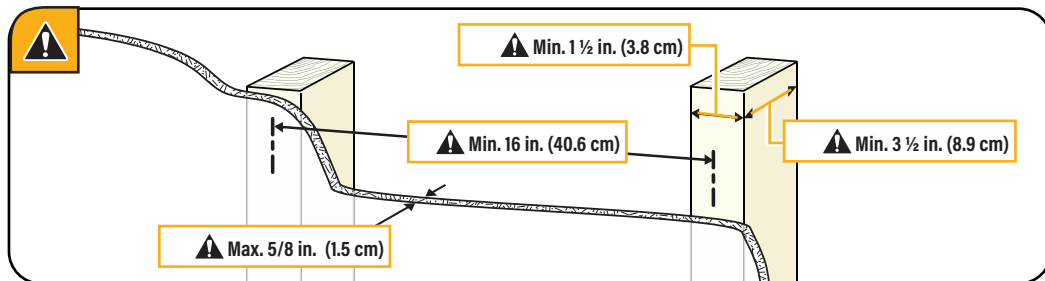

4 POSITION TEMPLATE

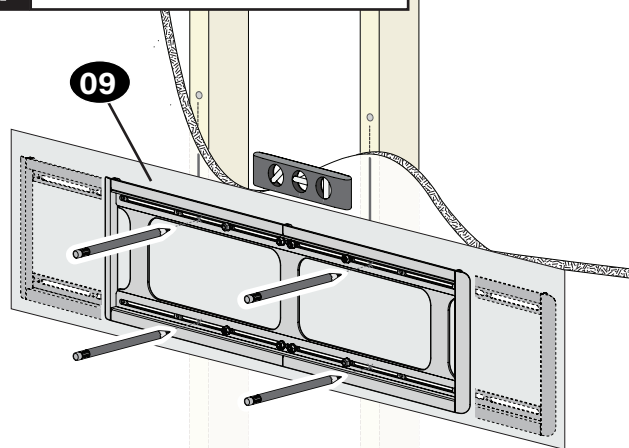

Extended Wall Plate

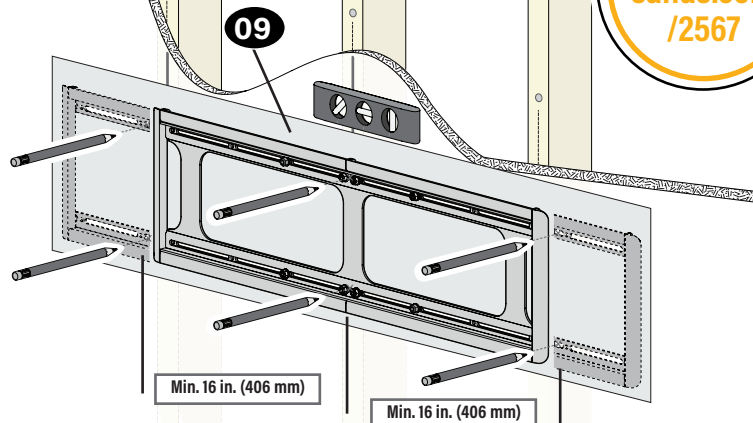

Visit
HeightFinder™
sanus.com/2567

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

FOR EXTENDED WALL PLATES:


You **MUST** install 2 lag bolts **11** into the center (top and bottom) of wall plate **10**, then a minimum of 16 in. (406 mm) out from center, for a minimum of 6 lag bolts total.




TIP:

To calculate your precise wall plate **10** location, check out our HeightFinder at [sanus.com \[www.sanus.com/2567\]](http://sanus.com/2567).


5 DRILL

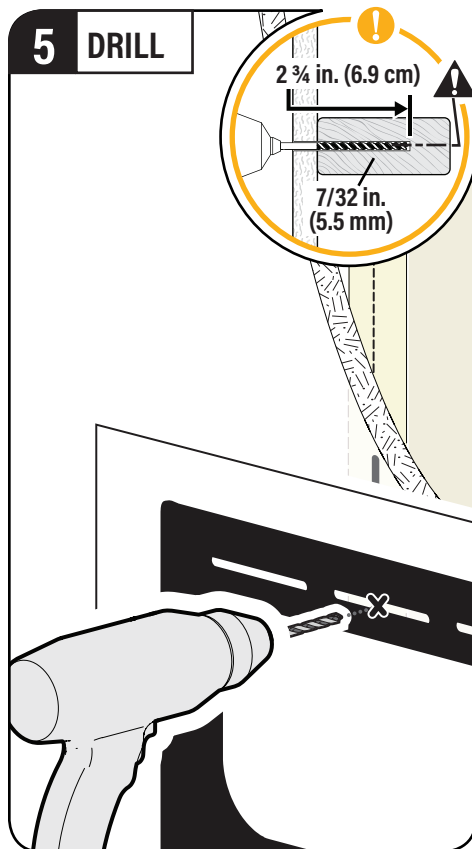

6 SECURELY TIGHTEN

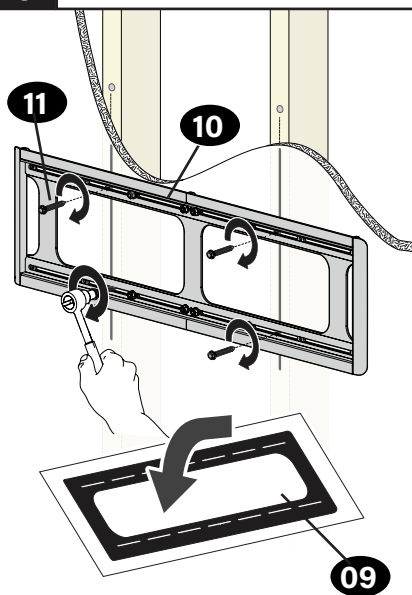

Extended Wall Plate

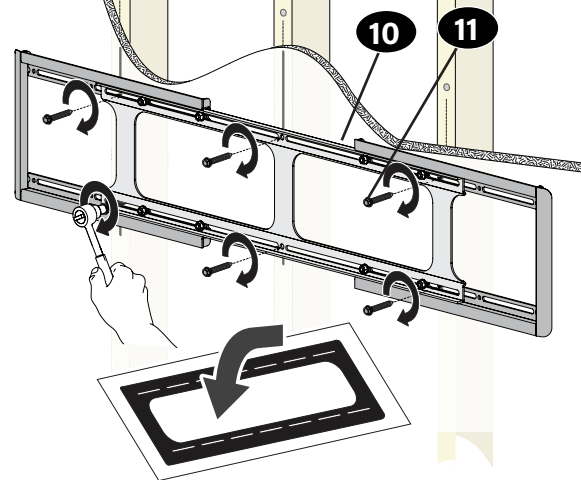


CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

All lag bolts **11** MUST BE firmly tightened to prevent unwanted movement of the wall plate **10**. Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

Go to STEP 3 on PAGE 18.

STEP 2B




Solid Concrete or Concrete Block Installation

⚠ CAUTION:

Avoid potential personal injury or property damage!

- Mount the wall plate **10** directly onto the concrete surface (no surface covering)
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (20.3 cm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- **For concrete applications**, TV brackets **04** and **05** must remain centered in wall plate **10**. Keep this in mind when selecting the wall plate location


1 POSITION TEMPLATE

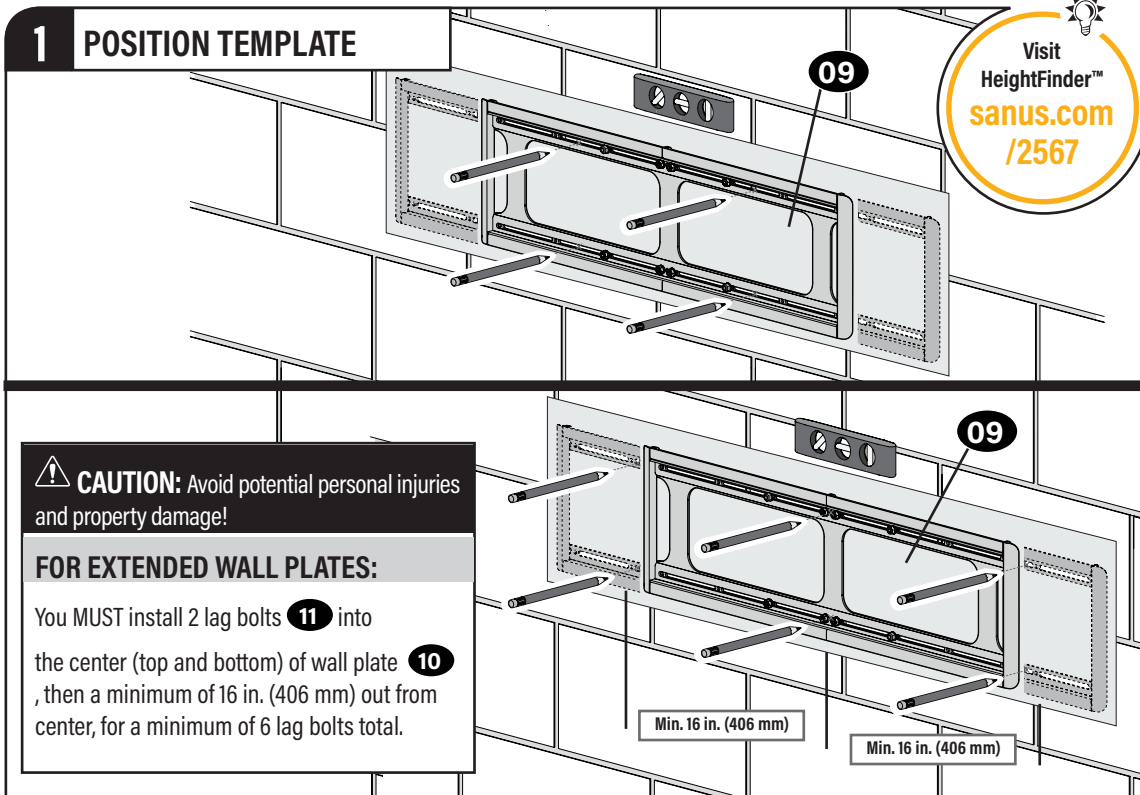

TIP:


To calculate your precise wall plate **10** location, check out our HeightFinder at [sanus.com \[www.sanus.com/2567\]](http://www.sanus.com/2567).

2 DRILL

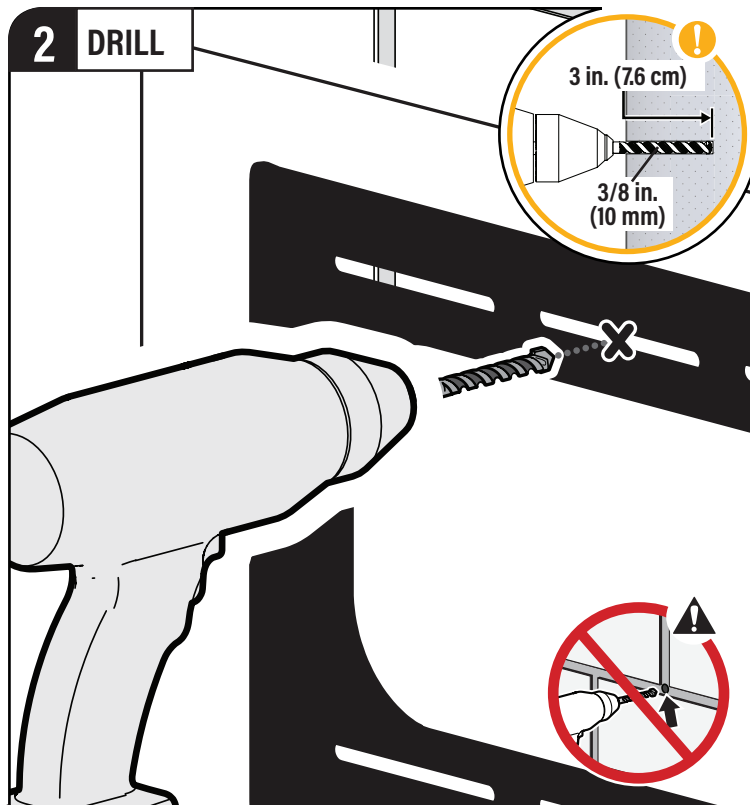
**CAUTION:**

Never drill into the mortar between blocks.


3 INSERT ANCHORS

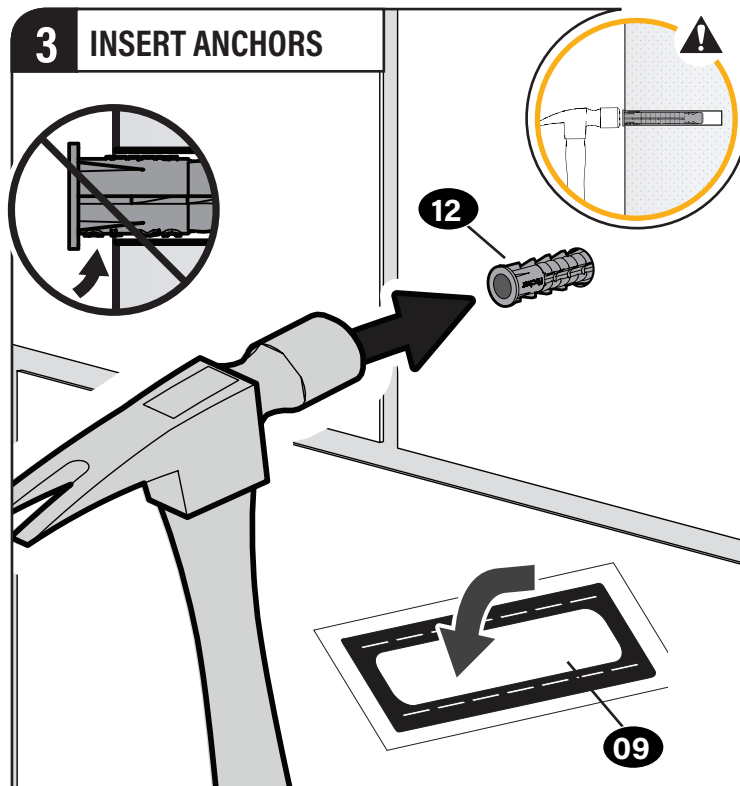**CAUTION:**Be sure the anchors **12** are seated flush with the concrete surface.

4 SECURELY TIGHTEN

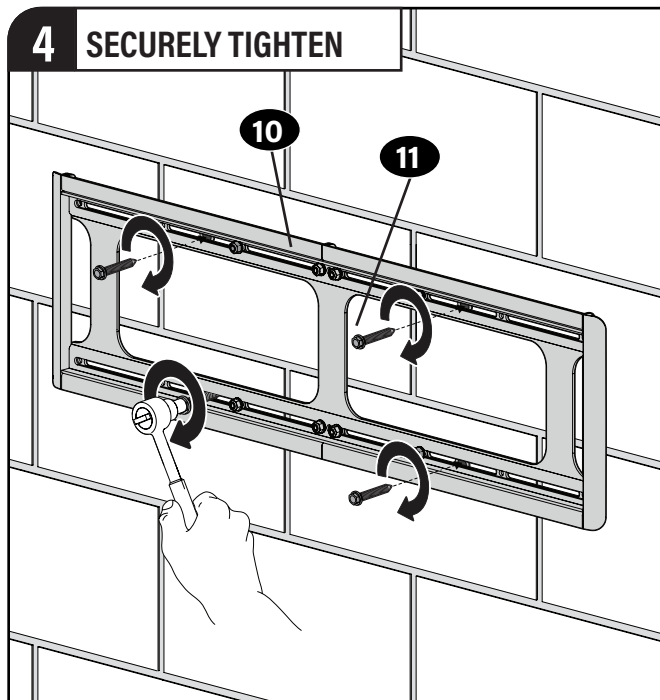

Extended Wall Plate

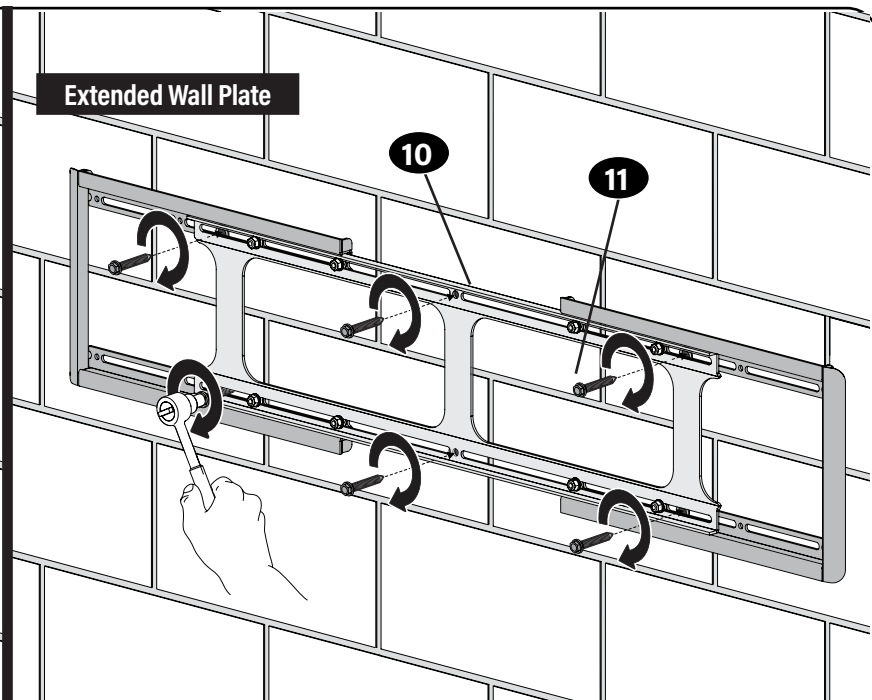

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

All lag bolts **11** MUST BE firmly tightened to prevent unwanted movement of the wall plate **10**. Ensure the wall plate is securely fastened to the wall before continuing on to the next step.

STEP 3

Attach TV to Wall Plate

CAUTION:


Avoid potential personal injury or property damage!

For **CONCRETE APPLICATIONS**:

TV brackets **04** and **05** MUST remain centered in wall plate **10**.

For extended wall plates:



TV brackets **04** and **05** must only hang on the **OUTER** sections of wall plate **10**.

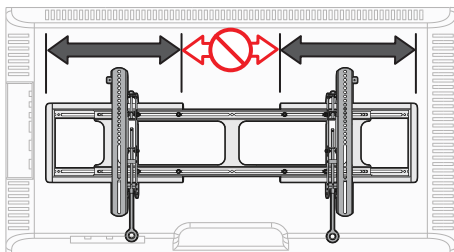


1 HANG



HEAVY! You may need assistance with this step.

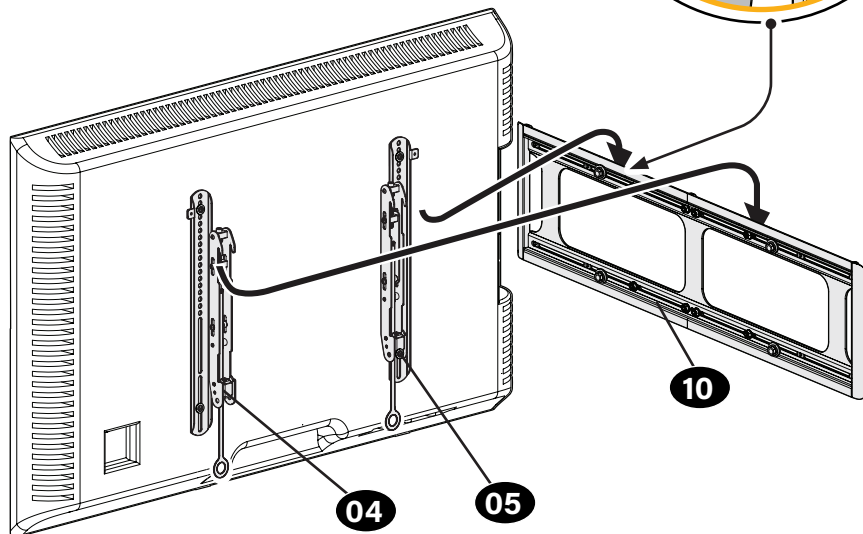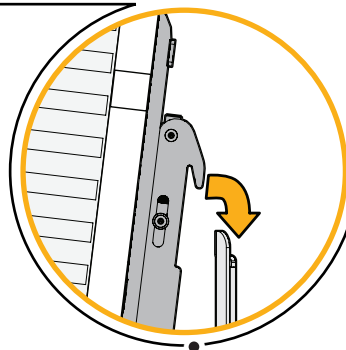

2 ATTACH

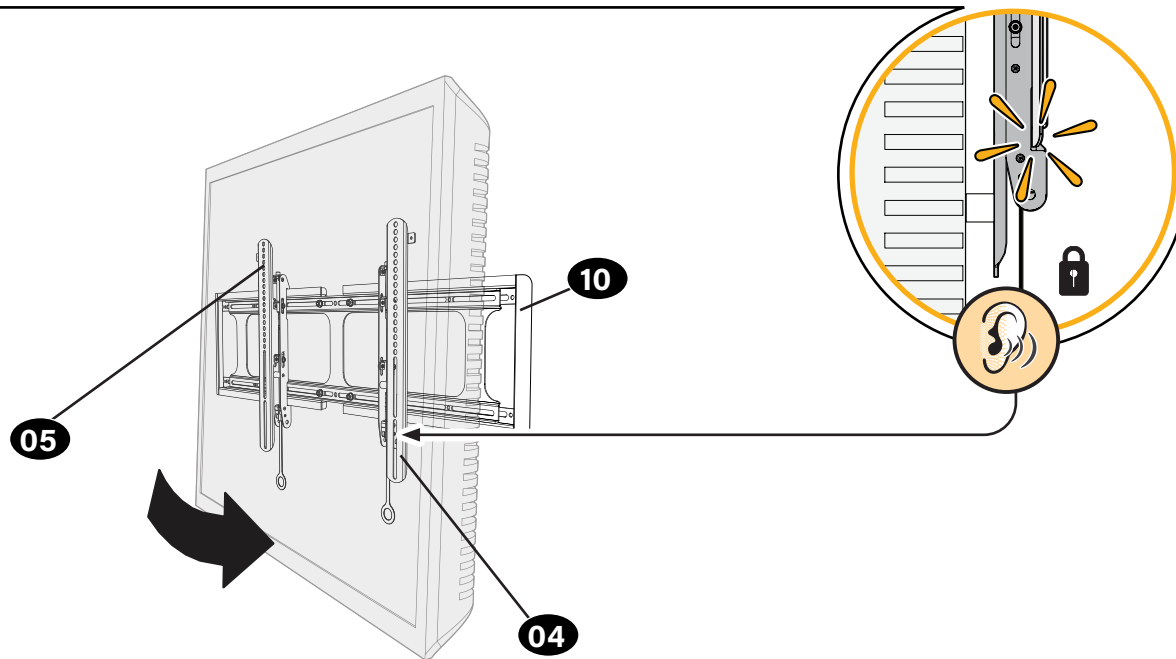

CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


Always make sure TV brackets **04** and **05** are in the locked position so the TV is securely fastened to the wall plate **10**.

Adjustments




LEVEL

To level your TV, turn the level adjustment screw **(S)** on the top of either TV bracket **04** and **05** to raise or lower that respective side of the TV.

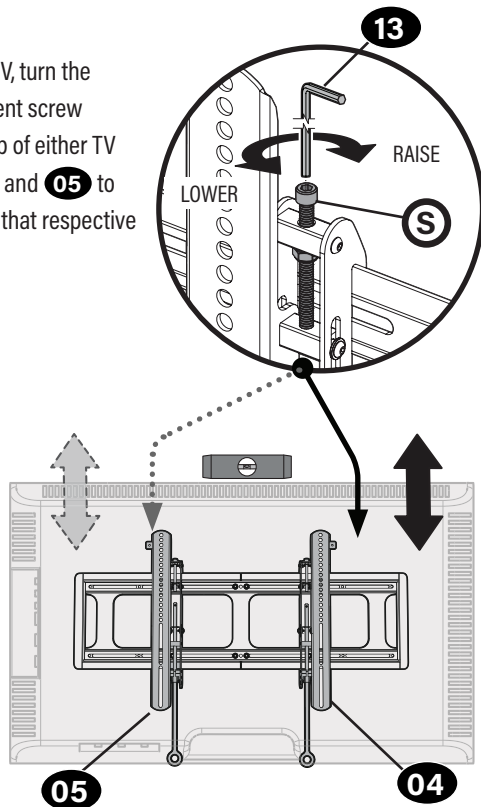

HEIGHT

Adjust the height by turning the level adjustment screw **(S)** on the top of both TV brackets **04** and **05**.

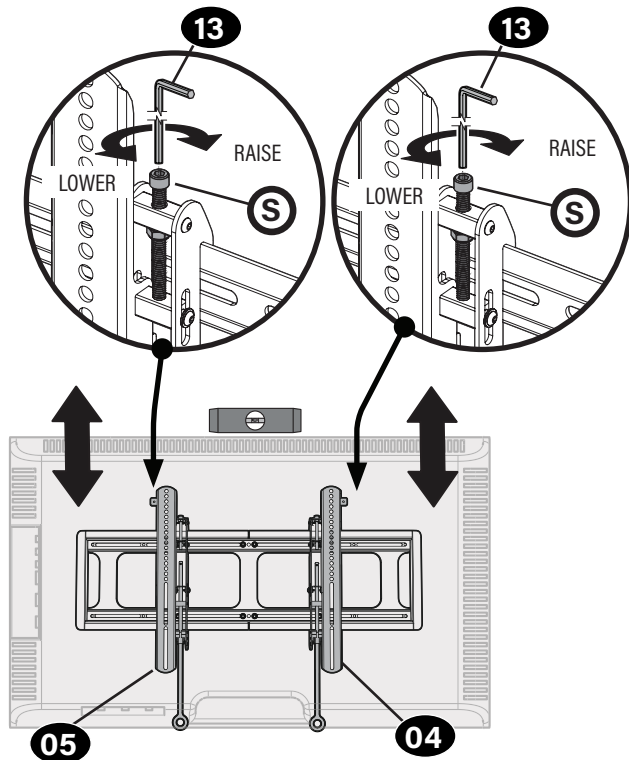



TV LATERAL SHIFT




⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

For **CONCRETE APPLICATIONS**: TV brackets **04** and **05** MUST remain centered in wall plate **10**.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!

Slowly slide the TV along the wall plate to reposition. The wall plate has built-in stops to limit lateral movement.

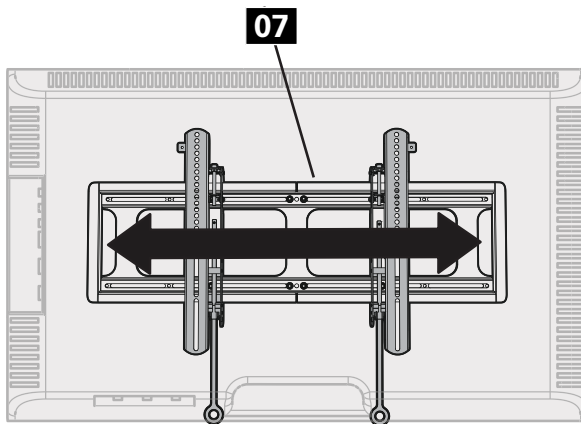






REMOVING THE TV



⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage!


To prevent breaking the locking latch: always pull and hold release tabs **(R)** down while pulling the TV away from the wall.

📄 NOTE: To rehang the TV, follow the procedures in STEP 3 on PAGE 18.

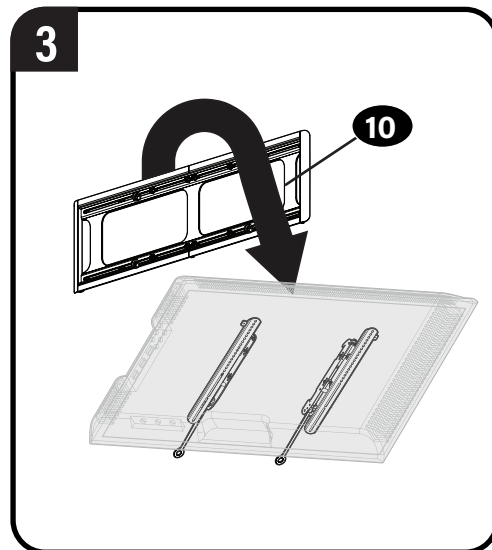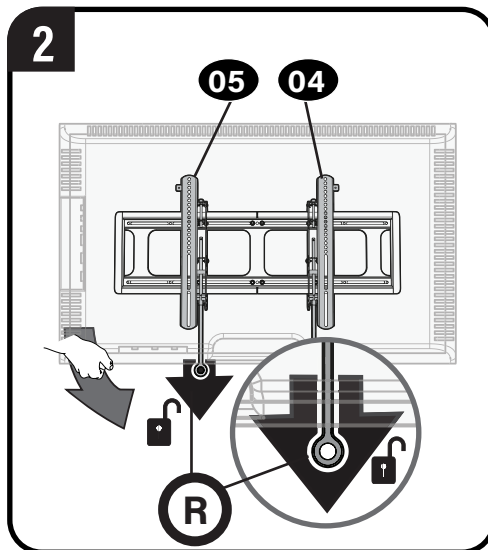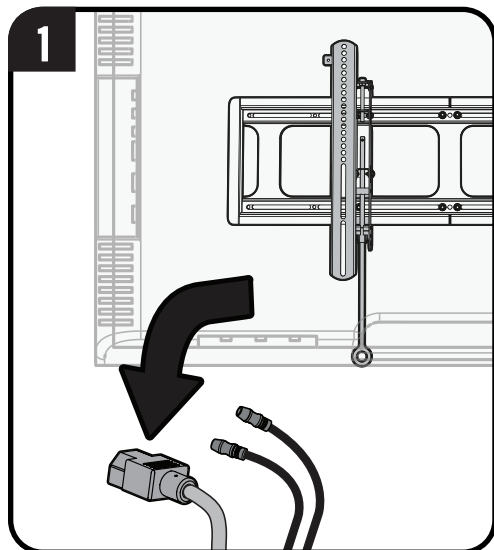


Dimensions

TV INTERFACE

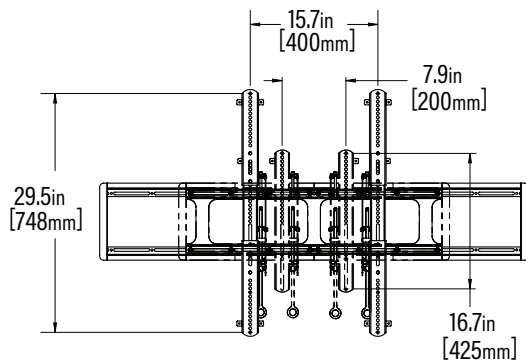

TOP VIEW - TV MOUNTED

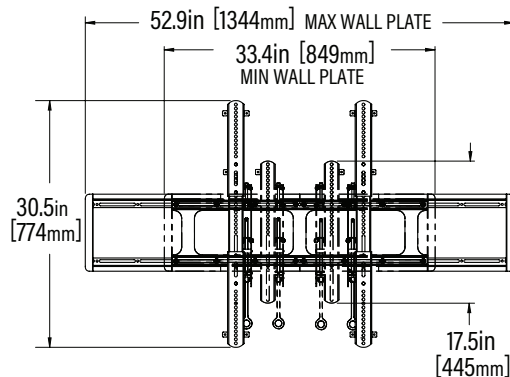


TOP VIEW


WALL IS ON TOP




WALL PLATE

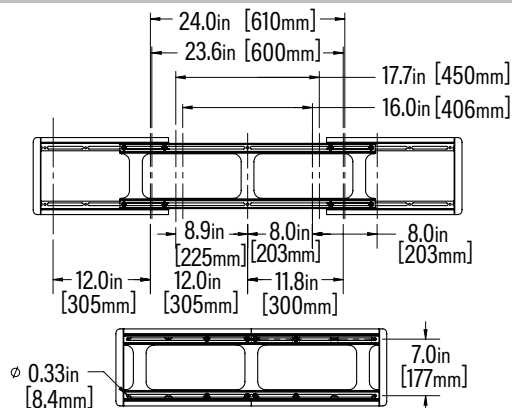

FULLY ASSEMBLED MOUNT

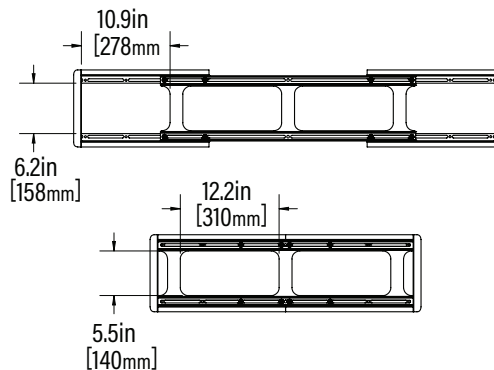

SIDE VIEW

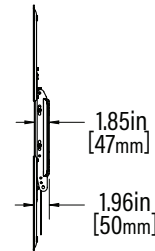

WALL IS ON RIGHT

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Lea atentamente estas instrucciones para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación. Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato. Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o llame a nuestro servicio técnico.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Este producto se ha diseñado para usarse en montantes de madera, hormigón macizo y paredes de bloques de hormigón:
— NO lo instale en paredes únicamente de yeso
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y el soporte
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el especificado explícitamente por el fabricante
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido del producto

Límite de peso de la TV
(accesorios incluidos)

NO SUPERAR

136 kg
(300 lb)

Si su TV (accesorios incluidos) supera este peso, este soporte NO es compatible. Visite SANUS.com o llame al servicio de atención al cliente para encontrar un soporte compatible.

Construcción de la pared

Instálelo **SOLO** en estos tipos de paredes aptas.

? ¿No está seguro?

llame a nuestro servicio técnico


⚠ PRECAUCIÓN:

¡NO instalar en paredes únicamente de yeso!

El yeso solo no aguantará el peso o el movimiento de su TV.




montantes de **madera**

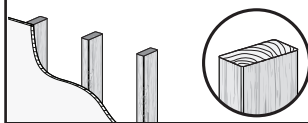

PARADE APTA

Hormigón macizo o bloques de **hormigón**

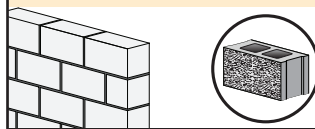

PARADE APTA

las herramientas necesarias



Cinta métrica



Lápiz



Nivel




Cinta adhesiva



Destornillador



Taladro eléctrico



Llave de tubo
13 mm
(1/2 pulg.)

Instalación sobre
montante de madera



Localizador de
montantes



Punzón



Broca
para
madera
5,5 mm
(7/32 pulg.)

Instalación sobre
hormigón



Broca
para
hormigón
10 mm
(3/8 pulg.)



Martillo

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA AYUDARLE

¿Desea ver un vídeo que muestra lo fácil que será este proyecto de bricolaje? Puede verlo en: [SANUS.com/2817](https://www.sanus.com/2817)

Acierte a la primera. HeightFinder™ indica el lugar donde debe taladrar. Descúbralo en: [SANUS.com/2567](https://www.sanus.com/2567)

Nuestros expertos instaladores en EE. UU. están a su disposición para ayudarle. Llámenos al: +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

Antes de comenzar

Retire el soporte de su televisor... ¡si ya estaba instalado, claro!

La pegatina del producto de su TV puede ser inaccesible después de montarlo.

ANTES DE MONTAR SU TV: Anote la información de su TV y guárdela para futuras consultas. También puede tomar una fotografía de la pegatina del producto de su TV y guardarla para futuras consultas.

Instale cualquier accesorio que quiera añadir a su televisor. Consulte todos los manuales de instalación de los accesorios para determinar si necesita INSTALARLOS ANTES de montar su televisor.

Proteja la pantalla de su televisor cuando lo tumbe para la instalación.

PASO 1

Cómo acoplar el soporte al televisor

PÁGINA 6

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas en mal estado. **NOTA:** No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

1,1 Seleccione el diámetro de los tornillos para el televisor

Solo un tamaño de tornillo **01** es compatible con su TV.

1,2 Seleccione la longitud de los tornillos para el televisor

⚠ PRECAUCIÓN

MÍNIMO Tres (3) giros completos de acoplamiento de la rosca

Si los tornillos **01** llegan al fondo del televisor, utilice separadores **03**

Si el televisor incluye separadores o adaptadores,
Utilícelos BAJO los accesorios de montaje.

Televisor de fondo plano

[Los soportes del televisor quedan planos sobre el televisor]

NO SE NECESITA **03** SEPARADOR

Televisor de fondo plano con orificios intercalados profundos o interferencia de cables

SE NECESITA(N) **03** SEPARADOR(ES)

Fondo del televisor redondeado o irregular

[Los soportes del televisor no quedan planos sobre el televisor]

SE NECESITA(N) **03** SEPARADOR(ES)

1.3 Determine la configuración de montaje del televisor

Mida la ALTURA del patrón de orificios de montaje del televisor.

Para alturas de 400 mm o menos

Vaya al PASO 1.4 en la PÁGINA 9

Para alturas que superen los 400 mm

Monte las extensiones de los soportes del televisor **06** para que se ajusten a la altura del televisor VESA.

1.4 Monte el soporte del televisor

Centre los soportes del televisor **04** y **05** sobre el patrón de orificios de montaje de su televisor como se muestra en la imagen, asegurándose de que los soportes están a la misma altura. Realice la instalación con la combinación de espaciador, tornillo y arandela que haya seleccionado para su televisor.

PASO 2

Cómo fijar la placa a la pared

PÁGINA 10

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían causar asfixia. Antes de comenzar a montar la unidad, verifique que dispone de todas las piezas y que se encuentran en buen estado. Si no dispone de todas las piezas o alguna está dañada, no devuelva el elemento defectuoso al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas en mal estado. **NOTA:** No se utilizarán todos los elementos de sujeción incluidos.

Determine la configuración de su placa mural

Mida la distancia entre los soportes del televisor.

Para soportes de televisor de 700 mm o menos *

Vaya al PASO: **2A (montantes de madera)** en la PÁGINA 12 o **2B (hormigón)** en la PÁGINA 15

 **NOTA:** SOLO para instalaciones en montantes de madera: Puede extender la placa mural **10** para que el televisor pueda desplazarse de un lado a otro. Asegúrese de no extender la placa mural más allá del borde del televisor.


Para soportes de televisor de más de 700 mm

Extienda la placa mural para que encaje en los soportes del televisor.

 **ADVERTENCIA:** ¡Evite posibles lesiones personales! Estas áreas podrían ser puntos de compresión si se deslizan juntas hacia atrás.

Extienda la placa mural más allá de los soportes del televisor, pero sin sobrepasar los bordes del televisor.  **NOTA:** Si fuera necesario, afloje las tuercas que se muestran para facilitar la apertura.

PASO 2A



Colocación sobre montantes de madera

PÁGINA 12

 **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. • Los paneles de yeso que cubren la pared no deben superar los 1,5 cm (5/8 pulg.) • Tamaño mínimo de los montantes de madera: nominal 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 pulg.), real 3,8 x 8,9 cm (1½ x 3½ pulg.). • Espacio mínimo horizontal entre los elementos de sujeción: 40,6 cm (16 pulg.) • Debe comprobar el centro del montante

1 LOCALIZAR 2 VERIFICAR 3 MARCAR 4 COLOCAR LA PLANTILLA

 **CONSEJO:** Para calcular la ubicación precisa de su placa mural, descubra nuestro Height Finder en sanus.com [www.sanus.us/2567].

Para placas murales extendidas:

DEBE instalar 2 pernos de retraso **11** en el centro (parte superior e inferior) de la placa de pared **10**, luego un mínimo de 406 mm (16 pulg.) hacia afuera desde el centro, para un mínimo de 6 rezagos en total.

5 TALADRAR 6 APRETAR FIRMEMENTE

 **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Los cuatro pernos tirafondo **11** DEBEN ESTAR apretados con firmeza para evitar movimientos no deseados de la placa mural **10**.

Vaya al PASO 3 en la PÁGINA 18.

PASO 2B



Instalación en hormigón macizo o bloque de hormigón

PÁGINA 15

 **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. • Monte la placa mural **10** directamente sobre la superficie de hormigón • Grosor mínimo del **hormigón macizo:** 20,3 cm (8 pulg.) • Tamaño mínimo del **bloque de hormigón:** 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 pulg.) • **Para aplicaciones sobre hormigón,** Los soportes del televisor **04** y **05** (PASO 3) debe permanecer centrado en la placa mural **10**. Téngalo en cuenta a la hora de seleccionar la ubicación de la placa mural

1 COLOCAR LA PLANTILLA  **CONSEJO:** Para calcular la ubicación precisa de su placa mural, descubra nuestro Height Finder en sanus.com [www.sanus.us/2567].

Para placas murales extendidas:

DEBE instalar 2 pernos de retraso **11** en el centro (parte superior e inferior) de la placa de pared **10**, luego un mínimo de 406 mm (16 pulg.) hacia afuera desde el centro, para un mínimo de 6 rezagos en total.

2 TALADRAR  **PRECAUCIÓN:** Nunca taladre sobre el cemento entre los bloques.

3 INSERTAR ANCLAJES  **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que los anclajes **12** estén asentados al mismo nivel que la superficie de hormigón.

4 APRETAR FIRMEMENTE  **PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales o daños materiales. Los cuatro pernos tirafondo **11** DEBEN ESTAR apretados con firmeza para evitar movimientos no deseados de la placa mural **10**.

PASO 3

Cómo fijar el televisor a la placa mural

PÁGINA 18

1 COLGAR  **¡ELEMENTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.**

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Para aplicaciones de hormigón, los soportes de televisor **04** y **05** deben permanecer centrados en la placa mural **10**.

Para placas murales extendidas:

Los soportes del televisor **04** y **05** deben colgar solamente de las secciones EXTERIORES de la placa mural **10**.

2 FIJAR

⚠ PRECAUCIÓN: Inserte la parte inferior del televisor en la placa mural **10** hasta que oiga un "clic" de bloqueo, que asegurará el televisor en su posición.

Ajustes

PÁGINA 20

NIVELACIÓN

Para nivelar el televisor, gire el tornillo de ajuste **S** en la parte superior de cualquiera de los lados del soporte del televisor **04** y **05** si desea elevar o bajar ese lado respectivo del televisor.

ALTURA

Ajuste la altura girando el tornillo de ajuste de nivel **S** en la parte superior de ambos lados del soporte del televisor **04** y **05**.

CAMBIO DE POSICIÓN LATERAL DEL TELEVISOR  **¡ELEMENTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.**

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Para aplicaciones de hormigón, los soportes de televisor **04** y **05** deben permanecer centrados en la placa mural **10**.

Para desbloquear el televisor de la placa mural: Tire hacia abajo y sostenga los dos cables de liberación **R** mientras retira con cuidado la parte inferior del televisor de la pared.

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Para evitar romper el pestillo de cierre, siempre tire y sostenga los cables de liberación **R** mientras retira el televisor de la pared.

Levante el televisor y vuelva a colocarlo con cuidado encima de la placa mural. La placa mural **10** tiene topes para limitar el movimiento lateral.

Inserte la parte inferior del televisor en la placa mural **10** hasta que oiga un "clic" de bloqueo, que asegurará el televisor en su posición.

RETIRADA DEL TELEVISOR  **¡ELEMENTO PESADO! Podría necesitar ayuda para realizar esta operación.**

⚠ PRECAUCIÓN: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales! Para evitar romper el pestillo de cierre, siempre tire y sostenga los cables de liberación **R** mientras retira el televisor de la pared.

 **NOTA:** Para volver a colgar el televisor, siga los procedimientos del PASO 3 en la PÁGINA 18.

Dimensiones

PÁGINA 23

Veillez lire au complet ces instructions pour vous assurer d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile. Veillez également consulter le manuel du propriétaire de votre téléviseur pour savoir si son installation présente des exigences particulières. Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle

⚠ ATTENTION : Évitez les dommages matériels et les blessures!

- Ce produit est livré avec les directives et la quincaillerie pour une installation sur des montants en bois, sur des murs en béton coulé ou en blocs de béton.
— NE PAS l'installer sur un mur de cloison sèche seulement.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total du téléviseur et du support.
- Ne pas utiliser ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.

Limite de poids du téléviseur (accessoires compris)

NE PAS DÉPASSER



Si le poids de votre téléviseur (accessoires compris) est supérieur à cette limite, ce support n'est PAS compatible. Rendez-vous sur SANUS.com ou appelez le service clientèle pour trouver un support compatible.

Montage mural

Installer **UNIQUEMENT** sur ces types de murs appropriés.

? Vous avez des doutes?

appelez le service clientèle


⚠ ATTENTION :

NE PAS installer sur des cloisons sèches uniquement !

Les cloisons sèches seules ne supporteront pas le poids ou le mouvement de votre téléviseur.




montants en bois




APPROPRIÉ

Béton coulé ou blocs de béton

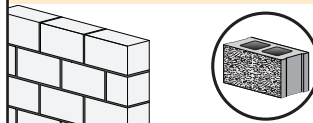

APPROPRIÉ


Les outils requis



Ruban à mesurer



Crayon



Niveau



Ruban collant



Tournevis



Perceuse électrique



Clé à douilles
13 mm
(1/2 po)

Structure de murs en bois



Localisateur de montant



Poinçon



5,5 mm
(7/32 po)
Bois
Foret

Murs en béton coulé



10 mm
(3/8 po)
Béton
Foret



Marteau

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER

Souhaitez-vous voir une vidéo démontrant à quel point cette procédure est facile à effectuer ? Rendez-vous maintenant sur : SANUS.com/2817

Réussissez du premier coup ! HeightFinder™ vous indique à quel endroit percer. Renseignez-vous à l'adresse : SANUS.com/2567

Nos experts de l'installation basés aux États-Unis sont là pour vous aider. Appelez-nous au : +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

Avant de commencer

Retirez le socle de votre téléviseur ... s'il est installé bien sûr.

L'étiquette produit de votre télévision pourrait ne plus être accessible après le montage de votre téléviseur. **AVANT LE MONTAGE DE VOTRE TÉLÉVISION :**

Notez les informations concernant votre télévision et conservez ces notes pour toute consultation ultérieure. Sinon, prenez l'étiquette produit de votre télévision en photo et conservez la photo pour toute consultation ultérieure.

Installez tout accessoire que vous prévoyez d'ajouter à votre téléviseur. Vérifiez les manuels d'installation de tous les accessoires pour savoir si vous devez les INSTALLER AVANT de monter votre téléviseur.

Protégez la face de votre téléviseur lorsque vous la poserez vers le bas pour l'installation.

ÉTAPE 1

Fixation de la patte de fixation au téléviseur

PAGE 6

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées ! **📄 REMARQUE :** Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

1.1 Diamètre de la vis de téléviseur

Une seule taille de vis **01** s'adapte à votre téléviseur.

1.2 Déterminer la longueur de vis et les entretoises du téléviseur

⚠ ATTENTION

MINIMUM trois (3) tours complets de prise fileté

Si les vis **01** touchent le bas de votre téléviseur, utilisez des entretoises **03**

Si votre téléviseur comprend des entretoises ou des adaptateurs, Utilisez-les SOUS le matériel de montage.

Téléviseur à dos plat

[Les supports de téléviseur reposent à plat sur votre téléviseur]

AUCUNE ENTRETOISE **03** REQUISE

Téléviseur à dos plat
avec des trous incrustés profonds
ou une interférence de câble

ENTRETOISE(S) **03** REQUISE(S)

Téléviseur
à dos arrondi ou irrégulier

[Les supports de téléviseur NE reposent PAS à plat sur votre téléviseur]

ENTRETOISE(S) **03** REQUISE(S)

1.3 Déterminez votre configuration de montage de votre téléviseur

Mesurez la HAUTEUR de la configuration du trou de montage de votre téléviseur.

Pour une hauteur inférieure ou égale à 400 mm

Passez à l'ÉTAPE 1.4 à la PAGE 9

Pour une hauteur supérieure à 400 mm

Assemblez les extensions de pattes de fixation pour téléviseur **06** pour qu'elles s'adaptent sur la configuration VESA de votre téléviseur.

1.4 Assemblage de la patte de fixation pour téléviseur

Centrez les pattes de fixation **04** et **05** sur l'emplacement des trous de montage de votre téléviseur comme indiqué (en vous assurant que les pattes de fixation sont à la même hauteur).

Effectuez l'installation en utilisant la combinaison entretoise, vis et rondelle que vous avez sélectionnée pour votre téléviseur.

ÉTAPE 2

Fixation de la plaque murale au mur

PAGE 10

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées ! **📄 REMARQUE :** Les pièces fournies ne doivent pas nécessairement être toutes utilisées.

Déterminez votre configuration de plaque murale

Mesurez la distance entre vos pattes de fixation pour téléviseur.

Pour les pattes de fixation de 700 mm ou moins *

Passez à l'ÉTAPE : 2A (montants en bois) à la PAGE 12 ou 2B (béton) à la PAGE 15

 **REMARQUE** (pour les installations sur des montants en bois UNIQUEMENT) : vous pouvez étendre la plaque murale **10** pour permettre à votre téléviseur de se déplacer latéralement. Assurez-vous de ne pas étendre la plaque murale au-delà du bord du téléviseur.


Pour les pattes de fixation de plus de 700 mm

Étendez la plaque murale pour qu'elle s'ajuste aux pattes de fixation pour téléviseur.

 **AVERTISSEMENT** : évitez les blessures corporelles ! Ces zones pourraient être des points de pincement lorsque vous les faites glisser en place.

Étendez votre plaque murale au-delà des pattes de fixation de votre téléviseur, mais pas au-delà des bords de votre téléviseur.  **REMARQUE** : au besoin, désérrez les écrous illustrés pour aider à ouvrir en coulissant.

ÉTAPE 2A



Installation sur des montants en bois

PAGE 12

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! ● L'épaisseur du revêtement de cloison sèche ne doit pas excéder 1,5 cm (5/8 po). ● Taille minimum des montants en bois : nominale 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 po), réelle 3,8 x 8,9 cm (1 1/2 x 3 1/2 po). ● Espace horizontal minimum entre les fixations : 40,6 cm (16 po) ● Les centres des montants doivent être vérifiés.

1 LOCALISEZ 2 VÉRIFIEZ 3 MARQUEZ

Pour les plaques murales étendues :

Vous DEVEZ installer 2 tire-fond **11** dans le centre (haut et bas) de la plaque murale **10**, puis à au moins 406 mm (16 po) du centre, pour un minimum de 6 tire-fonds au total.

4 POSITIONNEZ LE GABARIT  **CONSEIL** : Pour calculer l'emplacement précis de la plaque murale, renseignez-vous sur notre HeightFinder sur le site sanus.com [www.sanus.com/2567].

5 PERCEZ 6 SERREZ CORRECTEMENT

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les quatre boulons tire-fond **11** DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale **10**.

Passez à l'ÉTAPE 3, PAGE 18.

ÉTAPE 2B



Installation sur du béton plein ou des blocs de béton

PAGE 15

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! ● Montez la plaque murale **10** directement sur la surface de béton. ● Épaisseur minimale du **béton solide** : 20,3 cm (8 po) ● Dimension minimale du **bloc de béton** : 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 po) ● **Pour les utilisations sur béton**, les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** doivent rester centrées sur la plaque murale **10**. Gardez ceci à l'esprit lors du choix de l'emplacement de la plaque murale.

1 POSITIONNEZ LE GABARIT  **CONSEIL** : Pour calculer l'emplacement précis de la plaque murale, renseignez-vous sur notre HeightFinder sur le site sanus.com [www.sanus.com/2567].

Pour les plaques murales étendues :

Vous DEVEZ installer 2 tire-fond **11** dans le centre (haut et bas) de la plaque murale **10**, puis à au moins 406 mm (16 po) du centre, pour un minimum de 6 tire-fonds au total.

2 PERCEZ  **ATTENTION** : Prenez soin de ne jamais percer dans le mortier entre les blocs.

3 INSÉREZ LES CHEVILLES  **ATTENTION** : Assurez-vous que les chevilles **12** ne dépassent pas de la surface de béton.

4 SERREZ CORRECTEMENT

 **ATTENTION** : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Les quatre boulons tire-fond **11** DOIVENT ÊTRE serrés fermement afin d'éviter tout mouvement non souhaité de la plaque murale **10**.

ÉTAPE 3

Fixation du téléviseur sur la plaque murale

PAGE 18

1 ACCROCHEZ  **LOURD !** Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! **Pour les utilisations sur béton**, les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** doivent rester centrées sur la plaque murale **10**.

Pour les plaques murales étendues :

Les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** ne doivent être suspendues que sur les parties EXTÉRIEURES de la plaque murale **10**.

2 FIXEZ **⚠ ATTENTION :** Appuyez sur la partie inférieure du téléviseur contre la plaque murale **10** jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage, permettant de fixer ainsi le téléviseur en place.

Réglages

PAGE 20

NIVEAU

Pour mettre votre téléviseur à niveau, desserrez la vis de mise à niveau **5** située au-dessus de chaque patte de fixation pour téléviseur **04** et **05** afin de soulever ou d'abaisser le côté respectif du téléviseur.

HAUTEUR

Réglez la hauteur en tournant la vis de mise à niveau **5** située au-dessus des deux pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05**.

DÉCALAGE LATÉRAL DU TÉLÉVISEUR  **LOURD !** Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

Pour les utilisations sur béton, les pattes de fixation pour téléviseur **04** et **05** doivent rester centrées sur la plaque murale **10**.

Pour déverrouiller le téléviseur de la plaque murale : Tirez vers le bas et retenez les deux câbles de dégagement **10** tout en tirant doucement la partie inférieure du téléviseur pour l'éloigner du mur.

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels ! Pour éviter de briser le loquet de verrouillage, tirez vers le bas et retenez toujours les câbles de dégagement **10** tout en éloignant le téléviseur du mur.

Soulevez votre téléviseur, puis remettez-le soigneusement en place sur la plaque murale. La plaque murale **10** est équipée de butées afin de limiter le mouvement latéral.

Appuyez sur la partie inférieure du téléviseur contre la plaque murale **10** jusqu'à ce que vous entendiez le clic de verrouillage, permettant de fixer ainsi le téléviseur en place.

RETRAIT DU TÉLÉVISEUR  **LOURD !** Vous aurez besoin de quelqu'un pour vous aider à cette étape.

Dimensions

PAGE 23

Bitte lesen Sie sich diese einfachen Montageanleitungen vollständig durch. Sehen Sie auch im Handbuch Ihres Fernsehers nach, ob für die Montage Ihres Fernsehers spezielle Anforderungen gelten. Falls Sie diese Anleitungen nicht verstehen sollten oder Zweifel bezüglich der sicheren Montage, des Zusammenbaus oder der Verwendung des Produkts haben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.

⚠ VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden!

- Dieses Produkt enthält Anleitungen und Befestigungsmaterialien zur Montage an Wänden mit Holzträgern oder an Massivbeton- und Betonblockwänden.
— NICHT an einer reinen Gipskartonplatte montieren.
- Die Wand muss das Fünffache des Gewichts des Fernsehers zusammen mit der Halterung tragen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vom Hersteller ausdrücklich angegebenen Zweck.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, unsachgemäßen Zusammenbau oder unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.

Höchstgewicht des Fernsehers (einschließlich Zubehör)



NICHT ÜBERSCHREITEN

Wenn Ihr Fernseher (einschließlich Zubehör) schwerer ist, ist diese Halterung NICHT kompatibel. Besuchen Sie SANUS.com oder rufen Sie den Kundendienst an, um eine kompatible Halterung zu finden.

Wandbauweise

NUR an diesen zulässigen Wandarten anbringen.

? Nicht sicher?

kontaktieren Sie bitte den Kundendienst


⚠ VORSICHT:

NICHT an einer reinen Gipskartonwand anbringen!

Reiner Gipskarton hält dem Gewicht und der Bewegung Ihres Fernsehers nicht stand.




Holzbalken

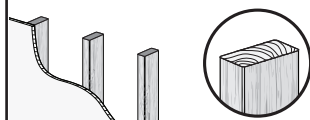






ZULÄSSIGEN

Massivbeton oder Betonblöcke

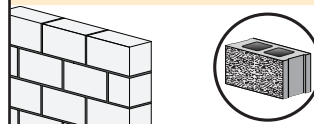

ZULÄSSIGEN

Tools Needed

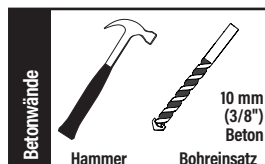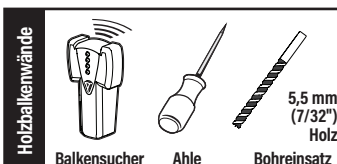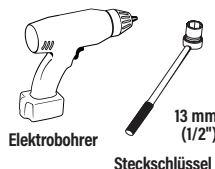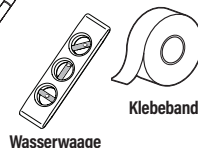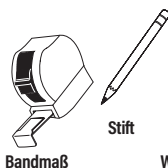

WIR SIND FÜR SIE DA

Möchten Sie sich ein Video ansehen, das zeigt, wie einfach dieses Heimwerkerprojekt ist? Schauen Sie rein auf: [SANUS.com/2817](https://www.sanus.com/2817)

Machen Sie es gleich richtig. HeightFinder™ zeigt Ihnen, wo Sie bohren müssen. Sehen Sie es sich an auf: [SANUS.com/2567](https://www.sanus.com/2567)

Unsere Montageexperten in den USA stehen zu Ihrer Verfügung. Rufen Sie uns an: +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

Vorbereitung

Nehmen Sie Ihren Fernseher vom Standfuß ... natürlich nur, falls Sie einen verwenden.

Der Produktaufkleber Ihres Fernsehers ist nach der Montage möglicherweise unzugänglich. VOR DEM MONTIEREN IHRES FERNSEHERS:

Notieren Sie die Daten Ihres Fernsehers und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Sie können den Produktaufkleber des Fernsehers auch abfotografieren und abspeichern. Montieren Sie alles Zubehör, das Sie mit dem Fernseher benutzen wollen. Sehen Sie in den Installationshandbüchern des Zubehörs nach, ob Sie es VOR dem Aufhängen des Fernsehers MONTIEREN müssen.

Schützen Sie die Bildschirmseite Ihres Fernsehers, wenn Sie ihn für die Montage hinlegen.

SCHRITT 1

Befestigen der TV-Anschlussplatte am Fernseher

SEITE 6

WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können. Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile! **HINWEIS:** Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

1.1 TV-Bildschirmgröße

Nur eine Schraubengröße **01** passt für Ihr TV.

1.2 Bestimmung der TV-Schraubenlänge und Abstandshalter

ACHTUNG
MINDESTENS drei (3) volle Umdrehungen des schraubengewindes
Wenn die Schrauben 01 den Boden Ihres TVs berühren, verwenden Sie Abstandshalter 03
Wenn Ihr TV mit Abstandshaltern oder Adaptern geliefert wurde, nutzen Sie sie UNTER dem Montagesatz.

TV mit flacher Rückseite

[Die TV-Klammern liegen flach an Ihrem TV]

KEIN ABSTANDSHALTER **03** ERFORDERLICH

TV mit flacher Rückseite mit tiefen Einsatzlöchern oder Kabelinterferenz

ABSTANDSHALTER **03** ERFORDERLICH

TV mit gewölbter oder unregelmäßiger Rückseite

[Die TV-Klammern sitzen NICHT flach an Ihrem TV]

ABSTANDSHALTER **03** ERFORDERLICH

1.3 Ihre TV-Anschlussplatten konfigurieren bestimmen

Messen Sie die HÖHE der Montagelöcher an Ihrem Fernseher.

Bei einer Höhe von maximal 400 mm

Bei einer Höhe ab 400 mm

Überspringen und fortfahren mit SCHRITT 1.4 auf SEITE 9

Bringen Sie die Verlängerungen der Anschlussplatten für den Fernseher **06** so an, dass sie über die VESA-Höhe Ihres Fernsehers passen.

1.4 Montieren der Anschlussplatten für den Fernseher

Zentrieren Sie die TV-Anschlussplatten **04** und **05** wie abgebildet über dem Montagelochmuster des Fernsehers – und achten Sie darauf, dass beide Platten in derselben Höhe sitzen.

Montieren Sie die Halterung mit der Kombination aus Abstandhalter, Schraube und Unterlegscheibe, die Sie für Ihren Fernseher ausgewählt haben.

SCHRITT 2

Anbringen der Wandplatte an der Wand

SEITE 10

WARNUNG: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Erstickungstod führen können. Prüfen Sie vor Montagebeginn, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, bringen Sie das Produkt nicht zum Händler zurück, sondern wenden Sie sich an den Kundendienst. Verwenden Sie niemals beschädigte Teile! **HINWEIS:** Es wird nicht das gesamte mitgelieferte Befestigungsmaterial verwendet.

Ihre Wandplattenkonfiguration bestimmen

Messen Sie den Abstand zwischen Ihren TV-Anschlussplatten.

Für TV-Anschlussplatten von maximal 700 mm *

Überspringen und fortfahren mit SCHRITT: 2A (Holzständerwerk) auf SEITE 12 oder 2B (Beton) auf SEITE 15

 **HINWEIS:** NUR für Montage an Holzständerwerk: Sie können die Wandplatte **10** ausziehen, um Ihr Fernsehgerät seitlich zu verschieben. Achten Sie darauf, die Wandplatte nicht über den Rand Ihres Fernsehers hinaus auszuheben.


Für TV-Anschlussplatten ab einer Größe von 700 mm

Ziehen Sie die Wandplatte aus, um die TV-Anschlussplatten zu befestigen.

 **WARNUNG:** Vermeiden Sie Verletzungen! Beim erneuten Zusammenschieben dieser Bereiche besteht Einklemmgefahr.

Ziehen Sie die Wandplatte über die TV-Anschlussplatten, jedoch nicht über den Rand Ihres Fernsehers hinaus aus.  **HINWEIS:** Lösen Sie bei Bedarf die abgebildeten Muttern, um das Aufschieben zu erleichtern.

SCHRITT 2A



Montage an Holzbalken

SEITE 12

-  **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! • Die Gipsschicht der Wand darf 1,5 cm (5/8") nicht überschreiten. • Mindestmaße der Holzbalken: Nenngröße 5,1 x 10,2 cm (2 x 4"), tatsächlich 3,8 x 8,9 cm (1½ x 3½").
- Horizontaler Mindestabstand zwischen den Befestigungsteilen: 40,6 cm (16")
 - Die Balkenmitte muss überprüft werden.

1 LOKALISIEREN 2 ÜBERPRÜFEN 3 MARKIEREN 4 SCHABLONE ANSETZEN

 **TIPP:** Nutzen Sie unseren Height Finder auf salus.com [www.san.us/2567], um die genaue Befestigungsstelle für die Wandplatte zu berechnen.

Bei ausgezogenen Wandplatten: Sie MÜSSEN 2 Zugschrauben **11** einbauen Die Mitte (oben und unten) der Wandplatte **10**, dann mindestens 406 mm (16 Zoll) von der Mitte entfernt, für insgesamt mindestens 6 Zugschrauben.

5 BOHREN 6 FEST ANZIEHEN

 **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Alle vier Schlüsselschrauben **11** MÜSSEN fest angezogen werden, um ein ungewolltes Verrutschen der Wandplatte **10** zu verhindern.

Gehen Sie zu SCHRITT 3 auf SEITE 18.

SCHRITT 2B



Montage an Massivbeton oder Betonblöcken

SEITE 15

 **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! • Montieren Sie die Wandplatte **10** direkt an der Betonfläche • Mindestdicke der Massivbetonwand: 20,3 cm (8") • Mindestmaße des Betonblocks: 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16") • Bei der Montage an einer Betonwand müssen die TV-Anschlussplatten **04** und **05** mittig an der Wandplatte **10** ausgerichtet bleiben. Berücksichtigen Sie dies beim Auswählen der geeigneten Wandplattenposition.

1 SCHABLONE ANSETZEN **TIPP:** Nutzen Sie unseren Height Finder auf salus.com [www.san.us/2567], um die genaue Befestigungsstelle für die Wandplatte zu berechnen.

Bei ausgezogenen Wandplatten: Sie MÜSSEN 2 Zugschrauben **11** einbauen Die Mitte (oben und unten) der Wandplatte **10**, dann mindestens 406 mm (16 Zoll) von der Mitte entfernt, für insgesamt mindestens 6 Zugschrauben.

2 BOHREN **VORSICHT:** Bohren Sie niemals in den Mörtel zwischen Steinen.

3 DÜBEL EINSETZEN **VORSICHT:** Stellen Sie sicher, dass die Dübel **12** bündig mit der Betonoberfläche abschließen.

4 FEST ANZIEHEN **VORSICHT:** Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Alle vier Schlüsselschrauben **11** MÜSSEN fest angezogen werden, um ein ungewolltes Verrutschen der Wandplatte **10** zu verhindern.

SCHRITT 3

Befestigen des Fernsehers an der Wandplatte

SEITE 18

1 AUFHÄNGEN  **SCHWER!** Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

! VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Bei der Montage an einer Betonwand müssen die TV-Anschlussplatten **04** und **05** mittig an der Wandplatte **10** ausgerichtet bleiben.

Bei ausgezogenen Wandplatten:

Die TV-Anschlussplatten **04** und **05** dürfen nur an den AUSSENSEITEN von Wandplatte **09** hängen.

2 ANBRINGEN

! VORSICHT: Drücken Sie die Unterseite des Fernsehers in die Wandplatte **10**, bis Sie ein Klicken hören, das die sichere Befestigung des Fernsehers anzeigt.

Einstellungen

SEITE 20

AUSRICHTEN

Zum Nivellieren des Fernsehers drehen Sie an der Einstellschraube **5** am oberen Rand einer der TV-Anschlussplatten **04** und **05**, um die entsprechende Seite des Fernsehers anzuheben oder zu senken.

HÖHE

Drehen Sie die Einstellschraube **5** oben auf beiden TV-Anschlussplatten **04** und **05**, um die Höhe des Fernsehers einzustellen.

SEITLICHES VERSCHIEBEN DES FERNSEHERS  **SCHWER!** Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

! VORSICHT: Vermeiden Sie Verletzungen und Sachschäden! Bei der Montage an einer Betonwand müssen die TV-Anschlussplatten **04** und **05** mittig an der Wandplatte **10** ausgerichtet bleiben.

Zum Entriegeln des Fernsehers von der Wandplatte: Ziehen und halten Sie die Freigabebänder **6** nach unten, während Sie den

! VORSICHT: Vermeiden Sie mögliche Verletzungen und Sachschäden! Um zu verhindern, dass der Sicherheitsriegel bricht: Ziehen und halten Sie die Freigabebänder **6** stets nach unten, während Sie den Fernseher von der Wand wegziehen.

Heben Sie den Fernseher nach oben und richten Sie ihn dann vorsichtig erneut an der Wandplatte aus. Die Wandplatte **10** verfügt über Stopper, um seitliche Bewegungen nur begrenzt zuzulassen.

Drücken Sie die Unterseite des Fernsehers in die Wandplatte **10**, bis Sie ein Klicken hören, das die sichere Befestigung des Fernsehers anzeigt.

ABNEHMEN DES FERNSEHERS  **SCHWER!** Bei diesem Schritt werden Sie eventuell Hilfe benötigen.

! VORSICHT: Vermeiden Sie mögliche Verletzungen und Sachschäden! Um zu verhindern, dass der Sicherheitsriegel bricht: Ziehen und halten Sie die Freigabebänder **6** stets nach unten, während Sie den Fernseher von der Wand

wegziehen.  **HINWEIS:** Um den Fernseher wieder aufzuhängen, folgen Sie den Abläufen in SCHRITT 3 auf SEITE 18.

Abmessungen

SEITE 23

Lees deze instructies volledig door om er zeker van te zijn dat u vertrouwd bent met dit eenvoudige installatieproces. Controleer ook de handleiding van uw tv om na te gaan of er speciale vereisten zijn voor de montage van uw tv. Als u deze instructies niet begrijpt of twijfelt over de veiligheid van de installatie, de montage of het gebruik van dit product, neemt u contact op met de klantenservice.

⚠ LET OP: Voorkom mogelijk persoonlijk letsel of materiële schade!

- Dit product bevat instructies en materialen voor gebruik in combinatie met een houten constructie, muren van massief beton en muren van cementblokken — NIET gebruiken voor alleen gipsplaten.
- De wand moet geschikt zijn om vijf keer het gecombineerde gewicht van de tv en de montagesteun te ondersteunen.
- Gebruik dit product niet voor doeleinden die niet expliciet zijn gespecificeerd door de fabrikant.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuiste montage of verkeerd gebruik.

VERGROOT de limiet van het tv-gewicht (inclusief accessoires) NIET



Als uw tv (inclusief accessoires) dit gewicht overschrijdt, is deze steun NIET compatibel. Ga naar SANUS.com of bel de klantenservice om een geschikte wandbevestiging te vinden.

Wandconstructie

Installeer de steun **ALLEEN** op deze aanvaardbare muurtypes.

? Twijfelt u?

contact op met de klantenservice


⚠ LET OP:

Installeer de steun NIET alleen op een gipsplaat!

Gipsplaten alleen zijn niet bestand tegen het gewicht of de beweging van uw tv.




houten dragers



AANVAARBARE

Massief beton of betonblokken



AANVAARBARE


Benodigde gereedschap



Rolmaat



Potlood



Waterpas



Tape



Schroevendraaier



Boormachine



Dopsleutel
13 mm
(1/2 inch)

Muren met houten balkenconstructie



Balkzoeker



Priem



5,5 mm
(7/32 inch)
Hout
Bit voor boor-
machine

Muren van beton



Hamer



10 mm
(3/8 inch)
Beton
Bit voor boor-
machine

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Wilt u een video bekijken die u toont hoe gemakkelijk dit doe-het-zelf-project is? Bekijk het nu op: [SANUS.com/2817](https://www.sanus.com/2817)

Doe het in een keer goed. HeightFinder™ laat u zien waar u moet boren. Bekijk het op: [SANUS.com/2567](https://www.sanus.com/2567)

Onze installatie-experts in de VS staan klaar om u te helpen. Bel ons op: +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

NEDERLANDS

Voordat u begint

Verwijder de standaard van uw tv (mits er een is geïnstalleerd natuurlijk).

De productsticker van uw tv kan na montage onbereikbaar zijn. **VOORDAT U UW TV MONTEERT:**

Noteer uw tv-informatie en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Of maak een foto van de productsticker van uw tv en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Installeer eventuele accessoires op uw tv. Lees alle installatiehandleidingen van de accessoires om te bepalen of u deze moet INSTALLEREN VOORDAT u de tv monteert.

Bescherm de voorkant van de tv wanneer u deze neerzet voor de installatie.

STAP 1

De tv-beugel aan de tv monteren

PAGINA 6

WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de verkoper, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen! **OPMERKING:** Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

1.1 Diameter van de tv-schroef

Er is maar één schroefgrootte geschikt voor uw tv.

1.2 De lengte van de tv-schroef en de afstandhouders bepalen

CAUTION
MINIMAAL drie (3) volledige omwentelingen van draad-inloop
Als schroeven de onderkant van uw tv raken, gebruikt u afstandhouders
Als uw tv afstandhouders of adapters bevat, Gebruik ze ONDER de montagevoorziening

Gebruik ze ONDER de montagevoorziening

[Tv-beugels liggen plat op uw TV]

AFSTANDHOUDER IS NIET VEREIST

Gebruik ze ONDER de montagevoorziening met diepe inzetgaten of kabelbelemmering

AFSTANDHOUDER(S) VEREIST

Tv met ronde of onregelmatige achterkant

[TV-beugels zitten NIET plat op uw TV]

AFSTANDHOUDER(S) VEREIST

1.3 Bepaal de configuratie van uw tv-beugel monteren

Meet de HOOGTE van het patroon van montagegaten van de tv.

Voor hoogten van 400 mm of minder

Ga naar STAP 1.4 op PAGINA 9

Voor hoogten groter dan 400 mm

Monteer verlengstukken voor tv-beugels die over de VESA-hoogte van de tv passen.

1.4 De tv-beugel monteren

Centreer de tv-beugels en op het montagegatpatroon van de tv zoals wordt weergegeven en zorg ervoor dat de beugels zich op dezelfde hoogte bevinden.

Monteer de combinatie van afstandhouder, schroef en afstandsring die u voor uw tv heeft gekozen.

STAP 2

Wandplaat aan de wand bevestigen

PAGINA 10

WAARSCHUWING: Dit product bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren als ze worden ingeslikt. Controleer vóór de montage of alle onderdelen onbeschadigd aanwezig zijn. Mochten er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, breng het beschadigde item dan niet terug naar de verkoper, maar neem contact op met de klantenservice. Gebruik nooit beschadigde onderdelen! **OPMERKING:** Niet alle bijgeleverde materialen zullen worden gebruikt.

Bepaal de configuratie van uw wandplaat

Meet de afstand tussen de tv-beugels.

Voor tv-beugels van 700 mm of minder *

Ga door naar STAP: 2A (houten drager) op PAGINA 12 of 2B (beton) op PAGINA 15

 **OPMERKING:** ALLEEN voor gebruik bij installaties met houten dragers: U kunt de wandplaat **10** verlengen zodat de tv zijdelings kan verschuiven. Laat de wandplaat niet voorbij de rand van de tv uitsteken.


Voor tv-beugels groter dan 700 mm

Verleng de wandplaat zodat de tv-beugels passen.

 **WAARSCHUWING:** Voorkom mogelijk persoonlijk letsel! In deze gebieden kunt u klem komen te zitten bij het naar elkaar toe schuiven.

Schuif de wandplaat uit voorbij de tv-beugels, maar niet voorbij de rand van de tv.  **OPMERKING:** Draai de afgebeelde moeren los als dat nodig is om de beugels te helpen openschuiven.

STAP 2A



Installatie met houten dragers

PAGINA 12

 **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade!

- Gipsplaten die de muur bedekken, mogen niet dikker zijn dan 1,5 cm (5/8 in.).
- Minimale grootte houten drager: nominaal 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 in.), werkelijk 3,8 x 8,9 cm (1½ x 3½ in.).
- Minimale horizontale afstand tussen schroeven: 40,6 cm (16 in.).
- Het midden van de dragers moet worden gecontroleerd

1 ZOEKEN 2 CONTROLEREN 3 MARKEREN 4 HET SJABLOON POSITIONEREN

 **TIP:** Om de locatie van de wandplaat te bepalen, kunt u onze Height Finder bekijken op sanus.com [www.sanus.us/2567].

Voor verlengde wandplaten: U MOET 2 lagbouten **11** installeren in het midden (boven en onder) van de muurplaat **10**, vervolgens minimaal 406 mm (16 in.) uit het midden, voor een minimum van 6 lagbouten totaal.

5 BOREN 6 STEVIG AANDRAAIEN

 **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade! Alle vier de schroeven **11** MOETEN stevig worden aangedraaid om ongewenste beweging van de wandplaat te voorkomen **10**. De twee

Ga naar STAP 3 op PAGINA 18.

STAP 2B



Montage aan massief beton of betonblokken

PAGINA 15

 **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade!

- Bevestig de wandplaat **10** rechtstreeks op het betonnen oppervlak.
- Minimale dikte **massief beton:** 20,3 cm (8 in.).
- Minimale grootte **betonblok:** 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 in.).
- Bij **betonnen toepassingen** moeten de tv-beugels **04** en **05** in de wandplaat gecentreerd blijven **10**. Houd hier rekening mee wanneer u de locatie voor de wandplaat kiest.

1 HET SJABLOON POSITIONEREN  **LET OP:** Om de locatie van de wandplaat te bepalen, kunt u onze Height Finder bekijken op sanus.com [www.sanus.us/2567].

Voor verlengde wandplaten: U MOET 2 lagbouten **11** installeren in het midden (boven en onder) van de muurplaat **10**, vervolgens minimaal 406 mm (16 in.) uit het midden, voor een minimum van 6 lagbouten totaal.

2 BOREN  **LET TOP:** Boor nooit in het cement tussen blokken.

3 DE ANKERS PLAATSEN  **LET OP:** Zorg ervoor dat de ankers **10** helemaal in het betonoppervlak worden geplaatst.

4 STEVIG AANDRAAIEN  **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade! Alle vier de schroeven **11** MOETEN stevig worden aangedraaid om ongewenste beweging van de wandplaat te voorkomen **10**.

STAP 3

De tv aan de wandplaat bevestigen

PAGINA 18

1 OPHANGEN ⚠️ **ZWAAR!** Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

⚠️ **LET OP:** Voorkom mogelijk letsel of materiële schade! Bij **betonnen toepassingen** moeten de tv-beugels **04** en **05** in de wandplaat gecentreerd blijven **10**.

Voor verlengde wandplaten:

Tv-beugels **04** en **05** mogen alleen aan de BUITENSTE secties van de wandplaat hangen **10**.

2 BEVESTIGEN

⚠️ **LET OP:** Om de tv te bevestigen, drukt u de onderkant van de tv in de wandplaat **10** tot u een vergrendelklik hoort.

Aanpassingen

PAGINA 20

RECHT HANGEN

Als u de tv waterpas wilt hangen, verdraait u de instelschroef **S** op een van beide zijden van de tv-beugel **04** en **05** om de desbetreffende zijde van de tv omhoog of omlaag te brengen.

HOOGTE

Pas de hoogte aan door de instelschroef **S** op de beide tv-beugels **04** en **05** te verdraaien.

DE TV ZIJWAARTS VERSCHUIVEN ⚠️ **ZWAAR!** Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

⚠️ **LET OP:** Voorkom mogelijk letsel of materiële schade! Bij **betonnen toepassingen** moeten de tv-beugels **04** en **05** in de wandplaat gecentreerd blijven **10**.

Ga als volgt te werk om de tv uit de muurplaat te ontgrendelen: Houd beide ontgrendelingskoorden **C** naar beneden terwijl u de onderkant van de tv voorzichtig wegtrekt van de wand. ⚠️ **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade! Om te voorkomen dat de vergrendeling breekt, trekt u de ontgrendelingskoorden **C** altijd omlaag en houd u ze vast terwijl u de tv wegtrekt van de wand.

Til de tv op en plaats deze voorzichtig terug op de wandplaat. De wandplaat **10** is voorzien van ingebouwde stops om zijwaartse beweging te beperken.

Om de tv te bevestigen, drukt u de onderkant van de tv in de wandplaat **10** tot u een vergrendelklik hoort.

DE TV VERWIJDEREN ⚠️ **ZWAAR!** Voor het uitvoeren van deze stap is mogelijk assistentie vereist.

Ga als volgt te werk om de tv uit de muurplaat te ontgrendelen: Houd beide ontgrendelingskoorden **C** naar beneden terwijl u de onderkant van de tv voorzichtig wegtrekt van de wand. ⚠️ **LET OP:** Voorkom lichamelijk letsel of materiële schade! Om te voorkomen dat de vergrendeling breekt, trekt u de ontgrendelingskoorden **C** altijd omlaag en houd u ze vast terwijl u de tv wegtrekt van de wand.

• **OPMERKING:** Om de tv opnieuw op te hangen, volgt u de procedures in STAP 3 op PAGINA 18.

Afmetingen

PAGINA 23

Läs igenom dessa anvisningar helt och hållet för att vara säker på att du förstår den enkla installationsprocessen.

Kolla också bruksanvisningen till TV:n för att se om det finns speciella krav för att montera din TV. Om du inte förstår dessa anvisningar eller är tveksam om installationen, monteringen eller användningen är säker, kontakta kundtjänst.

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik personskada och materiell skada.

- Nvisningar och monteringsstillbehör för användning på träregel, massiv betong och betongblock – MONTERA INTE i bara en gipsvägg.
- Väggen måste kunna bära en vikt på upp till fem gånger TV och upphängning tillsammans.
- Använd inte denna produkt för andra ändamål än den som uttryckligen omnämns av tillverkaren.
- Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller olycksfall som förorsakats av felaktig montering eller användning.

**Viktgräns för tv-apparaten
(inklusive tillbehör)**

ÖVERSKRID INTE



Om din tv (inklusive tillbehör) överskrider den här vikten är det här fästet INTE kompatibelt. Besök SANUS.com eller ring kundtjänst för att hitta ett kompatibelt fäste.

Typ av vägg

Montera **ENDAST** på denna typ av väggar.

? Osäker?

kontakta kundtjänst


⚠ VARNING!

Installera INTE på enbart gipsskiva!

Endast gipsskiva håller inte för tv-apparatens vikt eller rörelse.




Träreglar



GODTAGBAR

Massiv betong eller betongblock

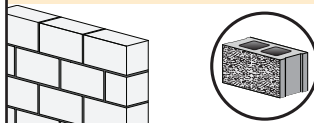

GODTAGBAR


verktyg som behövs



Måttband




Penna



Vattenpass



Tejp



Skruvmejsel



Elborr



Hylsnyckel

Väggar med träreglar



Regelsökare



Pryl




Borrskär

5,5 mm
(7/32 tum)
Trä

Betongvägg



Hammare



Borrskär

10 mm
(3/8 tum)
Betong

VI ÄR HÄR FÖR ATT HJÄLPA DIG

Vill du titta på ett videoklipp som visar hur enkelt det här Gör-det-själv-projektet kommer att bli? Titta på klippet nu på: [SANUS.com/2817](https://www.sanus.com/2817)

Gör rätt från början. HeightFinder™ visar var du borrar. Kolla in den på: [SANUS.com/2567](https://www.sanus.com/2567)

Våra USA-baserade installationsexperten finns redo att hjälpa till. Ring oss på: +1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

Innan du börjar

Ta bort stativet från TV:n ... om det är installerat, självklart.

Produktetiketten för din tv kan bli utan åtkomst efter monteringen. INNAN DU MONTERAR DIN TV:

Registrera din tv-information och spara den för framtida referens. Eller ta ett foto av produktetiketten för din tv och spara den för framtida referens.

Installera eventuella tillbehör som du planerar att använda med TV:n. Läs alla bruksanvisningar till tillbehör för att bestämma om du behöver INSTALLERA dem INNAN du monterar TV:n.

Skydda TV:ns framsida när du lägger den ner för installation.

STEG 1

Montera TV-fästet till TV:n ~

SIDAN 6

⚠ WARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs. Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar! **📺 OBS!** Inte alla monteringsstillbehör som medföljer kommer att användas.

1.1 TV-skruvens diameter

Endast en skruvstorlek **01** passar din TV.

1.2 Bestäm TV-skruvens längd och distansbrickor

⚠ CAUTION

MINIMUM Tre (3) fulla gängvarv för koppling

Använd distansbrickor om skruvar **01** når TV:ns botten **03**

Om din TV inkluderade distansbrickor eller adaptar,
Använd dem UNDER skruvuppsättningen

TV med platt baksida

[TV-fästena ligger platt på din TV]

INGEN DISTANSBRICKA **03** BEHÖVS

TV med platt baksida with deep inset holes or cable interference

DISTANSBRICKA(OR) **03** BEHÖVS

Avrundad eller oregelbunden baksida på TV:n

[TV-fästen sitter INTE platt på din TV]

DISTANSBRICKA(OR) **03** BEHÖVS

1.3 Fastställ din TV-fästets konfiguration

Mät HÖJDEN för din TV:s monteringshålmönster.

För höjd på 400 mm eller mindre

Gå till STEG 1.4 på SIDAN 9

För höjd större än 400 mm

Montera TV-fästets förlängning **06** så att det passar över TV:ns VESA-höjd.

1.4 Montera TV-fästet

Centrera TV-fästena **04** och **05** över TV:ns fästhålmönster så som visas – se till att fästena är på samma höjd. Installera med kombinationen av distansbricka, skruv och bricka som du valde för TV:n.

STEG 2

Montera väggplatta på vägg

SIDAN 10

⚠ WARNING: Den här produkten innehåller små delar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs. Innan du påbörjar hopmonteringen ska du kontrollera att alla delar finns med och är intakta. Om någon del saknas eller är skadad ska du inte returnera den skadade produkten till din återförsäljare, utan vända dig direkt till kundtjänst. Använd aldrig skadade delar! **📺 OBS!** Inte alla monteringsstillbehör som medföljer kommer att användas.

Fastställ din väggplattas konfiguration

Mät avståndet mellan dina TV-fästen.

För TV-fästen som är 700 mm eller mindre*

Gå till STEG: **2A (träreglar)** på SIDAN 12 eller **2B (betong)** på SIDAN 15

 **OBS!** ENBART för montering på träregel: Du kan dra ut väggplattan **10** för att kunna växla TV:n från sida till sida. Se till att dra ut väggplattan förbi TV:ns kant.


För TV-fästen större än 700 mm

Dra ut väggplattan för att passa TV-fästena.

 **WARNING:** Undvik potentiella personliga skador! De här områdena kan utgöra klämpunkter när de skjuts in igen.

Dra ut din väggplatta utanför TV:ns fästen, men inte utanför TV:ns kanter.  **OBS!** Om så behövs kan du lossa på muttrarna som hjälp för att dra ut väggplattan.

STEG 2A



Installation på träregel

SIDAN 12

 **FÖRSIKTIGHET:** Undvik eventuella personskador och materiella skador!

- Gipsskiva som täcker väggen får inte överstiga 1,5 cm (5/8 tum). • Minsta storlek på träregel: nominell 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 tum) effektiv 3,8 x 8,9 cm (1½ x 3½ tum).
- Minsta horisontella avstånd mellan fästena: 40,6 cm (16 tum). • Regelns mitt måste ha verifierats.

1 HITTA 2 VERIFIERA 3 MARKERA 4 PLACERA MALL

 **TIPS:** För att beräkna väggplattans exakta plats kan du använda vår HeightFinder på sanus.com [www.sanus.us/2567].

För väggplattor som dragits ut:

Du måste installera 2 spännbultar **11** i mittpunkten (topp och botten) av väggplattan **10**, sedan minst 406 mm ut ur mitten, för minst 6 lagbultar totalt.

5 BORRA 6 DRA ÅT ORDENTLIGT

 **FÖRSIKTIGHET:** Undvik eventuella personskador och materiella skador! Alla fyra fästskruvarna **11** MÅSTE VARA ordentligt åtdragna för att förhindra oönskade rörelser av väggplattan **10**.

Gå till STEG 3 på SIDA 18.

STEG 2B



Installation på massiv betong eller betongblock

SIDAN 15

 **FÖRSIKTIGHET:** Undvik eventuella personskador och materiella skador!

- Montera väggplattan **10** direkt på betongytan. • Minimitjocklek på **massiv betong**: 20,3 cm (8 tum). • Minimistorlek på **betongblock**: 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 tum).
- Vid installationer på **betong** måste TV-fästena **04** och **05** förbli centrerade på väggplattan **10**. Tänk på detta när du väljer plats för väggplattan.

1 PLACERA MALL **TIPS:** För att beräkna väggplattans exakta plats kan du använda vår HeightFinder på sanus.com [www.sanus.us/2567].

För väggplattor som dragits ut:

Du måste installera 2 spännbultar **11** i mittpunkten (topp och botten) av väggplattan **10**, sedan minst 406 mm ut ur mitten, för minst 6 lagbultar totalt.

2 BORRA  **FÖRSIKTIGT:** Borra aldrig i fogarna mellan cementblocken.

3 SÄTT I ANKARE  **FÖRSIKTIGHET:** Se till att förankringarna **12** ligger an mot betongytan.

4 DRA ÅT ORDENTLIGT  **FÖRSIKTIGHET:** Undvik eventuella personskador och materiella skador! Alla fyra fästskruvarna **11** MÅSTE VARA ordentligt åtdragna för att förhindra oönskade rörelser av väggplattan **10**.

1 HÄNGA  **TUNGT! Du kanske behöver hjälp under det här steget.**

⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik risker för personskador och materiella skador! **Vid installationer på betong** måste TV-fästena **04** och **05** förbli centrerade på väggplattan **10**.

För väggplattor som dragits ut:

TV-fästen **04** och **05** får endast hänga på den YTTRE delen av väggplattan **10**.

2 FÄSTA

⚠ FÖRSIKTIGHET: Tryck in TV:ns underdel i väggplattan **10** tills du hör låsklickljudet som säkrar TV:n på plats.

Justeringar

SIDAN 20

PLANJUSTERING

Ställ in TV:ns nivå genom att vrida på nivåjusteringsskruven **S** ovanpå endera sidan av TV-fästet **04** och **05** för att höja eller sänka respektive sida av TV:n.

HÖJD

Justera höjden genom att vrida på nivåjusteringsskruven **S** ovanpå båda TV-fästena **04** och **05**.

SIDOFÖRFLYTTNING AV TV:N  **TUNGT! Du kanske behöver hjälp under det här steget.**

⚠ FÖRSIKTIGHET: Undvik risker för personskador och materiella skador! **Vid installationer på betong** måste TV-fästena **04** och **05** förbli centrerade på väggplattan **10**.

Läsa upp TV:n från väggplattan: Dra ner och håll i båda lossningssnörena **6** medan du försiktigt drar bort TV:ns underdel från väggen.

⚠ FÖRSIKTIGT: Undvik eventuella personskador och materiella skador! För att förhindra att låshaken går av: dra alltid och håll i lossningssnörena **6** medan du drar bort TV:n från väggen.

Lift upp TV:n försiktigt och placera om den på väggplattan. Väggplattan **10** har stopp för att begränsa rörelser i sidled.

Tryck in TV:ns underdel i väggplattan **10** tills du hör låsklickljudet som säkrar TV:n på plats.

TA BORT TV:N  **TUNGT! Du kanske behöver hjälp under det här steget.**

Läsa upp TV:n från väggplattan: Dra ner och håll i båda lossningssnörena **6** medan du försiktigt drar bort TV:ns underdel från väggen. **⚠ FÖRSIKTIGT:** Undvik eventuella personskador och materiella skador! För att förhindra att låshaken går av: dra alltid och håll i lossningssnörena **6** medan du drar bort TV:n från väggen. **📢 OBS:** Om du vill hänga tillbaka TV:n ska du följa anvisningarna i STEG 3 på SIDAN 18.

Mått

SIDAN 23

請詳讀這些說明，以確定您可以輕鬆進行安裝。同時，請參閱電視的使用者指南，以瞭解壁掛電視的所有特殊需求。如果您不瞭解這些說明或對安裝、組裝或使用此產品有任何疑問，請致電客服。

▲ 注意：請避免任何可能的傷害或財產損壞！

- 本产品仅适用于木柱墙、混凝土/混凝土砌块墙 - 请勿单独安装到干式墙上。
- 牆壁必須可以支撐五倍電視和壁掛架加起來的重量。
- 請勿將此產品用於任何製造商未明確說明的用途。
- 製造商對因錯誤組裝或使用而造成的損壞和傷害不負任何責任。

电视重量限制（含配件）

请勿超过

136 kg
(300 磅)

倘若您的电视（含配件）超过该重量限制，请勿使用支架如需更适合的支架，请访问 SANUS.com 或致电客服。

墙体结构

只能安装在以下墙体类型。

？ 不確定？

請致電客服。


▲ 注意：

切勿只安装在石膏板上。

仅靠石膏板将无法承受电视机的重量或任何移动。




使用木柱搭建的石牆



可接受

混凝土/混凝土砌

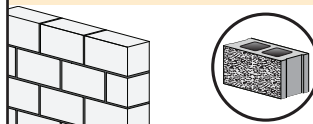

可接受


所需工具



卷尺



铅笔



水平仪



胶带



螺丝刀



电钻



13 公釐
(1/2 英寸)
套筒扳手

邊到邊牆柱
查找器



邊到邊牆柱
查找器



5.5 公釐
(7/32 英寸)

混凝土砌塊牆



槌



10 公釐
(3/8 英寸)

随时随地的帮助

想要通过视频了解如何轻松完成此 DIY 项目？ 立即观看：[SANUS.com/2817](https://www.youtube.com/watch?v=SANUS.com/2817)

确保安装一举成功。HeightFinder™ 可提供具体的钻孔位置。 访问以下网址了解详细信息：[SANUS.com/2567](https://www.youtube.com/watch?v=SANUS.com/2567)

我们在美国的安装专家可随时提供帮助。 若需帮助请致电：+1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

开始安装之前

拆除电视机底座。如果电视机已安装底座，先将其拆除。

电视在安装后，可能无法看到它的产品标签。电视安装前： 请记录电视的信息并妥善保存，以备将来参考。 或，拍下电机产品标签的照片并妥善保存，以备将来参考。

安装所需配件到电视机上。查看所有配件安装手册，并确定是否需要安装电视机之前安装这些配件。

保护电视屏幕。将电视机放倒安装时，请保护好电视屏幕。

步骤 1

安装电视机托架

第 6 页

警告：此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。

在开始装配以前，先确定所有零件均已提供且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部。切勿使用受损零件！ **注意：**并非包含的所有配件均要使用。

1.1 电视的螺杆直径

仅限某一规格 **01** 螺丝适用于您的电视。

1.2 确认电视的螺钉长度和垫片

注意事项

最少三个 (3) 完整螺纹啮合

如果 **01** 接触电视底部，请使用垫片 **03**

如果您的电视机附带垫片或适配器，请将垫片置于安装硬件下方。

平板电视

[将电视支架水平放置在电视下方]

无需 **03** 垫片

平板电视

含较深的嵌入孔 或 电源线

需要 **03** 垫片 (多个)

圆形或不规则背面电视

[电视支架未水平放置在电视下]

需要 **03** 垫片 (多个)

1.3 确定您的电视机托架配置

测量电视机安装螺孔的高度。

如果高度为 400 毫米或更低 **跳到步骤 1.4**，第 9 页

如果高度超过 400 毫米 组装电视挂钩扩展件 **06**，以吻合电视机 VESA 的高度。

1.4 安装电视机托架

将电视机托架 **04** 和 **05** 置于电视机安装螺孔上方的中央位置，如图所示 – 确保托架位于同一高度。

使用您为电视机选择的隔圈、螺钉和垫圈组合进行安装。

步骤 2

将壁板安装到墙壁上

第 10 页

警告：此产品包含若吞咽可能引致窒息危险的小部件。在开始装配以前，先确定所有零件均已提供且完好无损。如果有零件缺失或受损，请勿将受损零件返回至经销商；请联系客户服务部。切勿使用受损零件！

确定您的壁板配置

测量电视挂钩之间的距离。

对于长度为 700 毫米或更短的电视挂钩* 跳到以下步骤： 2A（木墙柱），第 12 页 或 2B（混凝土墙），第 15 页


*  **注意：** 仅针对木墙柱的安装：您可以延长壁板 10，以便使电视机能够左右移动。切勿让壁板超出电视边缘。

对于长度大于 700 毫米的挂钩 根据电视挂钩的尺寸适当延长壁板。

 **警告：** 请注意避免潜在的人身伤害！当向后滑动时，这些区域可能会形成夹点。

将壁板伸出电视支架，但不要超过电视边缘。  **注意：** 如果需要，请拧松图中所示的螺母，以便使壁板能够顺利滑动。

步骤 2A



木墙柱安装

第 12 页

 **注意：** 避免潜在人身伤害或财产损失！ ● 墙上覆盖的干式墙不能超过 1.5 cm (5/8 in.)。 ● 最小木墙柱尺寸：标称 5.1 x 10.2 cm (2 x 4 in.) 实际 3.8 x 8.9 cm (1½ x 3½ in.)。

● 扣件之间的最小水平间隔：40.6 cm (16 in.)。 ● 确保安装在墙柱中间

1 确定位置 2 确认 3 标记 4 定位模板

 **提示：** 若要准确计算壁板位置，请访问 sanus.com [www.sanus.us/2567] 了解我们提供的 Height Finder（测高器）。

对于延长后的壁板： 你必须安装 2 个方头螺栓 11 在墙板 10 的中心（顶部和底部），然后从中心向外至少 406 毫米（16 英寸），总共至少 6 个方头螺栓。

5 钻孔 6 牢固地拧紧

 **注意：** 避免潜在人身伤害或财产损失！所有四个方头螺栓 11 均需拧紧，以防止壁板 10 发生不必要的移动。

转至第 18 页的步骤 3。

步骤 2B



实心混凝土或混凝土砌块安装

第 15 页

 **注意：** 避免潜在人身伤害或财产损失！ ● 直接安装壁板 10 到混凝土表面上。 ● 最小实心混凝土厚度：20.3 cm (8 in.)。 ● 最小混凝土砌块尺寸：20.3 x 20.3 x 40.6 cm (8 x 8 x 16 in.)。

● 对于混凝土应用，电视机托架 04 和 05 必须位于壁板 10 中心位置。在选择壁板位置时请记住这一点。

1 定位模板  **提示：** 若要准确计算壁板位置，请访问 sanus.com [www.sanus.us/2567] 了解我们提供的 Height Finder（测高器）。

对于延长后的壁板： 你必须安装 2 个方头螺栓 11 在墙板 10 的中心（顶部和底部），然后从中心向外至少 406 毫米（16 英寸），总共至少 6 个方头螺栓。

2 钻孔  **注意：** 切勿钻入砌块之间的灰浆层中。

3 插入锚栓  **注意：** 确保锚栓 12 与混凝土表面平齐。

4 牢固地拧紧  **注意：** 避免潜在人身伤害或财产损失！所有四个方头螺栓 11 均需拧紧，以防止壁板 10 发生不必要的移动。

步骤 3

安装电视到壁板

第 18 页

1 悬挂  **重物！您可能需要帮助来完成此步骤。**

⚠ 注意：避免潜在人身伤害或财产损失！对于混凝土应用，电视机托架 **04** 和 **05** 必须位于壁板 **10** 中心位置。

对于延长后的壁板：

电视挂钩 **04** 和 **05** 只能挂在壁板 **09** 的外侧区域。

2 安装

⚠ 注意：按压电视机底部使其嵌入壁板 **10**。当您听到咔哒一声，即表示电视机已固定到位。

调节

第 20 页

水平

要水平调整电视，旋转电视机托架 **04** 和 **05** 顶部的水平调整螺钉 **5**，以抬高或降低该侧的电视高度。

高度

通过旋转水平调整螺钉 **5** 调整高度，该螺钉位于电视机托架 **04** 和 **05** 的顶部。

电视机的横向移位  **重物！您可能需要帮助来完成此步骤。**

⚠ 注意：避免潜在人身伤害或财产损失！对于混凝土应用，电视机托架 **04** 和 **05** 必须位于壁板 **10** 中心位置。

从壁板上解锁电视机：拉下并抓住两个释放索 **6**，同时轻轻将电视机底部从墙上拉下。**⚠ 注意：**避免潜在人身伤害或财产损失！为避免弄坏栓锁：在将电视机从墙上拉出的过程中，务必一直拉出并按住释放索 **6**。

将电视机抬起，然后小心地重新放置在壁板上。壁板 **10** 有阻停装置，用于限制侧向移动。

按压电视机底部使其嵌入壁板 **10**。当您听到咔哒一声，即表示电视机已固定到位。

拆卸电视机  **重物！您可能需要帮助来完成此步骤。**

从壁板上解锁电视机：拉下并抓住两个释放索 **6**，同时轻轻将电视机底部从墙上拉下。**⚠ 注意：**避免

潜在人身伤害或财产损失！为避免弄坏栓锁：在将电视机从墙上拉出的过程中，务必一直拉出并按住释放索 **6**。 **注意：**要重新挂上电视机，按照第 18 页步骤 3 中的程序操作即可。

尺寸

第 23 页

安全のための重要な説明

– この説明書を保管しておいてください – 本製品を使用する前に、説明書全体をよくお読みください

この取扱説明書をよくお読みいただき、簡単なインストール方法について理解してください。また、テレビを取り付けるために特別な条件があるかどうかをお使いのテレビの説明書で確認してください。ここに記載される説明を理解できない場合、または製品の取り付け、組み立て、使用について質問がある場合、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

▲ 注意: ケガをしたり、壁面を破損しないように注意してください。

- 本製品は木製スタッド、コンクリート、コンクリートブロック壁のみでの使用を目的としています – 石膏ボードのみに取り付けないようにしてください。
- 取り付け先の壁は、テレビと壁面取付金具の総重量の5倍を重量を支える強度がなければなりません。
- メーカーが指定している以外の目的で本製品を使用しないでください。
- 製造元は、不適切な組み立てや使用によって起きた破損またはケガに対して責任を負いません。

**テレビの重量制限
付属品を含む)**

を超えないこと



テレビ (付属品を含む) がこの重量を超える場合、このマウントをお使いいただくことはできません。SANUS.com をご覧になるか、カスタマーサービスにお電話いただき、適したマウントをご確認ください。

壁の構造

次の適したタイプの壁のみに取り付けてください。

? わからない

カスタマーサービスまでお問い合わせください


▲ 注意:

石膏ボードのみの壁には取り付けないでください!

石膏ボードのみの壁は、テレビの重量や動きを支えることができません。




木製スタッドのドライウォール

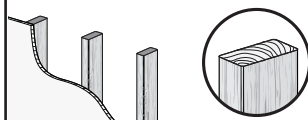

許容できる

コンクリートまたは
コンクリートブロック

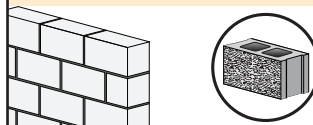

許容できる


必要なツール



巻き尺




鉛筆



標準



粘着テープ



ねじ回し



電気ドリル



13 mm
(1/2 インチ)
ソケットレンチ

木製スタッド壁



スタッド
チェッカー



千枚通し



5.5 mm
(7/32 インチ)
ドリルビット

コンクリート壁



ハンマー



10 mm
(3/8 インチ)
ドリルビット

便利な情報サイトとお問い合わせ先

取り付け手順をわかりやすく説明したビデオをご覧ください。②次のサイトにアクセスしてください：SANUS.com/2817
一度で正しく取り付けられるように、HeightFinder™で穴を開ける場所を確認できます。③次のサイトをご覧ください：SANUS.com/2567
弊社の米国の専門技術者が、取り付けのご相談に応じます。④電話：+1 (800) 359-5520 (EMEA: +31 (0) 495 580 852; UK: +44 (0) 800 056 2853)

作業を始める前に

テレビ台を付けている場合は、**取り外します。**

テレビの製品ステッカーは、**取り付け後に確認できなくなることがあります。テレビの取り付け前に：**

① テレビの情報を書き留めて、将来参照できるように保管してください。② もしくは、テレビの製品ステッカーの写真を撮って、将来参照できるように保管してください。
テレビに必要なアクセサリを**すべて取り付けます**。テレビを壁に掛ける前にアクセサリを取り付ける必要があるかどうかを、それぞれのアクセサリの取扱説明書で確認してください。
テレビを下に置く場合は、**画面を保護します。**

手順 1

テレビに壁掛けブラケットを取り付ける

6 ページ

▲警告：本製品には、誤って飲み込むと窒息する危険性のある、小さな部品が含まれています。組み立て始める前に、部品がすべて揃っており、破損していないことを確認してください。足りない部品や破損している部品がある場合は、販売店に返品せずに、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対に使用しないでください。③**注記：**付属の金具をすべて使用するわけではありません。

1.1 テレビのネジの直径

テレビに合うネジのサイズ ① は1種類だけです

1.2 テレビのネジの長さやスペーサーを決める

▲ 注意

ネジを最低3回回してかみ合うようにします

ネジ ① がテレビの底部につく場合、スペーサーを使用してください：③

テレビにスペーサーまたはアダプターが付属する場合、マウントのハードウェアの 内側にこれらを使用します。

背面が平らなテレビ

[テレビブラケットはテレビに対し平らに配置]

スペーサー ③ は不要

背面が平らなテレビ

はめ込み式の穴の場合やケーブルが邪魔になる場合

スペーサー ③ が必要

丸みを帯びている/ 不規則な背面のテレビ

[テレビブラケットはテレビに対し平らに配置できない]

スペーサー ③ が必要

1.3 壁掛けブラケットをルプレートの構成を決める

テレビの取り付け穴の高さを測定します。

高さが 400mm 以下の場合

手順 1.4 (9 ページ) に進む

高さが 400mm を超える場合

テレビブラケットのエクステンション ⑥ を、TV VESA の高さに合わせて組み立てます。

1.4 壁掛けブラケットを組み立てる

図に示すように、壁掛けブラケット ④ と ⑤ を、両方が同じ高さになるようにテレビの取り付け穴の真真中に配置します。

前の手順で選んだスペーサー、ネジ、ワッシャーを使って、壁掛けブラケットをテレビに取り付けます。

手順 2

ウォールプレートを壁に取り付ける

10 ページ

▲警告：本製品には、誤って飲み込むと窒息する危険性のある、小さな部品が含まれています。組み立て始める前に、部品がすべて揃っており、破損していないことを確認してください。足りない部品や破損している部品がある場合は、販売店に返品せずに、カスタマーサービスまでご連絡ください。破損した部品は絶対に使用しないでください。

③**注記：**付属の金具をすべて使用するわけではありません。

ウォールプレートの構成を決める

テレビとブラケット間の距離を測定します。

700mm 以下のテレビブラケットの場合 *

手順: 2A (木製スタッド) (12ページ) または 2B (コンクリート) (15 ページ) に進む

*  **注記:** 木製スタッド壁の場合のみ:ウォールプレート **10** を伸ばして、テレビを水平方向に動かすことができます。テレビの幅よりも長くウォールプレートを伸ばさないようにしてください。


700mm を超えるテレビブラケットの場合

テレビブラケットに合わせてウォールプレートを伸ばします。

 **警告:** 怪我をしないように注意してください! 短くするときに指を挟まれることがあります。

テレビブラケットより長くウォールプレートを伸ばします。この際、テレビの幅よりも伸ばさないようにしてください。  **注記:** 必要に応じて、図示したナットを緩めてスライドしやすくします。

手順2A



木製スタッド壁への取り付け

12 ページ

 **注意:** 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。 ● 壁面を覆う石膏ボードは15 cm (5/8 インチ) を超えてはいけません。 ● 木製スタッドの最小寸法: 名目 51x102 cm (2x4 インチ) 、実寸 38x8.9 cm (1½x3½ インチ) 。 ● 留め金具間の最小水平間隔は、40.6 cm (16 インチ) 。 ● スタッドの中心を確認する必要がある。

1 スタッドを見つける 2 端を確認する 3 印を付ける 4 テンプレートを配置する

 **ヒント:** ウォールプレートの正確な位置を計算するには、sanus.comのHeightFinder (www.sanus.com/2567) をご利用ください。

延長ウォールプレートの場合:

2本のラグボルト **11** を壁プレート **10** の中心 (上部と下部) 、次に中心から最小406 mm (16インチ) 、合計6つのラグボルトボルト。

5 ドリル 6 ネジで固定する  **注意:** 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。4本のコーチネジは、 **11** ウォールプレートがぐらつかないようにの **10** 必ずしっかりと締め付ける必要があります。 18 ページの手順3に進みます。

手順2B



コンクリートまたはコンクリートブロック壁への取り付け

15 ページ

 **注意:** 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。

● ウォールプレート **10** を直接コンクリート面に取り付ける。 ● コンクリート壁に必要な最小限の厚さは、20.3 cm (8 インチ) 。 ● コンクリートブロックの最小サイズ: 20.3 x 20.3 x 40.6 cm (8 x 8 x 16 インチ) 。 ● コンクリート壁に取り付ける場合は、壁掛けブラケット **04** と **05** をウォールプレート **10** の中心に配置する必要があります。ウォールプレートの取り付け位置を決めるときに、この点を考慮に入れてください。

1 テンプレートを配置する  **ヒント:** ウォールプレートの正確な位置を計算するには、sanus.comのHeightFinder (www.sanus.com/2567) をご利用ください。

延長ウォールプレートの場合:

2本のラグボルト **11** を壁プレート **10** の中心 (上部と下部) 、次に中心から最小406 mm (16インチ) 、合計6つのラグボルトボルト。

2 ドリル  **警告:** ブロックの間のモルタルには決して穴を開けないようにしてください。

3 アンカーを差し込む  **注意:** アンカー **12** が、コンクリートの表面まで完全に差し込まれていることを確認してください。

4 ネジで固定する

 **注意:** 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。4本のコーチネジ **11** は、ウォールプレート **10** がぐらつかないように 必ずしっかりと締め付ける必要があります。

手順 3

テレビをウォールプレートに掛ける

18 ページ

1 取り付ける **Ⓔ** 重いです! この手順は、どなたかに手伝ってもらってください。

⚠ 注意: 起こりうる怪我や物的損害が起こらないようにご注意ください。コンクリート壁に取り付ける場合は、壁掛けブラケット **04** と **05** をウォールプレート **10** の中心に配置する必要があります。

延長ウォールプレートの場合: テレビブラケット **04** と **05** は、ウォールプレート **10** の外側セクションのみに掛けるようにする必要があります。

2 テレビを取り付ける

⚠ 注意: テレビの下部をウォールプレート **10** にカチッと音がするまで押し付け、テレビを固定します。

調節

20 ページ

水平位置

テレビを水平にするには、壁掛けブラケット **04** と **05** の上部にあるレベル調節ネジ **5** を回して、テレビの片側を上または下に動かします。

高さ

テレビの高さを調節するには、壁掛けブラケット **04** と **05** の上部にあるレベル調節ネジ **5** を回します。

テレビを水平方向に動かす **Ⓔ** 重いです! この手順は、どなたかに手伝ってもらってください。

⚠ 注意: 起こりうる怪我や物的損害が起こらないようにご注意ください。コンクリート壁に取り付ける場合は、壁掛けブラケット **04** と **05** をウォールプレート **10** の中心に配置する必要があります。

ウォールプレートからテレビを外します。このためには、両方のロック解除コード **6** を下に引っ張ってそのまま

持ち、テレビの下部を壁面から離れるようにゆっくり引きます。**⚠ 注意:** 負傷したり壁面を傷付けたりしないように注意してください。ロックのラッチが壊れないように、必ず、ロック解除コード **6** を下に引っ張ったままにして、テレビを壁から離してください。

注意しながらテレビを持ち上げて、ウォールプレートに再配置します。ウォールプレート **10** には、横の動きを制限するストッパーが付いています。

テレビの下部をウォールプレート **10** にカチッと音がするまで押し付け、テレビを固定します。

テレビを取り外す **Ⓔ** 重いです! 誰かに手伝ってもらってください。

寸法

23 ページ

Thank you for choosing SANUS! Please take a moment to let us know how we did:

Legrand AV Inc.
6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA

US: +1 (800) 359-5520

Legrand AV Netherlands B.V.
Franklinstraat 14
6003 DK Weert Netherlands

UK: +44 (0) 800 056 2853

EMEA: +31 (0) 495 580 852

Authorized Representative for the UK
Starline Holding Technology Ltd.
Unit C Island Road
Reading RG2 0RP UK

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand AV makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand AV makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand AV assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2025 Legrand AV Inc. All rights reserved. SANUS is a brand of Legrand. SANUS and the SANUS logo are registered trademarks of Legrand. All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.

Legrand AV Inc. • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA



6901-603471 00