

---

# FOUR AUTONETTOYANT DE 30 PO

## PREMIÈRE UTILISATION

---

Apprenez à connaître votre appareil ménager	21
Configurer le four	24
Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson	25
Régler la minuterie	27
Réglez la cuisson différée ou l'arrêt automatique	28
Utiliser le capteur de température	29
Utilisez le mode Étagères multiples	30
Connexion au Wi-Fi	31
Activer le mode à distance	32
Activez le mode Sabbat	33
Activer la commande vocale pour ouvrir le four	34
Méthodes et fonctions de cuisson	35
Nettoyez et entretenez votre four	36

**FISHER & PAYKEL**

**US CA**

## **FOUR AUTONETTOYANT DE 30 PO**

---

### **MINIMAL**

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3,  
OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3

### **CONTEMPORARY**

OB30SCPUDX3, OB30SCPTDX3, OB30SCPTDB3

### **PROFESSIONNEL**


OB30SPPUX3, OB30SPPTX3

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER




## Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'application pour utiliser le mode À distance et recevoir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Effectuez des CYCLES DE NETTOYAGE réguliers.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

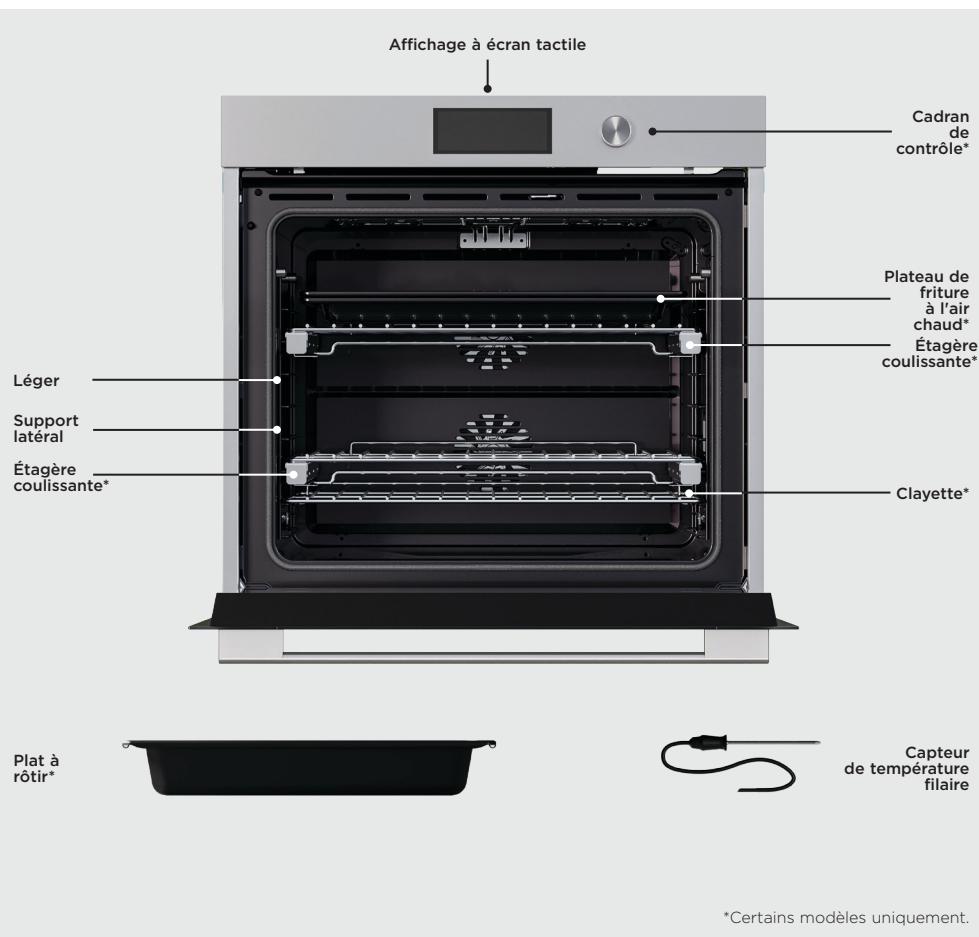

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

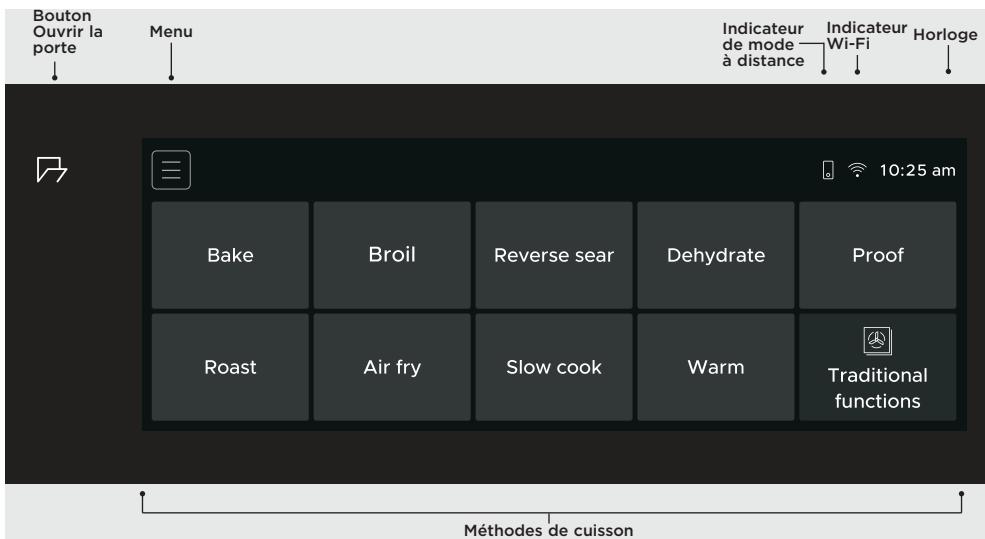


## ÉCRAN D'ACCUEIL

Cadrant de contrôle*	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tournez le cadran pour faire défiler.</li><li>• Appuyez pour sélectionner.</li><li>• Maintenez la pression pour revenir en arrière.</li></ul>
Bouton Ouvrir la porte**	Maintenez la touche enfoncee pour ouvrir ou fermer la porte du four.
Menu	Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.
Méthodes de cuisson	Choisissez parmi une gamme de modes de cuisson optimisée et de fonctions traditionnelles.

\*Certains modèles uniquement

\*\* Modèles sans poignée uniquement

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

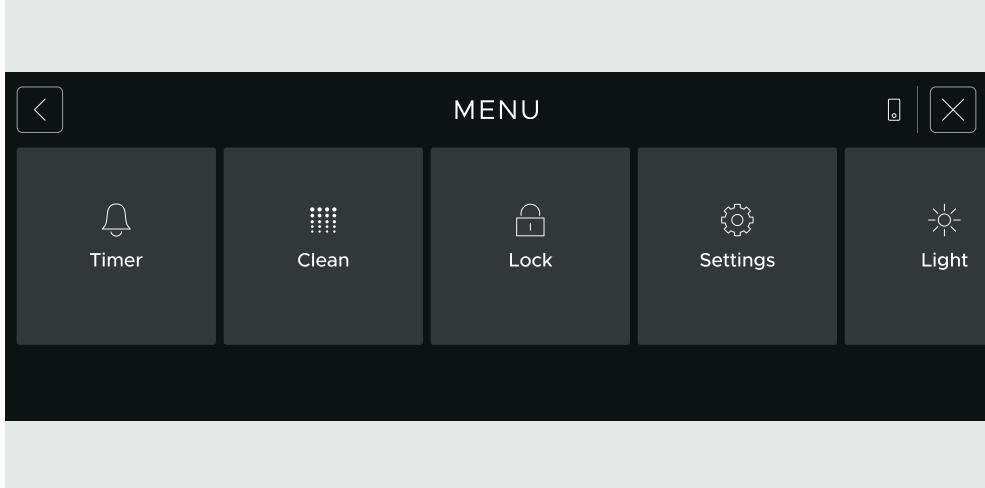

## MENU

	<b>LUMIÈRE</b>	Appuyez sur l'éclairage pour ALLUMER/ÉTEINDRE LES lumières du four.
	<b>MINUTERIE</b>	Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.
	<b>NETTOYER</b>	Réglez un cycle d'auto-nettoyage pour nettoyer l'intérieur du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir les instructions complètes.
	<b>VERROUILLER</b>	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller.
	<b>RÉGLAGES</b>	Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.
	<b>À DISTANCE</b>	Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.
	<b>RETOUR</b>	Retournez au niveau précédent.
	<b>QUITTER</b>	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.


## CONFIGURER LE FOUR

Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.



### Retirez les attaches de câble

Retirez l'emballage et les colliers de serrage qui fixent les étagères et les plateaux.

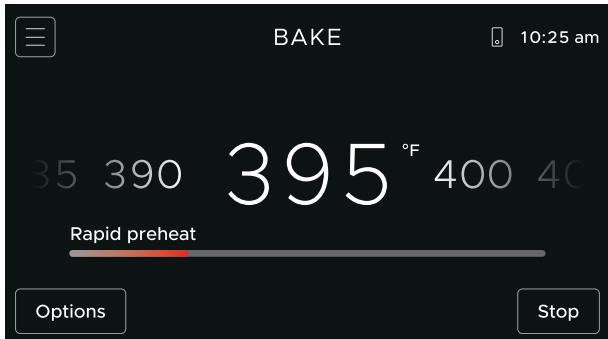

### Conditionner le four

Sélectionnez CUISSON AU FOUR, puis IGNORER, et réglez le four à 400 °F pendant 30 minutes.

Sélectionnez LES OPTIONS, MODIFIEZ la fonction et réglez SUR AERO CUISSON AU GRIL pendant 5 minutes, puis AERO PURE pendant 20 minutes.


Essuyez une fois le four refroidi.

## SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON


Selectionnez un mode de cuisson et suivez les instructions à l'écran pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles.



1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée.

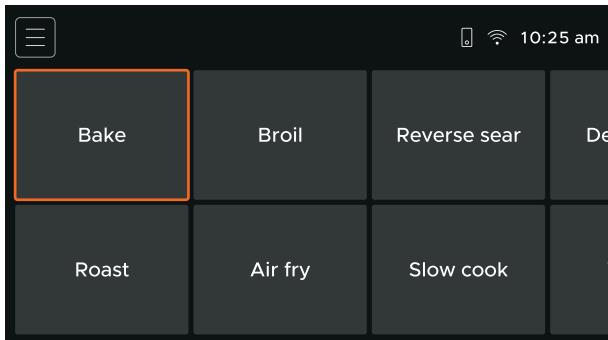


2. Sélectionnez un mode de cuisson ou faites défiler pour sélectionner **LES FONCTIONS** traditionnelles.

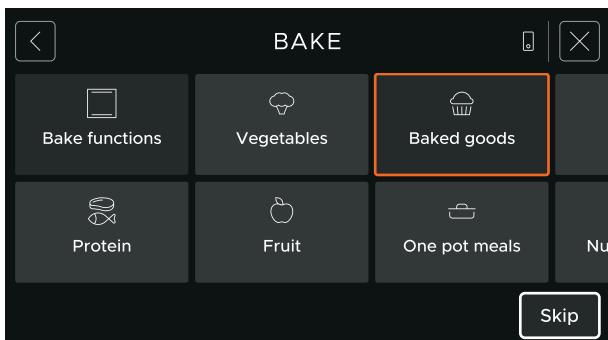

3. Sélectionnez un type d'aliment ou une fonction du four selon les besoins.

## SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

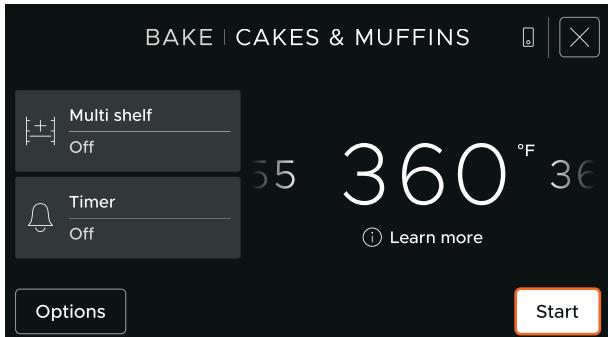


**4.** Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur ARRÊTER à tout moment pour quitter la cuisson.



### Modes avec préchauffage

Une barre de progression s'affiche pendant le chauffage du four. Pour éviter les brûlures, placez les aliments dans le four une fois qu'il a atteint la température souhaitée.

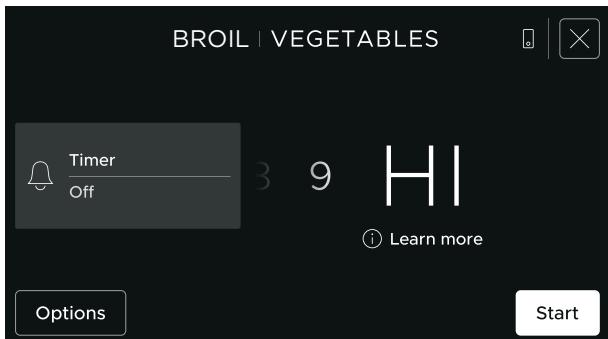

### Modes sans préchauffage


S'il n'y a pas de barre de progression, placez les aliments dans le four lorsque vous démarrez la cuisson.

Appuyez sur ARRÊTER à n'importe quel moment pour éteindre le four.


## RÉGLER LA MINUTERIE



Utilisez la minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.

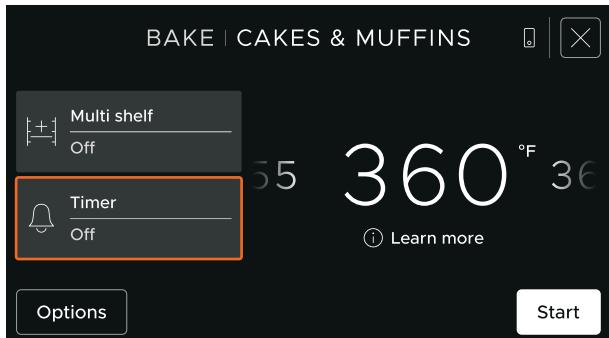

1. Sélectionnez MINUTERIE dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.

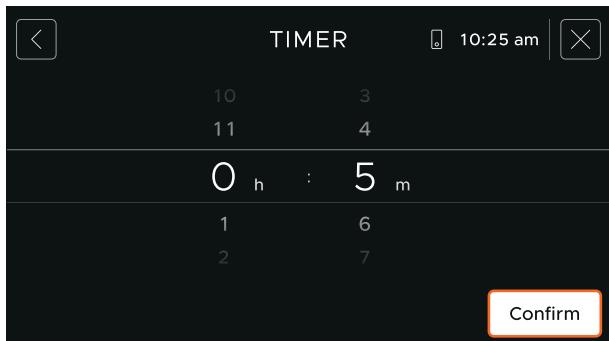

2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur CONFIRMER pour démarrer le compte à rebours.



3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie. Lorsque la minuterie est terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur « TERMINÉ » pour effacer le message.

# RÉGLEZ LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE



Vous pouvez régler **LA CUISSON DIFFÉRÉE** ou **L' ARRÊT AUTOMATIQUE** lorsque vous utilisez la plupart des fonctions de cuisson. Utilisez **LA CUISSON DIFFÉRÉE** pour régler le four afin qu'il s'allume plus tard, qu'il cuise pendant une durée déterminée et qu'il s'éteigne à une heure précise. Utilisez **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour régler le four afin qu'il s'éteigne après une durée déterminée.

OPTIONS			
Change function	Delayed cook	Auto off	Temp
Bake	Off	Off	Off

Appuyez sur **OPTIONS** sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez **CUISSON DIFFÉRÉE** ou **ARRÊT AUTOMATIQUE**.

DELAYED COOK			
Cook:	2 h	: 0 m	End: 11 : 00 am
12	58	9	58
1	59	10	59
3	1	12	01 pm
4	2	1	02
...	...	...	...

Confirm

## Cuisson différée

Définissez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Non recommandé avec les modes **GRILL**, **AERO CUISSON AU GRIL** ou **FRITURE À L'AIR CHAUD**.

AUTO OFF			
Cook:	2 h	0 m	End: 11 : 00 am
12	58	9	58
1	59	10	59
3	1	12	01 pm
4	2	1	02
...	...	...	...

Confirm

## Arrêt automatique


Réglez la durée de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Le four s'éteindra après la durée programmée.


## UTILISER LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE



Utilisez le capteur de température filaire ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité. Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant la graisse et les os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

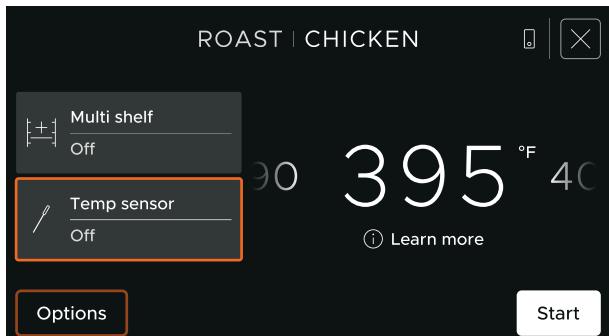


**1.** Sélectionnez un mode de cuisson et appuyez sur **OPTIONS** ou **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE**.

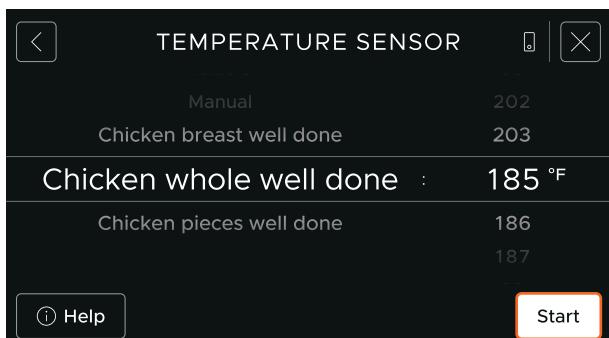

**2.** Sélectionnez la protéine concernée et la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Laissez votre four préchauffer si nécessaire.

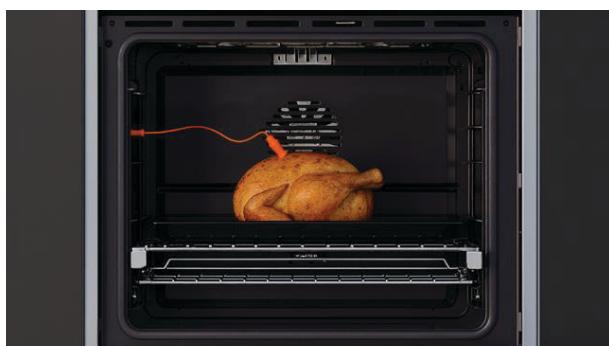

**3.** Placez les aliments dans le four. Si vous utilisez le capteur filaire, branchez-le dans la prise à l'intérieur gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Laissez reposer la viande avant de la servir pour permettre à la température interne d'augmenter.


## UTILISEZ LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES




Utilisez l' **OPTION ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.



1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES**.

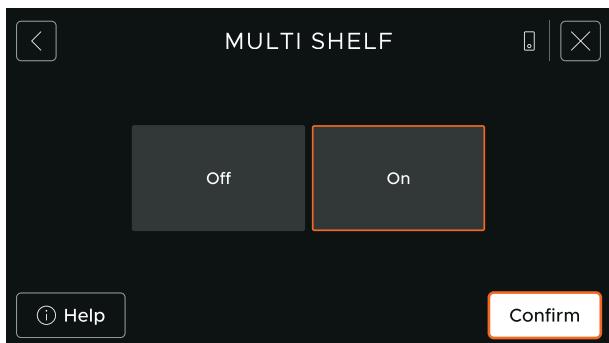

2. Appuyez sur **ACTIVÉ**, puis **CONFIRMER**.

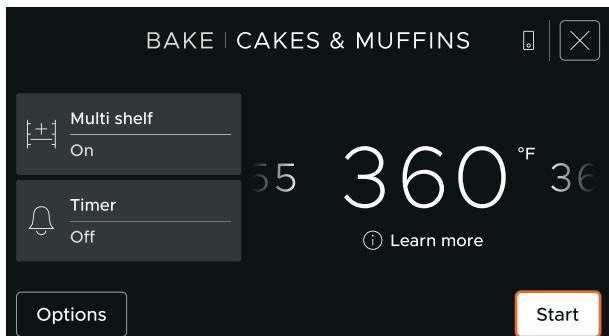

3. Appuyez sur **DÉMARRER**, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y mettre les aliments.

Appuyez à nouveau sur la touche **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour l'éteindre.

## CONNEXION AU WI-FI



Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.

La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

### DOWNLOAD APP

To connect your appliance, get the app for your mobile device by scanning the QR code or visit [FISHERPAYKEL.COM/connect](http://FISHERPAYKEL.COM/connect)



Next

#### Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.

### MENU

Fill tank    Timer    Lock  
Clean    Settings    Remote

#### Sur votre appareil

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans MENU et sélectionnez PARAMÈTRES.

### SETTINGS


Wi-Fi    Clock Set time    Clock Format    Units Temp  
Connected    12:00am    12 hour    Celsius

2. Sélectionnez WI-FI et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


## ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez le **MODE À DISTANCE** pour commander votre appareil ménager à distance au moyen de l'appli.

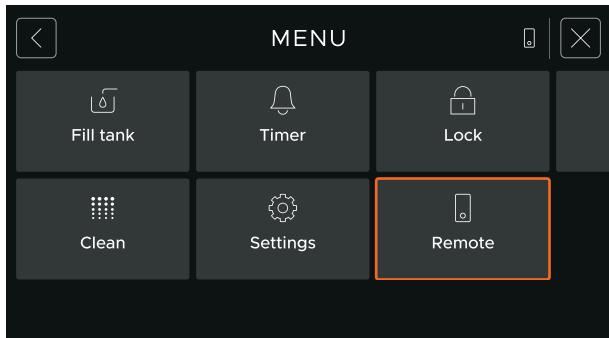

1. Allez dans **MENU**, et sélectionnez **À DISTANCE**.

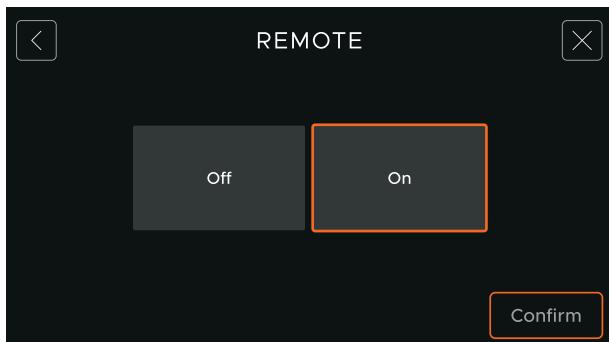

2. Sélectionnez **ACTIVER**, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

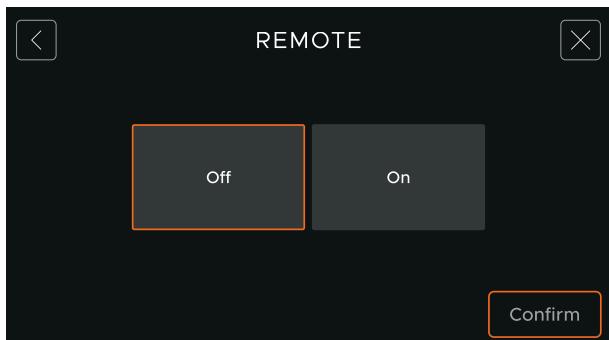

**Désactiver le mode à distance**  
Allez dans **MENU**, et sélectionnez **À DISTANCE**. Sélectionnez **DÉSACTIVER**, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

## ACTIVEZ LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbath jusqu'à ce qu'il soit annulé. Consultez le guide d'entretien et d'entretien pour les instructions manuelles d'ouverture de porte.

BAS


Garder la nourriture  
chaude au chaud

MODÉRÉ

Réchauffer les aliments  
froids

ÉLEVÉ


Cuire des aliments crus

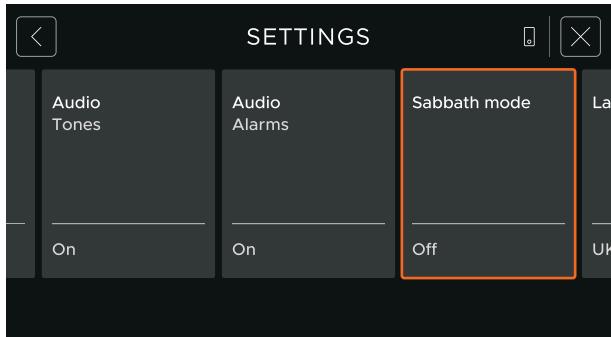

1. Allez dans **PARAMÈTRES** et sélectionnez **LE MODE SABBAT**.



2. Réglez un niveau de chaleur et appuyez sur **CONFIRMER**. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la **DURÉE DU MODE SABBAT**.

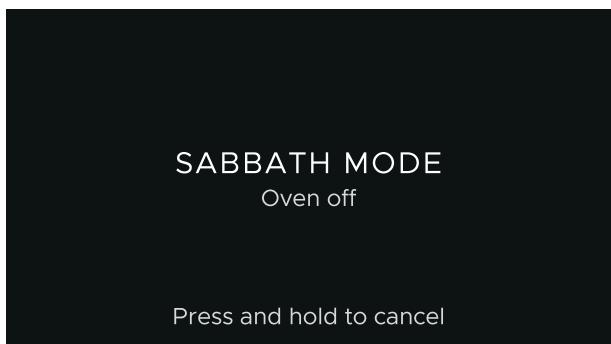


3. Le four restera en **MODE SABBAT** jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou jusqu'à ce qu'il soit annulé.

Appuyez longuement sur l'écran pour annuler **LE MODE SABBAT**.


## ACTIVER LA COMMANDE VOCALE POUR OUVrir LE FOUR

Activez la fonction « Voix pour ouvrir » sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode À distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que l'ouverture de la porte est sécuritaire.

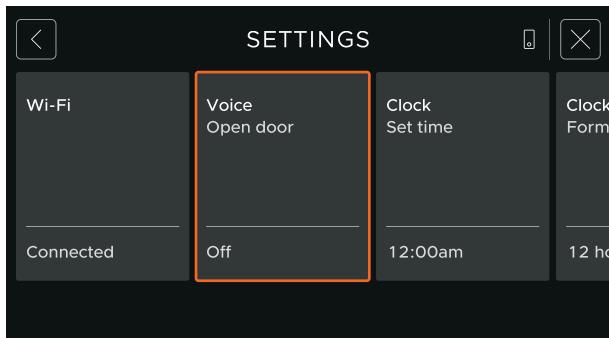

1. Allez dans les PARAMÈTRES et sélectionnez OUVRIR LA PORTE AVEC LA VOIX

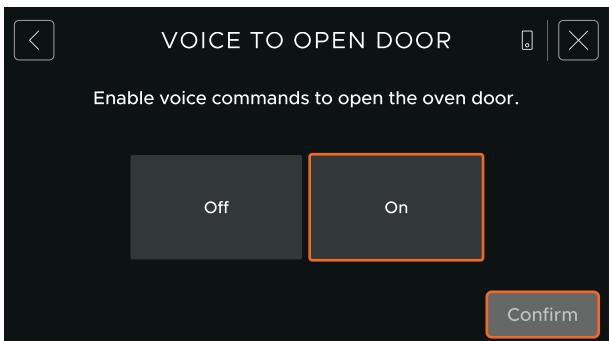

2. Sélectionnez ACTIVER, puis CONFIRMER.

Suivez les instructions à l'écran et dans l'appli pour terminer la configuration.

## MÉTHODES ET FONCTIONS DE CUISSON

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors la température et le type de chaleur optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des modes et fonctions disponibles.

	Cuisson au four	Cuisson Lente
	Grill	Saisie inversée
<b>Méthodes de cuisson</b>	Rôtissage	Déshydrater
	Friture à air chaud	Levage
	Chaud	
	Friture à air chaud	Cuisson au gril Maxi
	Cuisson au four	Ventilateur classique
	Cuisson classique	Épreuve rapide
<b>Fonctions</b>	Déshydrater	Rôtissage
	Cuisson Aero	Cuisson Lente
	Véritable Aero	Cuisson ventilée
	Gril Aero	Chaud
	Grill	

## NETTOYEZ ET ENTRETENEZ VOTRE FOUR

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour obtenir les meilleurs résultats de votre appareil ménager.

### **Nettoyez la porte en verre après chaque utilisation**

Essuyez le verre de la porte après chaque utilisation et avant d'exécuter un cycle d'auto-nettoyage par pyrolyse pour éviter que les taches ne s'incrustent.

### **Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation**

Nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre dans le four pour éviter qu'ils ne s'incrustent.

### **Exécutez régulièrement des cycles d'auto-nettoyage par pyrolyse.**

Exécutez un cycle **DE NETTOYAGE** au besoin pour enlever les résidus alimentaires et les accumulations dans le four.



### **Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage**

Scannez le code QR ou visitez [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) et recherchez votre code de modèle.

OB30SMPUB3, OB30SMPUG3, OB30SMPUNB3, OB30SMPUNG3,  
OB30SCPUDX3, OB30SPPUX3, OB30SCPTDX3, OB30SCPTDB3 OB30SPPTX3

