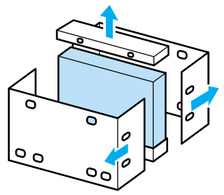
SONY

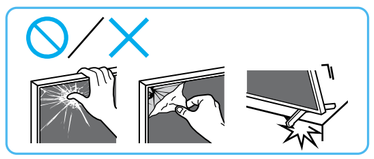
Television

# Setup Guide

Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido



5-073-674-**11**(1)



EN Setup Guide
FR Manuel de configuration
ES Guía de configuración

## Sony Customer Support

U.S.A.:
https://www.sony.com/tvsupport
Canada:
https://www.sony.ca/support

U.S.A.
1.800.222.SONY (7669)

Canada
1.877.899.SONY (7669)

Please Do Not Return the Product to the Store

## Service à la clientèle Sony

Canada :
https://www.sony.ca/support
États-Unis :
https://www.sony.com/tvsupport

Canada
1.877.899.SONY (7669)

États-Unis
1.800.222.SONY (7669)

Ne retournez pas le produit au magasin

Lea este manual antes de usar el producto

## Centro de Asistencia de Sony

https://esupport.sony.com/ES/LA/

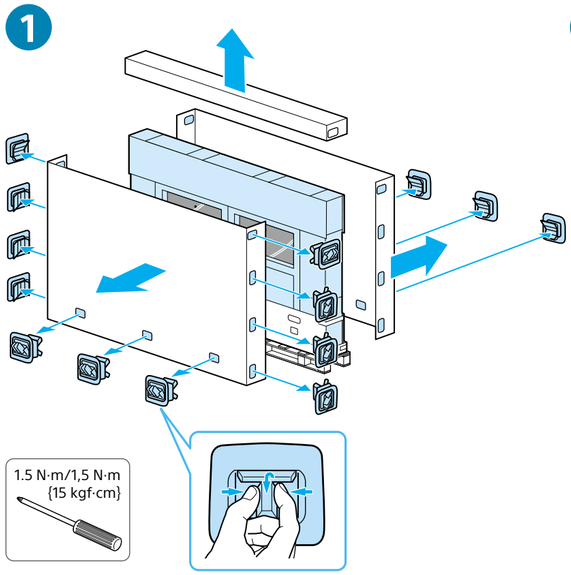
Llame al número telefónico que aparece en su póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.

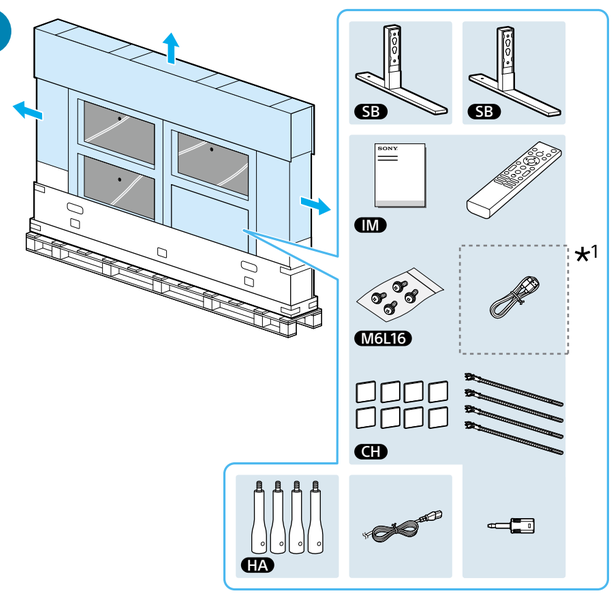
BRAVIA

K-115XR90M2 / 115XR9SM2

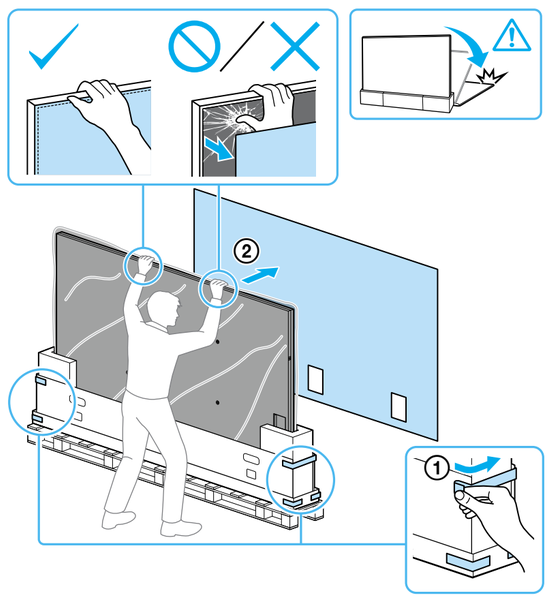
**1**



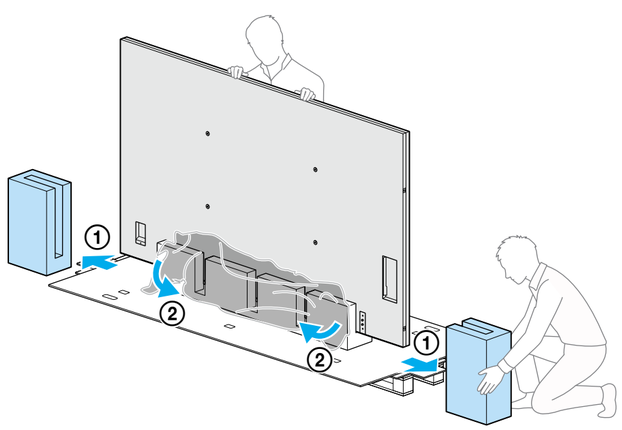

**2**



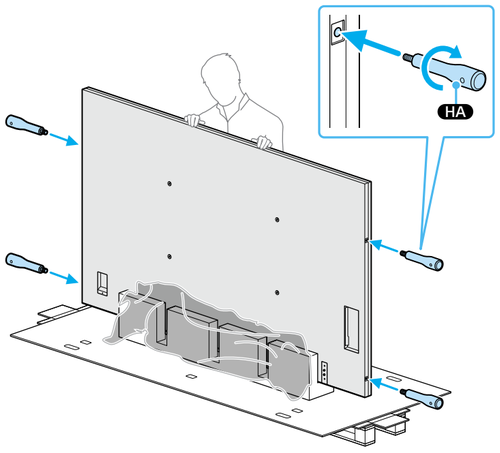

**3**



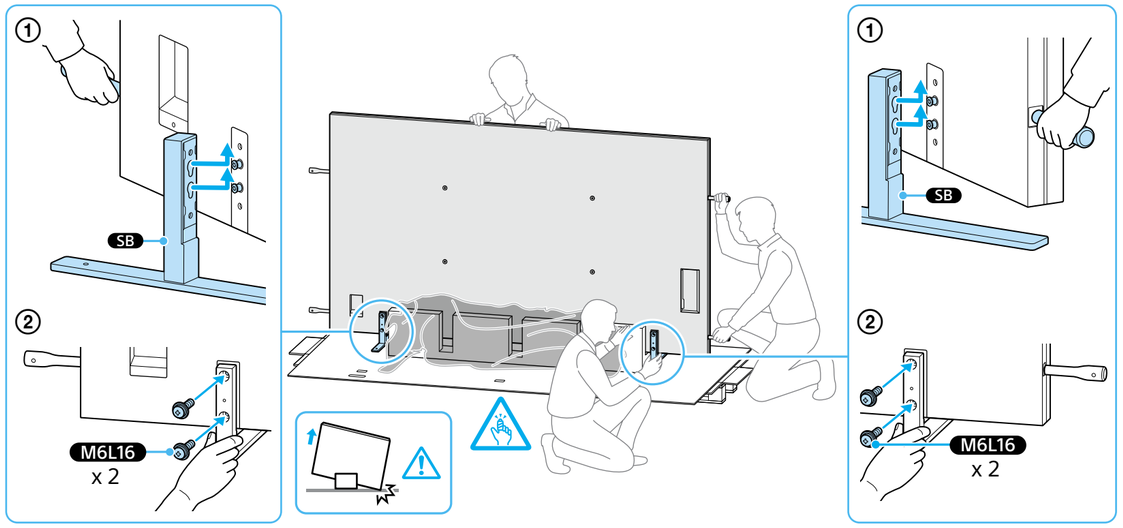

**4**



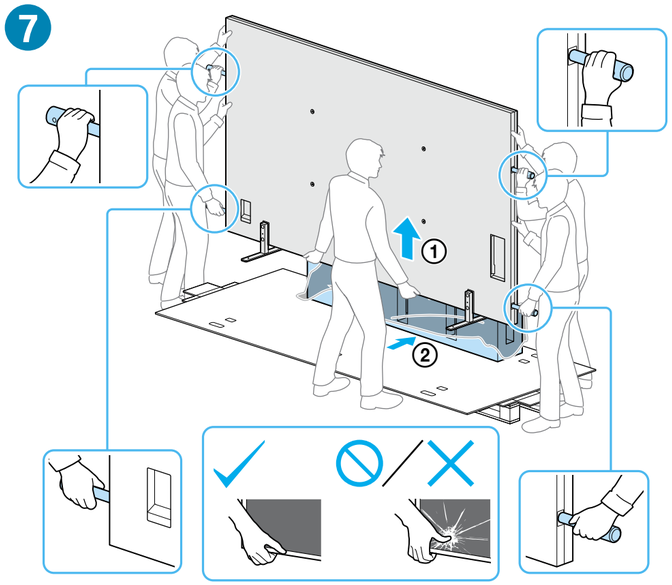

**5**




**6**



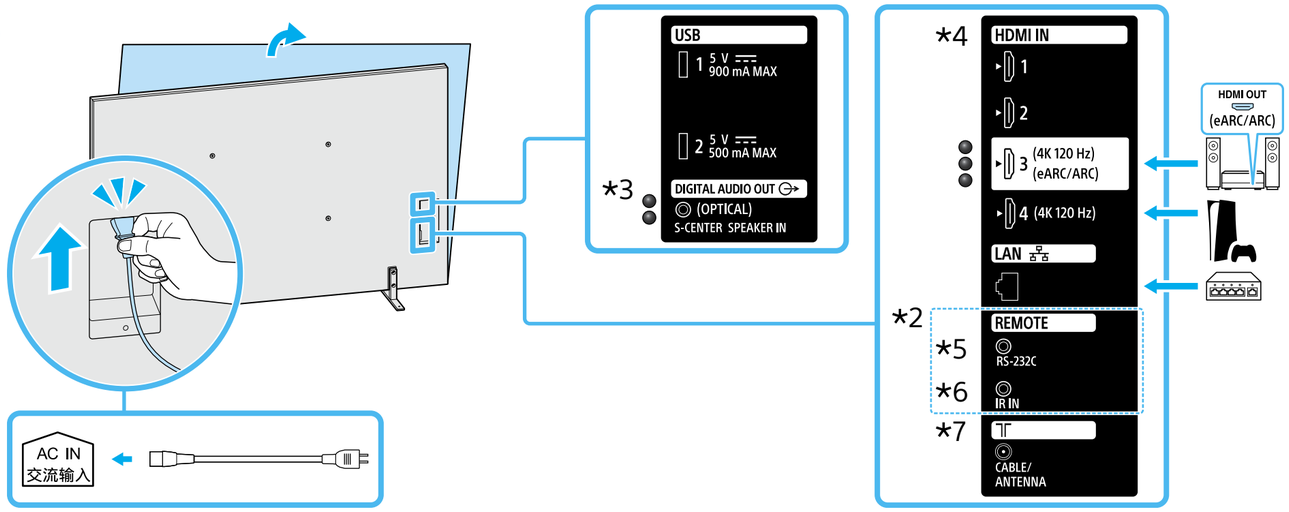

**7**



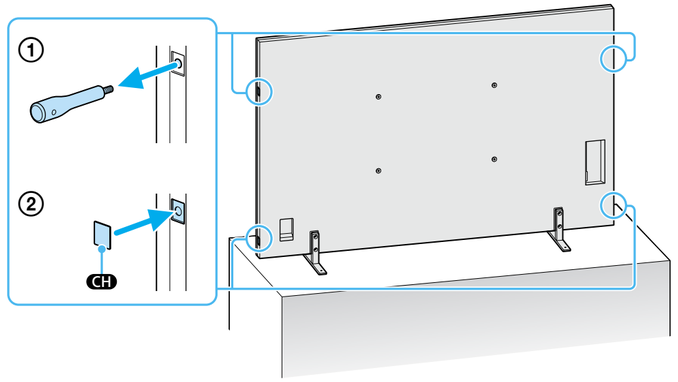

*1 Refer Reference Guide. / Reportez-vous au Manuel de référence. / Consulte la Guía de referencia.

© 2026 Sony Corporation Printed in Malaysia

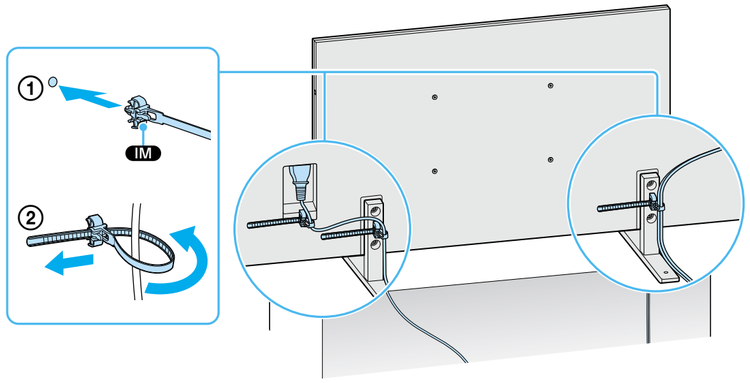
## 8



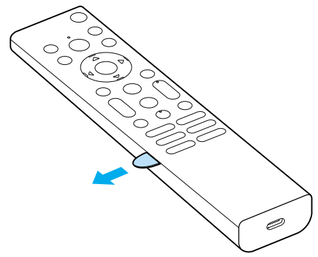

## 9



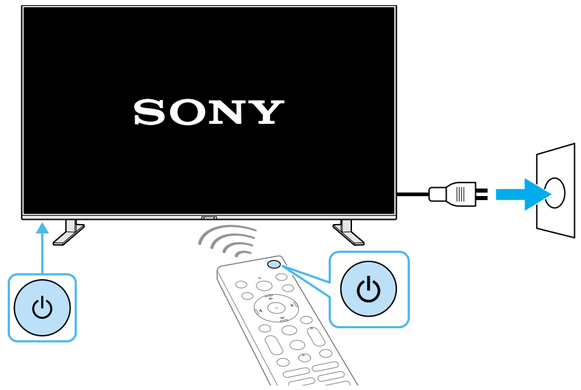

## 10

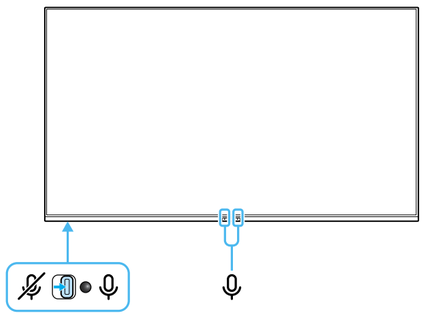


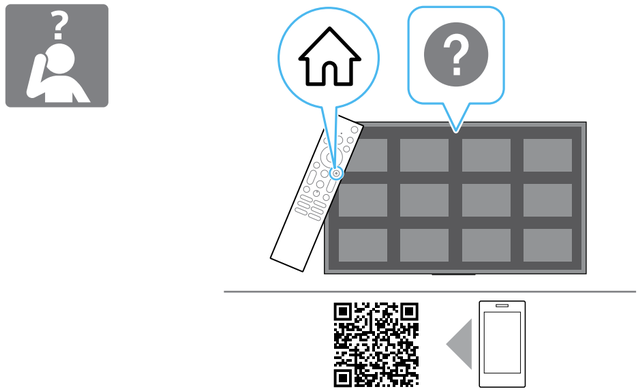

## 11



## 12

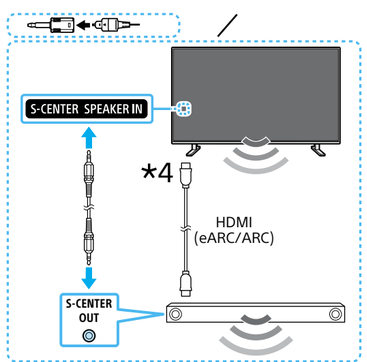




*2 Only for limited region/country/model. /
Uniquement pour certaines régions/pays/modèles. /
Solo para regiones/países/modelos limitados.

*3




*4 < 21 mm
< 12 mm

*6 3.5/3,5 mm
1 2
1 : IR
2 : GND / Tierra

*5 3.5/3,5 mm
1 2 3
1 : RxD
2 : TxD
3 : GND / Tierra

*7 < 7 mm
< 1.5/1,5 mm