



1324976 ES-A2417Z6-1

Hisense

Guide de configuration rapide

Avant d'utiliser le miniprojecteur intelligent, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation future.

Français

© 2024 Hisense Company Ltd. Tous droits réservés.

Tout le contenu de ce guide de configuration rapide est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et est protégé par les lois américaines, canadiennes, mexicaines et internationales sur les droits d'auteur ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission du contenu, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique, par impression ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. représente une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, que ce soit à titre onéreux ou non, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution de contenus peuvent être déposées à l'une des adresses suivantes :

États-Unis Hisense USA Corporation

105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

IMPORTATEUR DU MEXIQUE :

Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.

Bld. Miguel de Cervantes Saavedra No 301

Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada

Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

RFC : HME110512IY3

TÉL. : (52) (55) 5531-3515

CANADA

Hisense Canada Co., Ltd

2550 Meadowvale Boulevard,

Unit 1 Mississauga, ON,

Canada L5N 8C2

Hisense, et tous les autres noms de produits, logos, slogans ou marques Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Enregistrez votre appareil !

Nous apprécions votre entreprise et nous voulons vous tenir au courant de « tout ce qui concerne Hisense ». À l'aide de votre téléphone mobile, scannez le code QR figurant sur la page d'enregistrement pour enregistrer votre appareil. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez éventuellement télécharger une application de lecture de codes QR.

États-Unis



<http://www.hisense-usa.com/support/register>

Mexique



<https://hisense.com.mx/support/register>

Canada



<http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp>

Clause d'exclusion de responsabilité :

Des abonnements ou d'autres paiements sont éventuellement nécessaires pour accéder au contenu de certaines applications. Certains ou tous les services d'application inclus ou téléchargés dans cet appareil Hisense sont susceptibles de ne pas fonctionner en fonction de la connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d'autres raisons hors de la responsabilité de Hisense. HISENSE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE D'APPLICATION À TOUT MOMENT, DE CONTENU D'UN SERVICE D'APPLICATION, DE PERTURBATIONS DU SERVICE, DE LIMITATIONS LOCALES OU RÉGIONALES, DE GARANTIES DE TITRE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Avec l'achat de cet appareil, vous acceptez cette Clause d'exclusion de responsabilité sans aucune réclamation possible auprès de Hisense à tout moment.

Informations importantes sur la sécurité



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG2

CEI 62471-5 : 2015

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

CEI 60825-1 : 2014

Comme pour toute source de lumière vive, NE REGARDEZ PAS EN DIRECTION DU FAISCEAU.

$\lambda = 465 \text{ nm} \pm 6 \text{ nm} / 525 \text{ nm} \pm 6 \text{ nm} / 643 \text{ nm} \pm 8 \text{ nm}$

Longueur d'onde $465 \text{ nm} \pm 6 \text{ nm} / 525 \text{ nm} \pm 6 \text{ nm} / 643 \text{ nm} \pm 8 \text{ nm}$

Attention — L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

L'appareil est conforme à la partie 21 du CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception de la conformité en tant que LIP du Groupe de risque 2 tel que défini dans la norme CEI 62471-5 : Ed.1.0. Pour plus d'informations, consultez l'avis relatif au laser n° 57, daté du 8 mai 2019.

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 459 à 651 nm.

- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
- N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures de l'appareil.
- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- NE placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez régulièrement la lentille à l'aide d'un chiffon propre et assurez-vous d'éteindre l'appareil avant de commencer.

Faible teneur en lumière bleue

- L'exposition à long terme à la lumière bleue peut nuire à vos yeux, en particulier à la rétine, et provoquer une fatigue visuelle ou une fatigue oculaire. Les enfants sont particulièrement fragiles à l'excès de lumière bleue et les dommages qu'ils subissent peuvent se révéler irréversibles. Le produit est en mesure de diminuer le rayonnement de lumière bleue pour limiter les risques liés à la lumière bleue.

Recommandations en matière de santé

- Évitez de vous exposer à une utilisation prolongée et continue du produit, prévoyez des temps de pause suffisants.
- Regardez des objets éloignés ou pratiquez des exercices pour les yeux après l'utilisation du produit.

Liste des accessoires




Guide de configuration
rapide



1 télécommande



Informations importantes
sur la sécurité et carte
de garantie



1 cordon d'alimentation



1 adaptateur
d'alimentation




2 piles AAA

REMARQUE :

- La liste des accessoires ci-dessus peut varier en fonction du modèle, du pays ou de la région. Veuillez vous référer à la trousse d'accessoires réelle.
- Les figures et illustrations sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'aspect réel du produit.
- L'écran n'est pas fourni.

Schéma du miniprojecteur intelligent

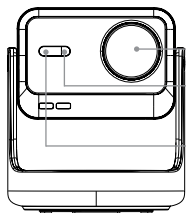

Lentille

Capteur ToF (utilisé par les fonctions de mise au point automatique et de protection des yeux)



Module du capteur d'image CMOS (utilisé par les fonctions de mise au point automatique et de correction automatique du trapèze)

Plage de détection :


1. Module du capteur d'image CMOS : Champ de vision diagonal : $89,8^\circ \pm 3,0^\circ$. Champ de vision horizontal : $76,9^\circ \pm 3,0^\circ$. Champ de vision vertical : $61,6^\circ \pm 3,0^\circ$.
2. Capteur ToF (temps de vol) : 400 à 4 500 mm. Champ de vision horizontal : 55° . Champ de vision vertical : 40° .

REMARQUE :

- La plage de détection nominale des capteurs varie en fonction de l'environnement et des conditions d'essai, et du produit testé.
- Les risques sont inévitables lors de l'utilisation du projecteur, même si la fonction de protection des yeux est activée. Les enfants doivent être encadrés par des adultes lorsqu'ils l'utilisent.
- L'image du produit est fournie à titre de référence uniquement, le produit réel peut avoir un aspect différent.

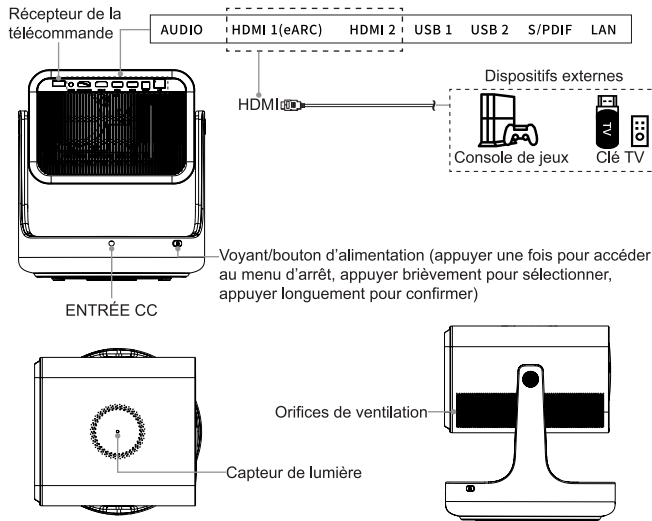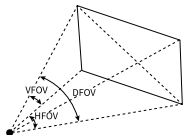

Utilisation de la télécommande

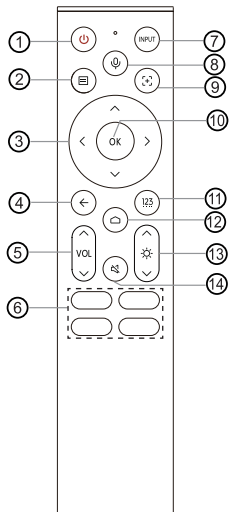

- ① Mise en marche/Veille
- ② Appuyer pour accéder au menu
Appuyer longuement pour l'appariement
- ③ Touches de direction (touches de navigation haut/bas/gauche/droite)
- ④ Revenir à l'entrée précédente dans le menu ou l'application
- ⑤ Volume (augmenter/diminuer)
- ⑥ Touches d'accès rapide aux applications
- ⑦ Changement de source d'entrée
- ⑧ Activer le microphone
- ⑨ Appuyer pour activer la mise au point automatique
- ⑩ Touche de confirmation
- ⑪ Saisir des numéros et touches de fonctions spéciales
- ⑫ Afficher l'écran d'accueil
- ⑬ Réglage de la luminosité
- ⑭ Appuyer pour couper ou réactiver le son

REMARQUE :

- **Fonction de rétroéclairage** : le rétroéclairage s'allume en appuyant sur la touche de la télécommande et s'éteint en l'absence d'opération pendant 5 s.
- Insérez deux piles AAA. Veillez à ce que les bornes (+) et (-) des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment à piles.
- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m devant l'appareil.
- La télécommande est un dispositif sans fil, ses signaux peuvent donc être perturbés et interrompus.

1 Fonctionnement de base

Allumer ou éteindre l'appareil


1. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer l'appareil. À la première mise en marche, suivez les instructions affichées à l'écran et configurez les paramètres de base de l'appareil.

REMARQUE :


- Si l'appareil est en marche, appuyez sur la touche de la télécommande  pour le mettre en veille. Si l'appareil est en veille, appuyez sur la touche  de la télécommande pour allumer l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Veuillez attendre au moins 10 s avant de rallumer l'appareil après l'avoir éteint.

⚠ AVERTISSEMENT : une ventilation insuffisante peut entraîner une surchauffe de l'appareil ou l'endommager.

- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.

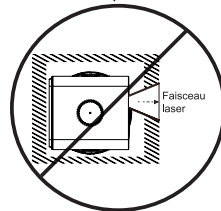

- Pour assurer une bonne ventilation de l'appareil, respecter l'espace minimal indiqué dans le schéma ci-dessous.

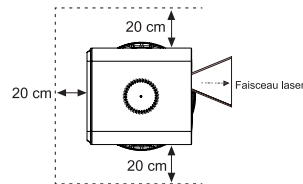

2 Mise au point automatique

Lorsque la fonction de mise au point automatique est activée, l'appareil ajuste automatiquement la mise au point pour améliorer la clarté de l'image du projecteur.

- Activez la fonction de mise au point automatique en appuyant sur la touche  de la télécommande.
- Réactivez la fonction de mise au point manuelle en appuyant longuement sur la touche , puis ajustez manuellement la mise au point en appuyant sur les touches de direction de la télécommande.

3 Correction automatique du trapèze

Appuyez sur la touche  de votre télécommande, puis sélectionnez **Paramètres > Projecteur > Correction automatique du trapèze**.

L'appareil peut effectuer la correction automatique du trapèze de l'écran projeté et de la forme de l'écran en rectangle.


4 Autres paramètres

Appuyez sur la touche  de votre télécommande, puis sélectionnez **Paramètres** pour accéder au menu des paramètres et configurer votre appareil.

REMARQUE :

- Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel électronique (**Paramètres > Support > Manuel électronique**).
- Une partie des fonctions du logiciel change avec la mise à jour du système.

5 Taille de l'image et distance de projection

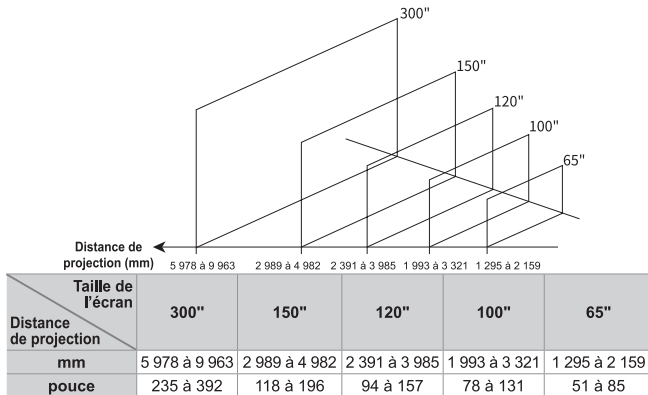

REMARQUE :

- Si la taille de la projection est supérieure à 150 pouces, la fonction de correction automatique du trapèze peut ne pas être disponible, vous devez alors effectuer la mise au point manuelle et la correction manuelle du trapèze.
- Les distances de projection sont fournies à titre indicatif. La distance réelle varie en fonction du zoom optique sélectionné.

Entretien

- Évitez de toucher l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou immédiatement après l'avoir éteint, car il peut être chaud.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits à base d'huile, car ils peuvent détériorer le revêtement extérieur ou endommager la peinture. Un contact prolongé avec des produits en caoutchouc ou en éthylène peut provoquer des colorations sur l'appareil.
- Si l'extérieur du miniprojecteur intelligent est sale, éteignez l'appareil et essuyez-le avec un chiffon doux et humide.

• Entretien de l'objectif :

- Évitez de toucher l'objectif avec vos mains.
- N'utilisez pas de chiffons de nettoyage ordinaires pour essuyer l'objectif.
- Utilisez un souffleur de poussière pour éliminer la poussière de l'objectif.
- Pour la graisse, la saleté et les empreintes de doigts, confiez à un professionnel le soin de nettoyer l'objectif à l'aide de chiffons de nettoyage optique, de papier d'essuyage pour objectif ou de solutions de nettoyage professionnelles, afin d'éviter d'endommager le revêtement optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Éteignez toujours l'appareil à l'aide de la touche alimentation de la télécommande. Ne coupez pas l'alimentation directement alors que l'appareil est en fonctionnement.

Dépannage

Si vous rencontrez des difficultés avec votre appareil, essayez d'abord de l'éteindre et de le rallumer. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.

1. Quelques secondes sont nécessaires pour que l'image s'affiche après la mise en marche de l'appareil. Est-ce normal ?

- Oui, c'est normal. Le projecteur est en cours d'initialisation et recherche des informations sur les paramètres précédents.

2. Pas de son ni d'image.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché sur une prise électrique en bon état de fonctionnement.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande pour activer l'appareil à partir du mode « Veille ».
- Vérifiez le réglage du volume ou si le mode « Muet » est activé.

3. Des ombres irrégulières apparaissent sur le bord de l'image après la correction manuelle du trapèze.

- Les projecteurs de Hisense appliquent une correction numérique, de sorte que la résolution réelle s'applique à la zone d'affichage réelle et laisse une partie de la zone environnante inutilisée une fois la correction manuelle du trapèze effectuée.

4. Si le projecteur est déplacé, la fonction de correction automatique du trapèze ne fonctionne pas correctement.

- Assurez-vous que la fonction de correction automatique du trapèze en cas de déplacement est activée dans les paramètres du projecteur.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve devant la lentille de projection ou le module de la caméra.

5. La télécommande ne fonctionne pas correctement.

- Vérifiez si les piles ne sont pas épuisées.
- Retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 s, puis remettez-les en place.
- Dans des cas particuliers, appuyez longuement sur le bouton [] pour commencer l'appariement.

Si vous avez d'autres questions, veuillez visiter le site Web suivant et contacter le service d'assistance téléphonique du CENTRE CLIENT local pour obtenir de l'aide.

<https://global.hisense.com/support/customer-center/>

Spécifications du produit

Nom du modèle	C2 Ultra
Dimensions (L x P x H)	9,7 × 9,7 × 11,3 pouces (247 × 247 × 286 mm)
Poids	13,9 livres (6,3 kg)
Taille active de l'écran (diagonale)	65 à 300 pouces
Résolution de l'écran	3 840 × 2 160
Puissance audio	2 × 10 W + 20 W
Consommation électrique	180 W
Alimentation	100 à 240 V~ 60/50 Hz 2,5 A max.
Alimentation électrique	36 V  5 A
Conditions environnementales	Température : 41 à 95 °F (5 à 35 °C) Humidité : 20 à 80 % HR Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa
Température de stockage	5 à 113 °F (-15 à 45 °C)
Humidité de stockage	10 à 70 %, sans condensation

Clause d'exclusion de responsabilité :

Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Certification et conformité

Avis FCC

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de classe A, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio. Le fonctionnement de cet équipement dans une habitation est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu de corriger les interférences à ses propres coûts.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou au miniprojecteur intelligent, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contactez le revendeur ou un technicien radio ou pour miniprojecteur intelligent qualifié pour obtenir de l'aide.

Le module Wi-Fi est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE RADIO OU CRÉÉE PAR LE MINI PROJECTEUR INTELLIGENT CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Hisense

Modèle : C2 Ultra

Partie responsable : Hisense USA Corporation

Adresse : 105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

Numéro de téléphone : 1-888-935-8880

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



Les appellations HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



POUR CONSULTER LES BREVETS DTS, rendez-vous sur <http://xperi.com/dts-patents/>. FABRIQUÉ AVEC L'AUTORISATION DE DTS, INC. ET SES FILIALES. DTS, LE SYMBOLE DTS, DTS ET LE SYMBOLE DTS, DTS:X, DTS-HD, DTS-HD MASTER AUDIO, NEURAL:X ET VIRTUAL:X, SONT DES MARQUES DÉPOSÉES OU COMMERCIALES DE DTS, INC. AUX ÉTATS-UNIS OU DANS D'AUTRES PAYS. © DTS, INC. ET SES FILIALES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Fabriqué avec l'autorisation d'IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, voir le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué avec l'autorisation de DTS Licensing Limited. DTS et le logo DTS sont des marques déposées ou commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 1992–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



© 2024. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Vue de dessous

