

# Hisense

life reimagined

## USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly,  
and retain for future reference

**RF225A3CSE**

**EN**

**English**

# Contents

**Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Safety and warning information ..... | 01 |
| Installing your new appliance.....   | 08 |
| Description of the appliance.....    | 14 |
| Display controls.....                | 15 |
| Using your appliance.....            | 19 |
| Cleaning and care.....               | 21 |
| Helpful hints and tips.....          | 23 |
| Troubleshooting.....                 | 24 |
| Disposal of the appliance.....       | 27 |

# Safety and warning information

For your safety and correct usage before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices. For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.



## **Safety for children and others who are vulnerable people**

### **According to EN standard**

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

### **According to IEC standard**

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.

If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.

If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

# Safety and warning information



## General safety

- **WARNING**

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as 1.staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 2.farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

1. bed and breakfast type environments;
2. catering and similar non-retail applications.

- **WARNING**

Fill with potable water only.

- **WARNING**

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

- **WARNING**

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- **WARNING**

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

- **WARNING**

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

- **WARNING**

Do not damage the refrigerant circuit.

- **WARNING**

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.



# Safety and warning information



## General safety

- **WARNING**

The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.

- **WARNING**

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

- **WARNING**

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.



## Replacing the illuminating lamps

- **WARNING**

The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

# Safety and warning information



## Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

- **WARNING**

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal.

- **WARNING**

Risk of fire / flammable materials If the refrigerant circuit should be damaged:

1. Avoid opening flames and sources of ignition.
2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.  
It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.  
Any damage to the cord may cause a shortcircuit, fire, and/or electric shock.

# Safety and warning information



## Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 110~115V/60Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A.C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

## Daily use

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance, There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e.g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.
- The appliance manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

# Safety and warning information

- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.  
The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.  
Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.

## Caution! Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

# Safety and warning information

## Installation Important

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual. Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

## Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
  1. If the appliance is Frost Free.
  2. If the appliance contains freezer compartment.

# Installing your new appliance



Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.

**Ventilation of appliance**

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

**Suggest:**

It is advisable for there to be at least 2"(50mm) of space from the back to the wall, at least 1/2" (12 mm) from its top, at least 1/2" (12 mm) from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 125°, as shown in the following diagram.

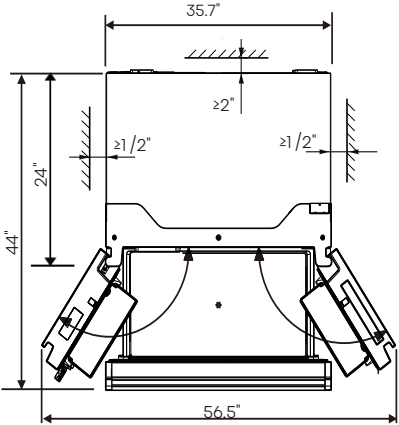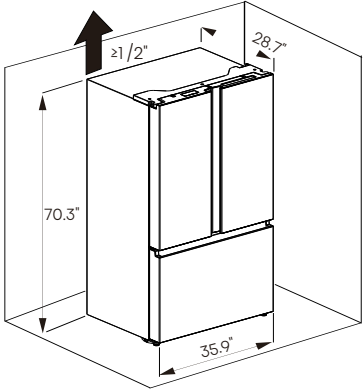

| Climate class | Ambient temperature |
|---------------|---------------------|
| SN            | +50°F to +90°F      |
| N             | +61°F to +90°F      |
| ST            | +61°F to +100°F     |
| T             | +61°F to +109°F     |

Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture damage. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.


**Note**

This appliance performs well in the climate class from N to T. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

# Installing your new appliance

## Leveling of appliance

- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. Please use a suitable spanner.
- To allow the doors to self-close, tilt back the top backwards at about 15mm or 0.5 by turning the adjustable feet.
- Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up, so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

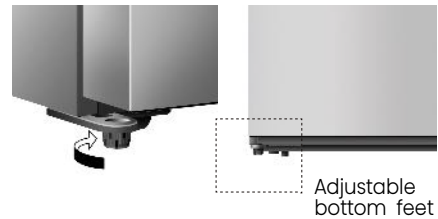

### Warning

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring. This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.



## Adjusting Door Height and Door Gap

The height of a door can be adjusted using the provided Snap Rings.


**Tools you will need:**

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Snap Ring (4pcs)                                                                    | Wrench(Not provided)                                                                |

# Installing your new appliance

## To adjust the Height of Door

1. Check the height difference between the doors and then lift and hold the lowest door to be even with the other.
2. Insert a suitably sized Snap Ring between the Door and the Hinge as shown.

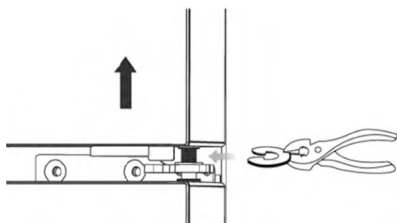

### IMPORTANT !

- Insert only one Snap Ring. If you insert two or more Snap Rings, they may slip out or cause a rubbing noise.
- Do not raise the door too much. The door may contact and damage the top cover.
- Save remaining Snap Rings for possible future use.



### Warning

Contains Small Parts, keep the Snap Rings Away From Babies and Children.



# Installing your new appliance


## Door Removal

In case your home access door is too narrow for the refrigerator to pass through, remove the refrigerator doors and drawers. If you do not need to remove the appliance doors, proceed to 'Installing Water Lines' on page 8. If you need to remove the doors, continue below.


## Tools you will need(Not provided)

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Allen Wrench (5/32", 4mm)                                                         | Wrench (5/16", 8mm)                                                               |
|  |                                                                                   |
| Philips Screwdriver                                                               |                                                                                   |


1. With the door closed, remove the 3 screws holding the top cover (A) with Philips (+) screw driver, and then remove the top cover with the entire-harness attached.

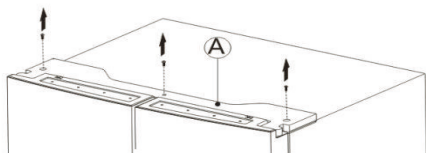

2. Remove the 3 screws (B) fixed on the hinges with a wrench (5/16", 8mm) and 1 ground screw (C) attached to the hinge with Philips (+) screw driver. Remove the upper left and right door hinges (D).

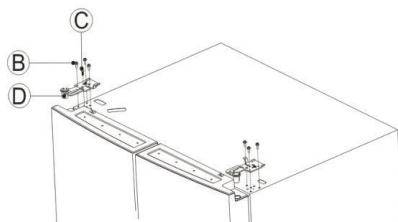


3. Using both hands, open both refrigerator compartment doors more than 90 degrees, then lift the door up and off. Store the doors in a safe place to avoid damage.

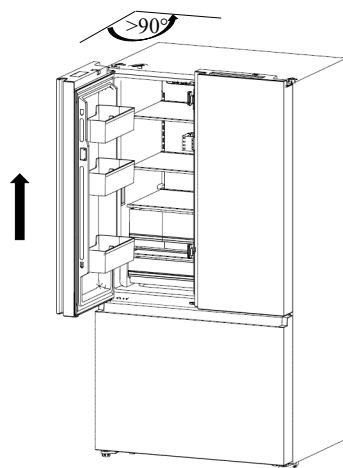


# Installing your new appliance


4. Use a 5 mm Allen wrench to remove the four hex head hinge bolts (two per hinge) on the lower left and right sides of your refrigerator, then remove the hinges.

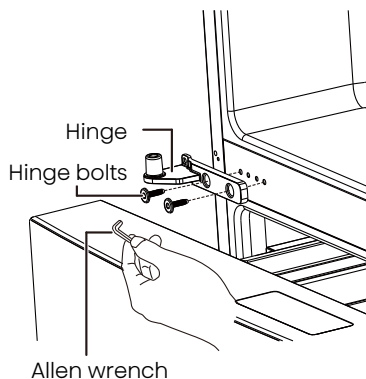


5. Pull the freezer compartment door and the upper freezer drawer fully open.

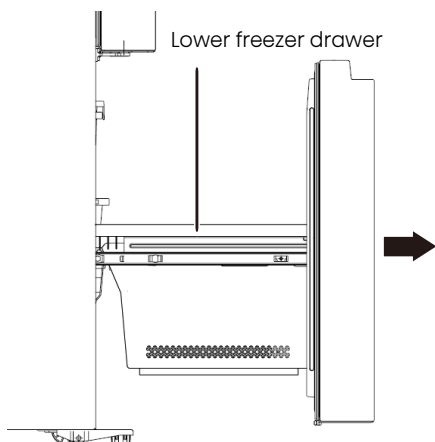

6. Lift the lower freezer drawer up and out.

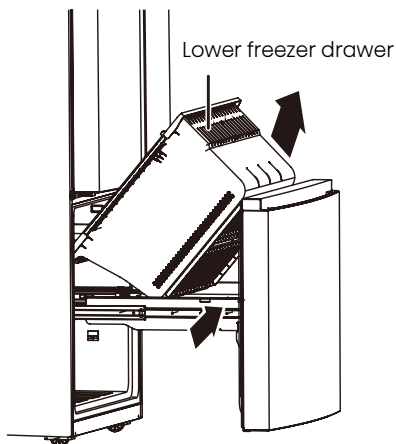


7. Remove the two screws that secure that support frame.

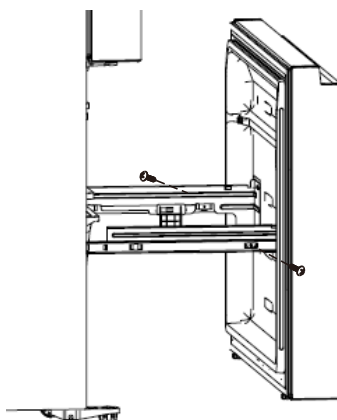

# Installing your new appliance


8. Pull the bottom of freezer compartment door away from the support frame, then lift the door up and out. Store the door in a safe place to avoid damage.

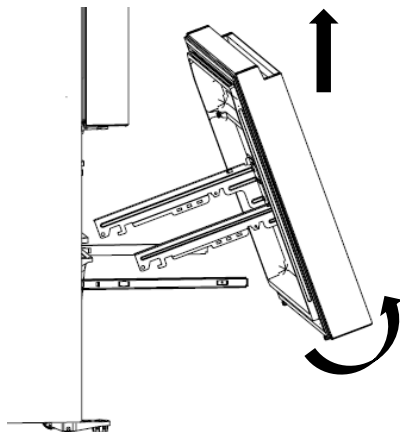

To reattach the fridge doors after you have moved the appliance to its final location, follow the instructions in reverse order.

# Description of the appliance

## View of the appliance

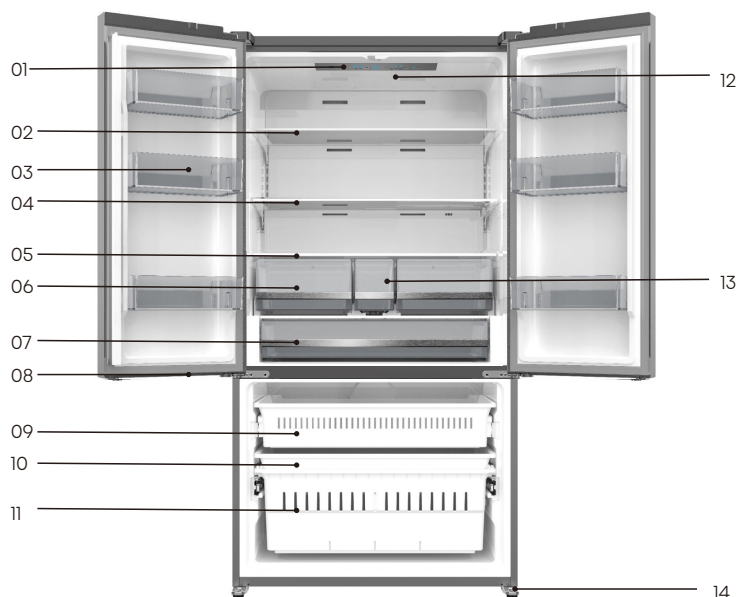

1. Control Panel
2. Vertical Baffle Part
3. Refrigerator Door Bin
4. Glass Shelf
5. Crisper Cover
6. Fruits and vegetables Crisper
7. Full width pantry

8. Freezer LED light
9. Upper Freezer Drawer
10. Middle Freezer Drawer
11. Lower Freezer Drawer
12. Refrigerator LED Light
13. Middle Storage Drawer
14. Leveling Leg



### Note

Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.

To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

# Display controls

Your product has one control panel which is installed on the top of refrigerator inside. Use your appliance according to the following control guidelines.



ZONE



TEMP



MODE

NO FROST

## Setting Compartment Temperatures

When you set a temperature, you are setting an average temperature for the entire compartment. The actual compartment temperatures may vary from the temperatures displayed depending on the amount and placement of stored food, and the surrounding room temperature.




Fridge

### “Fridge temperature control”


Press the “ZONE” button until the “Fridge” icon appears, then press the “TEMP.” button repeatedly to cycle through the available temperature settings from 46°F to 36°F.

## Recommended Temperature Settings

- Fridge Compartment: 39°F (4°C)
- Freezer Compartment: 0°F (-18°C)



If you have set the temperature type to °C, the temperature setting cycle from 8°C to 2°C.



**TEMP.**

°F/°C

Hold 3Sec

“°F / °C”

To toggle between Celsius and Fahrenheit on the display, press and hold the “TEMP.” button for three seconds.

Release the “TEMP.” button control when the desired temperature setting appears.



**Note**


Each press of the button decrease the setting by one degree.

# Display controls




## “Freezer temperature control”

Press the “ZONE” button until the “Freezer” icon appears, then press the “TEMP.” button repeatedly to cycle through the available temperature settings from 7°F to -11°F.



If you have set the temperature type to °C, the temperature setting cycle from -14°C to -24°C.



Release the “TEMP.” button control when the desired temperature setting appears.



### Note

Each press of the button decrease the setting by one degree.



## “Super Cool”

The Super Cool feature helps to keep food stored in the refrigerator at the set temperature during periods of high usage, large grocery loads, or temporarily warm room temperatures. The Super Cool feature lowers the temperature in the fridge compartment.

1. Press the “MODE” button to activate this function. The “Super Cool” icon will be illuminated and the fridge temperature indicator will display 36°F (2°C).
2. Super cool will automatically turn off after 3 hours.
3. When super cool function is on you can turn it off by pressing the “MODE” button or setting fridge temperature. To manually turn off the Super Cool function, the fridge temperature setting will revert back to the previous setting.

# Display controls



Super Freeze

## "Super Freeze"

Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster than usual. This feature also helps to keep vitamins and nutrition of fresh food and keep for longer period.

1. Press the "MODE" button to activate this function. The "Super Freeze" icon will be illuminated and the temperature for the freezer is set to  $-11^{\circ}\text{F}$  ( $-24^{\circ}\text{C}$ ).
2. Super freeze will automatically turn off after 52 hours.
3. When Super Freeze function is on you can turn it off by pressing the "MODE" button or setting freezer temperature. To manually turn off the Super freeze function, the freezer temperature setting will revert back to the previous setting.



Eco

## "Eco"

Press the "MODE" button to turn on the energy saving function, the "Eco" icon will be illuminated. When the Eco function is on, the temperature of fridge is automatically switched to  $43^{\circ}\text{F}$  ( $6^{\circ}\text{C}$ ) and the temperature of freezer is automatically switched to  $1^{\circ}\text{F}$  ( $-17^{\circ}\text{C}$ ). When Eco function is on, you can switch it off by pressing the "MODE" button or adjusting the fridge/freezer temperature, the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.



### Note

When you selecting the Super Freeze function, ensure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

# Display controls

## POWER

Press and hold the "POWER" button for 3 seconds to turn the power function on or off. When the power function is on, the  icon lights and the display panel will show "88".



### Note

When the power function is on, the refrigerator is stopped cooling.

## Door Open Alarm

If a door is open for longer than 2 minutes, an alarm will sound to alert you and the control panel will display "dr". The alarm will sound 3 times every minute for 8 minutes. To turn off the alarm, close all doors completely.

## Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. The display panel will show special segments as follow.



To switch off demo mode, press and hold "POWER" and "MODE" buttons at the same time for three seconds and the buzzer gave a long sound.



# Using your appliance

## 1. Using your refrigerator compartment

- The refrigerator compartment is suitable for storage of vegetables and fruit. Food inside should be packed to store in order to avoid losing moisture or flavor permeating into other foods.



### Caution


Never close the refrigerator door while the shelves, crisper and/or telescopic slides are extended. It may damage both them and the refrigerator.

## Glass shelves and Door bins

- The refrigerator compartment is provided with several glass shelves and six door bins, which are suitable for the storage of eggs, canned liquid, bottled drinks and packed food. They can be placed at different heights according to your need. But do not place too many heavy things in racks. Before you lift up the door shelf vertically, please take the food out.

## Door Bins



To remove the door, simply lift the racks up and pull straight out. To relocate the door, slide it in above the desired location and push down until it stops.

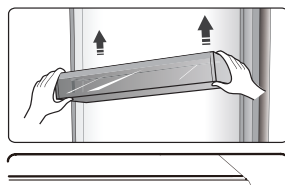

## Adjustable Shelves

The height of the shelves can be adjusted to fit your storage needs.

To remove a shelf, gently lift upward and then pull the shelf forward until the end of the shelf is past the rail support.

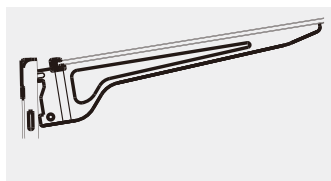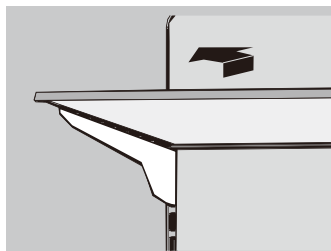

# Using your appliance

To reinstall a shelf, gently slide the shelf back into the refrigerator compartment, and the lower the shelf onto the rail support.





## Note

The door bins and shelves can be taken out to be cleaned.

## Opening and Closing Doors

The four doors can be opened and closed either separately or together.

- There is a mullion on the left-hand side refrigerator compartment door. When closing the left-hand door, the mullion folds behind the right-hand door joining the two doors.
- The temperature of the door frame is controlled to help prevent moisture from developing on the mullion. The temperature of the surface may be warm, which is normal, and will not affect the performance of the refrigerator.

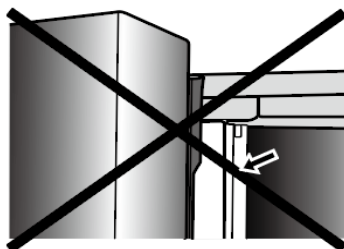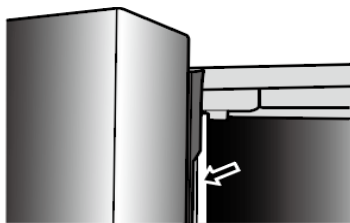

## Note

Before closing the left-hand door, make sure the mullion is folded inward. If the mullion is pulled outward it may become damaged when you try to close the door.

## 2. Using your freezer compartment

- The freezer compartment is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, fish, ice cream and other perishable items.
- Caution! Ensure that bottles are not left in the freezer for longer than needed as freezing may cause the bottle break. Bottled or canned liquid are at risk of exploding caused by volume expansion and so should not be stored in the freezer compartment.

# Cleaning and care

- For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).



## Warning

To avoid electrical shock, the appliance must not be connected to the main power supply during cleaning. Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the main socket.

## Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.



## Warning

- Do not use sharp objects as they are likely to scratch the surface. Do not use Thinner, Car detergent
- Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

## Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. You can remove the drawers and shelves for a more thorough clean.
- Wipe the inside of the freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.



# Cleaning and care

Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.



## CAUTION!

Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

### Door seals cleaning



## Warning

The LED light must be replaced by a competent person.




## Warning

- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment.
- Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

### Door seals cleaning

- Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.

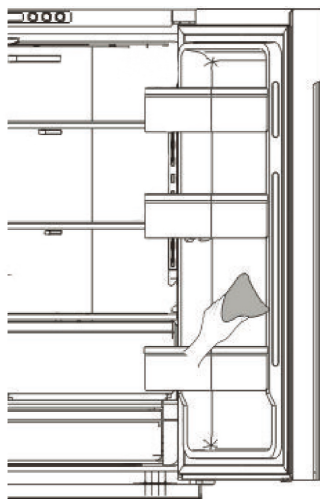

# Helpful hints and tips

## Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the installing your new appliance chapter.
- The description of appliance diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

## Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

## Hints for refrigeration

- Meat (All Types): Wrap in polythene food wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

## Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid partial defrosting.

## Helpful hints and tips

- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

### Hints for fresh food refrigeration

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer .
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

### Switching off your appliance

- If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.
  1. Remove all food.
  2. Remove the power plug from the mains socket.
  3. Clean and dry the interior thoroughly.
  4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

## Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can make some easy checks before calling for service, please see below. According to this section, you can carry out some easy checks before calling for service.



### Warning

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

| Problem                            | Possible cause & Solution                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Appliance is not working correctly | Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly. |
|                                    | Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.   |

# Troubleshooting

| Problem                            | Possible cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliance is not working correctly | The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | It is normal that the refrigerator is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odors from the compartments        | The interior may need to be cleaned.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Some food, containers or wrapping cause odors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Noise from the appliance           | <p>The sounds below are quite normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compressor running noises.</li> <li>• Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments.</li> <li>• Gurgling sound similar to water boiling. Popping noise during automatic defrosting.</li> <li>• Clicking noise before the compressor starts.</li> </ul>                                                                                                                                             |
|                                    | <p>Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The cabinet is not level.</li> <li>• The back of appliance touches the wall.</li> <li>• Bottles or containers knocking against each other.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| The motor runs continuously        | <p>It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature setting is set colder than necessary.</li> <li>• Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance.</li> <li>• The temperature outside the appliance is too high.</li> <li>• Doors are kept open too long or too often.</li> <li>• After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.</li> </ul> |

# Troubleshooting

| Problem                                         | Possible cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A layer of frost occurs in the compartment      | <p>Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure the door can be fully closed . To remove the frost, please refer to the cleaning and care chapter.</li> </ul> |
| Temperature inside is too warm                  | <p>You may have left the doors open too long or too frequently;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Or the doors are kept open by some obstacle;</li> <li>• Or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.</li> </ul>                                     |
| Temperature inside is too cold                  | <p>Increase the temperature by following the “Display controls” chapter.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| Doors can't be closed easily                    | <p>Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 0.4"–0.6" (10–15mm) to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.</p>                                                                                                                   |
| You can hear water bubbling in the refrigerator | <ul style="list-style-type: none"> <li>• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.</li> </ul>                                                                                                                                        |
| The light is not working                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter.</li> <li>• The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.</li> </ul>         |



# Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

## Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

## Before disposal of the appliance

- 1. Pull out the mains plug from the mains socket.
- 2. Cut off the power cord and discard with the mains plug



### Warning

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.

|                                                                                                                                                                           | Correct Disposal of this product                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p>This marking indicates that this product should no be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p> |

## Copyright Statement

© 2019 Hisense Company Ltd. All Rights Reserved.

All material in this User Manual is the property of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries, and is protected under US, CANADA, MEXICO and International copyright and/or other intellectual property laws. Reproduction or transmission of the materials, in whole or in part, in any manner, electronic, print, or otherwise, without the prior written consent of Hisense Company Ltd. is a violation of Hisense Company Ltd. rights under the aforementioned laws.

No part of this publication may be stored, reproduced, transmitted or distributed, in whole or in part, in any manner, electronic or otherwise, whether or not for a charge or other or no consideration, without the prior written permission of Hisense Company Ltd.

Requests for permission to store, reproduce, transmit or distribute materials may be made to one of the following addresses:

USA: Hisense USA Corporation  
7310 McGinnis Ferry Road  
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd  
Unit 1, 2550 Meadowvale Blvd,  
Mississauga, ON L5N8C2

MEXICO: Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.  
Bvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301  
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, and any and all other Hisense product names, logo's, slogans or marks are registered trademarks of Hisense Company Ltd. and its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.

© 2019. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are registered trademarks of Hisense. Other brand and product names are registered trademarks of their respective owners.

## Disclaimer:

**Images throughout this document are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.**

# Hisense

life reimagined

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cette unité, veuillez lire attentivement ce manuel, et le conserver pour référence ultérieure

**RF225A3CSE**

**FR**

**Français**

Pour toutes questions sur les fonctionnalités, le fonctionnement / les performances, les pièces ou la maintenance, veuillez contacter le : 1-855 344-7367

# Contenu

**Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Informations relatives à la sécurité et l'avertissement..... | 01 |
| Installation de votre nouvel appareil.....                   | 08 |
| Description de l'appareil.....                               | 14 |
| Commandes d'affichage.....                                   | 15 |
| Utilisation de votre appareil.....                           | 19 |
| Nettoyage et entretien.....                                  | 21 |
| Conseils et astuces utiles.....                              | 24 |
| Dépannage.....                                               | 25 |
| Mise au rebut de l'appareil.....                             | 28 |

# Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité. Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.



## Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

### Conforme à la norme UL

Cet appareil peut être utilisé par des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et compris les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.

### Conforme à la norme IEC

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité. Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation. Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.

Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, est utilisé pour remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.

# Informations relatives à la sécurité et l'avertissement



## Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que 1. des coins de cuisine dans les magasins, les bureaux et d'autres environnements de travail ; 2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;  
1. les environnements de type lit et petit-déjeuner ;  
2. la restauration et les applications non commerciales similaires.

- **AVERTISSEMENT**

Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propérol inflammable à l'intérieur de l'appareil.

- **AVERTISSEMENT**

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses agents ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.

- **AVERTISSEMENT**

Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

- **AVERTISSEMENT**

N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**

Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explosez pas à la flamme.

# Informations relatives à la sécurité et l'avertissement



## Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**

Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

- **AVERTISSEMENT**

Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.



## Remplacement des lampes d'éclairage

- **AVERTISSEMENT**

Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, contactez l'assistance téléphonique client pour une assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.



## Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

- **AVERTISSEMENT**

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

- **AVERTISSEMENT**

Risque d'incendie / matériaux inflammables Si le circuit réfrigérant devait être endommagé :

1. Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
2. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.

Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit. Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et / ou un choc électrique.



# Informations relatives à la sécurité et l'avertissement



## Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
5. Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.
7. Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 110~115 V / 60 Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

## Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.
- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.

# Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.

L'appareil est destiné à conserver des aliments / des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.

- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées / humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre / congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.  
Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.

## Attention ! Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

# Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

## Installation Important

- Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel. Déballiez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.

## Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.
  1. Si l'appareil est Sans Givre.
  2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

# Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte des conseils suivants.



## Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.



### Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace libre d'au moins 2" (50 mm) de l'arrière au mur, d'au moins 1/2" (12 mm) du dessus, d'au moins 1/2" (12 mm) de son côté au mur, et un espace libre à l'avant pour permettre aux portes de s'ouvrir à 125°, comme indiqué sur le schéma suivant.



## Remarque

Cet appareil fonctionne correctement dans les classes climatiques de N à T. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dehors de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.

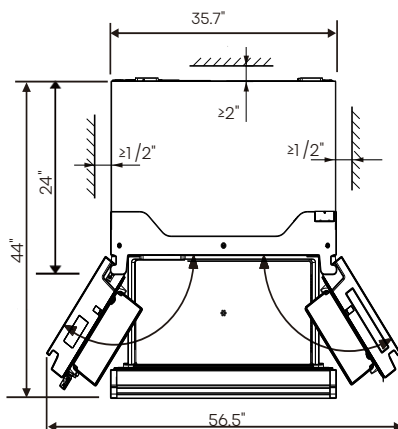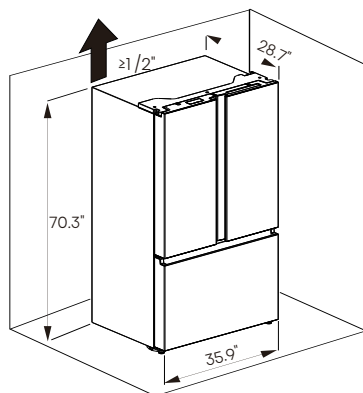


| Classe climatique | Température ambiante |
|-------------------|----------------------|
| SN                | +50°F à +90°F        |
| N                 | +61°F à +90°F        |
| ST                | +61°F à +100°F       |
| T                 | +61°F à +109°F       |

Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter tout dégât lié à l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

# Installation de votre nouvel appareil

## Mise à niveau de l'appareil

- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière basse de l'appareil, les pieds inférieurs peuvent nécessiter d'être ajustés. Merci d'utiliser une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de fermer automatiquement, incliner la partie supérieure vers l'arrière d'environ 15 mm ou 0,5°, en tournant les pieds réglables.
- Chaque fois que vous voulez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds afin que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déménagement.

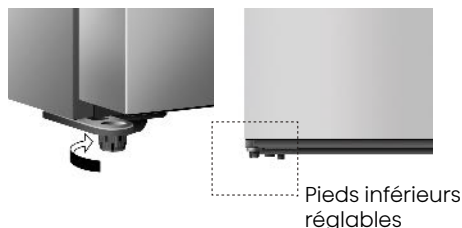

## Avertissement

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane en matériau dur, à la même hauteur que le reste du plancher. Cette surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les rouleaux qui ne sont pas roulettes, ne doivent être utilisés que pour les mouvements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.



## Réglage de la hauteur et du jeu de la porte

La hauteur d'une porte peut être ajustée à l'aide des circlips fournis.


Les outils dont vous aurez besoin :

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Circlip (4 pcs)                                                                     | Clé (Non fournie)                                                                   |

# Installation de votre nouvel appareil

## Pour ajuster la hauteur de la porte

1. Vérifiez la différence de hauteur entre les portes, puis soulevez et maintenez la porte la plus basse pour qu'elle soit au même niveau que l'autre.
2. Insérez un circlip de taille appropriée entre la porte et la charnière comme illustré.

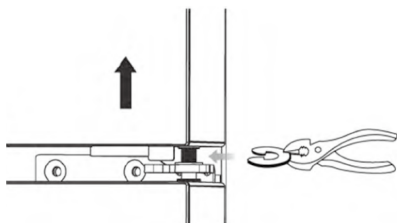

### IMPORTANT !

- Insérez un seul circlip. Si vous insérez deux circlips ou plus, ils peuvent glisser ou provoquer un bruit de frottement.
- Ne soulevez pas trop la porte. La porte pourrait entrer en contact avec le couvercle supérieur et l'endommager.
- Conservez les circlips restants pour une utilisation future éventuelle.



### Avertissement

Étant donné qu'ils contiennent de petites pièces, gardez les circlips hors de portée des bébés et des enfants.

# Installation de votre nouvel appareil


## Démontage des portes

Si votre porte d'accès à la maison est trop étroite pour que le réfrigérateur puisse passer, retirez les portes et les tiroirs du réfrigérateur.


## Les outils dont vous auriez besoin (Non fournis)

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Clé Allen (5/32", 4 mm)                                                           | Clé (5/16", 8 mm)                                                                 |
|  |                                                                                   |
| Tournevis Philips                                                                 |                                                                                   |


1. Avec la porte fermée, retirez les 3 vis maintenant le couvercle supérieur (A) avec le tournevis Philips (+), et puis retirez le couvercle supérieur avec l'ensemble de faisceaux attachés.

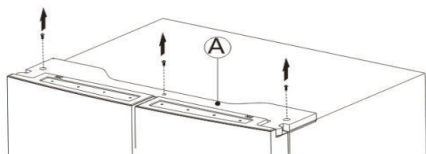

2. Retirez les 3 vis (B) fixées sur les charnières avec une clé (5/16", 8 mm) et 1 vis de terre (C) attachée à la charnière avec un tournevis Philips (+). Retirez la charnière supérieure de la porte gauche (D).

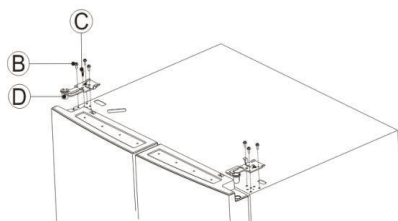


3. Ouvrez les portes du compartiment réfrigérateur à plus de 90 degrés avec les deux mains, puis soulevez-les et retirez-les. Stockez les portes dans un endroit sûr pour éviter de les endommager.

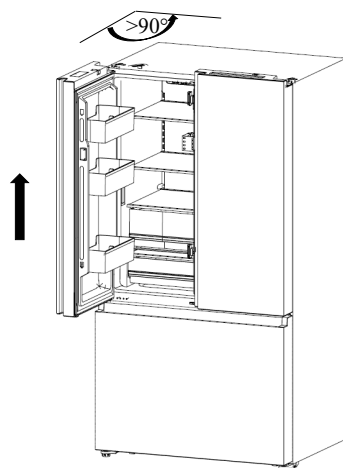


# Installation de votre nouvel appareil


4. Utilisez une clé Allen 5 mm pour retirer les quatre boulons de charnière à tête hexagonale (deux par charnière) sur les côtés inférieurs gauche et droit de votre réfrigérateur, puis retirez les charnières.

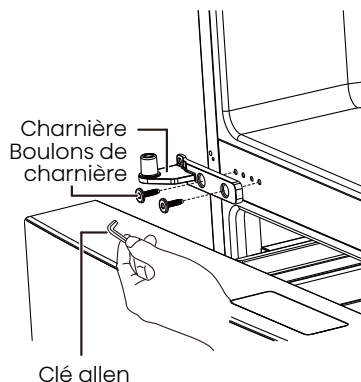


6. Soulevez le tiroir inférieur du congélateur et sortez-le.

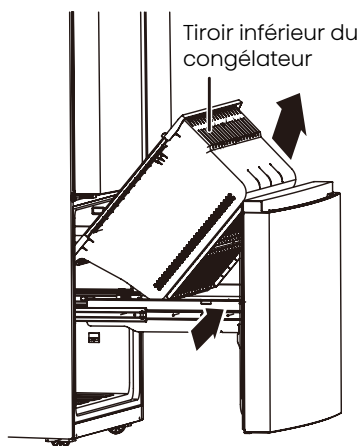

5. Ouvrez complètement la porte du compartiment congélateur et le tiroir du congélateur supérieur.

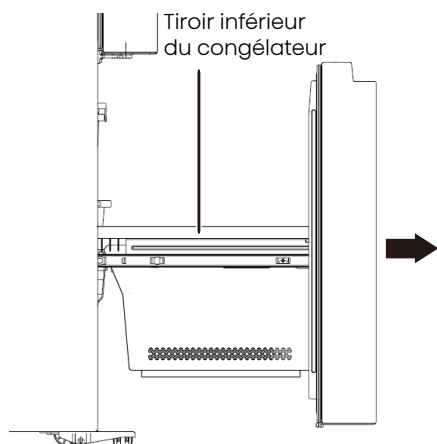


7. Retirez les deux vis qui fixent le cadre de support.

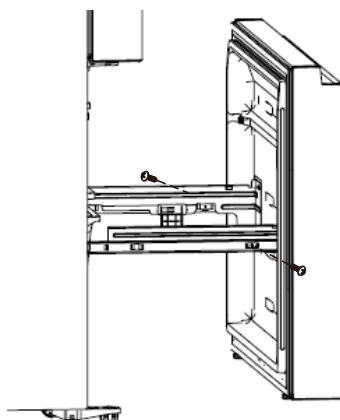



# Installation de votre nouvel appareil


8. Retirez le bas de la porte du compartiment congélateur du cadre de support, puis soulevez la porte et sortez-la. Stockez la porte dans un endroit sûr pour éviter de l'endommager.

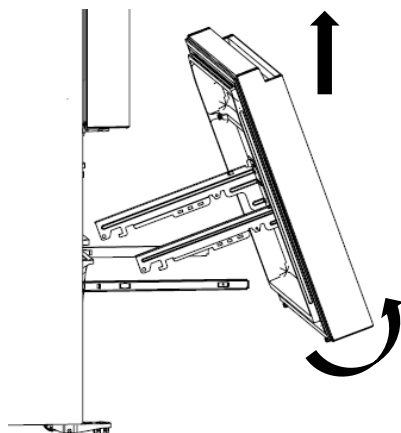

Pour remettre les portes du réfrigérateur en place après que vous avez déplacé l'appareil à son emplacement final, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

# Description de l'appareil

## Vue de l'appareil

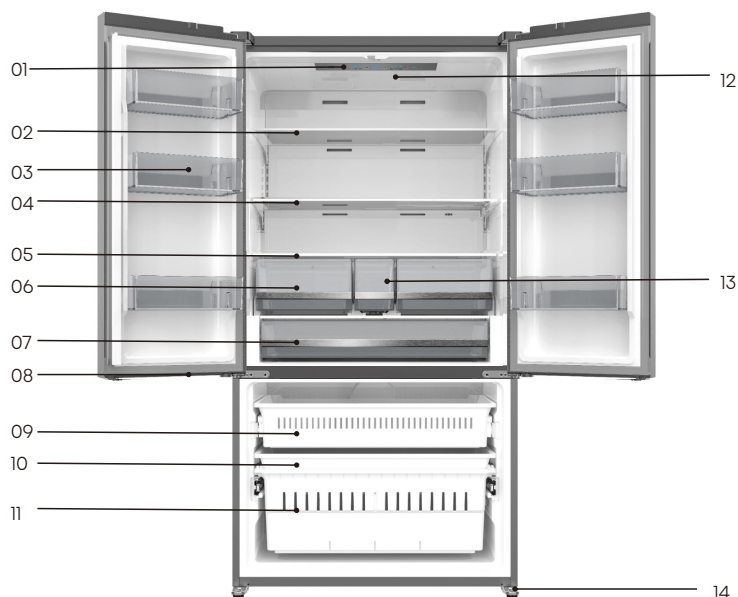

1. Panneau de Commande
2. Partie de Déflecteur Vertical
3. Bac de Porte du Réfrigérateur
4. Étagère en Verre
5. Couvercle du Bac à Légumes
6. Bac à Fruits et Légumes
7. Remplissage avec garde-manger

8. Lampe DEL du congélateur
9. Tiroir Supérieure du Congélateur
10. Tiroir Intermédiaire du Congélateur
11. Tiroir Inférieur du Congélateur
12. Voyant DEL du Réfrigérateur
13. Tiroir de Stockage Intermédiaire
14. Pied de Mise à Niveau



### Remarque

En raison d'un développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent du modèle décrit dans ce Manuel d'Utilisation, mais ses fonctions et son utilisation restent identiques.

Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

# Commandes d'affichage

Votre appareil possède d'un panneau de commande qui se trouve sur le dessus à l'intérieur du compartiment réfrigérateur. Utilisez votre appareil conformément aux directives de commande suivantes.



**POWER**  
Hold 3sec



Fridge



Freezer

**ZONE**



**TEMP.**  
Hold 3sec



**MODE**

**NO FROST**

## Réglage des Températures des Compartiments

Lorsque vous réglez une température, vous définissez une température moyenne pour l'ensemble du compartiment. Les températures réelles du compartiment peuvent varier par rapport aux températures affichées en fonction de la quantité et de l'emplacement des aliments stockés, et de la température ambiante.

## Réglages de Température Recommandés

- Compartiment du Réfrigérateur : 39 °F (4 °C)
- Compartiment du Congélateur : 0 °F (-18 °C)

**TEMP.**

°F/°C

Hold 3Sec

« °F/°C »

Pour basculer entre les unités Celsius et Fahrenheit sur l'écran d'affichage, appuyer et maintenir enfoncé le bouton « TEMP. » Pendant trois secondes.



Fridge

## « Réglage de la température du réfrigérateur »

Appuyez sur le bouton « ZONE » jusqu'à ce que l'icône « Fridge » apparaisse, puis appuyez sur le bouton « TEMP. » à plusieurs reprises pour basculer les réglages de températures disponibles de 46 °F à 36 °F.

46°F — 45°F — 44°F — ..... — 36°F — 37°F — 38°F

Si vous avez réglé la température sur °C, la plage de réglage de la température va de 8 °C à 2 °C.

8°C — 7°C — 6°C — 5°C — 2°C — 3°C — 4°C

Libérez le bouton « TEMP. » lorsque le paramètre de température souhaité apparaît.



### Remarque


Chaque pression sur le bouton diminue le réglage d'un degré.

# Commandes d'affichage




## « Réglage de la température du congélateur »

Appuyez sur le bouton « ZONE » jusqu'à ce que l'icône « Freezer » apparaisse, puis appuyez sur le bouton « TEMP. » à plusieurs reprises pour basculer les réglages de températures disponibles de 7 °F à -11 °F.



Si vous avez réglé la température sur °C, la plage de réglage de la température va de -14 °C à -24 °C.



Libérez le bouton « TEMP. » lorsque le paramètre de température souhaité apparaît.



### Remarque

Chaque pression sur le bouton diminue le réglage d'un degré.



## « Super Cool »

La fonction Super Cool permet de conserver les aliments stockés dans le réfrigérateur à la température réglée pendant les périodes de forte utilisation, de charges d'épicerie forte ou de réchauffement temporaire de la température ambiante. La fonction Super Cool abaisse la température du compartiment réfrigérateur.

1. Appuyez sur « MODE » pour activer cette fonction. L'icône « Super Cool » s'allumera automatiquement et l'indicateur de température du réfrigérateur affichera 36 °F (2 °C).
2. La fonction Super cool se désactive automatiquement après 3 heures.
3. Lorsque la fonction super cool est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « MODE » ou en réglant la température du réfrigérateur. Pour désactiver manuellement la fonction Super Cool, le réglage de la température du réfrigérateur revient au réglage précédent.

# Commandes d'affichage



Super  
Freeze

« Super Freeze »

Le mode Super Freeze permet de faire baisser la température du congélateur, pour que les aliments soient congelés plus rapidement. Cette fonction permet également de conserver les vitamines et les nutriments des aliments frais pendant une période plus longue.

1. Appuyez sur « MODE » pour activer cette fonction. L'icône « Super Freeze » s'allume et la température du congélateur est réglée à -11 °F (-24 °C).
2. La fonction Super freeze se désactive automatiquement après 52 heures.
3. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « MODE » ou en réglant la température du congélateur. Pour désactiver manuellement la fonction Super freeze, le réglage de la température du congélateur revient au réglage précédent.



Eco

« Eco »

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction d'économie d'énergie. L'icône « Eco » s'allumera. Lorsque la fonction ECO est activée, la température du réfrigérateur passe automatiquement à 43 °F (6 °C) et la température du congélateur passe automatiquement à 1 °F (-17 °C).

Lorsque la fonction Eco est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « MODE » ou en réglant la température du réfrigérateur / congélateur, le réglage de température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.



## Remarque

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, rassurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier de boissons gazeuses) dans le compartiment du congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.

# Commandes d'affichage

## PUISSANCE

Appuyez sur le bouton « POWER » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction d'alimentation. Lorsque la fonction d'alimentation est activée, l'icône  s'allume et le panneau d'affichage indique «  ».



### Remarque

Lorsque la fonction d'alimentation est activée, le réfrigérateur arrête de refroidir.

## Alarme D'ouverture de la Porte

Si une porte est ouverte pendant plus de 2 minutes, une alarme se déclenchera pour vous avertir et le panneau de commande affichera « dr ». L'alarme se déclenchera 3 fois par minute pendant 8 minutes. Pour désactiver l'alarme, fermez complètement toutes les portes.

## Mode démo

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En ce mode sans refroidissement, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid. Le panneau d'affichage affichera des segments spéciaux comme suit.



Pour désactiver le mode démo, appuyez simultanément sur les boutons « POWER » et « MODE » pendant trois secondes, et le buzzer émettra un long son.

# Utilisation de votre appareil

## 1. Utilisation de votre compartiment de réfrigération

- Le compartiment du réfrigérateur est approprié pour le stockage de fruits et légumes. Les aliments à l'intérieur doivent être emballés pour éviter la perte d'humidité ou la contamination d'autres aliments par les odeurs des autres.



### Attention


Ne fermez jamais la porte du réfrigérateur alors que les étagères, le bac à légumes et / ou les glissières télescopiques sont déployés. Cela pourrait les endommager et endommager le réfrigérateur.

## Étagères en verre et balconnets

- Le compartiment réfrigérateur est équipé de plusieurs étagères en verre et de six balconnets, qui sont adaptés au stockage d'œufs, de boissons liquides en cannette et d'aliments emballés. Ils peuvent être positionnés à des hauteurs différentes, selon vos besoins. Mais ne rangez pas trop d'éléments lourds dans les rangements. Avant de soulever verticalement l'étagère de porte, veuillez sortir les aliments.

## Bacs de Porte



Pour retirer la porte, il suffit de soulever les racks et de les tirer vers l'extérieur. Pour déplacer la porte, faites-la glisser au-dessus de l'emplacement souhaité et poussez-la vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'arrête.

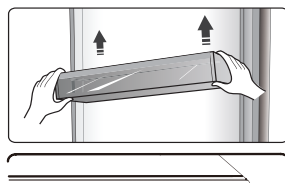

## Étagères Réglables

La hauteur des étagères peut être ajustée en fonction de vos besoins de stockage.

Pour retirer une étagère, soulevez légèrement l'étagère vers le haut, puis tirez-la vers l'avant jusqu'à ce qu'elle sorte complètement des rails.

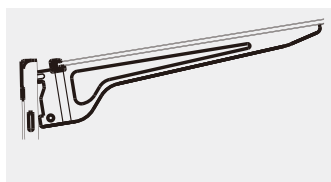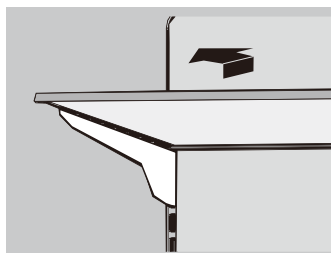

# Utilisation de votre appareil

Pour réinstaller une étagère, faites glisser doucement l'étagère dans le compartiment du réfrigérateur, puis abaissez l'étagère sur le support des rails.





## Attention

Les étagères de porte et les balconnets peuvent être retirés pour le nettoyage.

## Ouverture et Fermeture des Portes

Les quatre portes peuvent être ouvertes et fermées séparément ou ensemble.

- Il existe un meneau sur la porte gauche du compartiment réfrigérateur.
- Lorsque vous fermez la porte gauche, le meneau se plie derrière la porte droite pour relier les deux portes.
- La température du cadre de la porte est contrôlée pour éviter que de l'humidité ne se développe sur le meneau. La température de la surface peut être chaude, ce qui est normal, et n'affectera pas les performances du réfrigérateur.

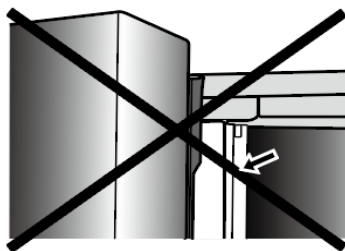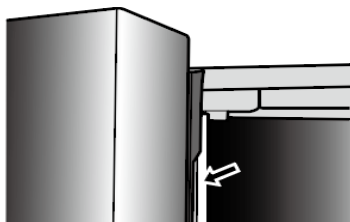

## Remarque

Avant de fermer la porte gauche, rassurez-vous que le meneau s'est replié vers l'intérieur. Si le meneau se replie vers l'extérieur, il peut être endommagé lorsque vous essayez de fermer la porte.

## 2. Utilisation du compartiment du congélateur

- Le compartiment congélateur est adapté au stockage des aliments qui doivent être congelés, tels que la viande, le poisson, la crème glacée et d'autres denrées périssables.
- Attention ! Veuillez vous assurer que les bouteilles ne sont pas laissées dans le congélateur plus longtemps que nécessaire, car la congélation peut entraîner la bouteille de se casser. Les liquides en conserve ou en bouteille peuvent exploser suite à l'expansion du volume et ne doivent pas être conservés dans le compartiment du congélateur.



# Nettoyage et entretien

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (aussi bien l'extérieur que les accessoires intérieur) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois).



## Avertissement

Pour éviter tout choc électrique, l'appareil ne doit pas être connecté à l'alimentation secteur pendant le nettoyage. Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

## Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.



## Avertissement

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile étherée, de nettoyeurs abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

## Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de stocks alimentaires à l'intérieur est petite. Vous pourrez retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage en profondeur.
- Essuyer l'intérieur du congélateur avec une solution diluée de bicarbonate de soude, puis rincer à l'eau tiède avec une éponge ou un chiffon. Essuyez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.

# Nettoyage et entretien



Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps.

Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :

1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Ventilez correctement la chambre pour accélérer le processus de dégivrage.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.




## Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

## Nettoyage des joints de porte

- Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.

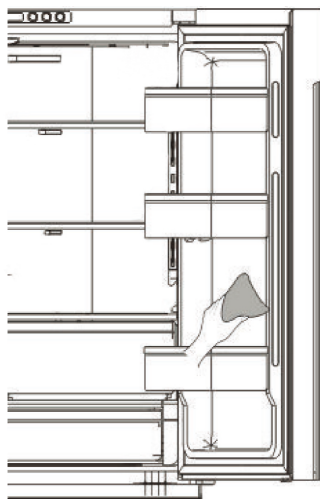

# Nettoyage et entretien



## ATTENTION !

L'appareil ne doit être mis sous tension qu'après que les joints de porte soient complètement secs.

### Nettoyage des joints de porte



## Avertissement

La lampe DEL doit être remplacée par un personnel compétent.

# Conseils et astuces utiles

## Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur (Lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité. Référez-vous le chapitre - Installation de votre nouvel appareil.
- Le schéma de description de l'appareil montre la combinaison correcte des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. N'ajustez pas la combinaison car elle est conçue pour être la configuration la plus efficace sur le plan énergétique.

## Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car l'augmentation de la température interne obligera le compresseur à fonctionner plus intensivement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enrobez les aliments, en particulier s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

## Conseils pour la réfrigération

- Viande (Tous les Types) : Enrobez les aliments dans un polyéthylène enrobez-les et placez-les sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de stockage des aliments et les dates d'utilisation suggérées par les producteurs.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : Ils doivent être stockés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés dans une feuille hermétique ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent avoir un couvercle et être stockées dans les étagères de porte.

## Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne pas faire toucher les aliments frais ou non congelés avec des aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

## Conseils et astuces utiles

- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

### Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.

### Mise hors tension de votre appareil

- Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.
  1. Retirez tous les aliments.
  2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
  3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
  4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous. Vous pouvez effectuer les simples contrôles suivantes avant d'appeler le service client.



### Avertissement

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

| Problème                                  | Cause Possible et Solution                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas correctement | Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.         |
|                                           | Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire. |

# Dépannage

| Problème                                  | Cause Possible et Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas correctement | La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | Il est normal que le réfrigérateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odeurs provenant du compartiment          | L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bruit généré par l'appareil               | Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruits de fonctionnement du compresseur.</li> <li>• Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments.</li> <li>• Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique.</li> <li>• Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.</li> </ul>                                                                 |
|                                           | D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil n'est pas à niveau.</li> <li>• L'arrière de l'appareil touche le mur.</li> <li>• Bouteilles ou récipients qui se cognent les uns contre les autres.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Le moteur fonctionne en continu           | Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La température est réglée plus bas que nécessaire.</li> <li>• Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil.</li> <li>• La température extérieure de l'appareil est élevée.</li> <li>• Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent.</li> <li>• Après avoir installé l'appareil ou s'il a été éteint pendant longtemps.</li> </ul> |

# Dépannage

| Problème                                                  | Cause Possible et Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une couche de givre se produit dans le compartiment       | <p>Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la porte puisse être entièrement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre nettoyage et entretien.</li></ul> |
| La température intérieure est trop chaude                 | <p>Il se peut que vous avez laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ou que les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ;</li><li>• Ou que l'appareil est placé dans un endroit avec un espace insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.</li></ul>                           |
| La température intérieure est trop froide                 | <p>Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Les portes ne se ferment pas facilement                   | <p>Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 0,4"-0,6" (10-15 mm) pour permettre aux portes de se refermer, ou que quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.</p>                                                                                                                                                           |
| Vous pouvez entendre l'eau pétiller dans le réfrigérateur | <ul style="list-style-type: none"><li>• C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| La lumière ne fonctionne pas                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• La lumière DEL peut être endommagée. Reférez-vous au remplacement des lampes DEL dans le chapitre nettoyage et entretien.</li><li>• Le système de commande a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte pendant trop longtemps, fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.</li></ul>         |

# Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

## Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

## Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation



### Avertissement

Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.

|                                                                                                                                                                           | Mise au rebut correcte de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p>Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel de la mise au rebut des déchets incontrôlée à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre dispositif utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.</p> |



## Déclaration sur le Droit d'Auteur

© 2019 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Tout le matériel contenu dans ce Manuel d'Utilisation est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales et est protégé par les lois américaines, canadiennes, mexicaines et internationales sur le copyright et/ou les autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission de tout document, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique, imprimée ou autre, sans l'accord préalablement écrit de Hisense Company Ltd. est une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois mentionnées ci-dessus.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, dans son intégralité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autrement, que ce soit pour un coût ou autre, sans la permission écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Toute demande d'autorisation de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution de documents peut être faite à l'une des adresses suivantes :

ÉTATS-UNIS: Hisense USA Corporation  
7310 McGinnis Ferry Road  
Suwanee, GA 30024

CANADA: Hisense Canada Co., Ltd  
Unit 1, 2550 Meadowvale Blvd,  
Mississauga, ON L5N8C2

MEXIQUE : Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.  
Bvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301  
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520

Hisense, et tous les autres noms de produits Hisense, logo, slogans ou marques sont des marques commerciales déposées de Hisense Company Ltd et de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2019. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques ou noms de produit sont des marques déposées des propriétaires respectifs.

## Clause de non-responsabilité:

**Les images illustrées dans ce document sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent être différent du produit réel.**

**Hisense**

life reimagined