

Hisense

Modèle PX1-PRO
PX2-PRO

LC Laser
cinema



Guide de configuration rapide

Avant d'utiliser le cinéma laser, veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour toute consultation future.

Clause d'exclusion de responsabilité : Ce guide d'installation rapide est destiné à servir de guide général pour vous aider à configurer votre cinéma laser. Les images figurant dans ce document sont fournies uniquement à titre d'illustration et sont susceptibles de différer du produit réel.

© 2023 Hisense Company Ltd. Tous droits réservés.

Tout le contenu de ce guide de configuration rapide est la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales, et est protégé par les lois américaines, canadiennes, mexicaines et internationales sur les droits d'auteur ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. La reproduction ou la transmission du contenu, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique, par impression ou autre, sans le consentement écrit préalable de Hisense Company Ltd. représente une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne peut être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en totalité ou en partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, que ce soit à titre onéreux ou non, sans l'autorisation écrite préalable de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation de stockage, de reproduction, de transmission ou de distribution de contenus peuvent être déposées à l'une des adresses suivantes :

États-Unis Hisense USA Corporation
105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

MEXIQUE

IMPORTEUR :

Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520
RFC : HME110512IY3
TÉL. : (52) (55) 5531-3515

CANADA

Hisense Canada Co., Ltd
2283 Argentia Road, Unit 16
Mississauga, ON, Canada
L5N 5Z2

Hisense, et tous les autres noms de produits, logos, slogans ou marques Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Félicitations pour l'achat de votre nouveau cinéma laser ! Ce guide de configuration rapide vous guidera dans la configuration de votre cinéma laser en quelques étapes simples.

Table des matières

Enregistrez votre cinéma laser !	2
Informations importantes sur la sécurité	3
Contenu de l'emballage	5
Schéma du cinéma laser	6
ÉTAPE 1. Assemblage de l'écran	7
ÉTAPE 2. Configuration du cinéma laser	7
ÉTAPE 3. Réglage de l'image et de l'écran	11
ÉTAPE 4. Utilisation de la télécommande	15
ÉTAPE 5 Navigation dans les menus de configuration à l'écran	17
Découvrez votre cinéma laser	18
Conseils d'entretien et de résolution rapide des problèmes	19
Spécifications du produit	22
Certification et conformité	23

Pour des instructions détaillées, reportez-vous au manuel électronique.

Enregistrez votre cinéma laser !

Nous apprécions votre entreprise et nous voulons vous tenir au courant de « tout ce qui concerne Hisense ». À l'aide de votre téléphone mobile, scannez le code QR de la page d'inscription pour enregistrer votre cinéma laser. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez éventuellement télécharger une application de lecture de codes QR.

États-Unis



<http://www.hisense-usa.com/support/register>

Mexique



<https://hisense.com.mx/support/register>

Canada



<http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp>

Informations importantes sur la sécurité



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé !

- Ce produit est équipé d'un module laser. Ne tentez pas de rompre ou de modifier cet appareil de quelque manière que ce soit, sous peine de vous blesser.

RG1

CEI 62471-5 : 2015

$\lambda = 459\text{-}471\text{nm}/519\text{-}531\text{nm}/635\text{-}651\text{nm}$

Longueur d'onde 459-471nm/519-531nm/635-651nm

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

CEI 60825-1 : 2014

Attention — L'utilisation de commandes ou réglages, ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut entraîner une exposition à des rayonnements dangereux.

L'appareil est conforme à la partie 21 du CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception de la conformité en tant que LIP du Groupe de risque [0,1 ou 2] (sélectionner le GR correct) tel que défini dans la norme CEI 62471-5:Éd.1.0. Pour plus d'informations, consultez l'avis relatif au laser n° 57, daté du 8 mai 2019.

APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

RG1

CEI 60825-1 : 2014

L'appareil est conforme à la partie 21 du CFR 1040.10 et 1040.11 à l'exception de la conformité en tant que LIP du Groupe de risque 1 tel que défini dans la norme CEI 62471-5 : Éd.1.0.
Pour plus d'informations, consultez l'avis relatif au laser n° 57, daté du 8 mai 2019.

LASER

1

RG1

**CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1**

CEI 60825-1:2014 et CAN/CSA-E60825-1:15

- Si cet appareil doit être réparé, veuillez porter une protection oculaire pour laser dont la densité optique OD est de 4 ou supérieure et dont la longueur d'onde est de 459 à 651 nm.
- Ne placez aucun récipient contenant de l'eau sur cet appareil, comme des cosmétiques ou des médicaments liquides.
- Si un objet ou de l'eau pénètre dans cet appareil, veuillez le débrancher et contacter le personnel de service de Hisense.
- Ne placez aucune source de flamme nue (par exemple, une bougie allumée) sur cet appareil. Tenez-le à l'écart des températures élevées et de la chaleur.
- N'exposez pas la pile à la lumière directe du soleil ou de la bougie.
- Veillez à ce que les ouvertures d'aération des deux côtés ne soient pas obstruées par des objets afin d'éviter toute surchauffe de l'appareil.
- Pour éviter un court-circuit, des dommages au produit ou une électrocution, n'utilisez pas d'objet pointu ou métallique pour toucher les ports ou autres ouvertures du cinéma laser.
- Si cet appareil se trouvait dans un environnement chaud, laissez d'abord s'évaporer toute condensation accumulée AVANT d'allumer l'appareil.
- Ne permettez pas à un enfant de se tenir sur ou de grimper sur cet appareil.
- NE placez aucun objet au-dessus ou en face de la lentille, car la lumière laser pourrait rendre l'objet inflammable.
- Nettoyez régulièrement la lentille avec un chiffon propre et assurez-vous que le cinéma laser est éteint avant de commencer.

Faible teneur en lumière bleue

- L'exposition à long terme à la lumière bleue peut nuire à vos yeux, en particulier à la rétine, et provoquer une fatigue visuelle ou une fatigue oculaire. Les enfants sont particulièrement fragiles à l'excès de lumière bleue et les dommages qu'ils subissent peuvent se révéler irréversibles. Le produit est en mesure de diminuer le rayonnement de lumière bleue pour limiter les risques liés à la lumière bleue.

Recommandations en matière de santé

- Évitez de vous exposer à une utilisation prolongée et continue du produit, prévoyez des temps de pause suffisants.
- Regardez des objets éloignés ou pratiquez des exercices pour les yeux après l'utilisation du produit.


Contenu de l'emballage

- Cinéma laser
- 1 télécommande
- 2 piles AAA ou AA
- 2 paires de gants pour manipuler le cinéma laser
- 1 cordon d'alimentation
- 1 clé de réglage du bas du cinéma laser
- 1 câble de sortie audio
- Guide de configuration rapide du cinéma laser 4K de Hisense
- Informations importantes sur la sécurité et carte de garantie
- Kit de nettoyage pour lentilles
- 2 blocs en forme de C
- Livret d'instructions d'installation du bloc en forme de C

REMARQUE :

- Les accessoires peuvent être différents de la liste ci-dessus en raison des différents modèles, pays/régions. Veuillez vous référer au sac d'accessoires réel.
- L'écran n'est pas fourni.

Schéma du cinéma laser

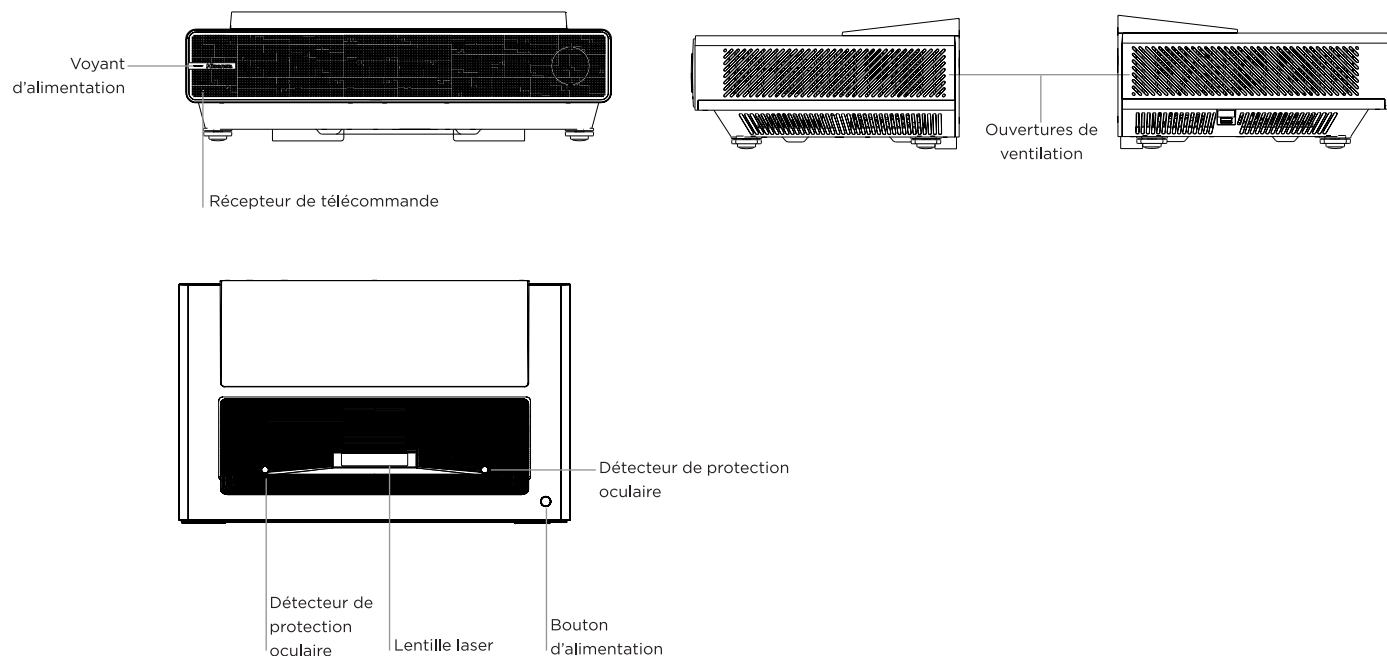

Nous recommandons fortement que deux personnes manipulent cet appareil lorsqu'il est déplacé d'un endroit à un autre. Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.


ÉTAPE 1 Assemblage de l'écran

Si vous avez acheté un écran auprès de Hisense pour accompagner votre cinéma laser, consultez le guide d'installation de l'écran inclus dans l'emballage.

ÉTAPE 2 Configuration du cinéma laser


Pour démarrer l'installation du cinéma laser, nous recommandons fortement de déplacer l'appareil à DEUX personnes d'un endroit à l'autre en raison de son poids. Protégez bien la lentille lorsque vous manipulez cet appareil.

1. Pour commencer, nous vous recommandons de brancher tous les câbles aux ports situés à l'arrière du cinéma laser avant de le positionner (les câbles audio, vidéo, Ethernet et les dispositifs externes ne sont pas fournis).
2. Placez le cinéma laser de manière à ce qu'il soit parallèle à la surface de l'écran.
3. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le cinéma laser.

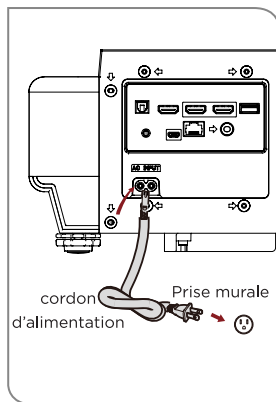


AVERTISSEMENT : Un espace insuffisant de ventilation entraîne un risque de surchauffe ou de dommages de l'appareil.


- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation et ne placez aucun objet sur cet appareil.
- Ne placez pas cet appareil dans un espace étroit, fermé ou mal ventilé.

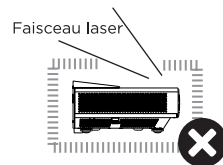


Prévoyez au moins l'espace indiqué dans le schéma ci-dessous pour que cet appareil soit correctement ventilé.

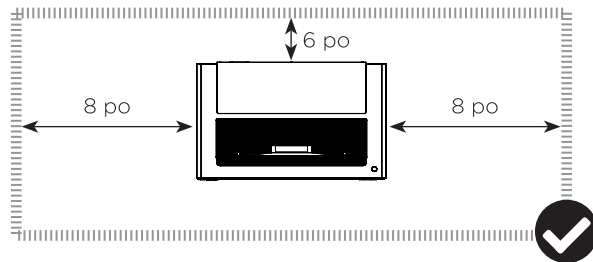

Ports de connexion des câbles aux

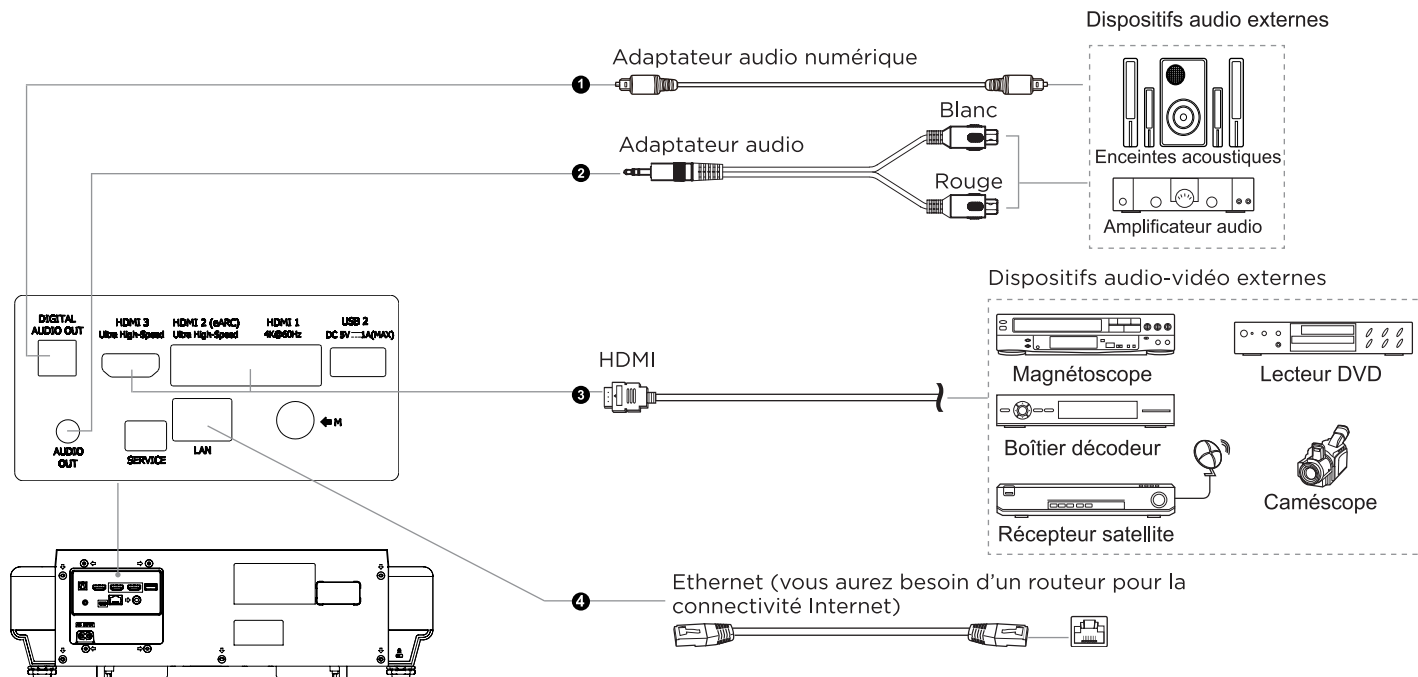

Vérifiez que vous avez choisi les câbles correspondant aux ports et qu'ils sont bien connectés. De mauvaises connexions risquent d'affecter la qualité de l'image et des couleurs.

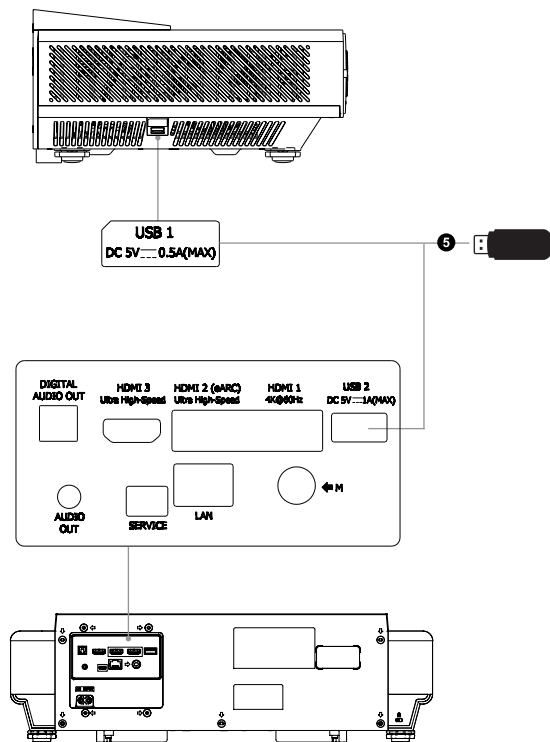


dispositifs USB pour la lecture des photos, de la musique et des films. Cet appareil ne reconnaît que les clés de mémoire USB.

REMARQUE :

- Lorsque vous connectez un disque dur ou un concentrateur USB, branchez toujours l'adaptateur d'alimentation du périphérique connecté dans une prise secteur. Tout dépassement de consommation de courant peut entraîner des dommages. La consommation de courant du dispositif USB 2.0 ne dépasse pas 500 mA. La consommation de courant du dispositif USB 3.0 ne dépasse pas 1 A.
- Si le courant d'impulsion d'un disque dur mobile indépendant non standard de grande capacité d'impulsion est supérieur ou égal à 1 A, il peut entraîner le redémarrage ou le verrouillage du cinéma laser.
- Le port USB fournit une tension de charge de 5 V.

Taille de l'image et distance de projection

REMARQUE : Les tailles de l'écran en fonction de la distance de projection varient selon les conditions d'installation réelles.

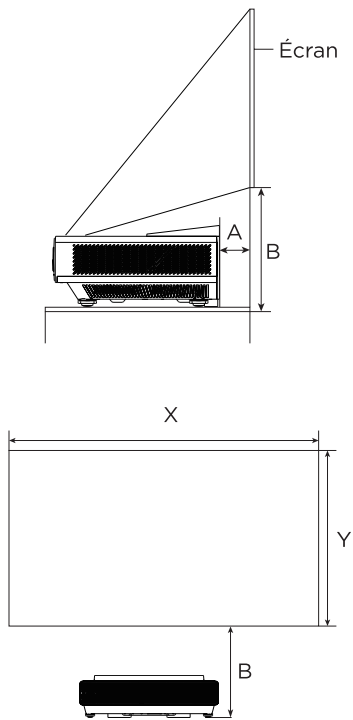

Taille de l'écran (pouces)	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
90	1 993	1 121	280	324
100	2 214	1 245	318	366
110	2 435	1 370	370	394
120	2 657	1 494	423	422
130	2 878	1 619	484	450


ÉTAPE 3 Réglage de l'image et de l'écran

Suivez les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous, à condition qu'elles s'appliquent à votre situation.


Remarque : Avant de procéder au réglage, pliez les bras du support mural pour que l'écran soit à la verticale. Faites pivoter les pieds depuis une vue dominante, mais ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé, car la lumière laser peut nuire aux yeux.

METTRE EN PARALLÈLE LE BAS DE L'IMAGE AVEC L'ÉCRAN

Si le bas de l'image est plus bas à gauche et plus haut à droite, tournez l'appareil dans le sens antihoraire.

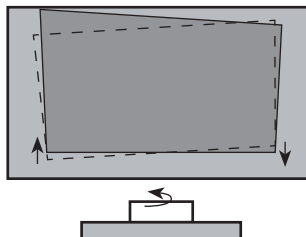

Si le bas de l'image est plus bas à droite et plus haut à gauche, tournez l'appareil dans le sens horaire.

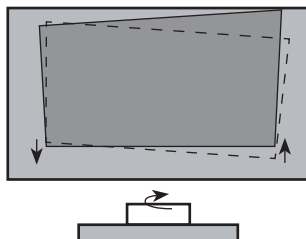


AJUSTER LE BAS DE L'IMAGE À L'ÉCRAN


- Si l'image se décale vers la gauche, déplacez le cinéma laser vers la droite.




Si l'image se décale vers la droite, déplacez le cinéma laser vers la gauche.

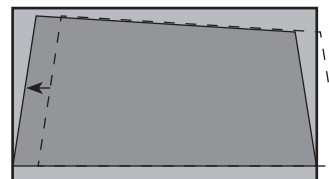

- Si le bas de l'image est plus large que l'écran, rapprochez le cinéma laser de l'écran.

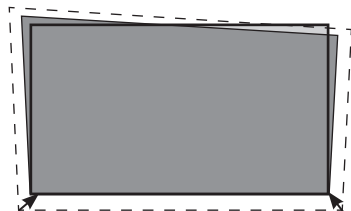


Si le bas de l'image est plus petit que l'écran, éloignez le cinéma laser de l'écran.

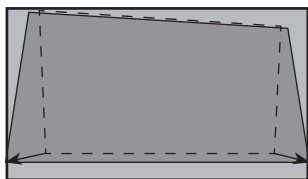


REMARQUE : Assurez-vous que le bas de l'image reste toujours parallèle à l'écran. Dans le cas contraire, tournez le cinéma laser en suivant les instructions précédentes.

AJUSTER LE COIN SUPÉRIEUR DROIT DE L'IMAGE

1. Si le haut de l'image est plus bas à gauche et plus haut à droite, faites pivoter le pied avant droit et le pied arrière droit dans le sens horaire à l'aide de la clé pour obtenir la même hauteur.

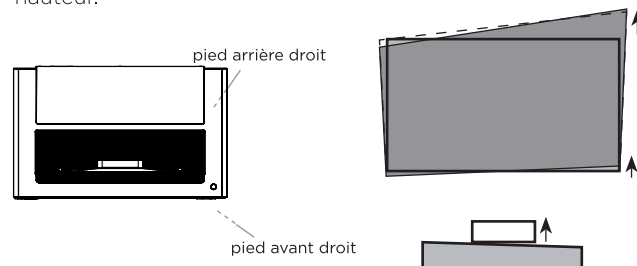

2. Tournez maintenant le cinéma laser dans le sens antihoraire pour que le bas de l'image soit parallèle à l'écran.

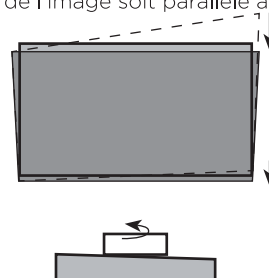


3. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le haut de l'image soit parallèle à l'écran.

4. Si le coin supérieur droit est à l'intérieur de l'écran après le réglage, faites pivoter le pied avant droit et le pied arrière droit dans le sens antihoraire à l'aide de la clé pour obtenir la même hauteur, puis tournez le cinéma laser dans le sens horaire, pour rendre l'image parallèle à l'écran.


AJUSTER LE COIN SUPÉRIEUR GAUCHE DE L'IMAGE

1. Si le haut de l'image est plus haut à gauche et plus bas à droite, faites pivoter le pied avant gauche et le pied arrière gauche du cinéma laser dans le sens horaire à l'aide de la clé pour obtenir la même hauteur.


pied arrière gauche

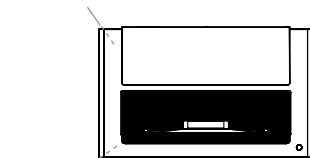

pied avant gauche

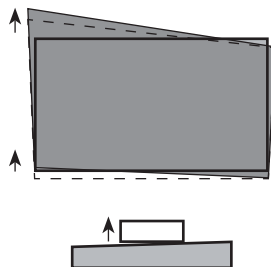

2. Tournez maintenant le cinéma laser dans le sens horaire pour que le bas de l'image soit parallèle à l'écran.

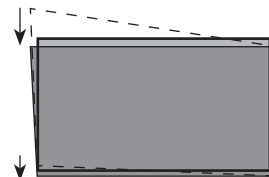

3. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le haut de l'image soit parallèle à l'écran.
4. Si le coin supérieur gauche est à l'intérieur de l'écran après le réglage, faites pivoter le pied avant gauche et le pied arrière gauche dans le sens antihoraire à l'aide de la clé pour obtenir la même hauteur, puis tournez le cinéma laser dans le sens antihoraire, pour rendre l'image parallèle à l'écran.

REEMPLIR LE HAUT DE L'IMAGE PAR RAPPORT À L'ÉCRAN


Si le haut de l'image est plus large que l'écran, faites pivoter les pieds avant gauche et droit du cinéma laser dans le sens horaire à l'aide de la clé.




Si le haut de l'image est plus étroit que l'écran, faites pivoter les pieds arrière gauche et droit du cinéma laser dans le sens horaire à l'aide de la clé, jusqu'à ce que les bords gauche et droit de l'image soient parallèles aux bords de l'écran.

Ensuite, éloignez le projecteur de l'écran pour remplir l'image sur la largeur de l'écran.

Si les pieds arrière sont déjà à leur hauteur maximale, faites pivoter les pieds avant gauche et droit du cinéma laser dans le sens antihoraire.

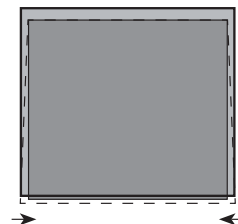

Tourner les pieds arrière dans le sens horaire

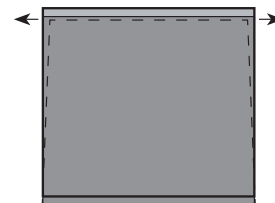

Tourner les pieds avant dans le sens antihoraire

Ne regardez pas directement la lentille lorsque cet appareil est allumé, car la lumière laser peut provoquer des lésions oculaires !

ÉTAPE 4 Utilisation de la télécommande

BOUTON	DESCRIPTION
	Allumer/éteindre
ENTRÉE	Changer la source d'entrée du cinéma laser
	Saisir des numéros et touches de fonctions spéciales
	Accéder à l'onglet « Direct » du lanceur
OK	Bouton de confirmation
	Touches D (boutons de navigation haut/bas/gauche/droite)
	Appuyer pour accéder au menu
	Revenir à l'entrée précédente dans le menu ou l'application
	Permet d'afficher l'écran d'accueil
	Volume (augmenter/diminuer)

BOUTON	DESCRIPTION
	Régler la luminosité (augmenter/diminuer)
	Assistant Google du cinéma laser
	Appuyer pour couper ou réactiver le son Appuyer longuement pour afficher le menu d'accessibilité
	Touches de fonction du contrôle de contenu multimédia
P.MODE	Accès rapide au mode image
App	Touches d'accès rapide aux applications
S.MODE	Accès rapide au mode son
	Comptes et connexion ou changement de profil
	Accéder aux paramètres (directement ou par le tableau de bord dans GTV) depuis n'importe quel endroit du système

REMARQUE : La description des touches est fournie uniquement à titre de référence. La représentation réelle de votre télécommande peut différer des touches indiquées.

1. Appuyez et faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA ou AA. Veillez à ce que les bornes (+) et (-) des piles correspondent aux marques (+) et (-) du compartiment à piles.
3. Remontez le couvercle du compartiment des piles.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES PILES ET LA TÉLÉCOMMANDE

- Mettez les piles au rebut dans un centre de collecte approprié. Ne les jetez pas dans le feu.
- Retirez immédiatement les piles usagées pour éviter qu'elles ne fuient dans le compartiment à piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
- Les produits chimiques de la pile peuvent provoquer une éruption cutanée. En cas de fuite des piles, nettoyez le compartiment des piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-la immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- N'utilisez plus la télécommande si elle devient chaude ou commence à chauffer.
- Appelez immédiatement notre centre d'assistance à partir du site Internet d'assistance.

INFORMATIONS SUR LA PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE

- La télécommande fonctionne à une distance maximale de 8 m devant le cinéma laser.
- Elle fonctionne à un angle horizontal de 30 degrés ou vertical de 15 degrés (cet angle est obtenu à partir des rayons infrarouges à un état non apparié).

APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appariez la télécommande au cinéma laser après l'avoir allumé. Tenez la télécommande à moins de 3 m du cinéma laser. Appuyez longuement et simultanément sur les touches [←] et [🏠] pendant au moins 3 s pour démarrer l'appariement.
2. Si l'appariement de la télécommande réussit, un message de confirmation s'affichera à l'écran. Si l'appariement échoue, un message d'échec s'affichera en revanche. Répétez alors l'étape 1.

REMARQUE :

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, celle-ci pourrait avoir été causée par des interférences. Essayez de supprimer la cause de l'interférence et relancez le couplage.
- Si une erreur inconnue s'est produite dans la télécommande alors que l'alimentation des piles est normale, veuillez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 s pour rétablir le fonctionnement normal de la télécommande.
- L'appariement de la télécommande avec le cinéma laser n'est pas possible lorsque le cinéma laser est en mode veille.

ÉTAPE 5 Navigation dans les menus de configuration à l'écran

MODE DE PROJECTION

Si vous devez retourner l'image de haut en bas ou de gauche à droite, sélectionnez le mode de projection, puis appuyez sur les touches HAUT/BAS.


CORRECTION GÉOMÉTRIQUE AUTOMATIQUE

Avant de recourir à la fonction de correction géométrique automatique, assurez-vous que le cinéma laser et votre dispositif mobile sont connectés au même réseau sans fil.

1. Ajustez la position du cinéma laser à l'aide des pieds de nivellement au besoin, assurez-vous que le cadre de l'écran est situé à l'intérieur des bords rectangulaires.



2. Appuyez sur la touche OK de la télécommande pour continuer.
3. Scannez le code QR à l'aide de votre dispositif mobile pour lancer la correction géométrique automatique. Au moment du chargement de l'application, le cinéma laser affiche une grille d'alignement.



Grille d'alignement

4. Cliquez sur le bouton « + » affiché sur votre dispositif mobile pour prendre une photo de toute l'image à l'écran. Pour de

meilleurs résultats, tenez-vous à environ 3 m de l'écran et utilisez le mode paysage.

5. Cliquez sur « **Charger** » sur votre dispositif mobile pour terminer la correction géométrique automatique.

REMARQUE :

- veillez à vous placer en face de l'écran pour prendre la photo, sans vous écarter de plus de 25° du centre de l'écran.
- Veuillez vous assurer que la totalité de l'écran du cinéma laser est entièrement visible sur la photo, y compris le cadre de l'écran.
- Veuillez vous assurer que les 16 points de la grille de l'écran sont correctement mis au point lorsque vous prenez la photo.
- Veuillez vous assurer que l'image de l'écran du cinéma laser occupe au moins 60 % de la taille totale de la photo pour une correction géométrique correcte.

CORRECTION GÉOMÉTRIQUE

1. Sélectionnez un point de réglage à l'aide des touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE. Réglez huit points principaux aux coins et les points intermédiaires.



2. Ajustez la position d'un point en appuyant sur les touches HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE, puis appuyez sur la touche Retour pour afficher et sélectionner d'autres points. Vos modifications seront automatiquement appliquées.

REMARQUE :

- Pour rétablir la position par défaut d'usine de l'image, sélectionnez le bouton Réinitialiser à l'écran.

RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT

Pour régler les paramètres de mise au point, appuyez sur les boutons haut et bas de la télécommande. La mise au point est corrigée en temps réel en fonction de la carte de l'image de fond affichée.

PROTECTION DES YEUX

Pour protéger vos yeux, ne fixez pas la lentille. Ce projecteur s'éteint automatiquement après 5 s, l'écran du cinéma laser est immédiatement désactivé.

Découvrez votre cinéma laser

Votre cinéma laser intelligent est facile à utiliser et mérite des éloges !

Après avoir terminé la configuration de la langue, de l'heure et de la connexion réseau, l'écran d'accueil sera votre point de départ pour naviguer sur le cinéma laser. Le temps est révolu où votre cinéma laser ne vous offrait qu'un seul moyen de vous divertir. À l'aide de votre télécommande, appuyez sur le bouton d'accueil pour vous familiariser avec votre cinéma laser.

Fonctionnalités de synthèse vocale (TTS) et de description vidéo sur le cinéma laser

La synthèse vocale (TTS) et la description vidéo vous permettent de naviguer dans les menus à l'écran et d'entendre une description audio des programmes pertinents.

La synthèse vocale permet de convertir un texte écrit en texte vocal pour aider les personnes souffrant de déficience visuelle à écouter les informations qui leur échappent. En outre, la description vidéo comporte une narration audio ajoutée à certains programmes qui décrit les principaux éléments visuels que les utilisateurs déficients visuels risquent de ne pas voir.

Suivez la procédure suivante pour activer les fonctions :

- Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > TalkBack**.
- Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour sélectionner **Réglages > Chaînes et entrées > Chaînes > Description vidéo**.

Lorsque la fonction **TalkBack** est activée, les contenus de chaque menu affiché sont diffusés.

Lorsque la fonction **Description vidéo** est activée, vous entendrez donc l'introduction des programmes pertinents.

<https://www.hisense-usa.com/text-to-speech-hisense-google-laser>

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que dans certains modèles/pays/régions.



Clause d'exclusion de responsabilité : Des abonnements ou d'autres paiements sont éventuellement nécessaires pour accéder au contenu de certaines applications. Certains ou tous les services d'application inclus ou téléchargés dans cet appareil Hisense sont susceptibles de ne pas fonctionner en fonction de la connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d'autres raisons hors de la responsabilité de Hisense. HISENSE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE D'APPLICATION À TOUT MOMENT, DE CONTENU D'UN SERVICE D'APPLICATION, DE PERTURBATIONS DU SERVICE, DE LIMITATIONS LOCALES OU RÉGIONALES, DE GARANTIES DE TITRE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET DE GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Avec l'achat de cet appareil, vous acceptez cette Clause d'exclusion de responsabilité sans aucune réclamation possible auprès de Hisense à tout moment.

Entretien

- Ne touchez pas cet appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou tout juste éteint, car il risque d'être chaud.
- N'essuyez pas cet appareil avec un produit huileux, car cela pourrait détériorer sa surface extérieure ou endommager son revêtement. Un contact prolongé avec des produits à base de caoutchouc ou d'éthylène peut provoquer des décolorations sur cet appareil.
- Si le revêtement du cinéma laser est sale, éteignez le cinéma laser et essuyez-le avec un chiffon doux humide.
- Ne touchez pas la lentille avec vos mains.
- Ne touchez pas ni n'essuyez la lentille avec un chiffon de nettoyage ordinaire. Servez-vous d'une soufflette pour éliminer la poussière de la lentille. La graisse, la saleté et les empreintes de doigts doivent être soigneusement nettoyées par un professionnel à l'aide d'un chiffon de nettoyage pour optique, d'un papier d'essuyage pour lentille ou de solutions de nettoyage professionnelles afin d'éviter toute dégradation de la pellicule optique et d'affecter la qualité de l'image.
- Pour éteindre cet appareil, appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande. Ne coupez pas directement l'alimentation lors du fonctionnement de l'appareil.

Conseils de résolution rapide des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre cinéma laser, éteignez-le et rallumez-le. Si le problème n'est pas résolu, suivez les conseils ci-dessous.

Quand j'allume mon cinéma laser, un délai de quelques secondes s'écoule avant que l'image n'apparaisse. Est-ce normal ?

Oui, c'est normal. Le cinéma laser est en phase d'initialisation et recherche les informations de réglage précédentes.

Aucun son ou image

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise secteur.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande pour activer le mode « Veille » de l'appareil.
3. Vérifiez si le voyant est allumé. Si c'est le cas, alors le cinéma laser est bien alimenté.

J'ai connecté une source externe à mon cinéma laser et je n'obtiens aucune image ou aucun son.

1. Vérifiez que la connexion de sortie de la source externe est bien établie et que la connexion d'entrée du cinéma laser est également correcte.
2. Assurez-vous d'avoir fait la bonne sélection pour le mode signal d'entrée.

L'image est normale, mais il n'y a pas de son.

1. Vérifiez le réglage du volume.
2. Vérifiez si le mode « Muet » est activé.

Son sans image ou image en noir et blanc

1. Si l'image est en noir et blanc, débranchez le cinéma laser de la prise secteur et rebranchez-le après 60 s.
2. Vérifiez que le paramètre de couleur est réglé sur 50 ou plus.

L'image ou le son est déformé ou présente des ondulations.

1. Un appareil électrique peut perturber le cinéma laser. Éteignez tous les appareils qui se trouvent à proximité et éloignez-les du cinéma laser.
2. Insérez la fiche d'alimentation de l'ensemble cinéma laser dans une autre prise électrique.

Le coffret en plastique émet un son semblable à un déclic.

Le déclic se manifeste par un changement de température du cinéma laser. Ce changement entraîne la dilatation ou la contraction du coffret du cinéma laser, ce qui produit le son. C'est normal et le cinéma laser fonctionne correctement.

La télécommande ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que le cinéma laser est toujours alimenté et qu'il fonctionne.
2. Remplacez les piles de la télécommande.
3. Vérifiez si les piles sont correctement installées.

AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE ?

Une aide supplémentaire est disponible en ligne aux liens d'assistance. Vous trouverez des réponses aux questions fréquemment posées, des micrologiciels téléchargeables et d'autres informations. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez-nous à l'un des numéros de téléphone ci-dessous.

ÉTATS-UNIS

<http://www.hisense-usa.com/support/>

Téléphone : 1-888-935-8880

Du lundi au vendredi, de 9 h à 21 h EST

Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h EST

Courriel : Service@hisense-usa.com

MEXIQUE

<http://www.hisense.com.mx/support/>

Téléphone : 800-008-8880

Du lundi au vendredi : 9 h à 21 h

Samedi : 9 h à 15 h

Courriel : servicio@hisense.com.mx

CANADA

<http://www.hisense-canada.com/support/>

Téléphone : 1-855-344-7367

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h EST

Samedi et dimanche, de 9 h à 18 h EST

Les jours fériés fédéraux sont exclus.

Courriel : canadasupport@hisense.com

Spécifications du produit

NOM DU MODÈLE	PX1-PRO/PX2-PRO
DIMENSIONS (L X H X P)	20,5 × 6,3 × 12,8 pouces (520 × 160 × 324 mm)
POIDS	20,3 livres (9,2 kg)
TAILLE ACTIVE DE L'ÉCRAN (DIAGONALE)	90 à 130 pouces
RÉSOLUTION DE L'ÉCRAN	3 840 × 2 160
PUISSANCE AUDIO	2 × 15 W
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	240 W
ALIMENTATION	120 V- 60 Hz
CONNECTIVITÉ	Connectivité sans fil intégré (double bande 2 x 2)
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Température : 41 à 95 °F (5 à 35 °C) Humidité : 20 à 80 % HR Pression atmosphérique : 86 à 106 kPa
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	5 à 113 °F (-15 à 45 °C)
HUMIDITÉ DE STOCKAGE	10 à 70 %, sans condensation

Clause d'exclusion de responsabilité : Tous les produits, leurs caractéristiques et leurs données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis afin d'améliorer la fiabilité, le fonctionnement, la conception ou autre.

Certification et conformité

Avis FCC

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoquer des interférences dans les communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou du cinéma laser, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contacter le revendeur ou un technicien radio/cinéma laser qualifié.

REMARQUE : LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUTE INTERFÉRENCE RADIO OU LASER CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES DE CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

Le module Wi-Fi est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements fixées pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Hisense

Modèle : PX1-PRO/PX2-PRO

Partie responsable : Hisense USA Corporation

Adresse : 105 Satellite BLVD, Suite I, Suwanee, GA 30024

Numéro de téléphone : 1-888-935-8880

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation, Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories, Œuvres confidentielles non publiées, Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories, Tous droits réservés.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Pour les brevets DTS, voir le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué avec l'autorisation de DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual:X, et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



© 2023. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

