

DÉMARRER

avec



LE RÉFRIGÉRATEUR FRIGIDAIRE 20 PI3

AVANT DE COMMENCER



Installez votre réfrigérateur

Avant d'utiliser le réfrigérateur, assurez-vous qu'il se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Consultez la section « **INSTALLATION** » de votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment installer le support anti-basculement.



Avant la première mise en service

Nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser. Reportez-vous à la section « **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** » du Guide d'Utilisation et d'Entretien.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES



Réglez la commande de votre réfrigérateur

C'est aussi simple que ça! Lorsque vous branchez votre appareil pour la première fois, réglez-le sur '**Recommended**' (Recommandé). Afin d'assurer un entreposage sécuritaire des aliments, laissez l'appareil fonctionner la porte fermée pendant au moins 8 heures avant de le charger d'aliments. Si nécessaire, nous vous recommandons de régler la température progressivement, par petits incréments, permettant à la température de se stabiliser.

1. Pour une température plus élevée, choisissez le réglage '**Cold**' (froid). Pour une température plus basse, choisissez le réglage '**Coldest**' (le plus froid).
2. Vous pouvez laisser la commande telle que pré-réglée en usine '**Recommended**' (recommandé) ou la régler tel que désiré.
3. Si la température à l'intérieur du réfrigérateur augmente, le témoin rouge '**High Temp**' s'allume et l'alarme retentit.
4. Le mode '**Chill Boost**'* permet d'atteindre rapidement une température plus basse. Ce mode demeure activé jusqu'à 24 heures avant de se désactiver automatiquement ou d'être éteint manuellement.
5. Appuyez sur le bouton '**Temp**'* pour faire défiler les cinq réglages de température, de '**Cold**' (froid) en haut à '**Coldest**' (le plus froid) en bas, puis revenez à '**Cold**'.

*Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour de plus amples détails.



ENTRETIEN RAPIDE




Un peu de soins vous mène loin

Essayez immédiatement tout produit déversé et nettoyez le réfrigérateur ainsi que les compartiments de l'appareil au moins deux fois par an.



Surface extérieure lisse et facile à nettoyer

Notre finition extérieure lisse s'essuie plus facilement que les finitions texturées traditionnelles.

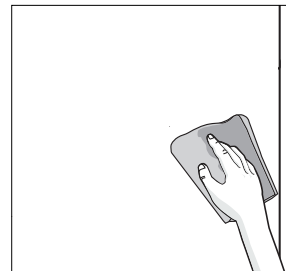

FAQ

Que traduit l'alarme ou le « vibreur sonore? »

Si la température à l'intérieur du réfrigérateur se réchauffe, l'alarme de température élevée retentit. Vérifiez si votre réfrigérateur est de niveau, et si la porte se ferme librement et hermétiquement. Une fois la porte du réfrigérateur fermée, laissez-la fermée pour que la température puisse descendre. Si ça ne règle pas le problème, consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment réinitialiser l'alarme.

La température du réfrigérateur est plus élevée que vous ne le souhaitiez. Que se passe-t-il ?

Si la température du réfrigérateur est plus élevée que vous ne le souhaitiez, tournez le bouton de commande à un réglage plus froid jusqu'à ce que la température soit satisfaisante. Laissez la température se stabiliser pendant 24 heures.

Pourquoi mon réfrigérateur fait-il des bruits ou vibre-t-il ?

Si votre réfrigérateur vibre ou émet des cliquetis, faites les vérifications suivantes :

1. *Installez l'appareil sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Ajustez le support anti-basculement. Voir la rubrique « **Installation du support anti-basculement** » à la section « **INSTALLATION** » de votre Guide d'utilisation et d'entretien.*
2. *Vérifiez si le réfrigérateur touche le mur. Si c'est le cas, déplacez-le légèrement.*
3. *Enlevez tous les objets posés au-dessus du réfrigérateur.*
4. *Vérifiez les aliments qui se trouvent à l'intérieur du réfrigérateur. Il est normal que les aliments à l'intérieur du réfrigérateur vibrent quelque peu. Si les vibrations semblent fortes, essayez de déplacer légèrement le réfrigérateur.*



Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à la fin de votre Guide d'Utilisation et d'Entretien.

RENDEZ LE TOUT OFFICIEL!

Procédez à la première étape pour devenir un membre de la famille Frigidaire en enregistrant le réfrigérateur.

Recherchez l'icône PhotoregisterMS sur la carte d'enregistrement.



**NOUS
SOMMES**
là
POUR VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

frigidaire.com/1 (800) 374-4432

frigidaire.ca/1 (800) 265-8352

soutien au propriétaire