



**SURROUND SPEAKERS 700**

Please read and keep all safety, security, and use instructions.

## START HERE

①



### SOFTWARE UPDATE REQUIRED:

Before setup, you **MUST** make sure your soundbar software is up-to-date. Refer to your online owner's guide for more information:


**Bose Soundbar 500:** [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://worldwide.Bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700:** [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**CAUTION:** Do NOT set up the surround speakers without first updating your soundbar. Failure to do so can damage the surround speakers.

②

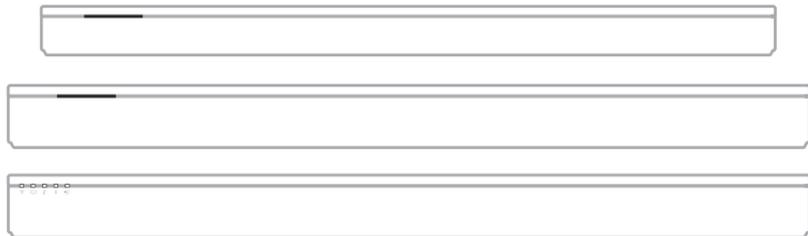

### Choose your setup method

Your setup method depends on which soundbar you have.

**Bose Soundbar 500 and Bose Soundbar 700:** See method 1.

**SoundTouch 300 soundbar:** See method 2.

## METHOD 1

BOSE SOUNDBAR 500 OR BOSE SOUNDBAR 700



### Set up using the Bose Music app

- In the Bose Music app, from the **My Bose** screen, tap your soundbar.
- Tap the soundbar image in the bottom-right corner of the screen.
- Tap **Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers**.
- Follow the app instructions.


#### New to Bose Music app?

Download the app and follow the app instructions to set up your soundbar and surround speakers.

## METHOD 2

### SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR


①

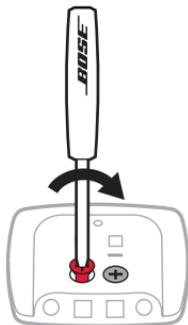

#### Connect your adapters

- Insert the color-coded speaker cable wires into their corresponding terminals.
- Turn the screws to the right (clockwise) to secure the wires into the terminals.
- Repeat steps a and b to connect your other adapter.

②

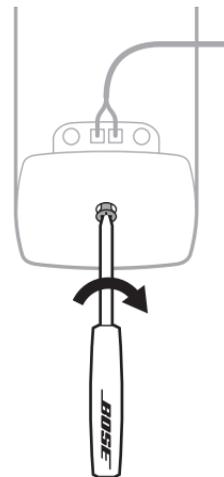


#### Attach the base to the speakers

- Place the base into the bottom of the speaker. The base should fit flush into your speaker with the wire terminals facing the back.
- Attach the base to the speaker using the screwdriver to turn the screw on the bottom of the base to the right (clockwise) until seated.

## METHOD 2 (CONTINUED)


③

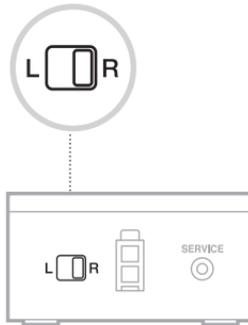

### Identify switch settings on wireless receivers

- Confirm that the switch on one wireless receiver is set to **R** (right).
- Confirm that the switch on the other wireless receiver is set to **L** (left).


④

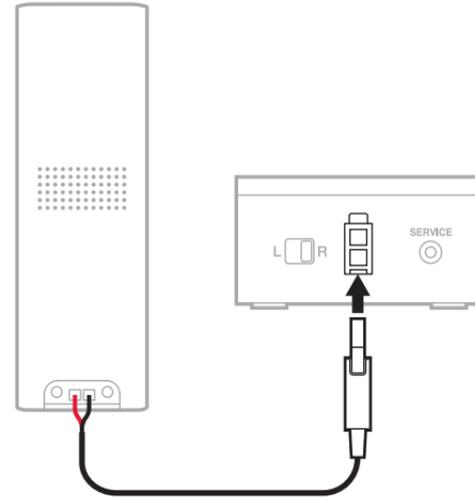

### Connect your rear speakers


- Insert the adapter into the back of the speaker.
- Insert the two-pin connector into the wireless receiver.
- Repeat steps a and b to set up your other speaker.

## METHOD 2 (CONTINUED)

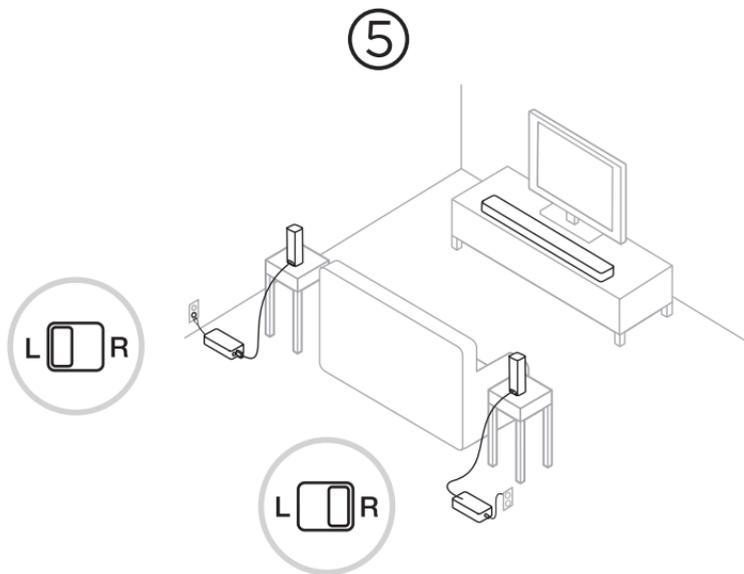

### Place your rear speakers and wireless receivers

- Facing your TV, place the speaker and **R** wireless receiver on the **right** side of your room.
- Facing your TV, place the speaker and **L** wireless receiver on the **left** side of the room.
- Connect to power.

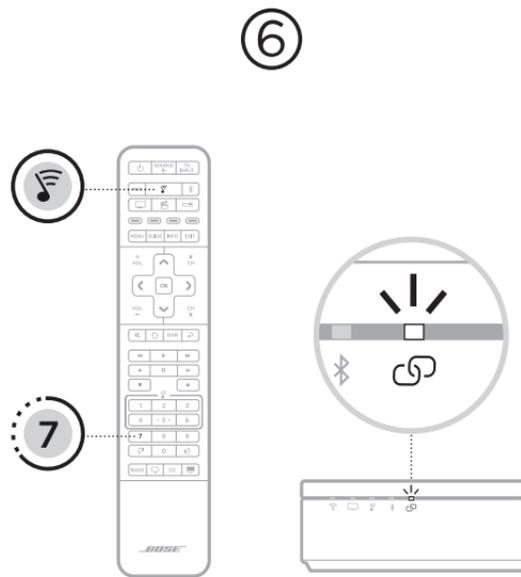


### Connect the surround speakers to the soundbar

- On your SoundTouch 300 remote control, press .
- Press and hold 7 until  on the soundbar blinks white.  
Once the surround speaker connects, you hear a tone and  glows white.

**NOTE:** Connecting may take several minutes.

## METHOD 2 (CONTINUED)


7

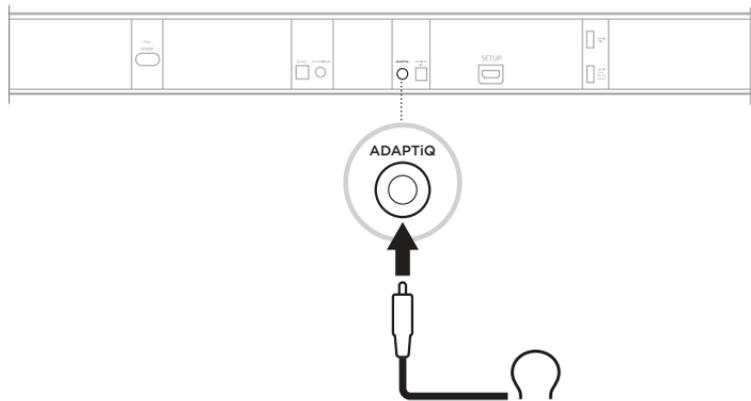

### Set up ADAPTiQ audio calibration

- Connect the ADAPTiQ headset (included with the soundbar) to the soundbar's ADAPTiQ connector.
- Put the headset on your head.

8

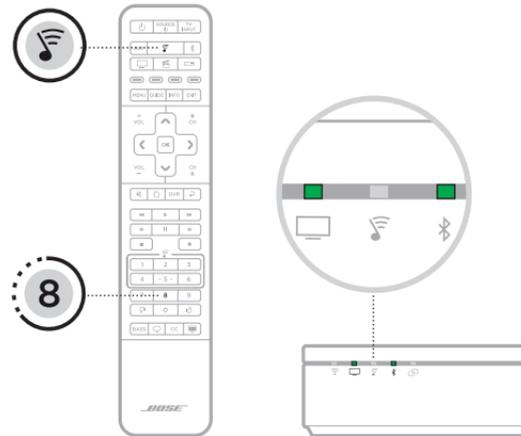

### Run ADAPTiQ audio calibration

- On your SoundTouch 300 remote control, press .
- Press and hold 8 until  and  on the soundbar glow green.  
**NOTE:** To cycle through languages, press  and  on the navigation pad.

Lea y conserve todas las instrucciones de uso, protección y seguridad.

## COMENZAR AQUÍ

①



### SE REQUIERE ACTUALIZAR EL SOFTWARE:

Antes de realizar la configuración, **DEBE** asegurarse de que el software de la barra de sonido esté actualizado. Consulte la guía del usuario en línea para obtener más información:


**Bose Soundbar 500:** [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://worldwide.Bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700:** [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**PRECAUCIÓN:** NO configure los altavoces envolventes sin primero actualizar la barra de sonido. Si no lo hace puede estropear los altavoces envolventes.

②

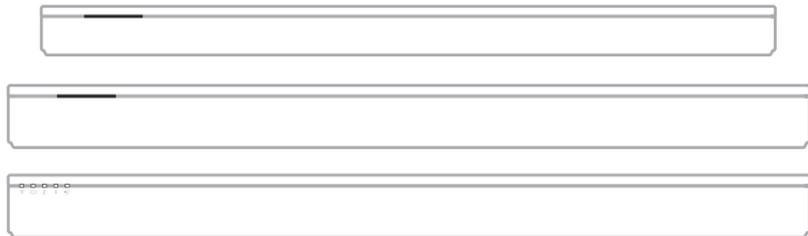

### Elegir el método de configuración

El método de configuración depende de la barra de sonido que tenga.

**Bose Soundbar 500 y Bose Soundbar 700:** Vea el método 1.

**Barra de sonido SoundTouch 300:** Vea el método 2.

# MÉTODO 1

BOSE SOUNDBAR 500 O BOSE SOUNDBAR 700



## Configurar usando la aplicación Bose Music

- En la aplicación Bose Music, en la pantalla **Mi Bose**, toque la barra de sonido.
- Toque la imagen de la barra de sonido en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Toque **Configuración** > **Altavoces accesorios** > **Agregar altavoces accesorios Bose**.
- Siga las instrucciones de la aplicación.


### ¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose Music?

Descargue la aplicación y siga las instrucciones de la aplicación para configurar la barra de sonido y los altavoces envolventes.

## MÉTODO 2

### BARRA DE SONIDO SOUNDTOUCH 300


①

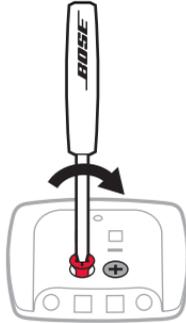

#### Conectar los adaptadores

- Inserte los cables del altavoz con código de color en las terminales correspondientes.
- Gire los tornillos hacia la derecha para asegurar los cables en las terminales.
- Repita los pasos a y b para conectar el otro adaptador.

②

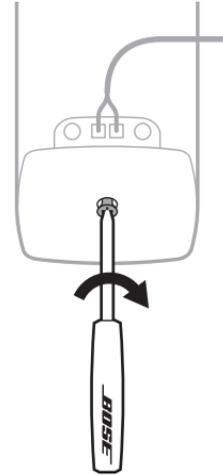


#### Conectar la base a los altavoces

- Conecte la base en la parte inferior del altavoz. La base debería encajar perfectamente en el altavoz con los terminales de cables mirando hacia atrás.
- Fije la base al altavoz ajustando firmemente el tornillo en la parte inferior de la base (en dirección de las agujas del reloj).

## MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)


③

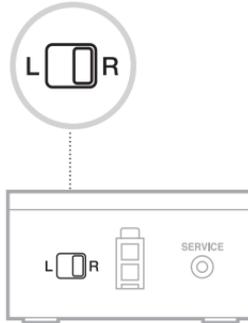

### Identificar la configuración de los interruptores en los receptores inalámbricos

- Confirme que el interruptor en un receptor inalámbrico se encuentre en la posición **R** (derecha).
- Confirme que el interruptor en el otro receptor inalámbrico se encuentre en la posición **L** (izquierda).


④

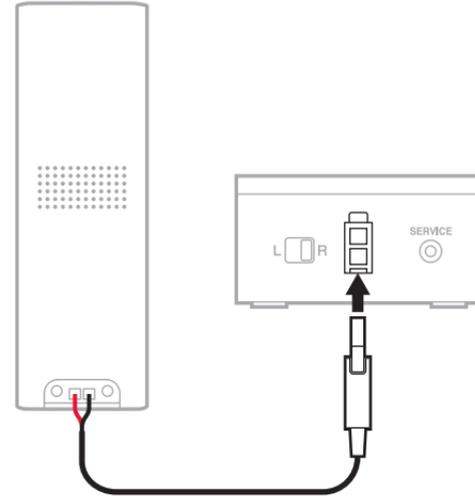

### Conectar los altavoces traseros


- Inserte el adaptador en la parte posterior del altavoz.
- Enchufe el conector de dos pines en el receptor inalámbrico.
- Repita los pasos a y b para configurar el otro altavoz.

## MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)

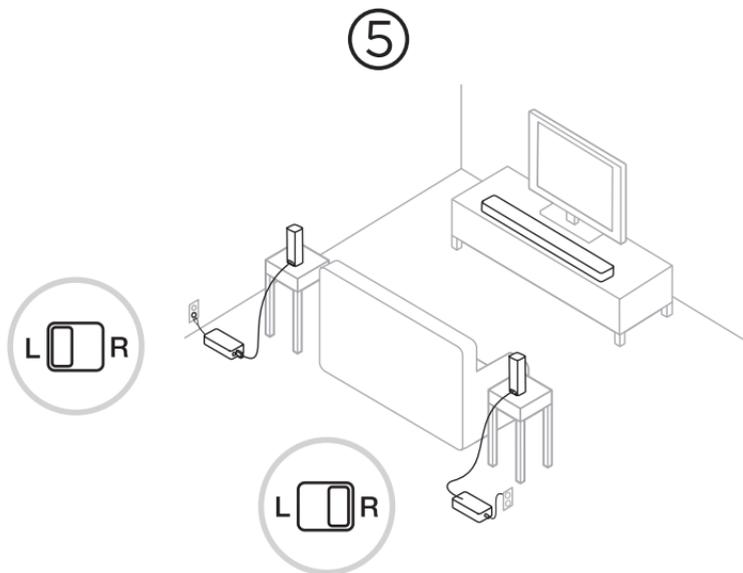

### Ubicar los altavoces posteriores y receptores inalámbricos

- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **R** en el lado **derecho** de la habitación.
- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **L** en el lado **izquierdo** de la habitación.
- Conecte a la alimentación.

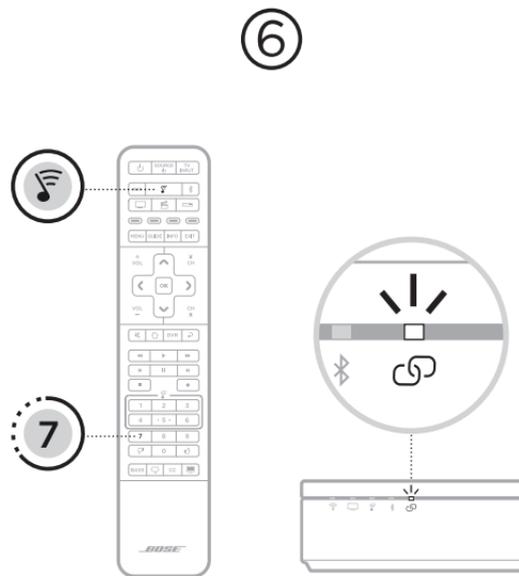

### Conectar los altavoces envolventes a la barra de sonido


- En el control remoto de SoundTouch 300, presione .
- Mantenga presionado **7** hasta que  en la barra de sonido parpadee de color blanco.

Una vez que se conectan los altavoces envolventes, se oye un tono y  se ilumina de color blanco.

**NOTA:** La conexión puede tardar varios minutos.

## MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)


7

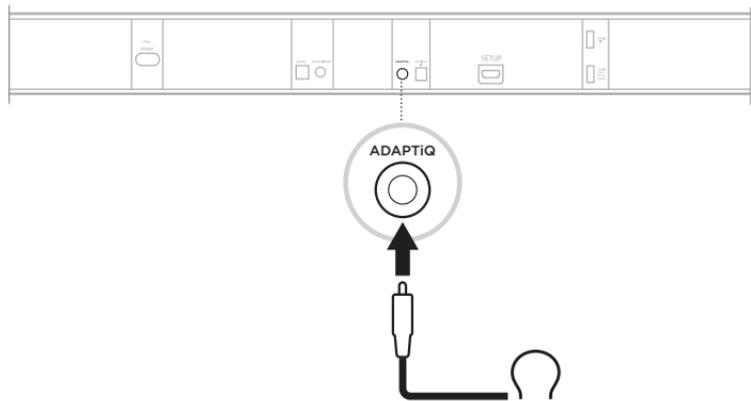

### Configurar la calibración de audio ADAPTiQ

- Conecte los auriculares ADAPTiQ (incluidos con la barra de sonido) al conector ADAPTiQ de la barra de sonido.
- Colóquese los auriculares.

8

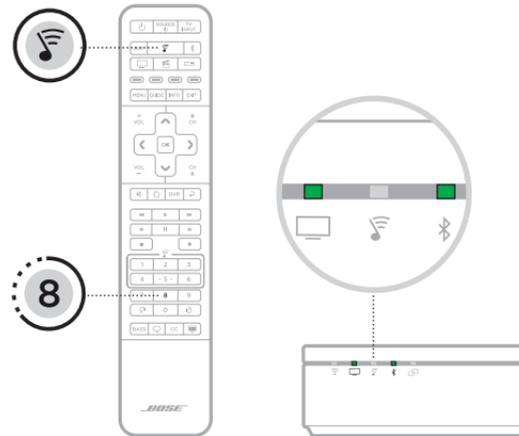

### Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ

- En el control remoto de SoundTouch 300, presione .
- Mantenga presionado 8 hasta que  y  en la barra de sonido se iluminen de color verde.

**NOTA:** Para cambiar entre los distintos idiomas, presione  y  en el panel de navegación.

Lisez et conservez à portée de main toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

## COMMENCER PAR CE DOCUMENT

①



### MISE À JOUR LOGICIELLE REQUISE :

Avant de commencer, vous **DEVEZ** vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour. Consultez la notice d'utilisation en ligne pour en savoir plus :


**Bose Soundbar 500** : [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://worldwide.Bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700** : [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300** : [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**ATTENTION** : il est primordial de mettre à jour la barre de son AVANT de configurer les enceintes surround. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager les enceintes surround.

②

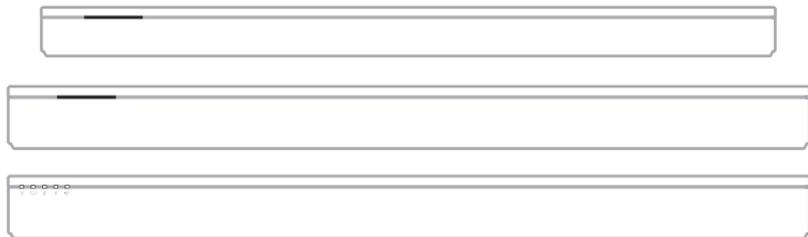

### Sélection de la méthode de configuration

La méthode de configuration dépend de votre barre de son.

**Barres de son Bose Soundbar 500 et Bose Soundbar 700** : voir la Méthode 1.

**Barre de son SoundTouch 300** : voir la Méthode 2.

# MÉTHODE 1

BARRE DE SON BOSE SOUNDBAR 500 OU BOSE SOUNDBAR 700



## Configuration à l'aide de l'application Bose Music

- Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran **Mon Bose**.
- Appuyez sur l'image représentant la barre de son située dans l'angle inférieur droit de l'écran.
- Appuyez sur **Paramètres > Enceintes accessoires > Ajouter des enceintes accessoires Bose**.
- Suivez les instructions de l'application.


### **Vous découvrez l'application Bose Music ?**

Téléchargez l'application et suivez les instructions pour configurer votre barre de son et vos enceintes surround.

## MÉTHODE 2

### BARRE DE SON SOUNDTOUCH 300


①

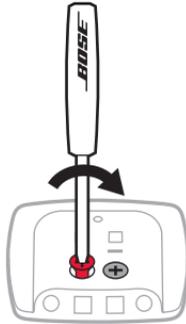

#### Raccordement de vos adaptateurs

- Insérez les fils du câble d'enceinte de couleur dans les bornes correspondantes.
- Serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.
- Répétez les étapes a et b pour raccorder l'autre adaptateur.

②

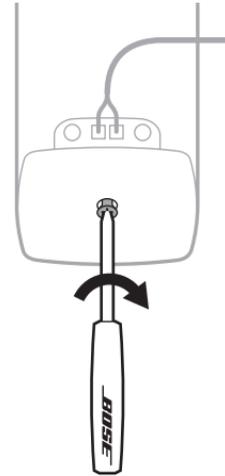


#### Fixation de la base aux enceintes

- Placez la base dans la partie sous l'enceinte. La base doit être intégrée bord à bord à l'intérieur de la l'enceinte, et les bornes de connexion doivent être positionnées face à la partie arrière.
- Fixez la base à l'enceinte : à l'aide d'un tournevis, serrez la vis de la base vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

## MÉTHODE 2

(SUITE)


③

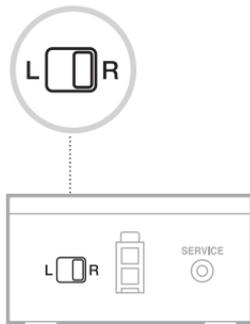

### Identification des réglages d'interrupteur sur les récepteurs sans fil

- Vérifiez que l'interrupteur sur l'un des récepteurs sans fil est positionné sur **R** (droit).
- Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur **L** (gauche).

④

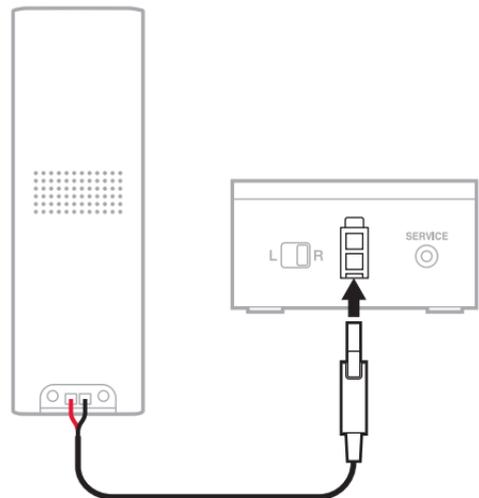


### Raccordement des enceintes arrière

- Insérez l'adaptateur à l'arrière de l'enceinte.
- Raccordez le connecteur à deux broches au récepteur sans fil.
- Répétez les étapes a et b pour raccorder l'autre enceinte.


## MÉTHODE 2

(SUITE)

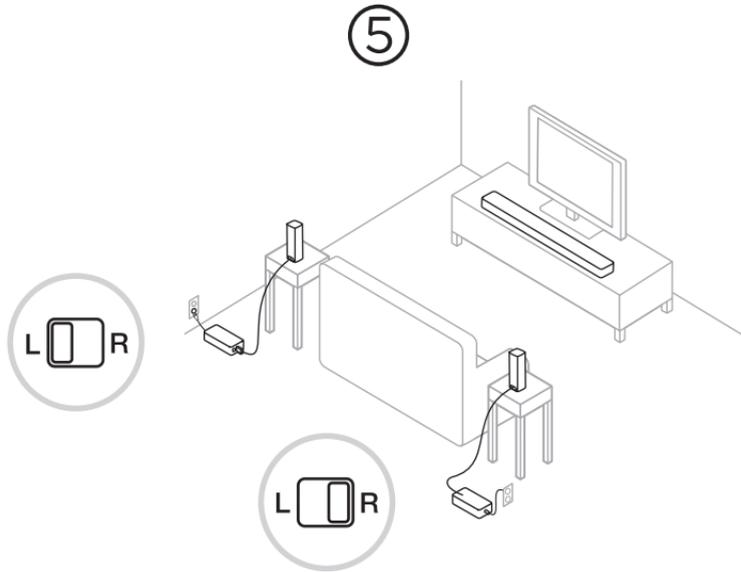

### Installation des enceintes arrière et des récepteurs sans fil

- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **R** à **droite** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **L** à **gauche** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Raccordez-le ensuite à la prise secteur.

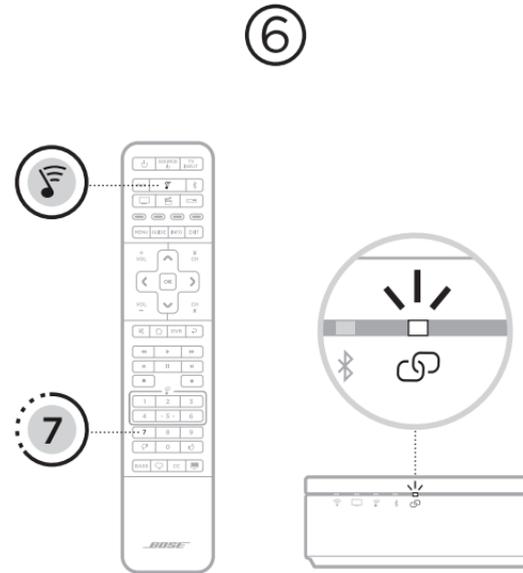

### Raccordement des enceintes surround à la barre de son


- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur .
- Appuyez sur la touche 7 jusqu'à ce que l'indication  clignote en blanc sur la barre de son.

Une fois les enceintes surround connectées, vous entendez une tonalité et  s'allume en blanc.

**REMARQUE :** la connexion peut prendre plusieurs minutes.

## MÉTHODE 2 (SUITE)


7

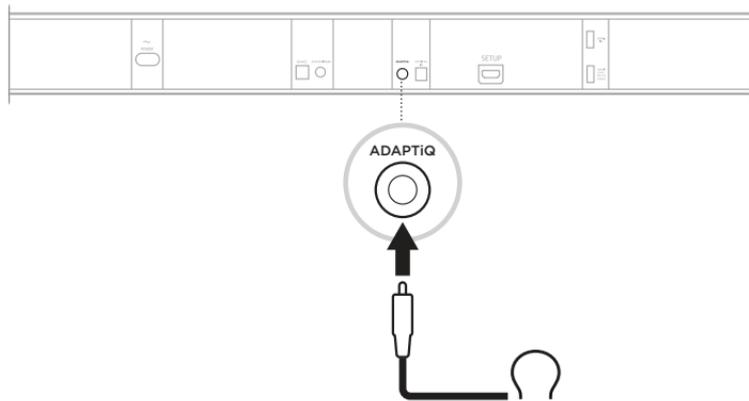

### Configuration de l'étalonnage audio ADAPTIQ

- Raccordez le casque ADAPTIQ (fourni avec la barre de son) au connecteur ADAPTIQ de la barre de son.
- Placez le casque sur votre tête.

8

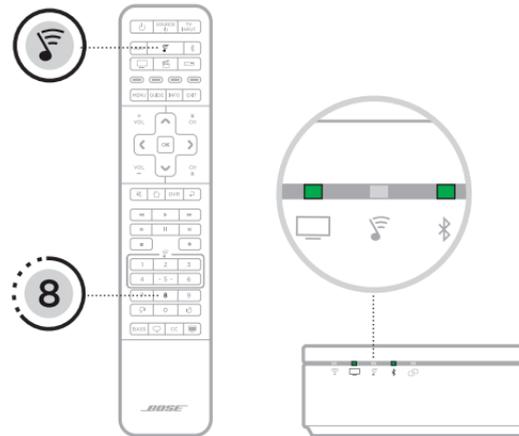

### Exécution du calibrage audio ADAPTIQ

- Sur la télécommande de votre barre de son SOUNDTOUCH 300, appuyez sur .
- Appuyez sur la touche 8 jusqu'à ce que les indications  et  clignotent en vert sur la barre de son.

**REMARQUE :** pour parcourir les langues, appuyez sur les touches  et  du pavé de navigation.

## クイックスタートガイド

①



### ソフトウェアのアップデートが必要です:

セットアップの前に、サウンドバーのソフトウェアが最新であることを確認する必要があります。詳細については、オンラインの取扱説明書をご覧ください。

**Bose Soundbar 500:** [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://worldwide.Bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700:** [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**注意:** サラウンドスピーカーのセットアップは、必ず最初にサウンドバーをアップデートしてから行ってください。アップデートしていない場合、サラウンドスピーカーが損傷する可能性があります。

②



### セットアップ方法を選択する

セットアップ方法はサウンドバーによって異なります。

**Bose Soundbar 500およびBose Soundbar 700:** 方法1をご覧ください。

**SoundTouch 300 soundbar:** 方法2をご覧ください。

# 方法1

BOSE SOUNDBAR 500またはBOSE SOUNDBAR 700



## Bose Musicアプリを使用してをセットアップする

- Bose Musicアプリの[My Bose]画面で、設定するサウンドバーをタップします。
- 画面の右下にあるサウンドバーの画像をタップします。
- [設定]>[アクセサリースピーカー]>[Boseアクセサリースピーカーの追加]をタップします。
- アプリの手順に従ってください。


### Bose Musicアプリを初めて使用する場合

アプリをダウンロードし、アプリの指示に従ってサウンドバーとサラウンドスピーカーを設定します。

## 方法2

### SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR


①

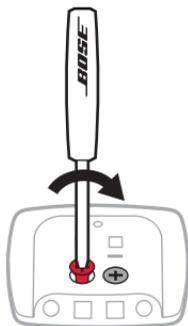

#### アダプターを取り付ける

- 極性が色分けされたスピーカーケーブルを対応する端子に差し込みます。
- ドライバーを右(時計回り)に回して、ケーブルを端子に固定します。
- 手順aとbを繰り返して、もう1個のアダプターも取り付けます。

②

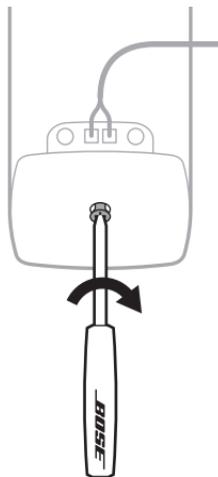


#### ベースをスピーカーに取り付ける

- ベースをスピーカーの下に置きます。ケーブル端子が後ろ側になるようにして取り付けると、ベースはスピーカーにぴったりとはまります。
- ドライバーを使って、ベースの底面にあるネジがしっかり締まるまで右(時計回り)に回して、ベースをスピーカーに固定します。

## 方法2 (続き)


③

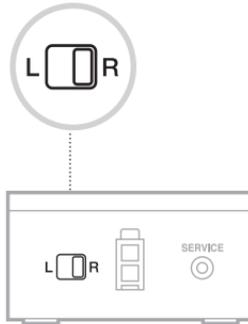

### ワイヤレスレシーバーのスイッチを確認する

- 一方のワイヤレスレシーバーのスイッチが**R**(右)になっていることを確認します。
- もう一方のワイヤレスレシーバーのスイッチが**L**(左)になっていることを確認します。


④

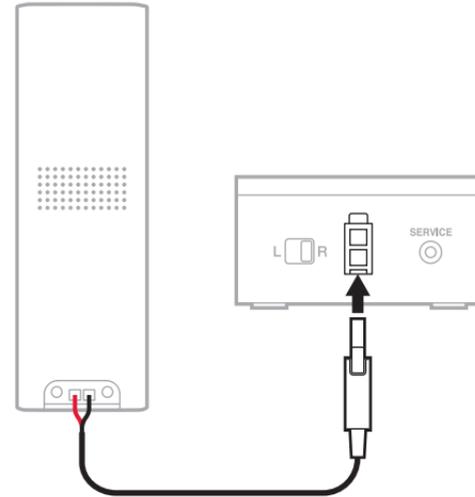

### リアスピーカーを接続する


- スピーカー背面の端子にアダプターを差し込みます。
- 2芯コネクタをワイヤレスレシーバーに差し込みます。
- 手順aとbを繰り返して、もう一方のスピーカーも接続します。

## 方法2 (続き)

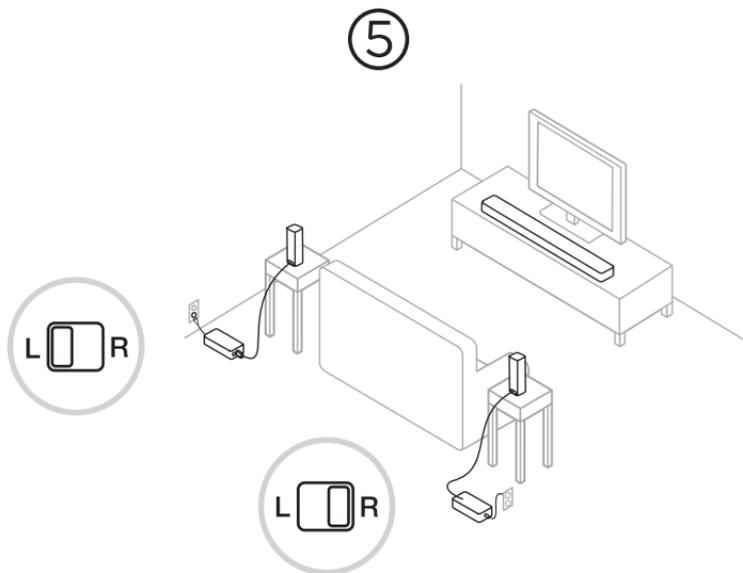

### リアスピーカーとワイヤレスレシーバーを設置する

- テレビに向かって、部屋の**右側**にスピーカーと**R**に設定したワイヤレスレシーバーを設置します。
- テレビに向かって、部屋の**左側**にスピーカーと**L**に設定したワイヤレスレシーバーを設置します。
- 電源コンセントに接続します。

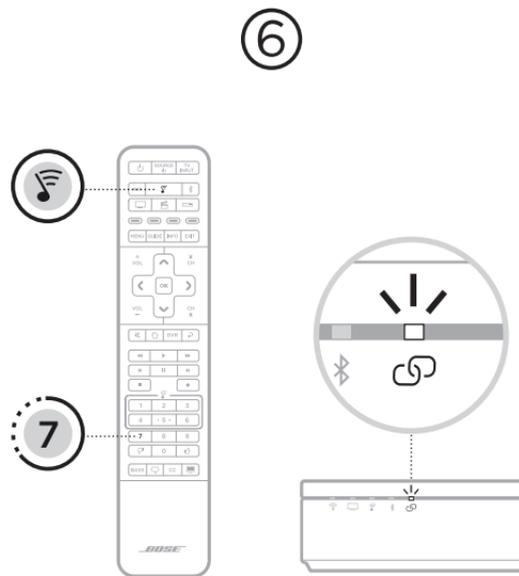

### サラウンドスピーカーとサウンドバーを接続する


- SoundTouch 300のリモコンの  ボタンを押します。
- サウンドバーの  インジケーターが白に点滅するまで7ボタンを長押しします。

サラウンドスピーカーが接続されると、ビープ音が聞こえ、 インジケーターが白に点灯します。

**注:** 接続には数分かかる場合があります。

## 方法2 (続き)


⑦

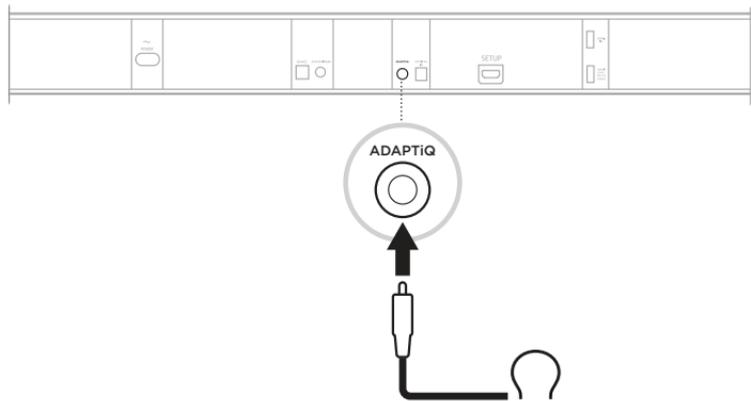

### ADAPTiQ自動音場補正を準備する

- ADAPTiQ用ヘッドセット(サウンドバーに付属)をサウンドバーのADAPTiQ端子に接続します。
- ヘッドセットを頭に装着します。

⑧

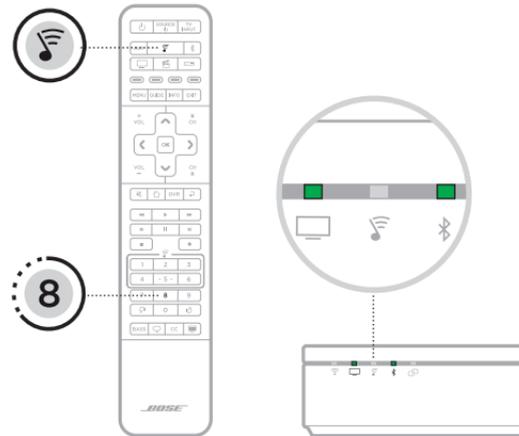

### ADAPTiQ自動音場補正を実行する

- SoundTouch 300のリモコンのWi-Fi ボタンを押します。
- サウンドバーのTおよびPインジケータが緑に点灯するまで8ボタンを長押しします。  
注: 言語を変更するには、ナビゲーションパッドのへボタンや∨ボタンを押します。







**[worldwide.Bose.com/Support/WSS700](https://worldwide.Bose.com/Support/WSS700)**



836465-0010