


## **Sèche-linge à chargement frontal**

Guide de l'utilisateur :

Instructions d'installation et d'utilisation

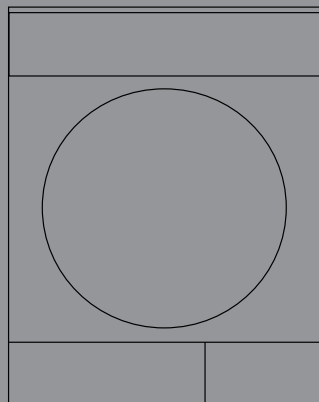

Ce produit SMEG répond aux normes  
ENERGY STAR® définies par l'EPA.



Use only HE High Efficiency detergent.

**Chère cliente, cher client,**

**Veillez lire ce guide avant d'utiliser ce produit !**

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Smeg. Nous aimerions que vous obteniez une efficacité optimale de ce produit de haute qualité qui a été fabriqué avec une technologie de pointe. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris ce guide et la documentation complémentaire avant d'utiliser l'appareil.

Respectez toutes les mises en garde et informations contenues dans ce document. Ainsi, vous pouvez vous protéger, ainsi que votre produit, contre des dommages potentiels.

Conservez le manuel d'utilisation. Joignez ce guide à l'appareil si vous le remettez à quelqu'un d'autre.

**Symboles et commentaires**

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :



Danger de mort ou risque de blessure



Lisez le manuel d'utilisation.



Informations importantes et conseils d'utilisation utiles



Avertissement relatif aux surfaces chaudes



Avertissement relatif aux chocs électriques



Avertissement relatif au risque de rayonnement UV



Avertissement relatif aux brûlures



L'emballage de l'appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables, conformément à la législation nationale en matière d'environnement.



Avertissement relatif aux incendies

**NOTE** Danger pouvant entraîner des dommages matériels sur le produit ou ses environs

Contactez votre revendeur agréé SMEG ou visitez le site <https://www.smeg.com/us/contacts> pour localiser et obtenir des informations sur le technicien agréé SMEG le plus proche.

Veuillez compléter l'information ci-dessous pour consultation future.

No. de modèle :


No. de série :

Date d'achat :

|                                                                |           |                                   |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>1 Votre sèche-linge</b>                                     | <b>5</b>  | <b>6 Maintenance et nettoyage</b> | <b>27</b> |
| 1.1 Vue d'ensemble.....                                        | 5         | 6.1 Nettoyage des Filtres.....    | 27        |
| 1.2 Spécifications techniques .....                            | 6         | 6.2 Nettoyer le capteur .....     | 28        |
| <b>2 Consignes de sécurité importantes</b>                     | <b>7</b>  | 6.3 Nettoyage du condenseur ..... | 29        |
| <b>3 Instructions d'installation</b>                           | <b>14</b> | <b>7 Résolution de problèmes</b>  | <b>32</b> |
| 3.1 Raccordement électrique.....                               | 14        |                                   |           |
| 3.2 Instructions de mise à la terre .....                      | 15        |                                   |           |
| 3.3 Emplacement approprié de l'installation.....               | 16        |                                   |           |
| 3.4 Espace minimum d'installation.....                         | 16        |                                   |           |
| 3.5 Utilisation au-dessus de la machine à laver .              | 16        |                                   |           |
| 3.6 Réglage des pieds.....                                     | 16        |                                   |           |
| 3.7 Destruction du matériel d'emballage.....                   | 17        |                                   |           |
| 3.8 Raccordement du conduit d'évacuation .....                 | 17        |                                   |           |
| <b>4 Préparation</b>                                           | <b>18</b> |                                   |           |
| 4.1 Linge adapté au séchage dans le sèche-linge                | 18        |                                   |           |
| 4.2 Linge non adapté au sèche-linge.....                       | 18        |                                   |           |
| 4.3 Préparation du linge à sécher .....                        | 18        |                                   |           |
| 4.4 Comment économiser de l'énergie .....                      | 18        |                                   |           |
| 4.5 Capacité de charge correcte .....                          | 19        |                                   |           |
| <b>5 Fonctionnement de l'appareil</b>                          | <b>20</b> |                                   |           |
| 5.1 Panneau de commande .....                                  | 20        |                                   |           |
| 5.2 Symboles .....                                             | 20        |                                   |           |
| 5.3 Préparation du sèche-linge.....                            | 21        |                                   |           |
| 5.4 Sélection de programme et tableau de<br>consommation ..... | 22        |                                   |           |
| 5.5 Fonctions optionnelles .....                               | 24        |                                   |           |
| Niveau de séchage .....                                        | 24        |                                   |           |
| 5.6 Indicateurs d'avertissement .....                          | 24        |                                   |           |
| 5.7 Lancement du programme .....                               | 25        |                                   |           |
| 5.8 Sécurité enfants.....                                      | 25        |                                   |           |
| 5.9 Modification d'un programme en cours .....                 | 25        |                                   |           |
| 5.10 Annulation du programme .....                             | 26        |                                   |           |
| 5.11 Fin du programme.....                                     | 26        |                                   |           |
| 5.12 Fonction de détection d'odeurs .....                      | 26        |                                   |           |

# 1 Votre sèche-linge

## 1.1 Vue d'ensemble

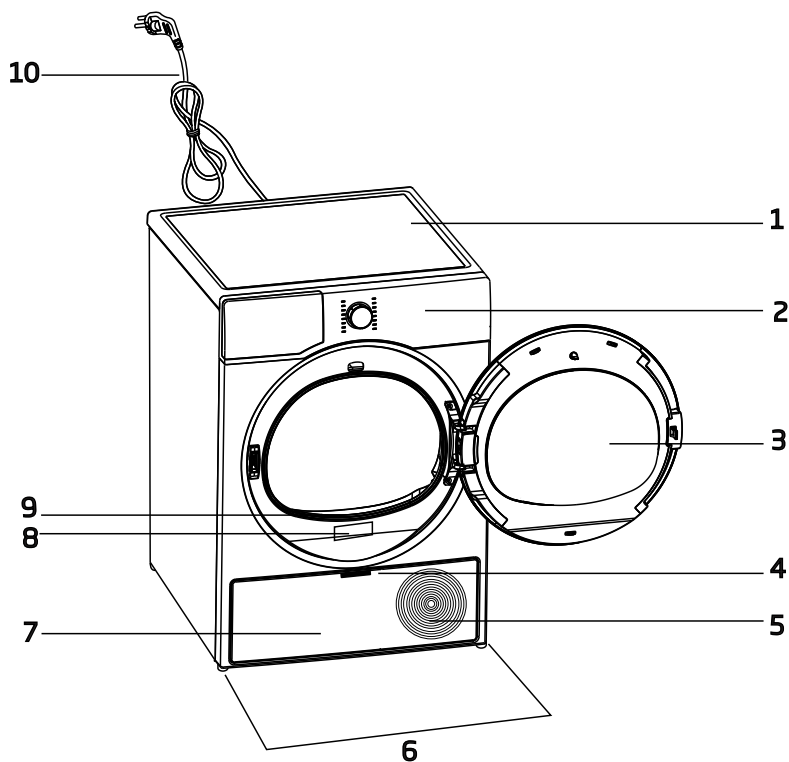

1. Bandeau supérieur
2. Bandeau de commande
3. Porte de chargement
4. Bouton d'ouverture de la plaque de protection
5. Grille d'aération
6. Pieds réglables
7. Plaque de protection
8. Fiche signalétique
9. Filtre anti-peluches
10. Cordon d'alimentation

## 1.2 Spécifications techniques

|                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Modèle                                                      | Sécheuse aérée avec un détecteur de contrôle électronique |
| Hauteur (po)                                                | 33 5/16                                                   |
| Largeur (po)                                                | 23 3/4                                                    |
| Profondeur (po)                                             | 27 1/2                                                    |
| Ajustement en hauteur des pieds (po)                        | 1/5                                                       |
| Poids net (utilisation de la porte avant en plastique) (lb) | 105                                                       |
| Tension / Fréquence                                         | 208-240V ~ 60 Hz                                          |
| Charge connectée                                            | 800 W - 4 A                                               |
| Capacité de charge à sec                                    | 8kg / 18 lb                                               |
| Capacité                                                    | 4,5 cu-ft                                                 |

## 2 Consignes de sécurité importantes



**AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation de l'appareil, respectez les précautions de base suivantes pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique pouvant entraîner des blessures graves ou la mort :

- Veuillez lire attentivement toutes ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces instructions augmentera le risque d'incendie ou de choc électrique et entraînera l'annulation de la garantie.



Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique.

- Il doit fonctionner à des températures comprises entre +5° C et +35°C. (41° F et +95° F)
- Ne l'installez pas derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte dont les charnières sont situées sur le côté opposé au sèche-linge.
- Évitez de l'installer ou de le ranger dans un endroit exposé aux intempéries.
- Ne tripatouillez pas les commandes.
- Évitez de réparer, de remplacer toute pièce ou d'effectuer toute opération d'entretien sur l'appareil, sauf si cela est clairement indiqué dans les consignes spécifiques du manuel d'utilisateur ou autres guides de réparation destinés à l'utilisateur et à condition de comprendre ces consignes et d'être capable de les exécuter.
- Évitez de laver l'appareil avec de l'eau.
- Évitez de toucher la fiche avec des mains humides.
- Évitez de tirer sur le câble pour débrancher le sèche-linge.
- Évitez de faire fonctionner l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche secteur est endommagé(e).

- Pour les dysfonctionnements qui ne peuvent être résolus à l'aide des informations contenues dans le manuel de fonctionnement : éteignez et débranchez l'appareil, puis appelez un fournisseur de service autorisé.
- Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre permettra de réduire le risque de choc électrique en fournissant un chemin de très faible résistance du courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.



**AVERTISSEMENT :** Le mauvais branchement du conducteur de terre pourrait entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un représentant ou personnel d'entretien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil.

- Une fois l'installation terminée, la fiche du cordon d'alimentation doit être facilement accessible.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, évitez d'utiliser des rallonges, des fiches multiples ou un adaptateur pour brancher le sèche-linge au réseau électrique.
- Ne modifiez pas la fiche livrée avec l'appareil : si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son agent de service ou par des personnes qualifiées similaires afin d'éviter tout danger d'électrocution.
- N'utilisez pas l'appareil s'il n'est pas réparé !

- Les ouvertures de ventilation situées en dessous de votre appareil ne doivent pas être obstruées par des tapis, etc.
- L'air évacué ne doit pas transiter par un conduit destiné à l'échappement des fumées d'appareils qui brûlent des gaz ou d'autres combustibles.
- Une ventilation adéquate est nécessaire pour éviter le reflux des gaz dans le compartiment, à partir d'appareils qui brûlent d'autres combustibles, y compris des feux de cheminée.
- Évitez de sécher des articles préalablement nettoyés, trempés, ou salis par de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs qui pourraient prendre feu ou exploser.
- Évitez d'utiliser le sèche-linge si des substances chimiques ont été utilisées pour nettoyer l'élément à sécher.
- Évitez de sécher des articles non lavés.
- Évitez de sécher des articles tels que du caoutchouc mousse (mousse de latex), des bonnets de douche, des textiles imperméables, des articles et vêtements avec endos de caoutchouc ou des oreillers équipés de coussinets en caoutchouc mousse dans le sèche-linge.
- Évitez d'utiliser des assouplissants ou des produits pour éliminer les charges électrostatiques sauf recommandation du fabricant de l'adoucissant ou du produit.
- ne recommande pas l'utilisation de feuilles d'adoucissant pour séchage de tissus dans les sècheuses électriques. Le contenu de ces feuilles peut obstruer les filtres de l'appareil, ce qui réduit le débit d'air et peut endommager le système de chauffage. Vous pouvez utiliser des adoucissants dans le lave-linge, mais pas dans le sèche-linge.
- Utilisez l'appareil uniquement pour le séchage de textiles marqués en conséquence.

- Évitez de mettre des sous-vêtements qui contiennent des armatures métalliques dans un sèche-linge. Si une armature métallique se détache pendant le séchage, cela peut endommager le sèche-linge.
- Avant le chargement, vérifiez l'absence de briquets, pièces de monnaie, morceaux de métal, aiguilles, etc. dans les vêtements.
- L'utilisation de feuilles d'assouplissant textile n'est pas recommandée.
- Évitez d'introduire dans votre sèche-linge des articles ayant été en contact avec l'huile de cuisson. Les articles ayant été en contact avec l'huile de cuisson peuvent provoquer une réaction chimique qui peut causer une charge pouvant déclencher un incendie. Pour réduire le risque d'incendie causé par les charges contaminées, la partie finale du cycle du sèche-linge se produit sans chaleur (période de refroidissement). Ne jamais arrêter le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés de telle sorte que la chaleur soit dissipée.



**AVERTISSEMENT :** Évitez d'arrêter le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les éléments soient rapidement enlevés et dispersés pour dissiper la chaleur.

- N'essayez pas de toucher à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour est en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance rapprochée est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants.
- Gardez les animaux domestiques éloignés de l'appareil pendant le cycle de séchage.
- Avant de mettre l'appareil hors service ou au rebut, retirez la porte du compartiment de séchage.

- Fermez la porte de chargement lorsque vous quittez la zone où se trouve le sèche-linge.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (notamment les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou n'aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Nettoyez le filtre à peluches avant ou après chaque charge.
- Gardez la zone autour de l'évent d'échappement et les zones adjacentes exemptes d'accumulation de peluches, de poussière et de saleté.
- L'intérieur de l'appareil et les conduites d'évacuation doivent être nettoyés périodiquement par un personnel qualifié.
- Évitez d'utiliser le sèche-linge sans le filtre à peluches.
- Lorsque votre sèche-linge n'est pas utilisé ou après le retrait du linge à la fin du processus de séchage, éteignez l'appareil en utilisant le bouton « On/Off » (Marche/Arrêt). Dans les cas où le bouton « On/Off » (Marche/Arrêt) est en position de marche alors que le sèche-linge est branché, gardez la porte du sèche-linge fermée.
- Pour économiser de l'énergie sur les modèles avec une lampe, lorsque votre sèche-linge n'est pas en cours d'utilisation, gardez la porte fermée si le bouton « On/Off » (Marche/Arrêt) est enfoncé et le sèche-linge sous tension.
- N'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (p. ex., des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).



**AVERTISSEMENT :** Ce produit peut vous exposer aux agents chimiques tels que le nickel (métallique), qui est réputé cancérigène dans l'État de Californie.

Plus d'informations sur [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

N.B. : Tous les composants en acier inoxydable, ainsi que quelques autres composants métalliques, contiennent du nickel.



R290 est un réfrigérant inflammable. Assurez-vous que le système et les tuyaux ne soient pas endommagés pendant le fonctionnement et la manipulation.

Tenez le produit à l'écart des sources de chaleur potentielles susceptibles de s'enflammer en cas de dommage.

Ne jetez pas le produit en le mettant au feu.



**AVERTISSEMENT :** Dans l'enceinte de l'appareil, veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées.

**AVERTISSEMENT :** n'endommagez pas le circuit du réfrigérant

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

## Résidents du Québec

Vous trouverez des renseignements sur la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation de l'appareil à l'adresse suivante:

<https://www.smeg.com/ca-en/services/customer-service/informations-pour-residents-du-quebec>




## 3 Instructions d'installation




**AVERTISSEMENT** - Risque d'incendie

- Faites installer le sèche-linge (« appareil ») par une personne qualifiée.
- Veuillez installer l'appareil suivant les instructions du fabricant et les codes locaux.
- Évitez d'installer le sèche-linge avec des matériaux de ventilation flexibles. Si le conduit métallique flexible (type feuille) est installé, il doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant de l'appareil comme étant approprié pour une utilisation avec les sèche-linge. Les matériaux de ventilation flexibles sont réputés pour leur susceptibilité à l'effondrement, à être facilement écrasés et à garder la poussière. Ces situations causent l'obturation du flux d'air du sèche-linge, augmentant ainsi les risques d'incendie.
- Afin de réduire les risques de blessures graves ou de décès, veuillez respecter toutes les instructions d'installation.

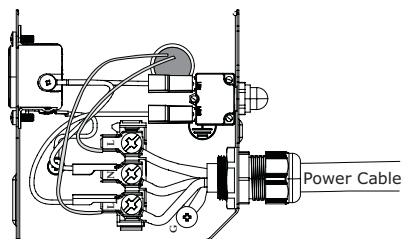


### Raccordement électrique à 3 fils

Si votre prise admet 3 fils comme l'indique l'illustration ci-dessous, utilisez un cordon de sèche-linge à 3 fils. Généralement, vous trouverez le cordon pour sèche-linge chez votre quincailler, ou chez votre marchand de matériaux électriques ou de construction. Le cordon doit être doté d'une boucle ou des raccords terminaux de câble à extrémité renversée. Le kit du cordon doit porter la marque « à utiliser avec les sèche-linge ».

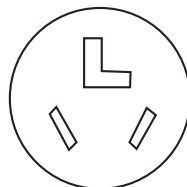

3- wire receptacle  
( 10-30R)

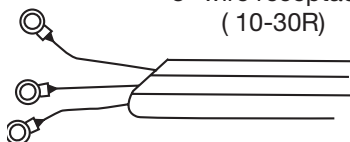

Typical 3- Wire Dryer Cord 240V/30 amp  
NEMA 10-30 Type SRDT

|  |                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sècheuse expédiée avec un cordon pour d'adapter à ce type de réceptacle à 4 fils                             |
|  | Si vous avez un réceptacle à 3 fils, comme ceci, un cordon de sècheuse à 3 fils doit être acheté localement. |



Si vous installez le sèche-linge dans une caravane, des véhicules récréatifs, des nouvelles installations branche-circuit ou dans des zones où les codes locaux ne permettent pas la mise à la terre par un conducteur neutre, utilisez un cordon d'alimentation à 4 fils uniquement.

## Pour remplacer le cordon :

1. Assurez-vous que le sèche-linge n'est pas branché à n'importe quelle prise de courant.

|  |                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Évitez de brancher l'extrémité du cordon du sèche-linge dans une prise alimentée avant de le connecter aux bornes d'alimentation et de fermer la boîte de dérivation/boîtier répartiteur tel que décrit plus bas. |
|  | NE réparez PAS les vieux cordons d'alimentation. Seule une personne qualifiée doit remplacer le cordon d'alimentation. Il existe un risque d'électrocution !                                                      |

2. Retirez les vis du couvercle de la boîte de dérivation située sur la partie supérieure arrière du sèche-linge.

3. Enlevez les câbles rouge, blanc et noir du bloc terminal.

4. Enlevez le câble de masse vert de la borne de masse.

5. Desserrez la pince de décharge de traction maintenant le câble à 4 fils.

6. Faites passer le cordon à 4 fils à travers la pince de décharge de traction.

7. Faites passer le nouveau cordon à 3 fils à travers la pince de décharge de traction.

8. Fixez le conducteur de terre du cordon d'alimentation (le câble central) à la borne marquée N. Connectez la borne marquée N et la borne de masse marquée G. Serrez-les afin qu'elles tiennent solidement les conducteurs.


9. Fixez les deux cordons d'alimentation conducteurs extérieurs restants aux 2 bornes marquées L. Serrez les deux vis pour maintenir solidement les conducteurs d'alimentation en place.

10. Serrez la décharge de traction afin d'éviter que le cordon d'alimentation ne se déplace.

11. Remplacez le couvercle de la boîte de dérivation et fixez-le en place.

Le sèche-linge est maintenant prêt à être branché à la prise à 3 fils au taux requis.

La prise doit être positionnée de manière à être facilement accessible de même que la fiche, par rapport à la position d'installation du sèche-linge.

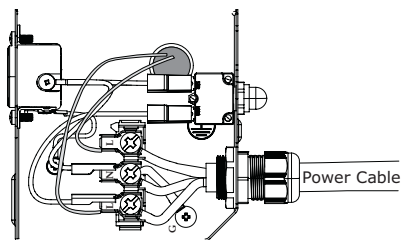

## 3.2 Instructions de mise à la terre

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre permettra de réduire le risque de choc électrique en fournissant un chemin de très faible résistance du courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

- Une fois l'installation terminée, la fiche du cordon d'alimentation doit être facilement accessible.
- La tension et le fusible/disjoncteur de protection autorisé sont spécifiés dans la section « Caractéristiques techniques ».
- La tension indiquée doit correspondre à la tension du secteur.
- Évitez d'effectuer la connexion via les rallonges ou fiches multiples.
- Le fusible/disjoncteur principal et les commutateurs doivent avoir une distance d'au moins 3 mm.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>AVERTISSEMENT</b> – Le mauvais branchement du conducteur de terre pourrait entraîner un risque d'électrocution. Consultez un électricien ou un représentant ou personnel d'entretien qualifié si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche livrée avec l'appareil : Si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. |



N'utilisez pas l'appareil si elle n'est pas réparée ! Il existe un risque d'électrocution !

## Installation superposée : Raccordement électrique

Pour une installation superposée, le lave-linge peut être alimenté directement par le sèche-linge. Le sèche-linge est équipé d'un boîtier de connexion électrique à l'arrière pour fournir l'alimentation au lave-linge.

Branchez le cordon d'alimentation du lave-linge dans la prise prévue à cet effet sur le boîtier du sèche-linge, en veillant à ce qu'il soit bien fixé et que le câble ne soit pas tordu. Une fois ce raccordement effectué, connectez le sèche-linge à l'alimentation électrique domestique.

Cette configuration permet aux deux appareils de fonctionner à partir d'une seule prise, offrant une installation plus efficace. Comme alternative, il est possible d'utiliser deux prises électriques séparées.

## 3.3 Emplacement approprié de l'installation

- Installez votre appareil dans des environnements dépourvus de tout risque de congélation et dans une position stable et équilibrée.
- Ne placez pas votre appareil sur un tapis à poils longs ou sur des surfaces similaires.
- Utilisez votre appareil dans un endroit bien aéré et dépourvu de poussière.
- N'obstruez pas les conduits d'air à l'avant et en dessous de la machine.



Assurez-vous que votre appareil n'est pas placé sur le cordon d'alimentation.



Gardez un espace d'au moins 0,6 po (1,5 cm) des bords des autres meubles.

## 3.4 Espace minimum d'installation

|   |               | Dans une alcôve ou | Encastré       |
|---|---------------|--------------------|----------------|
| A | Sur les côtés | 0.5 po (13 mm)     | 0.5 po (13 mm) |
| B | Au-dessus     | 1 po (25 mm)       | 1 po (25 mm)   |
| C | À l'arrière   | 0.5 po (13 mm)     | 0.5 po (13 mm) |
|   | À l'avant     | 0.20 po (5 mm)     | 0.20 po (5 mm) |

## Exigences d'aération


La porte du placard doit être dotée de 2 ouvertures, l'une située à 3,2 pouces (8 cm) du bas la de porte, avec une superficie minimale de 16 po carrés (103 cm<sup>2</sup>) et l'autre située à 3 pouces (7,5 cm) du haut de la porte avec une superficie minimale de 46 po carrés (294 cm<sup>2</sup>).

## 3.5 Utilisation au-dessus de la machine à laver

- Si vous utilisez votre sèche-linge au-dessus de la machine à laver, placez un kit d'empilement (Pièce No. : 2974640200) entre les deux machines. Ce kit doit être installé par un prestataire de service agréé.
- Placez l'appareil sur un sol solide. Placez-le au-dessus d'une machine à laver ; lorsqu'ils sont pleins, leur poids approximatif peut atteindre 397 lbs (180 kg). Le sol doit alors être en mesure de supporter la charge qu'elle reçoit !

## 3.6 Réglage des pieds


- Afin de s'assurer que votre sèche-linge fonctionne en silence et sans vibration, il doit être stable, horizontal et équilibré sur ses pieds. Équilibrez la machine en réglant les pieds.
- Tournez les pieds vers la gauche ou la droite, jusqu'à ce que le sèche-linge soit stable et horizontal.



Ne dévissez jamais les pieds réglables de leurs logements.



La sèche-linge contient du réfrigérant R290.\*  
R290 est un réfrigérant respectueux de l'environnement mais inflammable.\*  
Assurez-vous que l'entrée d'air du sèche-linge soit ouverte et qu'elle soit bien ventilée.\*  
Gardez les sources de flammes potentielles éloignées de la sèche-linge.\*

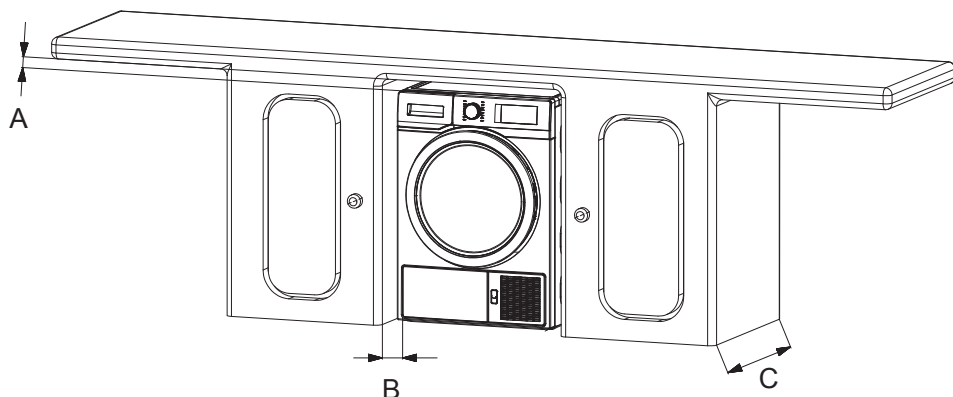

### 3.7 Destruction du matériel d'emballage


Le matériel d'emballage peut être dangereux pour les enfants. Gardez-le hors de la portée des enfants ou mettez-le au rebut de façon appropriée. Ne le mettez pas au rebut avec les ordures ménagères.

Le matériel d'emballage de votre appareil est fabriqué à partir des matériaux recyclables.

### 3.8 Raccordement à l'approvisionnement d'eau

Au lieu de vidanger périodiquement l'eau accumulée dans le réservoir d'eau, vous pouvez l'évacuer à travers le tuyau d'évacuation d'eau fourni avec le sèche-linge.drying machine.

### Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau

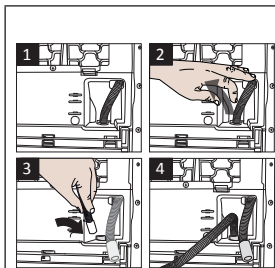

1-2 Retirez le tuyau situé à l'arrière du sèche-linge en le tirant manuellement à partir de l'endroit où il est fixé. N'utilisez aucun outil pour retirer le tuyau.

3 Insérez une extrémité du tuyau d'évacuation d'eau fourni avec le sèche-linge à l'endroit où vous l'avez retiré sur le sèche-linge.

4 Fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation d'eau directement aux conduites d'évacuation des eaux usées ou à un évier.



Le tuyau d'évacuation d'eau doit être fixé à une hauteur maximale de 80 cm.

Veillez à ce que le tuyau d'évacuation d'eau ne se plie pas, ne s'affaisse pas ou ne soit pas pressé entre le système d'évacuation et le sèche-linge.

Le tuyau doit être branché pour ne pas être déconnecté de son emplacement. Une fuite d'eau peut causer des dommages.

Ne prolongez pas le tuyau d'évacuation d'eau.

Vérifiez que l'eau coule à un débit approprié. La conduite de drainage ne doit pas être fermée ou bouchée.



Si un ensemble d'accessoires est fourni avec votre appareil, consultez les instructions détaillées.

## 4 Préparation

|                                                                                  |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | Lisez d'abord les « Consignes de sécurité » ! |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

### 4.1 Linge adapté au séchage dans le sèche-linge

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REMARQUE</b> | Le linge qui ne peut pas être séché peut être endommagé et peut également endommager l'appareil pendant le séchage. Suivez les instructions qui figurent sur les étiquettes du linge à sécher. Séchez uniquement le linge avec la mention « Séchage en machine » inscrite sur l'étiquette. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### 4.2 Linge non adapté au sèche-linge

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REMARQUE</b> | Les sous-vêtements à support métallique ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge. Si ces supports métalliques se détachent et sont arrachés du vêtement, cela peut endommager la machine. Les textiles de broderie délicats, les vêtements en coton et en soie, les vêtements fabriqués à partir de textiles délicats et précieux, les vêtements imperméables et les rideaux en tulle ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Préparation du linge à sécher

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REMARQUE</b> | Les articles tels que les pièces de monnaie, les pièces métalliques, les aiguilles, les clous, les vis, les pierres, etc. peuvent endommager le tambour de l'appareil ou causer des problèmes de fonctionnement. Vérifiez donc tout le linge qui sera chargé dans l'appareil. Séchez le linge avec les accessoires métalliques tels que les fermetures éclair en les retournant. Fermez les fermetures éclair, les crochets et les fermoirs, boutonnez les boutons des housses, nouez les ceintures en textile et les ceintures de tablier. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### 4.4 Comment économiser de l'énergie

- Utilisez l'option d'essorage la plus élevée possible pendant que vous lavez le linge. Ce qui vous permettra ainsi de réduire la durée de séchage et la consommation d'énergie. Triez le linge en fonction du type et de l'épaisseur. Séchez le même type de linge ensemble. Par exemple, les torchons de cuisine et les nappes sèchent plus vite que les serviettes de toilette.
- Suivez les recommandations du manuel d'utilisation pour la sélection des programmes.
- Pendant le séchage, n'ouvrez pas la porte de chargement, sauf si nécessaire. Si vous devez ouvrir la porte de chargement, ne la laissez pas ouverte trop longtemps.
- N'ajoutez pas de linge humide lorsque le sèche-linge fonctionne.
- Nettoyez le filtre fibreux avant et après chaque séchage.
- Pour les modèles à condensation, veillez à nettoyer le condensateur au moins une fois par mois ou après 30 séances de séchage.
- Assurez-vous que les filtres sont propres. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Entretien et nettoyage ».

- Pour les modèles avec conduit, suivez les règles de raccordement du conduit spécifiées dans les guides et nettoyez le conduit.
- Pendant le séchage, aérez correctement l'environnement dans lequel se trouve le sèche-linge.
- Pour les modèles avec pompe à chaleur, vérifiez le condenseur au moins tous les six mois et nettoyez-le s'il est sale.
- Si vous utilisez un filtre écologique, vous n'êtes pas tenu de nettoyer le filtre après chaque cycle. Lorsque l'icône du filtre écologique est allumée à l'écran, changez le tissu du filtre.

### 4.5 Capacité de charge correcte

Si le linge contenu de l'appareil est supérieur à la capacité de charge maximale, il peut ne pas fonctionner comme prévu et peut causer des dommages matériels ou endommager l'appareil. Respectez la capacité de charge maximale de chaque programme.

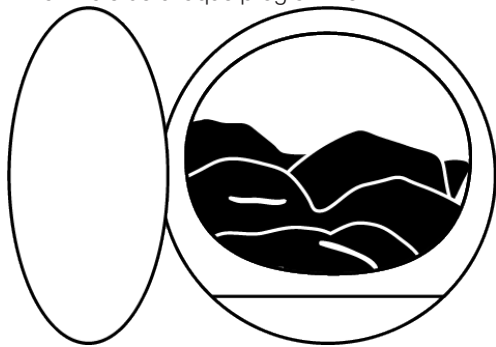


Les poids ci-dessous sont fournis à titre d'exemple.

| Linge                            | Poids approximatif (en g)* | Linge             | Poids approximatif (en g)* |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| Literie en coton (double taille) | 1500                       | Robe en coton     | 500                        |
| Literie (taille unique)          | 1000                       | Robe              | 350                        |
| Drap (double taille)             | 500                        | Jean              | 700                        |
| Drap (taille unique)             | 350                        | Mouchoir (10 pcs) | 100                        |
| Nappe large                      | 700                        | T-Shirt           | 125                        |
| Petite nappe                     | 250                        | Chemisier         | 150                        |
| Serviette à thé                  | 100                        | Chemise en coton  | 300                        |
| Serviette de bain                | 700                        | Chemise           | 200                        |
| Essuie-main                      | 350                        |                   |                            |

\*Poids du linge sec avant le lavage.

# 5 Fonctionnement de l'appareil

## 5.1 Panneau de commande

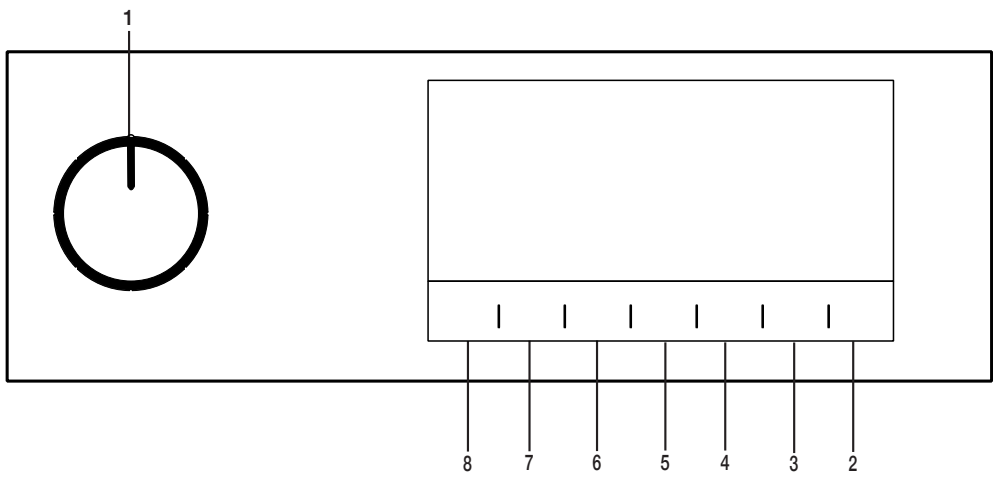

1. Bouton de sélection Marche/Arrêt/  
Programme

2. Bouton Départ/Pause.

3. Bouton de sélection de l'heure de fin.

4. Bouton de sélection du programme horaire.

5. Bouton de sélection de la basse  
température.
6. Bouton de sélection du signal sonore et de  
la sécurité enfant.

7. Bouton de sélection de la prévention des et  
plis d'éclairage du tambour.

8. Bouton de sélection du degré de séchage.


## 5.2 Symboles

|                                |                     |                                                         |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |         |                  |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------|------------------|
|                                |                     |                                                         |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |         |                  |
| Reservoir plein                | Nettoyage du filtre | Nettoyage du tiroir du filtre/ de l'échangeur thermique | Démarrer pause annuler       | Séchage            | Vibreux sonore     | Prêt à repasser        | Armoire sèche   | Armoire sèche + | Extra sec    | Fin     |                  |
|                                |                     |                                                         |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |         |                  |
| Niveau de séchage              | Lumière du tambour  | EasyCare                                                | Délicat                      | Serviettes         | Mélange            | Synthétique            | Coton éco       | Coton           | Jeans        | Sport   | Literie/ Couette |
|                                |                     |                                                         |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |         |                  |
| Verrou de sécurité pour enfant | Base température    | Temps de séchage                                        | Fin différée/ Départ Différé | Séchage rapide     | Marche/ Arrêt      | Protection de la laine | Cycle Fraicheur | Hygiène (Bébé+) | Plume        | Wifi    | Télécommande     |
|                                |                     |                                                         |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |         |                  |
| Express                        | Séchage hygiénique  | Rafraîchissement hygiénique                             | Niveau de vapeur             | Niveau de vapeur 1 | Niveau de vapeur 2 | Nuit (Night)           | Extérieur       | Bluetooth       | Séchage doux | Literie |                  |
|                                |                     |                                                         |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |         |                  |
| Anti-froissage                 | Chemises            | Inverse Tambour                                         |                              |                    |                    |                        |                 |                 |              |         |                  |

## 5.3 Préparation du sèche-linge

- Branchez le sèche-linge.
- Ouvrez la porte de chargement.
- Placez le linge dans le sèche-linge et évitant qu'il ne se coince.
- Poussez et refermez la porte de chargement.

### REMARQUE

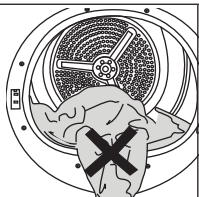

Assurez-vous que le linge n'est pas coincé à la porte de chargement.  
Ne fermez pas la porte de chargement avec force.

- Sélectionnez le programme souhaité en appuyant sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme pour mettre l'appareil en marche.



La sélection du programme à l'aide du bouton Marche/Arrêt/Programme ne signifie pas que le programme a démarré. Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

## 5.4 Sélection de programme et tableau de consommation

| FR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                           |                            |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmes                                                                                                    | Description du programme                                                                                                                                                                                                                                          | Capacité (kg) | Vitesse d'essorage du lave-linge (tr/min) | Durée de séchage (minutes) | Cycle d'économie d'énergie                                                         |
| Coton                                                                                                         | Il vous permet de sécher vos textiles en coton résistants à la chaleur. Vous devez choisir un réglage de séchage approprié pour l'épaisseur du linge à sécher et pour le niveau de séchage souhaité.                                                              | 8             | moyenne                                   | 145                        | -                                                                                  |
| Séchage Économique en Coton  | Il permet de sécher à une seule couche les textiles en coton décontractés et les vêtements en lin de la manière la plus économique. Veuillez sélectionner le niveau de séchage « Normal » pour le Cycle d'économie d'énergie.                                     | 8             | moyenne                                   | 135                        |  |
| Synthétique                                                                                                   | Avec ce cycle, vous pouvez sécher tous vos textiles synthétiques. Vous devez choisir un réglage de séchage approprié pour le niveau de séchage souhaité.                                                                                                          | 4             | faible                                    | 70                         | -                                                                                  |
| Séchage Hygiénique           | C'est le programme qui vous permet de faire sécher les produits lavés que vous souhaitez doter d'une hygiène supplémentaire (vêtements de bébé, sous-vêtements, serviettes, etc.). Il assure une hygiène élevée pour vos textiles par effet de chaleur.           | 5             | faible                                    | 200                        | -                                                                                  |
| Rafraîchissement Hygiénique  | Vous pouvez utiliser ce programme pour vos vêtements secs et votre linge que vous voulez pourvoir d'hygiène sans les laver. Il assure une hygiène élevée pour vos textiles secs grâce à l'effet de chaleur.                                                       | 1,5           | -                                         | 120                        | -                                                                                  |
| Nuit (Night)                                                                                                  | Dans ce programme, le niveau de bruit émis dans l'environnement sera très faible. Avec ce programme, vous pouvez sécher vos vêtements en coton ou en mélange synthétique en silence.                                                                              | 8             | moyenne                                   | 240                        | -                                                                                  |
| Serviette de bain                                                                                             | Serviettes de séchage telles que torchon de cuisine, serviette de bain et serviette à main.                                                                                                                                                                       | 5             | moyenne                                   | 175                        | -                                                                                  |
| Programmes de la minuterie                                                                                    | Vous pouvez sélectionner les programmes chronométrés entre 10 et 160 minutes pour atteindre le niveau de séchage souhaité à faible température. Dans ce programme, le sèche-linge fonctionne pendant le temps défini indépendamment du degré de séchage du linge. | -             | -                                         | -                          | -                                                                                  |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |     |   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----|---|
| Cycle Fraîcheur            | Ce programme fournit uniquement une aération de 10 - 160 minutes sans air chaud. Vous pouvez aérer vos vêtements en coton et en lin qui sont restés enfermés pendant une longue période afin d'éliminer toute odeur.                                                                                                       | -   | -       | -   | - |
| Express                    | Utiliser ce programme pour rendre les 2 chemises prêtes à repasser.                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5 | élevée  | 30  | - |
| Literie/Plume              | Vous pouvez sécher votre textile rempli de fibres ou de plumes qui puissent être séchés dans une étiquette plus sèche en un seul morceau de linge. Vous pouvez sécher une courteline, un oreiller ou un manteau king size en un seul morceau de linge. Séchez vos vêtements tels que les manteaux et les vestes retournés. | -   | faible  | 165 | - |
| Extérieur/Sports (Goretex) | Utilisez-le pour sécher vos vêtements faits de tissus synthétiques, de coton ou mixtes ou de produits imperméables tels que veste fonctionnelle, imperméable, etc. Remettez-les à l'envers avant de les sécher.                                                                                                            | 4   | faible  | 135 | - |
| Mélangé                    | Utilisez ce programme pour sécher ensemble le linge synthétique non teint et en coton. Les vêtements de sport et de fitness peuvent être séchés avec ce programme.                                                                                                                                                         | 8   | moyenne | 105 | - |
| Programme téléchargé       | Ce programme permet de sécher les chemises d'une manière plus sensible, réduit les plis et facilite le repassage.                                                                                                                                                                                                          | 4   | faible  | 50  | - |
| Jeans                      | Grâce à ce programme, vous pouvez faire sécher vos pantalons, jupes, chemises ou vestes en jean.                                                                                                                                                                                                                           | 4   | élevée  | 130 | - |



**Le cycle Economie d'énergie permet d'économiser le plus d'énergie possible.**

## 5.5 Fonctions optionnelles

### Niveau de séchage

Le bouton du niveau de séchage permet de régler le séchage souhaité. La durée du programme peut varier en fonction de la sélection.



Vous pouvez uniquement activer cette fonction avant de lancer le programme.

### Pour éviter le froissage

Si vous n'allez pas retirer le linge immédiatement à la fin du programme, utilisez la fonction d'antifroissage pour éviter les plis sur votre linge. Cette fonction ayant été désactivée par défaut, vous pouvez l'activer en appuyant sur le bouton du voyant du tambour pendant 3 secondes.

### Avertissement sonore

Le sèche-linge émet un avertissement sonore lorsque le programme est terminé. Appuyez sur le bouton « Avertissement sonore » si vous ne voulez pas d'avertissement sonore. Lorsque vous appuyez sur le bouton d'avertissement sonore, le voyant s'éteint. Aucun retentissement n'est perceptible à la fin du programme.



Vous pouvez sélectionner cette fonction avant ou après le démarrage du programme.

### Température basse

Vous pouvez uniquement activer cette fonction avant de lancer le programme. Vous pouvez activer cette fonction si vous souhaitez faire sécher votre linge à une température plus basse. La durée du programme sera plus longue après son activation.

### Heure de fin

Vous pouvez retarder de 24 heures au maximum l'heure de fin du programme, avec la fonction Heure de fin.

1. Ouvrez la porte de chargement et placez votre linge.
2. Sélectionnez le programme de séchage.
3. Appuyez sur le bouton de sélection de l'heure de fin et définissez la période différée désirée. La LED de l'heure de s'allume. (En appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé, l'heure de fin continue sans arrêt).

4. Appuyez sur le bouton Départ/Veille. Le compte à rebours de l'heure de fin commence. Le symbole « : » au milieu du temps différé affiché clignote.



Vous pouvez ajouter ou retirer du linge pendant l'heure de fin. Le temps affiché à l'écran est la somme totale du temps de séchage normal et de l'heure de fin. La LED de fin de temps s'éteint à la fin du compte à rebours, le séchage commence et la LED de séchage s'allume.

### Changement de l'heure de fin

Si vous voulez modifier la durée pendant le compte à rebours :  
Appuyez sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme et annulez le programme. Sélectionnez le programme souhaité et répétez le processus de sélection de l'heure de fin. Annulation de la fonction heure de fin  
Si vous souhaitez annuler le compte à rebours de l'heure de fin et lancer immédiatement le programme :  
Appuyez sur le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme et annulez le programme. Sélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton « Marche/Pause ».

### Éclairage du tambour

Vous pouvez allumer et éteindre la lumière du tambour en appuyant sur ce bouton. La lumière s'allume lorsqu'on appuie sur le bouton et s'éteint après un moment.

## 5.6 Indicateurs d'avertissement



Les indicateurs d'avertissement peuvent varier selon le modèle de votre sèche-linge.

### Nettoyage du filtre

À la fin du programme, l'indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre s'allume.

## Réservoir d'eau

Si le réservoir d'eau se remplit alors que le programme est en cours, l'indicateur d'avertissement commence à clignoter et la machine passe en mode Veille. Dans ce cas, vidangez le réservoir d'eau et lancez le programme en appuyant sur le bouton Départ/Veille. Le voyant d'avertissement s'éteint et le programme reprend.

## Nettoyage du tiroir-filtre/échangeur de chaleur

Le témoin d'avertissement clignote de façon périodique pour rappeler le nettoyage du tiroir du filtre.

## 5.7 Lancement du programme

Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

Les indicateurs des commandes Départ/Veille et Séchage en cours s'allument pour indiquer que le programme est lancé.

## 5.8 Sécurité enfants

Le sèche-linge est équipé de la sécurité enfants qui permet d'éviter toute interruption de cycle de programme par le verrouillage des boutons lorsqu'un programme est en cours. Lorsque la sécurité enfant est activée, tous les boutons du panneau, à l'exception du bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme, sont désactivés.

Pour activer le mode Sécurité enfants, appuyez sur la touche d'avertissement sonore pendant 3 secondes.

Vous devez désactiver la Sécurité enfants pour pouvoir lancer un nouveau programme à la fin du programme en cours ou pour interrompre le programme en cours. Pour désactiver la sécurité enfants, maintenez les mêmes boutons enfoncés pendant 3 secondes.

|                                                                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lorsque la Sécurité enfants est activée, l'indicateur d'avertissement de Sécurité enfant à l'écran s'allume. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lorsque la Sécurité enfants est activée :  
Le sèche-linge fonctionne, ou en mode veille, les témoins indicateurs ne changent pas lorsque vous changez la position du bouton de sélection de programme.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lorsque le sèche-linge est en marche et que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection de programme, un double bip retentit. Si la sécurité enfants est désactivée avant que le bouton de sélection de programme ne soit réglé sur sa position initiale, le programme sera interrompu puisque le bouton de sélection de programme est réglé sur une autre position. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.9 Modification d'un programme en cours

Vous pouvez changer le programme sélectionné pour sécher votre linge et choisir un programme différent même si le sèche-linge est en marche.

- Par exemple, activez le bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme pour sélectionner le programme Extra Sec afin de sélectionner le programme Extra Sec au lieu du programme Repassage à sec.
- Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

### Ajout ou retrait du linge en mode Veille

Si vous voulez ajouter ou retirer du linge dans le sèche-linge après le lancement du programme de séchage :

- Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour passer le sèche-linge au mode Veille. Le processus de séchage s'arrête.
- Lorsque l'appareil est en Veille, ouvrez la porte de chargement et refermez-la après avoir ajouté ou retiré le linge.
- Appuyez sur le bouton Départ/Veille pour lancer le programme.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'ajout du linge pendant le processus de séchage peut occasionner le mélange dans la machine du linge sec et du linge mouillé, ce qui aura pour conséquence un linge humide à la fin du processus.</p> <p>Vous pouvez ajouter ou retirer le linge pendant le séchage autant de fois que vous le souhaitez. Cependant, le processus de séchage sera en permanence interrompu, ce qui aura pour conséquence de prolonger la durée du programme et augmenter la consommation d'énergie.</p> <p>Nous vous recommandons donc d'ajouter le linge avant le début du programme.</p> <p>Si un nouveau programme est sélectionné en tournant le bouton de sélection de programme pendant que le sèche-linge est en veille, le programme en cours se termine.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ne touchez pas la surface interne du tambour lorsque vous ajoutez ou retirez le linge pendant un programme en cours parce qu'elle est chaude.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.10 Annulation du programme

Si vous souhaitez annuler le programme et mettre fin à l'opération de séchage pour une raison quelconque après le démarrage du sèche-linge, tournez le bouton Marche / Arrêt / Sélection, le programme sera terminé.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>L'intérieur du sèche-linge peut être extrêmement chaud lorsque vous annulez le programme alors qu'elle est en marche. Il convient donc d'exécuter le programme de rafraîchissement pour la laisser refroidir.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.11 Fin du programme

Lorsque le programme se termine, les voyants lumineux anti-froissage et les voyants d'avertissement de nettoyage des filtres à fibres sur l'indicateur de suivi du programme s'allument. Vous pouvez ouvrir la porte de chargement et le sèche-linge est prêt pour un autre cycle.

Mettez le Bouton de sélection Marche/Arrêt/Programme en position Marche/Arrêt afin d'éteindre le sèche-linge.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Si le mode Anti-froissage est actif et le linge n'a pas été retiré une fois le programme terminé, la fonction Anti-froissage s'active pendant 2 heures pour éviter que le linge ne se froisse à l'intérieur de la machine. Le programme permet de faire tourner le linge toutes les 10 minutes d'intervalles pour empêcher le froissage.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5.12 Fonction de détection d'odeurs

Si votre sèche-linge est doté de la fonction de détection d'odeurs, lisez le manuel ProScent pour l'utiliser.

## 6 Maintenance et nettoyage

### 6.1 Nettoyage des Filtres

Les poils et les fibres mélangés à l'air et extraits des linges durant le processus de séchage sont recueillis par le Filtre de porte.



Les peluches apparaissent pendant la phase de séchage



Vous pouvez nettoyer avec l'aspirateur électrique le filtre de porte.



Nettoyez absolument les surfaces internes du filtre de porte après chaque cycle.




Pour nettoyer le filtre de porte

- Ouvrez la porte du sèche-linge
- Retirez en tirant vers le haut la première partie du filtre de porte
- Nettoyez les poils, les fibres et les pellets de coton manuellement ou avec un chiffon.
- Retirez en tirant vers le haut le deuxième filtre de porte.

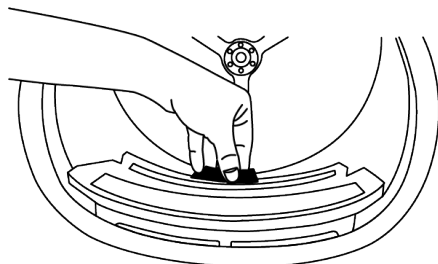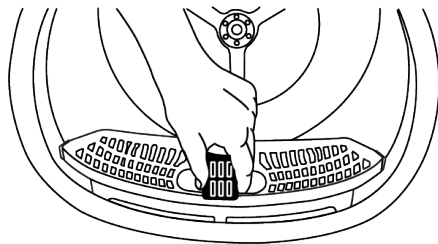


Faites attention que les poils, les fibres et les pellets de coton ne tombent dans la cavité des filtres de porte.




- Ouvrez les deux filtres de porte et retirez les peluches avec votre main ou utilisez une brosse de nettoyage au niveau du couvercle d'acheminement de l'air. Si nécessaire, utilisez un aspirateur pour nettoyer les filtres.

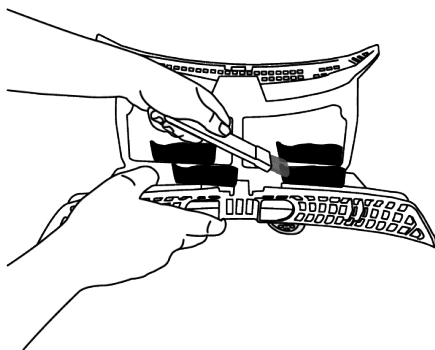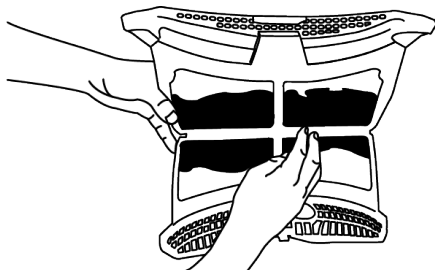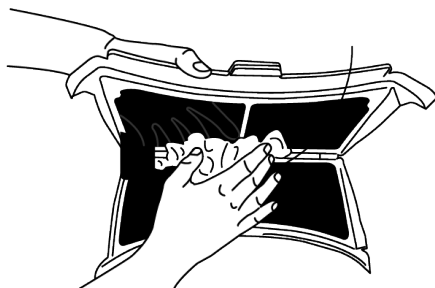

- Installez les filtres de porte à leurs places en insérant intrinsèquement.

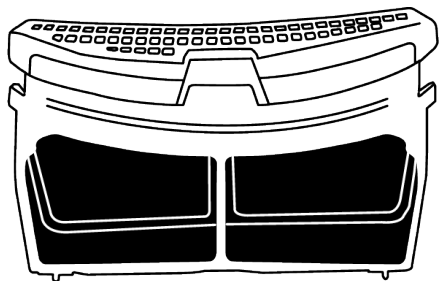

- Nettoyez la surface intérieure de la porte avant et ses joints avec un chiffon doux et humide
- ou avec la brosse au niveau du couvercle d'acheminement de l'air

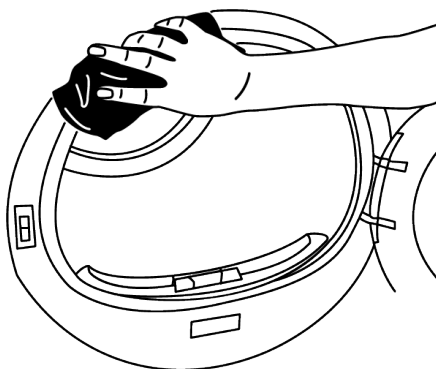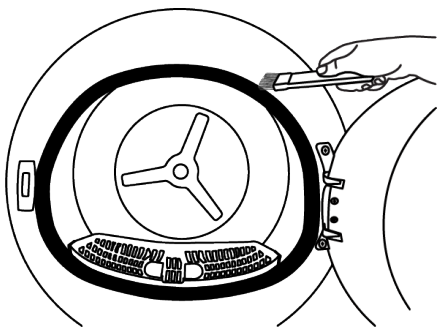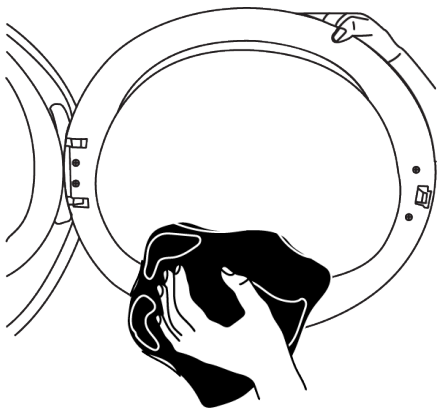


## 6.2 Nettoyer le capteur

Votre sèche-linge est équipé de capteurs de séchage qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :

- Ouvrez la porte de chargement du sèche-linge.
- Laissez refroidir la machine si elle est encore chaude en raison du processus de séchage.
- Nettoyez les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre puis séchez-les.

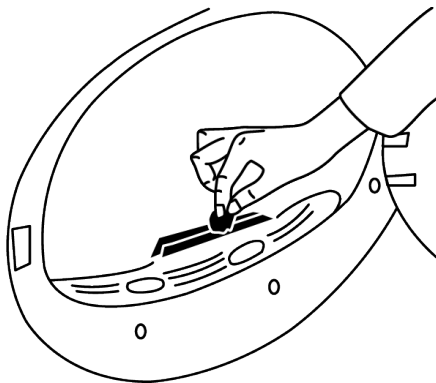



Nettoyez les surfaces métalliques des capteurs 4 fois par an.  
N'utilisez pas d'outils en métal pour nettoyer les surfaces métalliques des capteurs.




N'utilisez jamais de solvants, de produits de nettoyage ou de substances similaires lors du nettoyage, en effet ces produits entraîneraient un risque d'incendie et d'explosion !

### 6.3 Nettoyage du condenseur


Les cheveux et fibres qui ne sont pas collectés par le filtre fibreux s'accumulent sur la surface métallique du condenseur, derrière le déflecteur d'air. Ces fibres doivent être nettoyées régulièrement.

Si l'icône de nettoyage du condenseur clignote, vérifiez la surface métallique. Si des fibres sont visibles, nettoyez-les. Vous devez vérifier le condenseur au moins tous les 6 mois.


Ouvrez la plinthe en tirant sur son bouton.

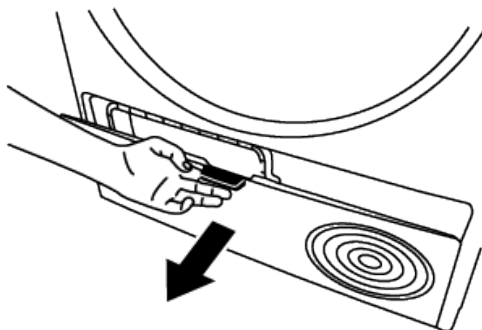

Déplacez les loquets pour ouvrir le couvercle du déflecteur d'air.

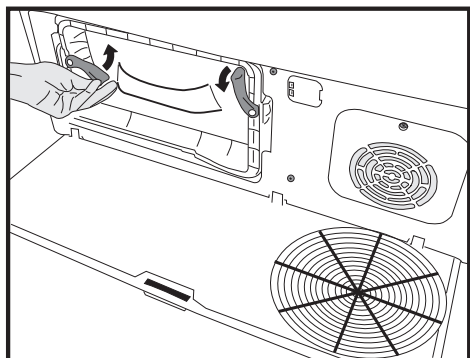


Tirez la brosse vers la gauche pour l'enlever. Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage pour nettoyer le filtre, la condensation de la surface et les fibres accumulées sur la porte.

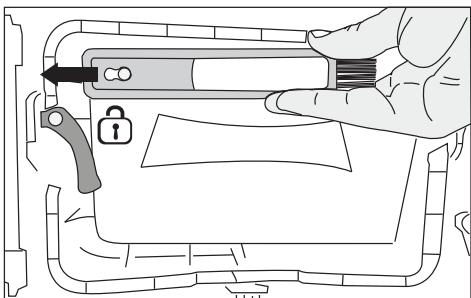


La brosse de nettoyage se trouve à l'intérieur de la pochette de documentation. Enlevez votre brosse dans le sac de documentation et insérez-la à sa place sur le déflecteur d'air pour la ranger.


Nettoyez les fibres présentes sur la surface métallique du condenseur à l'aide d'un chiffon humide ou de la brosse rangée sur le déflecteur d'air, en effectuant des mouvements verticaux. Ne nettoyez pas en effectuant des mouvements horizontaux, car cela pourrait endommager les plaques métalliques du condenseur.

Vous pouvez utiliser un aspirateur muni d'une brosse pour le nettoyage. Il n'est pas recommandé d'utiliser un aspirateur ne disposant pas de brosse pour nettoyer le condenseur.

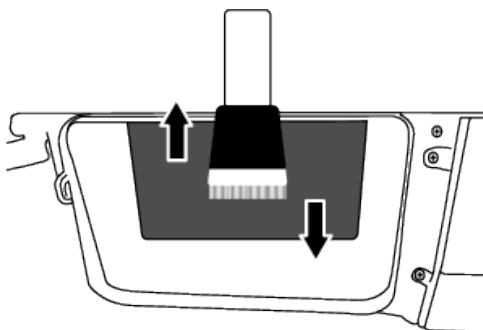


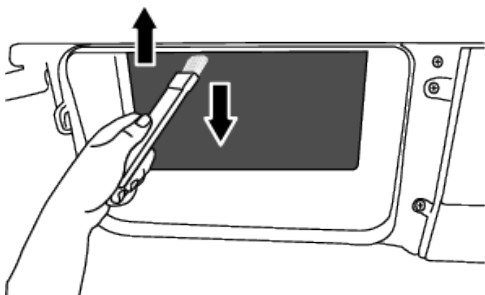


Après avoir nettoyé le filtre, la porte et le condenseur, faites glisser la brosse vers la droite et verrouillez-la dans son emplacement.

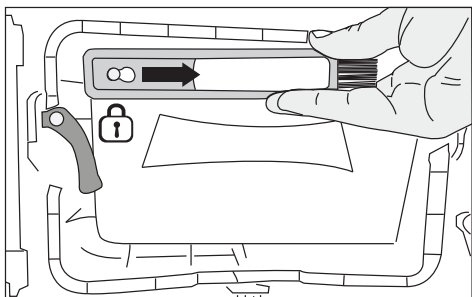

Une fois le processus de nettoyage terminé, placez le couvercle du déflecteur d'air à sa place, déplacez les loquets pour le fermer et fermez la plinthe.

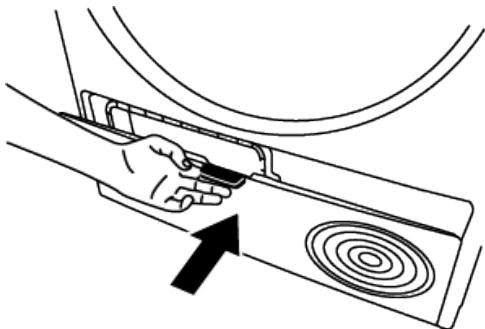


**Bords coupants – Pour réduire le risque de blessure, faire preuve de prudence lors du nettoyage des ailettes du condenseur ou du serpentín de l'évaporateur.** Vous pouvez nettoyer à la main, à condition de porter des gants de protection. N'essayez pas de nettoyer à mains nues. Les ailettes du condenseur peuvent endommager vos mains. Un nettoyage de gauche à droite peut endommager les ailettes du condenseur. Cela peut entraîner des problèmes de séchage.

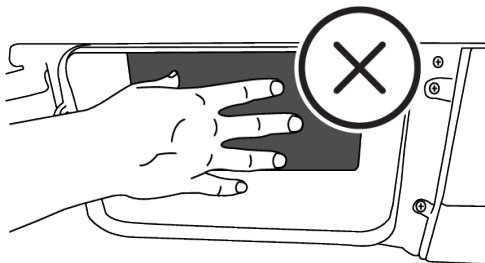


Lorsque le couvercle du déflecteur d'air est retiré, il est normal d'avoir de l'eau dans la partie en plastique située devant le condenseur.

Si vous observez une accumulation de fibres sur le couvercle du ventilateur et la plinthe, enlevez-la à l'aide d'un chiffon.

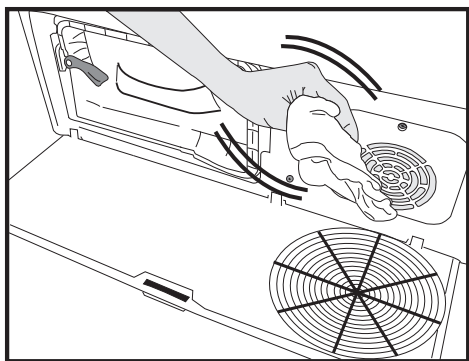

N'exercez pas de pression sur la plinthe lorsqu'elle est ouverte.

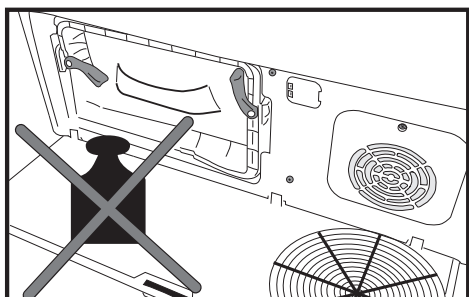

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REMARQUE</b> | N'utilisez pas de matériaux abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer le tambour. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 Résolution de problèmes

### Le processus de séchage prend beaucoup de temps.

Les filtres interne et externe peuvent être bloqués. >>> Lavez et séchez les filtres de porte à l'eau tiède.  
Le devant de l'évaporateur peut être bloqué. >>> Nettoyez le devant de l'évaporateur.  
Les grilles de ventilation devant la machine peuvent être fermées. >>> Lorsqu'il y a un objet empêchant la ventilation devant les grilles de ventilation, enlevez-les.  
La ventilation peut être insuffisante puisque la zone d'installation de la machine est très petite. >>> Ouvrez la porte et les fenêtres pour que la température de la salle n'augmente pas trop.  
Une couche de chaux peut s'être formée sur le capteur d'humidité. >>> Nettoyer le capteur d'humidité.  
Du linge en quantité excessive peut avoir été chargé >>> Ne surchargez pas le sèche-linge. Le linge peut ne pas avoir été suffisamment essoré. >>> Essorez à une vitesse plus élevée dans la machine à laver.

### Les linges sont humides à la fin de séchage.

Il se peut que le programme ne soit pas compatible selon le type des linges.>>> Sélectionnez un programme convenable au type des linges en contrôlant les étiquettes de maintenance sur les linges ou utilisez les programmes de temps en supplément.  
Les pores des filtres de fibre (filtre interne et externe) peuvent être bloqués. >>> Lavez et séchez les filtres à l'eau tiède.  
Le devant de l'évaporateur peut être bloqué. >>> Nettoyez le devant de l'évaporateur. Du linge en quantité excessive peut avoir été chargé . >>> Ne surchargez pas le sèche-linge. Le linge peut ne pas avoir été suffisamment essoré.. >>> Essorez à une vitesse plus élevée dans la machine à laver.

Le sèche-linge ne s'allume pas ou on ne peut pas démarrer le programme. Le sèche-linge ne se met pas en service lorsqu'il est réglé.

La prise d'alimentation peut ne pas être branchée. >>> Assurez-vous que la prise d'alimentation soit branchée.  
La porte du sèche-Linge. >>> Assurez-vous que la porte du sèche-linge soit fermée correctement.  
Il se peut que le programme ne soit pas réglé ou bien on n'a pas appuyé sur le bouton de Démarrage / d'Attente / d'Annulation. >>> Assurez-vous que le programme soit réglé et qu'il ne soit pas à la position d'Attente.  
Le verrouillage pour enfant peut être actif. >>> Désactivez le verrouillage enfant.

### Le programme a été interrompu sans aucune raison.

Il se peut que a porte du sèche-linge n'ait pas été fermée entièrement. >>> Assurez-vous que la porte du sèche-linge soit fermée correctement.  
Il se peut qu'une panne de courant s'est produite. >>> Pour démarrer le programme, appuyez sur le bouton de Marche / Attente / Annulation.

### Les linges sont tirés ou endommagés.

Il se peut qu'un programme approprié pour les types de linge ne soit utilisé. >>> Sélectionnez un programme approprié au type des linges en contrôlant les étiquettes sur les vêtements.

### L'eau coule de la porte du sèche-linge.

Il se peut que les fibres soient accumulés sur les surfaces su joint de la porte du sèche-Linge et sur les surfaces internes de la porte. >>> Nettoyez les surfaces du joint de la porte du sèche-linge et les surfaces internes de la porte.

### La porte du sèche-linge s'ouvre automatiquement.

Il se peut que la porte du sèche linge n'ait pas été fermé entièrement. >>> Poussez la porte jusqu'à ce que l'on entend le son de fermeture.

### La lumière dans le sèche-linge ne s'allume pas. (modèles à lampe)

Le sèche-linge peut ne pas être allumé avec le bouton de Marche / Arrêt. >>> Vérifiez que le sèche-linge soit à la position allumée.  
Il se peut que l'ampoule soit en panne. >>> Adressez-vous au Service Agréé pour le remplacement de la lampe.

### Le symbole d'anti-froissage automatique s'allume

Le programme d'anti-froissage automatique qui empêche que les linges qui restent dans le sèche-linge ne soient plissés peut être actif. >>> Éteignez le sèche-linge et retirez les linges.

### Le symbole de nettoyage de filtre de porte est allumé.

Il se peut que les filtres de porte ne soient pas nettoyés. >>> Lavez et séchez les filtres à l'eau tiède.. Il se peut qu'une couche soit formée pour provoquer un blocage des pores des filtres de porte >>> Lavez et séchez les filtres à l'eau tiède. Il se peut que les filtres de porte ne soient pas insérés à leurs places. >>> Installez les filtres internes et externes à leurs places.  
"Une couche susceptible de boucher les pores des filtres en fibres (filtres internes et externes) peut s'être formée.  
« Lavez et séchez les filtres à l'eau tiède »  
Les filtres en fibres ne peuvent pas être installés dans leur logement. >>> Insérez les filtres intérieurs et extérieurs à leur place.  
Il se peut que le tissu filtrant écologique ne soit pas installé sur la partie en plastique et que le devant du condenseur soit bouché.>>>Installez le filtre écologique sur la partie en plastique et placez-le sur le boîtier du filtre.  
Le filtre écologique peut ne pas avoir été remplacé bien que le symbole d'avertissement soit allumé. « Remplacez votre filtre »."

### La machine émet un avertissement sonore.

Il se peut que les filtres de porte ne soient pas insérés à leurs places. >>> Installez les filtres internes et externes à leurs places.  
Les filtres de la machine peuvent ne pas avoir été installés.>>> Installez les filtres en fibre (internes et externes) ou le filtre écologique sur leur boîtier.

### Le symbole d'avertissement de l'évaporateur clignote.

Le devant de l'évaporateur peut être bloqué par un déchet. >>> Nettoyez le devant de l'évaporateur. Il se peut que les filtres de porte ne soient pas insérés à leurs places. >>> Installez les filtres internes et externes à leurs places.

La lampe dans le sèche-linge est allumé. (modèles à lampe)

Si le sèche-linge est branché, le bouton de Marche / Arrêt est appuyé et la porte est ouverte, le voyant est allumé.  
>>> Débranchez le sèche-linge ou bien tournez le bouton de Marche / Arrêt à la position fermée.



## AVERTISSEMENT !

Si vous ne pouvez pas éliminer le problème même si vous appliquez les instructions dans ce chapitre, adressez-vous au Service Agréé ou à votre revendeur.  
N'essayez jamais de réparer le produit qui ne fonctionne pas vous-même.



## REMARQUE

Les pièces détachées d'origine sont disponibles pendant 10 ans à compter de la date d'achat du produit.  
Si vous rencontrez des problèmes avec une piècequelconque de votre appareil, vous pouvez demander un remplacement en communiquant le numéro de modèle de l'appareil au service après-vente.  
L'utilisation des pièces non authentiques peut causer un dysfonctionnement de l'appareil.  
Le fabricant et le distributeur ne sont en rien responsables des dysfonctionnements résultant de l'utilisation de pièces non authentiques.





