

QUICK START GUIDE

CONGRATULATIONS AND WELCOME TO KITCHENAID

Scan QR code
to learn more



GETTING STARTED

USING YOUR OVEN MODES

- 1

Select the **OVEN** mode and recipe. Follow the tips on the display.
- 2

Set food weight, size, pieces or set temperature. Press **START** to begin preheating (on some functions).
- 3

Place food in oven-safe accessory, and put inside the oven. Close the door.
- 4

Enter time to cook (optional).
- 5

Press **START**.
- Use oven-safe, heat resistant cookware and bakeware and potholders when removing dishes.
- Allow time after cycle is complete to cool down before using microeave modes.

USING YOUR MICROWAVE OVEN

- 1

Place food inside the microwave.
- 2

Close the door.
- 3

Select **MICROWAVE** function.
- 4

Enter/sense the amounts, or set time.
- 5

Press **START**
- 6

The **CANCEL** key can be used to cancel the function during or after cook time.
- DO NOT USE metal cookware and bakeware during microwave modes.

OVEN VENT

Ensure optimal cooling by keeping oven vent clear for proper air circulation.

DISPLAY

To save energy, the display will automatically enter standby (sleep) mode when not in use. Simply press any keypad or touch open/close the door to reactivate it.

ALUMINUM FOIL AND METAL

Always use oven mitts or potholders when removing dishes from the microwave ovens.

To avoid permanent damage to the oven bottom finish, do not line the oven bottom with any type of foil or liner.

OK FOR USE

Wire rack, toast pan, air fry basket, probe are supplied with the oven. Aluminum foil for shielding may be used with the following guidelines:

- For best cooking results, do not cover entire rack with foil because air must be able to move freely.
- To catch spills, place foil on rack below dish. Make sure foil is at least 1/2" (1.3 cm) larger than the dish and that it is turned up at the edges.

CONNECTIVITY

To achieve the full potential of your connected appliance, download the KitchenAid® App.



- Remote Start
- Notifications
- Smart Integration

Download Kitchenaid® app **Select appliance** **Follow connectivity steps** **Enjoy remote features**

For more details refer to the “Internet Connectivity Guide” from the Owner’s Manual that came with your oven.

FEATURES

SET PREFERENCES

- DISPLAY CLOCK**

Use display settings to manage the clock, adjust date/time, and screen brightness.
- SABBATH MODE**

Set the oven to remain on the bake setting until disabled.
- DEMO MODE**

Under the INFO option, enter the code 1234 to turn on/off demo mode.

COOKING TIPS

- AIR FRY**

Fry food to be crispy outside and tender inside.
TIP: Use an oven-safe plate underneath to catch drippings.
- BROIL**

Broil meat and veggies in your microwave with broil mode. The wire rack sears food for a flavorful crust.
TIP: Cover the rack with aluminum foil to hold food.
- ROAST**

Roast mode caramelizes chicken, beef, veggies, and more in the microwave.
TIP: Use an oven-safe plate to catch drippings.

EXTRA MODES

- KEEP WARM**


Keep food warm for up to 60 minutes with the low-heat setting.
TIP: Use a microwave-safe container.
- DEFROST**

Defrost presets automatically adjust power for quicker, even thawing of frozen foods.
TIP: Use small aluminum foil pieces to shield parts like chicken wings or fish tails.
- MICROWAVE REHEAT & COOK**

Presets and sensor cooking automatically track progress and adjust time and heat for perfect results.
TIP: Use a microwave-safe container centered on the oven bottom.

POSITIONING ACCESSORIES


There are three positions to place these accessories. Placing the accessories on the right position will help achieve better cooking performance.

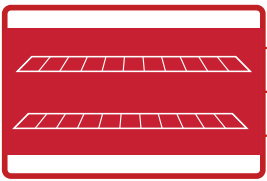

COOKING POSITIONS AND ACCESSORIES

- BROIL & ROAST**

Positions: 2 & 1 & 0
Function: Broil
- Positions:** 1 & 0
Function: Roast



- AIR FRY**

Positions: 1
Function: Air Fry

CLEANING AND MAINTANANCE

Steam clean is an automatic cleaning cycle that will help you to clean the microwave oven cavity and remove odors.

NOTE

For installation, use, and maintenance details, refer to the Owner’s Manual or visit our website <https://www.whirlpool.com/service-and-support>.



CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

United States
1-800-422-1230
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada
1-800-807-6777
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7



GUÍA DE INICIO RÁPIDO
FELICIDADES Y BIENVENIDA A KITCHENAID

Escanee el código QR
para saber más



INTRODUCCIÓN

USO DE LOS MODOS DE SU HORNO

- 1

Selecione el modo **OVEN (HORNO)** y la receta. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- 2

Ajuste el peso de los alimentos, el tamaño, las piezas o fije la temperatura. Presione **START (INICIO)** para iniciar el precalentamiento (en algunas funciones).
- 3

Coloque los alimentos en el accesorio apto para horno y métalos en el horno. Cierre la puerta.
- 4

Introduzca el tiempo de cocción (opcional).
- 5

Presione **START (INICIO)**.
- Utilice utensilios de cocina aptos para el horno y resistentes al calor, así como agarraderas al retirar los platos.
- Deje que transcurra un tiempo tras finalizar el ciclo para que se enfríe antes de utilizar los modos de microondas.

CONECTIVIDAD

Para aprovechar todo el potencial de su electrodoméstico conectado, descargue la app KitchenAid®.



Descargar la app
Kitchenaid®



Seleccionar
electrodoméstico



Seguir los pasos
de conectividad



- Inicio remoto
- Notificaciones
- Integración inteligente
- Disfrute de las funciones
a distancia

Para más detalles consulte la “Guía de conectividad a Internet” del Manual del propietario que acompaña a su horno.

FUNCIONES

ESTABLECER PREFERENCIAS

DISPLAY CLOCK
(RELOJ DE PANTALLA)

Utilice la configuración de la pantalla para gestionar el reloj, ajustar la fecha/hora y el brillo de la pantalla.

SABBATH MODE
(MODO SABBAT)

Programa el horno para que permanezca en el ajuste de hornear hasta que se desconecte.

DEMO MODE
(MODO DEMO)

En la opción INFO (INFO), introduzca el código 1234 para activar/desactivar el modo demo.

CONSEJOS DE COCINA

AIR FRY (FREÍR SIN ACEITE)



Fría los alimentos para que queden crujientes por fuera y tiernos por dentro. CONSEJO: Utilice un plato apto para horno debajo para recoger el goteo.

BROIL (ASAR A LA PARRILLA)



Ase la carne y las verduras en su microondas con el modo Broil (Asar a la parrilla). La parrilla de alambre asa los alimentos para obtener una corteza sabrosa. CONSEJO: Cubra la parrilla con papel de aluminio para sujetar los alimentos.

ROAST (ROSTIZAR)



El modo Roast (Rostizar) carameliza pollo, ternera, verduras y mucho más en el microondas. CONSEJO: Utilice un plato apto para horno para recoger el goteo.

MODOS ADICIONALES

KEEP WARM (MANTENER CALIENTE)

Mantenga la comida caliente hasta 60 minutos con el ajuste de calor reducido. CONSEJO: Utilice un recipiente apto para hornos microondas.

DEFROST (DESCONGELAR)

Los preajustes de descongelación ajustan automáticamente la potencia para una descongelación más rápida y uniforme de los alimentos congelados. CONSEJO: Utilice pequeños trozos de papel de aluminio para proteger partes como las alitas de pollo o las colas de pescado.

MICROWAVE REHEAT & COOK (RECALENTAR Y COCINAR EN MICROONDAS)

Los preajustes y la cocción por sensor siguen automáticamente el progreso y ajustan el tiempo y el calor para obtener resultados perfectos. CONSEJO: Utilice un recipiente apto para microondas centrado en el fondo del horno.

PARA MEJOR USO

DUCTO DE VENTILACIÓN DEL HORNO

Asegure un enfriamiento óptimo manteniendo la ventilación del horno despejada para una correcta circulación del aire.

PANTALLA

Para ahorrar energía, la pantalla entrará automáticamente en modo de espera (suspensión) cuando no esté en uso. Simplemente presione un botón o toque para abrir/cerrar la puerta para reactivarla.

PAPEL DE ALUMINIO Y METAL

Utilice siempre guantes para hornear o agarraderas para el horno al sacar los platos de los hornos microondas.

Para evitar daños permanentes en el acabado de la base del horno, no la cubra con ningún tipo de papel de aluminio ni revestimiento.

USO PERMITIDO


La parrilla de alambre, la sartén tostadora, la canasta para freír sin aceite y la sonda se suministran con el horno. El papel de aluminio para el apantallamiento puede utilizarse con las siguientes pautas:

- Para obtener óptimos resultados de cocción, no cubra toda la parrilla con papel de aluminio, ya que el aire debe circular con libertad.
- Para recoger las salpicaduras, coloque papel de aluminio en la parrilla que está debajo del recipiente de hornear. Cercírese de que el papel de aluminio sea al menos 1/2" (1,3 cm) más grande que el plato y vuélvalo hacia arriba en los bordes.

ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Hay tres posiciones para colocar estos accesorios. Colocar los accesorios en la posición correcta ayudará a conseguir un mejor rendimiento de cocción.


POSICIONES DE
COCCIÓN Y ACCESORIOS

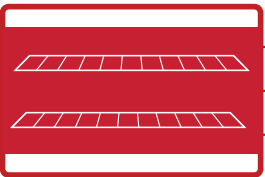

BROIL & ROST (ASAR A LA
PARRILLA Y ROSTIZAR)

Posiciones: 2 y 1 y 0
Función: Broil
(Asar a la parrilla)

Posiciones: 1 y 0
Función: Roast (Rostizar)



AIR FRY (FREÍR
SIN ACEITE)

Posiciones: 1
Función: Air Fry
(Freír sin aceite)

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Steam clean (Limpieza con vapor) es un ciclo de limpieza automático que le ayudará a limpiar la cavidad del horno microondas y a eliminar los olores.

NOTA

Para conocer los detalles de instalación, uso y mantenimiento, consulte el manual del propietario o visite nuestro sitio web <https://www.whirlpool.com/service-and-support>.

®/™ ©2025 KitchenAid. Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

KitchenAid

CUSTOMER
EXPERIENCE
CENTER

Estados Unidos
1-800-422-1230
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canadá
1-800-807-6777
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7



W11739563A