



MANUEL D'UTILISATION

Haut-parleur Bluetooth portable


Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

MODÈLE

XT7S

Guide rapide du haut-parleur Bluetooth portable

Connexion et utilisation du haut-parleur

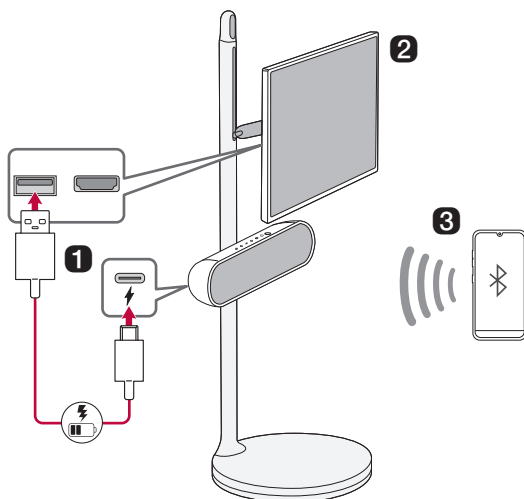

1 Chargez le haut-parleur avant de l'utiliser en ouvrant le capot arrière et connectez le haut-parleur au port USB du téléviseur StanbyME à l'aide du câble USB.

- ⚠ Le haut-parleur peut être chargé lorsque le téléviseur est allumé.
- ⚠ Si le haut-parleur est connectée au téléviseur et alimentée par la batterie, la durée d'utilisation du téléviseur peut être raccourcie. Pour une utilisation continue, connectez l'alimentation au téléviseur.
- ⚠ Lorsque vous connectez le haut-parleur au téléviseur, positionnez le moniteur TV horizontalement.
- ⚠ Vous pouvez charger le haut-parleur sans le téléviseur en utilisant votre propre adaptateur secteur pour le chargement.

2 Connectez le haut-parleur au téléviseur StanbyME TV via Bluetooth (→ Voir « Connectez le téléviseur à le haut-parleur via Bluetooth. » à la page 17.)

• Connectez-vous automatiquement (connexion initiale)

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer.
- 3 Le téléviseur trouve et s'y connecte afin que vous puissiez entendre le son du téléviseur.

• Connectez-vous manuellement

- 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer. La DEL **Bluetooth** clignote. Si la DEL ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Bluetooth** .
- 2 Appuyez sur  →  (Sortie son) sur le téléviseur StanbyME et sélectionnez [Périphérique **Bluetooth**] ou [Périphérique **Bluetooth** + haut-parleur interne] et puis [liste des périphériques].
 - Si vous choisissez [Périphérique **Bluetooth**], recherchez et sélectionnez « LG-XT7S(XX) » dans la liste des appareils connectables.
 - Si vous choisissez [Périphérique **Bluetooth** + le haut-parleur interne], sélectionnez [Connecter un haut-parleur]. Recherchez et sélectionnez ensuite « LG-XT7S(XX) » dans la liste des appareils connectables.
- 3 Une fois le téléviseur connecté via **Bluetooth**, la DEL **Bluetooth** s'allumera et vous pourrez entendre le son du téléviseur via le haut-parleur.

3 Raccordez le haut-parleur à un téléphone intelligent par Bluetooth (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 19.)

- 1 Éteignez le téléviseur StanbyME. Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer. La DEL **Bluetooth** clignote. Si la DEL ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Bluetooth** .
- 2 Appuyez sur le bouton **Réglages**  du téléphone intelligent et sélectionnez  **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée  > Activée )
- 3 Trouvez « LG-XT7S (XX) » dans la liste des appareils du téléphone intelligent et connectez-vous à celui-ci. Une fois que le téléphone intelligent est connecté au produit par **Bluetooth**, la DEL **Bluetooth** s'allume.
- 4 Sur le téléphone intelligent, écoutez la musique de votre choix.

4 Connexion à l'application LG XBOOM (→ Voir « Installation de l'application » à la page 24.)

- 1 Trouvez l'**application LG XBOOM** sur la boutique Google Play ou l'App Store et installez-la sur votre téléphone intelligent.
- 2 Lancez l'**application LG XBOOM** et utilisez davantage de fonctionnalités. (EQ, Éclairage, Minuterie d'arrêt, réglage, etc.)

Guide rapide du haut-parleur Bluetooth portable

- 2 Connexion et utilisation du haut-parleur

Installation

- 5 Vérification avant l'installation avec le téléviseur
- 7 Fixation de le haut-parleur au téléviseur

Explorer le produit

- 11 Haut
- 13 Arrière

Charge

- 14 Chargement de la batterie
- 16 Vérification de l'état de la batterie

Connexion à Bluetooth

- 17 Connectez le téléviseur à le haut-parleur via Bluetooth.
- 19 Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth
- 22 Connexion de deux appareils Bluetooth au haut-parleur

Connexion à l'application LG XBOOM

- 24 Installation de l'application

Fonctions supplémentaires

- 26 Réglage des effets sonores
- 27 En utilisant WOW Orchestra avec le téléviseur LG StanbyME
- 27 Réinitialisation du haut-parleur
- 28 Réinitialisation de Bluetooth
- 28 Utilisation de la gestion automatique de l'alimentation
- 29 Utilisation de la mise en fonction automatique.
- 29 Fonction de retour vocal

Mesures de sécurité

- 30 Sécurité et réglementation
- 33 La prévention d'une mauvaise utilisation du produit

Avant de signaler un dysfonctionnement du produit

- 37 Dépannage

Annexe

- 39 Caractéristiques techniques
- 40 Marques déposées et licences
- 41 Manipulation du produit

Installation

| Vérification avant l'installation avec le téléviseur

Vous pouvez installer ce haut-parleur avec le téléviseur LG StanbyME.

Suivez les instructions ci-dessous lors de l'installation de le haut-parleur sur le téléviseur.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.


- Veuillez noter ce qui suit lorsque vous installez le haut-parleur sur le téléviseur. L'appareil peut être endommagé ou des blessures peuvent se produire pendant le montage.
 - Fixez fermement le haut-parleur au téléviseur à l'aide de la vis de fixation afin qu'elle ne tombe pas.
 - Assurez-vous qu'il est hors de portée des enfants. Tirer ou secouer le téléviseur installé avec le haut-parleur peut le faire tomber.

⚠ MISE EN GARDE


- Empêchez les enfants de s'accrocher au téléviseur et à le haut-parleur ou de grimper dessus
 - Sinon, le téléviseur installé avec le haut-parleur pourrait tomber, provoquant des blessures, voire la mort.
 - N'installez pas le produit dans un endroit instable, un endroit soumis à des vibrations ou qui ne le supporte pas en toute sécurité, comme au-dessus d'une étagère branlante ou sur une pente.
 - Sinon, il pourrait tomber ou se retourner, provoquant des blessures ou un dysfonctionnement du produit.
 - Placez le produit sur une surface plane et dure.
 - Autrement, il risque de tomber et de provoquer des blessures.
 - Assurez-vous de ne pas endommager l'extérieur du produit lorsque vous déplacez ou manipulez le téléviseur installé avec un support.
 - S'il y a de la saleté ou des empreintes digitales sur l'extérieur du produit, essayez légèrement la zone avec de la saleté ou des empreintes digitales.
 - N'appliquez pas de force excessive lorsque vous enlevez la saleté. Une force excessive peut produire des rayures ou une décoloration de l'extérieur du produit.
 - Lors de l'assemblage de le haut-parleur sur le support, assurez-vous que toutes les vis sont engagées jusqu'au bout. (Si ce n'est pas le cas, le haut-parleur risque de tomber après son installation.) Ne serrez pas les vis avec une force excessive. Sinon, elles peuvent se desserrer ou tomber en raison de l'usure des pièces vissées.
-

Composants à installer avec le téléviseur

Haut-parleur




Berceau




Support de câble (2 EA)




Câble USB

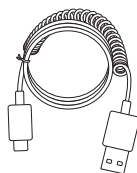

Modèle d'installation

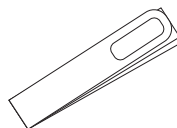


Téléviseur LG StanbyME (Vendu séparément)



Fixation de le haut-parleur au téléviseur

- 1 Fixez le modèle d'installation à l'arrière du meuble du téléviseur. Retirez le ruban de protection au dos du modèle et fixez-le au support du téléviseur. Vérifiez ensuite la hauteur à laquelle le berceau sera installé.

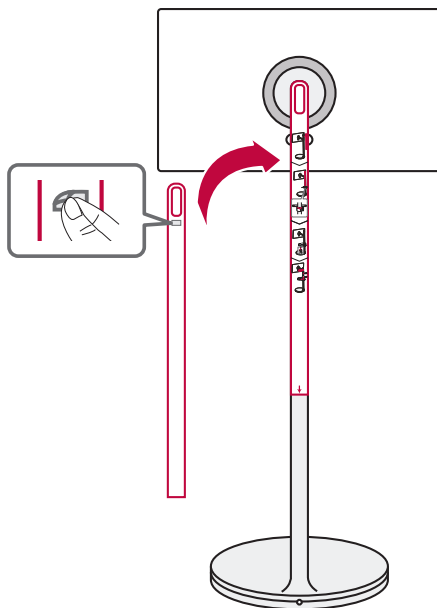


✓ Remarque

- La hauteur d'installation des haut-parleurs est basée sur l'écran du StanbyME TV tourné verticalement. Lorsque vous utilisez l'écran en orientation paysage, vous pouvez régler la hauteur de le haut-parleur selon vos préférences tant qu'elle n'interfère pas avec l'affichage.
-

-


- 3** Placez le haut-parleur sur le support et tournez la vis sous le support comme si vous la poussiez vers le haut pour fixer le haut-parleur.

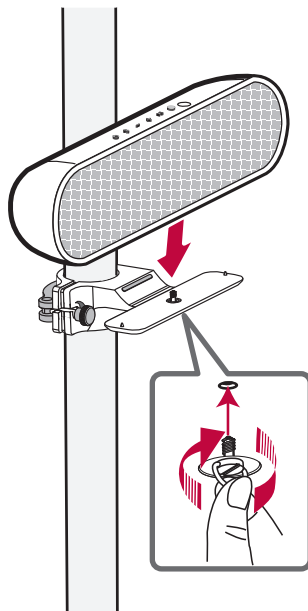

⚠ MISE EN GARDE


Faites attention à ne pas vous coincer les mains ou à ne pas casser vos ongles lors de l'assemblage des vis.

- 4 Connectez le connecteur USB Type-C au port de charge ⚡ à l'arrière de le haut-parleur et le connecteur USB Type-A au port USB du téléviseur. Et utilisez les supports de câbles pour organiser le câble.

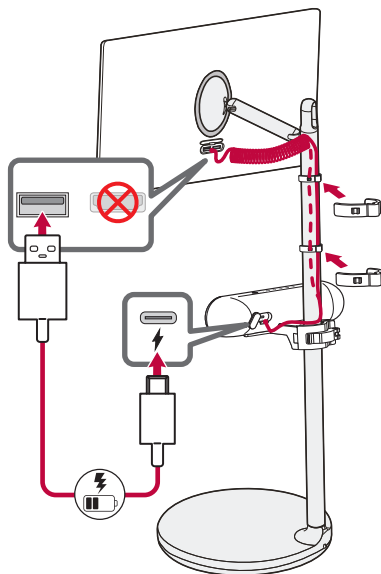

Explorer le produit

I Haut

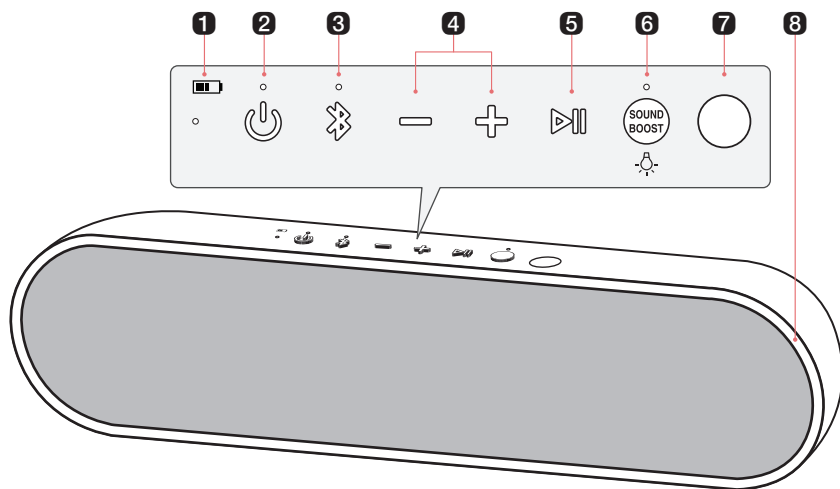

1 DEL de la batterie

Veuillez vérifier le niveau de charge de la batterie et son état. (→ Voir « Vérification de l'état de la batterie » à la page 16.)

- Maintenez enfoncé le bouton **Alimentation** (🔌) pendant 2 secondes pour vérifier le niveau de la batterie lorsque l'appareil est allumé ou que le haut-parleur est en marche.

2 Alimentation (🔌)

Permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Voyant à DEL de l'alimentation

Indique l'état de l'alimentation.

3 Bluetooth (📶)

Vous pouvez changer les réglages **Bluetooth**.

- Connectez un autre téléphone intelligent en plus : Appuyez sur le bouton. (→ Voir « Connexion de deux appareils Bluetooth au haut-parleur » à la page 22.)
- Réinitialisation de **Bluetooth** : Maintenez le bouton enfoncé pendant 7 secondes. (→ Voir « Réinitialisation de Bluetooth » à la page 28.)

Voyant à DEL Bluetooth

Indique l'état de la connexion **Bluetooth**.

- 📶 : Clignote en blanc / Prêt pour la connexion à l'appareil **Bluetooth**.
- 📶 : S'allume en blanc / Connecté à l'appareil **Bluetooth**.

4 Volume (🔊)

Réglage du volume du haut-parleur.

5 Lecture/Pause

Tandis que **Bluetooth** est connecté, appuyez sur le bouton pour faire fonctionner l'appareil **Bluetooth**.

- Lecture/Pause : Appuyez sur le bouton.
- Passage à la musique suivante : Appuyez deux fois rapidement sur le bouton.
- Passage à la musique précédente : Appuyez trois fois rapidement sur le bouton.

6 SOUND BOOST (Amplification du son)

Change l'effet sonore. (→ Voir « Réglage des effets sonores » à la page 26.)

Voyant à DEL SOUND BOOST

Vous pouvez vérifier l'effet sonore sélectionné.

Éclairage

Appuyez et maintenez le bouton pour allumer ou éteindre l'éclairage.

7 Émetteur IR


Ceci est utilisé lors de la connexion automatique du téléviseur et de le haut-parleur.

Placez le haut-parleur avec l'émetteur IR face au téléviseur. Si l'émetteur IR est couvert, la connexion peut ne pas être fluide.

8 Lumière DEL

Vous pouvez modifier l'effet de l'éclairage et l'activer ou le désactiver dans l'**application LG XBOOM**.

Arrière

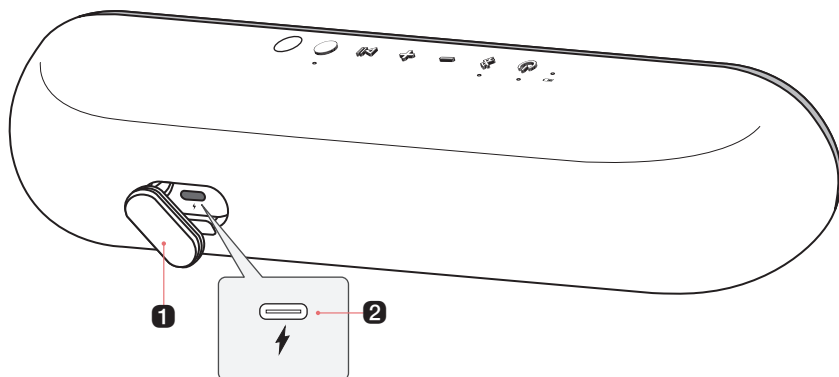

1 Couverture arrière

Veillez à fermer complètement le couvercle arrière après utilisation.

- Protection contre les infiltrations : IPX5
- Protégé contre les jets d'eau à basse pression venant de toutes les directions.

2 ⚡ (DC IN)

Branchez un câble USB (type C) pour charger la batterie du haut-parleur.

⚠ MISE EN GARDE

Veillez à ne pas laisser tomber le haut-parleur. Un choc mécanique peut entraîner une détérioration des performances de résistance à l'eau.


Charge

| Chargement de la batterie

Le haut-parleur a une batterie intégrée. Veillez à charger suffisamment la batterie avant de l'utiliser.

Charger le haut-parleur en la connectant au téléviseur

- 1 Ouvrez le couvercle arrière et connectez le câble USB fourni (C-type) au port  (DC IN) de le haut-parleur.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble USB au port USB sur le téléviseur.

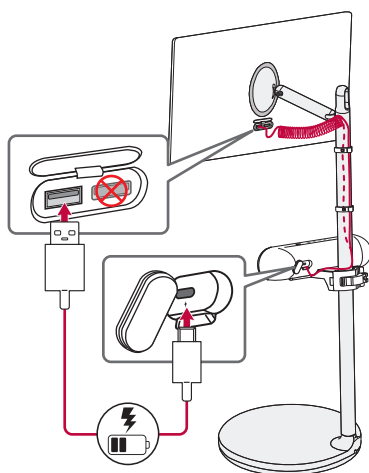


✓ Remarques

- Il faut environ 4 heures pour charger complètement le haut-parleur. Le temps de charge peut varier en fonction de l'état de la batterie ou de l'état de fonctionnement du haut-parleur.
- Une fois que la batterie est entièrement chargée, vous pouvez utiliser le haut-parleur pendant environ 16 heures.
 - La durée de fonctionnement peut varier en fonction de la batterie ou de l'état de fonctionnement.
- Si le haut-parleur est connectée au téléviseur et alimentée par la batterie, la durée d'utilisation du téléviseur peut être raccourcie. Pour une utilisation continue, connectez l'alimentation au téléviseur.
- Même si vous connectez le haut-parleur au port HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI vers USB, le haut-parleur ne se chargera pas car le port est le port d'entrée HDMI.

Charger le haut-parleur à l'aide d'un adaptateur secteur CA

- 1 Ouvrez le couvercle arrière et connectez le câble USB (C-type) au port  (DC IN) de le haut-parleur.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble USB à l'adaptateur secteur CA (non fourni).
- 3 Raccordez l'adaptateur secteur CA à une prise secteur CA.

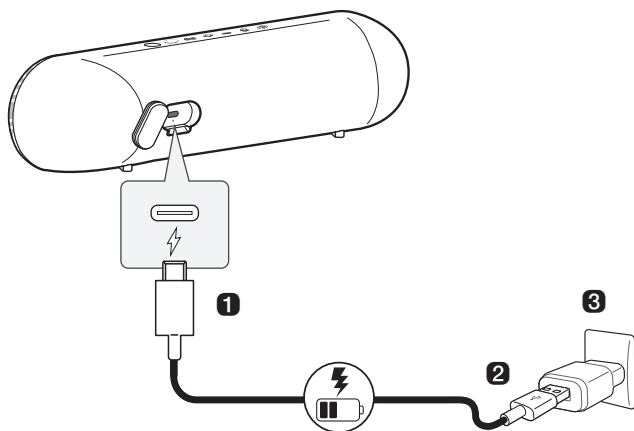

MISE EN GARDE

L'adaptateur secteur CA n'est pas fourni. En raison du risque d'explosion, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur CA 5 V approuvé par LG Electronics inc. (plus de 1,2 A) avec ce haut-parleur. Si vous n'utilisez pas l'adaptateur recommandé, le chargement n'est pas possible ou sa durée peut différer.

Vérification de l'état de la batterie

État de la charge

Une fois que la charge de la batterie a commencé, la DEL de la batterie indique l'état de charge.

DEL	État de la DEL/batterie
	Elle est verte. / Le chargement est terminé.
	Elle est rouge. / Le chargement est en cours.

✓ Remarques

- La lecture de morceaux pendant la charge peut prolonger le temps de charge.
- Lorsque la batterie du haut-parleur est complètement chargée et hors tension, la DEL de la batterie s'allume en vert pendant 15 secondes, puis s'éteint.

État de l'utilisation

Lorsque le produit est allumé, l'état de la batterie s'affiche sur la DEL de la batterie pendant 3 s.

Lorsque vous allumez le haut-parleur ou que vous appuyez sur le bouton **Alimentation**  pendant 2 secondes, la DEL de la batterie s'allume pendant 3 secondes en fonction de l'état de la batterie.

DEL	État de la DEL/batterie
	S'allume en vert. / Le niveau de la batterie est supérieur à 70 %.
	S'allume en ambre. / Le niveau de la batterie se situe entre 10 % et 70 %.
	Elle clignote en rouge de façon continue et vous pouvez entendre une notification sonore une fois. / Le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, et il faut recharger la batterie.

✓ Remarque

- Il est impossible de vérifier l'état de la batterie pendant la charge.

Connexion à Bluetooth

| Connectez le téléviseur à le haut-parleur via Bluetooth.

Vous pouvez profiter d'un son optimisé pour connecter le haut-parleur au téléviseur.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Les caractéristiques **Bluetooth** du haut-parleur sont les suivantes :
 - Version **Bluetooth** : 5.1
 - Codecs **Bluetooth** : SBC, AAC
- Vous devez mettre à jour le micrologiciel du téléviseur avec la dernière version avant de connecter le haut-parleur au téléviseur. Reportez-vous au téléviseur pour vérifier le micrologiciel du téléviseur.

Connectez-vous automatiquement (connexion initiale)

Si vous allumez le haut-parleur alors que le téléviseur est allumé, le téléviseur recherchera le haut-parleur et s'y connectera.

Si la connexion échoue, suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter manuellement.

Connectez-vous manuellement

1 Appuyez sur le bouton **Alimentation**  du haut-parleur pour l'allumer. La DEL **Bluetooth** clignote.



- 2 Appuyez sur  →  (Sortie son) sur le téléviseur StanbyME et sélectionnez [Périphérique **Bluetooth**] ou [Périphérique **Bluetooth** + haut-parleur interne] et puis [liste des périphériques].
- Si vous choisissez [Périphérique **Bluetooth**], recherchez et sélectionnez « LG-XT7S(XX) » dans la liste des appareils connectables.
 - Si vous choisissez [Périphérique **Bluetooth** + le haut-parleur interne], sélectionnez [Connecter un haut-parleur]. Recherchez et sélectionnez ensuite « LG-XT7S(XX) » dans la liste des appareils connectables.
- 3 Une fois le téléviseur connecté via **Bluetooth**, la DEL **Bluetooth** s'allumera avec le son.



✓ Remarques

- La sortie son est réglée sur [Utiliser plusieurs haut-parleurs - Périphérique **Bluetooth** + le haut-parleur interne] lors de la première connexion de le haut-parleur et du téléviseur.
- Si vous connectez le haut-parleur au téléviseur après avoir réglé l'effet sonore sur [Custom] sur l'**application LG XBOOM**, l'effet sonore sera modifié en [SOUND BOOST] pour optimiser le son.

Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth


Vous pouvez lire des morceaux ou exécuter une application musicale sur un périphérique **Bluetooth** et profiter du son sur le haut-parleur.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.


- Les caractéristiques **Bluetooth** du haut-parleur sont les suivantes :
 - Version **Bluetooth** : 5.1
 - Codecs **Bluetooth** : SBC, AAC
- Ce produit prend en charge les appareils **Bluetooth**, tels que les téléphones intelligents et les ordinateurs portables. La façon de connecter les appareils au haut-parleur peut varier selon les types et les modèles d'appareils. Pour plus d'informations sur la manière de connecter le périphérique, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe à connecter.

Sélectionnez le menu **[Bluetooth]** sur l'écran des **Réglages** du téléphone intelligent. La méthode d'accès au menu peut différer selon le fabricant et le modèle du téléphone intelligent.


- 1** Éteignez le téléviseur. Puis appuyez sur le bouton **Alimentation**  de le haut-parleur pour l'allumer. La DEL **Bluetooth** clignote.

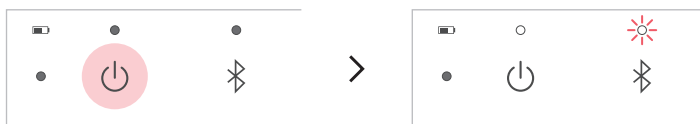

- 2** Appuyez sur le bouton **Réglages**  /  de votre téléphone intelligent et sélectionnez  **Bluetooth**.

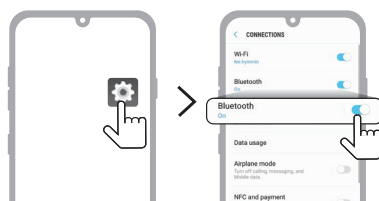

(Téléphone Android)

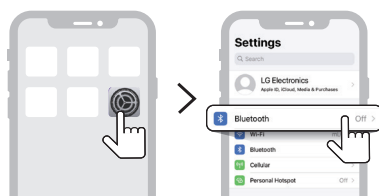


(iPhone)

3 Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée  > Activée )


4 Vous verrez une liste des appareils connectables sur l'écran du téléphone intelligent. Trouvez et sélectionnez « LG-XT7S (XX) ».




5 Une fois que le haut-parleur et le téléphone intelligent sont connectés par **Bluetooth**, la DEL **Bluetooth** s'allumera avec le son.

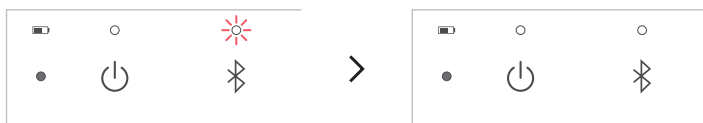

6 Si « LG-XT7S (XX) » ne s'affiche pas dans la liste, sélectionnez l'icône **Rafraîchir**  sur un téléphone Android ou redémarrez **Bluetooth** sur un iPhone.

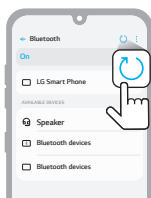


(Téléphone Android)

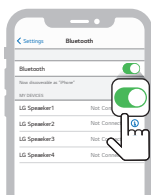

(iPhone)

7 Sélectionnez et lisez un morceau sur le téléphone intelligent.

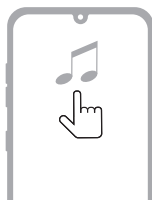

✓ Remarques

- XX sont les deux derniers chiffres de l'adresse **Bluetooth**. Un exemple serait « LG-XT7S (08) ».
 - Plus le dispositif **Bluetooth** est proche du haut-parleur, meilleure sera la connexion.
 - Si aucun appareil **Bluetooth** n'est connecté au haut-parleur, la DEL **Bluetooth** clignote. Connectez de nouveau l'appareil.
 - Réglez le volume du dispositif **Bluetooth** à un niveau approprié lorsque vous l'utilisez.
 - Lorsque le produit se recharge, si vous essayez de vous y connecter par l'appareil **Bluetooth** avec un historique de connexion, le produit s'allumera automatiquement et se connectera à l'appareil **Bluetooth**. Vous pouvez gérer cette fonction dans l'**application LG XBOOM**. (→ Voir « Utilisation de la mise en fonction automatique. » à la page 29.)
 - Lorsque vous allumez le haut-parleur, même si le haut-parleur est connectée à un autre appareil qui n'est pas au téléviseur, le haut-parleur passe en mode veille **Bluetooth** pendant 30 s afin que vous puissiez facilement la connecter au téléviseur.
-


Connexion de deux appareils Bluetooth au haut-parleur

Jumelage (connexion) de plusieurs téléphones

- 1 Connectez d'abord le haut-parleur et un téléphone intelligent. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 19.)
- 2 Appuyez sur le bouton **Bluetooth** (📶) sur le haut-parleur. La DEL **Bluetooth** clignote ensuite avec un son. Le haut-parleur passe en mode jumelage multiple.



- 3 Connectez un téléphone intelligent supplémentaire au produit dans les 60 s. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 19.)

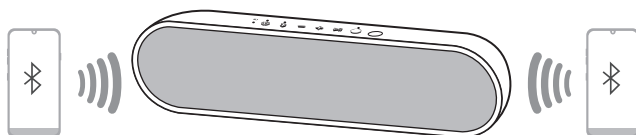

- 4 Lorsque deux téléphones intelligents et le haut-parleur sont connectés, la DEL **Bluetooth** s'allume.



✓ Remarques

- Jusqu'à deux appareils **Bluetooth** peuvent être connectés au haut-parleur en même temps. (deux téléphones intelligents)
- Lorsque deux appareils **Bluetooth** sont connectés en même temps, le haut-parleur fait jouer les sons d'un seul d'entre eux. Vous devez arrêter la lecture sur le premier appareil pour faire jouer les sons de l'autre.
- Si vous éteignez et rallumez le haut-parleur alors que deux appareils **Bluetooth** sont connectés, seul l'appareil connecté ultérieurement est automatiquement connecté.
- Il n'est pas recommandé de faire lire le haut-parleur lorsque le téléviseur et le téléphone intelligent sont connectés en même temps, car cela peut produire un retard ou une interruption audio en fonction de l'environnement de connexion.
- Vous ne pouvez pas connecter deux téléphones intelligents à le haut-parleur lorsque le téléviseur et un téléphone intelligent sont connectés. Pour connecter deux téléphones intelligents, déconnectez le téléviseur de le haut-parleur.

Connexion à l'application LG XBOOM

Installation de l'application

Utilisez les différentes fonctions du haut-parleur sur l'**application LG XBOOM**.

Pour installer l'**application LG XBOOM**, numérisez le code QR avec une application ou installez l'**application LG XBOOM** depuis la boutique Google Play ou l'App Store.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- L'**application LG XBOOM** est disponible dans les versions énumérées ci-dessous.
 - Système d'exploitation Android : Version 6.0 ou supérieure
 - iOS OS : Version 12.0 ou supérieure
 - Les versions minimales prises en charge pour chaque SE peuvent changer ultérieurement.

Téléchargement avec un code QR

- 1 Numérisez le code QR ci-dessous avec une application de numérisation de code QR.
- 2 Vous serez dirigé vers la page où vous pourrez télécharger l'**application LG XBOOM**. Sélectionnez l'application pour l'installer.



(Système d'exploitation du téléphone Android)




(Système d'exploitation du iPhone)

Téléchargement depuis la boutique Google Play ou l'App Store

- 1 Trouvez l'**application LG XBOOM** sur la boutique Google Play ou l'App Store et installez-la sur votre téléphone intelligent.



(Téléphone Android^{MC})

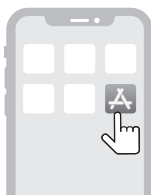

(iPhone)

- 2 Connectez le téléphone intelligent au haut-parleur par **Bluetooth**. (→ Voir « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 19.)
- 3 Ouvrez l'**application LG XBOOM** installée sur le téléphone intelligent.
- 4 Suivez les instructions sur l'**application LG XBOOM**. Acceptez les conditions de service, les fenêtres de notification, les paramètres d'accès, etc.
- 5 Commencez à utiliser les différentes fonctions de l'**application LG XBOOM**.

✓ Remarques

- La méthode d'accès au menu peut différer selon le fabricant du téléphone intelligent et le système d'exploitation.
- Google, Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Fonctions supplémentaires

| Réglage des effets sonores

Vous pouvez sélectionner le mode sonore désiré avec le bouton **SOUND BOOST** 



LED (● Allumée / ○ Éteinte)	Fonction / Description
	Standard / Vous pouvez profiter d'un son haute-fidélité équilibré et naturel.
	SOUND BOOST / Vous pouvez profiter d'un champ sonore large et d'un son puissant.

✓ Remarques

- Puisque le son est affiné pour fournir un son de haute qualité optimal, il peut y avoir une petite différence entre les modes d'effets sonores.
- Lorsque le téléviseur est connecté à le haut-parleur, l'effet sonore du téléviseur se reflète sur le haut-parleur.

En utilisant WOW Orchestra avec le téléviseur LG

StanbyME

La combinaison de le haut-parleur StanbyME LG et du téléviseur LG vous offre la meilleure expérience d'écoute pour diffuser le son simultanément à travers les deux.

Cette fonction est automatiquement activée lorsque le haut-parleur est connectée au téléviseur et vous pouvez la choisir dans le menu de sortie son du téléviseur :  →  → [Son] → [Sortie son] → [Utiliser plusieurs haut-parleurs].

✓ Remarques

- Elle fonctionne en fonction du codec audio pris en charge par le téléviseur.
- Les messages affichés sur le téléviseur peuvent différer selon le modèle.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails sur les paramètres.

Réinitialisation du haut-parleur

Vous pouvez réinitialiser le haut-parleur lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

- 1 Maintenez les boutons **Alimentation**  et **SOUND BOOST**  du haut-parleur enfoncés simultanément pendant sept secondes. Ensuite, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.



- 2 Mettez-le sous tension en appuyant sur le bouton **Alimentation** .

Réinitialisation de Bluetooth

La réinitialisation de **Bluetooth** initialise toutes les connections **Bluetooth** et les haut-parleurs ainsi que les paramètres de l'utilisateur.

- 1** Maintenez le bouton **Bluetooth**  du haut-parleur enfoncé pendant 7 secondes. Les DEL **Alimentation** et **Bluetooth** clignoteront quatre fois.



- 2** Connectez-vous à le haut-parleur via **Bluetooth**. (→ Voir « Connectez le téléviseur à le haut-parleur via Bluetooth. », « Connexion du téléphone intelligent au haut-parleur par Bluetooth » à la page 17, 19.)

Utilisation de la gestion automatique de l'alimentation

S'il n'y a pas de signal d'entrée ou d'opération de bouton, le haut-parleur s'éteint automatiquement après 15 minutes.

La fonction de gestion automatique de l'alimentation peut être activée ou désactivée comme il est indiqué ci-dessous.

Fonction	Utilisation
Activer	Maintenez les boutons Alimentation  et Volume  enfoncés simultanément pendant 2 secondes. La DEL Alimentation clignotera cinq fois accompagnée du son bip.
Désactiver	Maintenez les boutons Alimentation  et Volume  enfoncés simultanément pendant 2 secondes. La DEL Alimentation clignotera cinq fois accompagnée du son bip.

✓ Remarques

- Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction sur l'écran de l'**application LG XBOOM**.
- Si cette fonction est désactivée, le haut-parleur ne s'éteint que lorsque le bouton **Alimentation**  est enfoncé ou que la batterie est déchargée.
- Cette fonction peut ne pas fonctionner en fonction de l'état du téléviseur connecté (comme le menu Accueil).

Utilisation de la mise en fonction automatique.

Vous pouvez facilement utiliser le haut-parleur avec votre appareil **Bluetooth**.

Veuillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Le haut-parleur a un historique de connexion **Bluetooth** avec l'appareil **Bluetooth**.
- Le haut-parleur se recharge et l'alimentation est coupée.

- 1 Appuyez sur le bouton **Réglages** de votre appareil **Bluetooth** et sélectionnez **Bluetooth** .
- 2 Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée  > Activée )
- 3 Vous verrez une liste d'appareils connectables sur l'écran de l'appareil **Bluetooth**. Trouvez et sélectionnez « LG-XT7S (XX) ».
- 4 L'alimentation des haut-parleurs est automatiquement activée. Ensuite, l'appareil **Bluetooth** et le haut-parleur sont connectés automatiquement.

✓ Remarques

- Vous pouvez activer et désactiver cette fonction uniquement avec l'**application LG XBOOM**.
- S'il existe un historique de connexion **Bluetooth** entre le téléviseur et le haut-parleur, celle-ci s'allumera également lorsque le téléviseur sera allumé.
- Lorsque le haut-parleur et le téléviseur sont connectés via **Bluetooth**, le haut-parleur s'éteint également lorsque le téléviseur est éteint.

Fonction de retour vocal

Lorsque vous sélectionnez une fonction ou un son, l'état actuel du produit est guidé vocalement. (Voix anglaise uniquement.)

Vous pouvez activer et désactiver cette fonction uniquement avec l'**application LG XBOOM**.

Mesures de sécurité

| Sécurité et réglementation



AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique non isolés, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

MISE EN GARDE :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION :

- Ne pas utiliser de produits à tension élevée autour de cet appareil. (p. ex. des tue-mouches électriques). Ce produit peut mal fonctionner à cause d'une décharge électrique.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.
- Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

Installez cet appareil dans un endroit où la prise de courant peut être facilement débranchée et branchée. En cas d'incendie ou de problème avec cet appareil, débranchez-le rapidement.

Vérifiez la page de spécifications de ce manuel d'utilisateur afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux prises de courant, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

SOYEZ PRUDENT lorsque vous utilisez ce produit dans des endroits où le taux d'humidité est faible.

- Il peut se créer de l'électricité statique lorsque le taux d'humidité est faible.
- Pour éviter l'électricité statique, il est recommandé de toucher des objets métalliques avant d'utiliser ce produit.

Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect.

Pour les modèles qui utilisent une batterie intégrée

Ne pas entreposer ni transporter à des pressions inférieures à 11,6 kPa (0,116 bar) et à une altitude supérieure à 15 000 m (9,32 miles).

- remplacer une batterie par le mauvais type qui peut contourner un fusible (comme certains types de batteries au lithium);
- éliminer une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, peut provoquer une explosion ;
- stocker une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable; et
- une batterie exposée à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de fluide inflammable.

Symboles

~ : Courant alternatif (CA).

— : Courant continu (CC).

⊞ : Équipement de classe II.

⏻ : Alimentation de secours.

⏻ : Alimentation activée.

⚡ : Tension dangereuse.

| La prévention d'une mauvaise utilisation du produit

Pour prévenir une mauvaise utilisation du produit, assurez-vous d'observer les précautions ci-dessous.

Précautions lors de l'installation du produit

- N'installez pas le produit dans un endroit instable ou soumis à des vibrations, tel que sur une étagère tremblante ou une surface inclinée. Installez le produit sur une surface qui est ferme et plane.
 - Sinon, le produit risquerait de tomber ou de basculer et ainsi de provoquer des blessures.
 - Si vous installez le produit sur une surface instable, il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que sa partie inférieure avant ne dépasse pas. Utilisez toujours un meuble ou une étagère qui est adapté à la taille du produit.
 - Sinon, le produit risquerait de perdre son équilibre et de tomber et de causer des blessures ou d'endommager le produit.
- Installez le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter le bord du produit et se blesser.
- Installez le produit dans un endroit exempt d'interférences électromagnétiques pour un fonctionnement correct.
- Si vous installez le produit dans un endroit qui ne répond pas aux conditions générales d'utilisation, un problème de qualité inattendu peut se produire. Assurez-vous donc de communiquer avec le centre de services avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit où la température est trop élevée (supérieure à 35 °C (104 °F)) ou trop basse (inférieure à 5 °C (41 °F)) ou dans un endroit trop humide.
- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, par exemple près d'un radiateur. N'utilisez pas et ne conservez pas de pulvérisateurs ou de substances inflammables à proximité du produit.
 - Sinon il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas le produit dans un endroit avec trop d'humidité, de poussière ou de suie.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- N'installez pas le produit dans un espace étroit qui est mal ventilé, comme dans une bibliothèque. Ne couvrez pas le produit avec une nappe ou un rideau.
 - Sinon, cela pourrait augmenter la température du produit, provoquant une panne ou un incendie.
- Branchez la fiche d'alimentation du produit à une prise de courant facile d'accès.
 - Lorsqu'un incendie ou un autre problème se produit dans le produit, vous devez être en mesure de débrancher rapidement la fiche d'alimentation.
- Ne connectez pas plusieurs produits à une même prise de courant en même temps.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une surchauffe entraînant un incendie.

Précautions lors de l'utilisation du produit

- Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit pendant son fonctionnement.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Lorsque vous déplacez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles qui y sont connectés.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous remarquez de la fumée ou une odeur étrange. Dans ce cas, coupez immédiatement l'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
 - L'usage du produit dans cet état peut entraîner un incendie ou une décharge électrique.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie et des épingles à cheveux ou des objets inflammables tels que du papier et des allumettes dans le produit. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débranchez la fiche d'alimentation et communiquez avec le centre de services.
- Ne posez pas d'objet lourd sur le produit.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures.
- Assurez-vous qu'un enfant ne s'accroche pas au produit ou ne monte pas dessus.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
- Débranchez la fiche d'alimentation pendant les orages.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne placez pas de récipients contenant du liquide, tels qu'un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments, sur le dessus du produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures attribuables à sa chute, etc.
- Assurez-vous de brancher fermement la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de tension autre que celle nominale indiquée sur le produit.
 - Une connexion non sécurisée peut provoquer un incendie.
- N'insérez pas de conducteur, tel que des baguettes, dans la rainure de l'autre côté du produit lorsque la fiche d'alimentation est connectée à une prise. Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon cela pourrait causer une décharge électrique.
- Manipulez la fiche d'alimentation avec des mains sèches seulement.
 - Sinon cela pourrait causer une décharge électrique.
- Ne déplacez pas ou ne poussez pas le produit tout en tenant son câble tel qu'un cordon d'alimentation.
 - Le câble peut être endommagé et provoquer une panne, un incendie ou une décharge électrique.
- Lorsque vous retirez un câble branché sur le produit, assurez-vous de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne tenez pas le câble.
 - Sinon, cela pourrait entraîner des blessures ou le produit pourrait tomber et provoquer une panne.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit exposé à la chaleur, par exemple près d'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne, entraînant un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Gardez les emballages en plastique hors de portée des tout-petits.
 - Sinon, les tout-petits pourraient s'étouffer avec les emballages en plastique.
- Ne laissez pas tomber un objet sur le produit et ne lui faites aucun impact. Gardez le produit à l'écart des endroits soumis à de fortes vibrations ou à des aimants.
- Ne pas endommager, modifier, plier, tordre ou chauffer un cordon d'alimentation.
 - Sinon, cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, par exemple lorsque vous n'êtes pas chez vous, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - Si de la poussière s'accumule, elle peut générer de la chaleur, entraînant une décharge électrique ou un incendie dû à un court-circuit
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ordinaires. Jetez-les séparément.
 - Sinon il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil. (p. ex. tue-mouches électrique)
 - Ce produit pourrait subir une décharge électrique et mal fonctionner.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon cela pourrait causer une décharge électrique.
- Connectez la fiche d'alimentation à une prise ou à une rallonge mise à la terre. (Cela ne s'applique pas aux produits sans prise à la terre.)
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne ou une décharge électrique attribuable à un court-circuit.
- Dans le cas d'un produit avec événement, le fait de le laisser allumé pendant une période prolongée peut entraîner une surchauffe de l'événement. Ne touchez pas l'événement lorsqu'il est chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit et ne provoque aucun dysfonctionnement. Ainsi, vous pouvez utiliser le produit sans souci.
- N'endommagez pas le câble d'alimentation, l'adaptateur c.a. ou la fiche d'alimentation. Ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation ou l'adaptateur c.a..
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- S'il y a de la poussière, de la saleté, etc., qui se trouve sur les broches de la fiche d'alimentation, un adaptateur c.a. ou une prise de courant, essuyez-les complètement.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Dans le cas d'un produit avec un cordon d'alimentation ou un adaptateur c.a., n'utilisez que des cordons d'alimentation et des adaptateurs c.a. originaux fournis par LG Electronics.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, n'augmentez pas trop le volume et ne les utilisez pas pendant une période prolongée. [Cela ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge les casques ou les écouteurs.]
 - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour avec l'**application LG XBOOM**. Ne coupez pas l'alimentation du produit lors de la mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour terminée, le produit s'éteint automatiquement.
 - Si vous mettez le produit hors tension pendant la mise à jour du logiciel, cela peut entraîner son dysfonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles avec télécommande

- Ne laissez pas les enfants utiliser la télécommande. Gardez la télécommande hors de portée des tout-petits.
- Ne laissez pas les enfants mettre la télécommande dans leur bouche. Assurez-vous que les enfants n'avalent pas le couvercle ou une pile de la télécommande. Sinon, consultez immédiatement un médecin.
- Attention, les enfants peuvent marcher sur le couvercle de la télécommande et se blesser.
- Retirez les obstacles entre le produit et la télécommande pour son bon fonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles qui utilisent des disques optiques

- N'insérez pas votre main dans un lecteur de disque et ne le tirez pas avec force.
- Assurez-vous que les enfants n'insèrent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles capables d'afficher des vidéos

- Abstenez-vous de regarder une vidéo en 3D si vous n'avez pas assez dormi ou après avoir bu de l'alcool.
 - Certaines vidéos en 3D peuvent surprendre ou exciter les gens.
- Si l'un des symptômes suivants se manifeste pendant que vous regardez une vidéo, arrêtez immédiatement de la regarder et reposez-vous.
 - Si l'un des symptômes persiste, consultez un médecin. Vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
- Vous pouvez souffrir d'un symptôme tel qu'une crise d'épilepsie lorsque vous regardez une certaine image dans une vidéo ou un jeu avec un certain motif ou des lumières clignotantes. Si vous ou l'un de vos proches avez des antécédents d'épilepsie ou de convulsions, consultez un médecin avant de regarder.
- Lorsque vous regardez une vidéo en 3D, retirez les objets fragiles ou susceptibles de vous blesser.
 - Si vous confondez une vidéo en 3D avec la réalité ou si vous bougez votre corps par surprise, vous ou vos proches pouvez vous blesser ou des objets à proximité peuvent être endommagés.

Précautions lors du nettoyage du produit

- Ne vaporisez pas d'eau directement sur le produit lorsque vous le nettoyez.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Lors du nettoyage du produit, veillez à débrancher d'abord le cordon d'alimentation et à essuyer légèrement la surface du produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents lors du nettoyage du produit. Ils peuvent détériorer la surface du produit ou décoller sa peinture (benzène, alcool, etc.).

Avant de signaler un dysfonctionnement du produit

I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation du produit, veuillez effectuer plusieurs vérifications, car il ne s'agit peut-être pas de dysfonctionnements.

Problème	Causes et solutions
L'alimentation n'est pas fournie.	• La batterie est déchargée. Rechargez la batterie. • Connectez le haut-parleur à l'adaptateur de charge.
Il n'y a pas de son ou le son est déformé.	• Le volume du haut-parleur ou de l'appareil intelligent peut être réglé au minimum. Réglez le volume du haut-parleur ou de l'appareil intelligent de manière appropriée. • Le fait de régler le volume au maximum sur l'appareil externe peut entraîner des sons déformés. Baissez le volume de l'appareil externe.
La connexion du téléviseur a échoué.	• Éteignez et rallumez le téléviseur. • Vérifiez le paramètre de sortie du son du téléviseur. Assurez-vous que [Utiliser le haut-parleur sans fil] a été sélectionné, puis que « LG-XT7S (XX) » a été connecté.
La connexion Bluetooth a échoué.	• Désactivez le paramètre Bluetooth et réactivez-le sur le périphérique Bluetooth. • Vérifiez si le paramètre Bluetooth est activé. • Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre le haut-parleur et le dispositif Bluetooth. • Le jumelage Bluetooth peut échouer en fonction du type de périphérique Bluetooth et de l'environnement.

L'appareil ne fonctionne pas normalement.

- La décharge de la batterie peut entraîner la suppression des informations **Bluetooth**. Si l'alimentation du haut-parleur est bloquée, les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés.
- Utilisez ce produit dans un endroit où la température et l'humidité ne sont pas trop élevées ou trop basses. Si le problème persiste, contactez le centre de service à la clientèle de LG Electronics.
- Les DEL **Alimentation** et **Bluetooth** clignotent lorsque le dysfonctionnement du haut-parleur se produit et qu'il ne fonctionne pas normalement. Éteignez alors le haut-parleur et rallumez-le.
- Si un problème survient pendant la charge de la batterie du produit, la DEL de la batterie alterne entre le rouge et l'ambre et la charge s'arrête. Débranchez l'adaptateur de la prise.
- Recharger le produit avec un câble de recharge multiple (3 en 1, 5 en 1, etc.) peut endommager le produit. Rechargez le produit avec le câble USB (Type C vers A) fourni.

Les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas.

- Maintenez les boutons **Alimentation**  et **SOUND BOOST**  sur le haut-parleur enfoncés simultanément pendant sept secondes. (→ Voir « Réinitialisation du haut-parleur » à la page 27.)

Annexe

| Caractéristiques techniques

Généralités	
Alimentation électrique	5 V  1,2 A (adaptateur CA) Batterie rechargeable intégrée
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Environ 326.0 mm x 78.0 mm x 87.0 mm (12,8 po x 3,1 po x 3,4 po)
Température	De 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Humidité	HR de 5 % à 80 %
Protection contre les infiltrations	IPX5

Batterie	
Capacité de la batterie	3 900 mAh
Temps de fonctionnement	Jusqu'à 16 heures La durée de vie de la batterie de 16 heures est basée sur des tests internes utilisant un volume de 50 % et aucun éclairage. D'autres facteurs conditionnels peuvent affecter la durée de vie de la batterie.
Temps de chargement	4 heures ou moins Le temps de charge peut varier en fonction de la batterie ou de l'état de fonctionnement.

- La conception et les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

| Marques déposées et licences

Toutes les marques et tous les noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.**, et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



« Conçu pour iPhone » et « Conçu pour iPod » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter précisément à l'iPhone ou à l'iPod, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur de se conformer aux normes de performance d'Apple. Apple n'assume aucune responsabilité à l'égard du fonctionnement du présent appareil, ou à l'égard de sa conformité aux normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone ou l'iPod peut affecter les performances sans fil.

Le système est compatible avec le dernier iOS. Selon la version du logiciel de votre iPhone/iPod, il se peut que vous ne puissiez pas contrôler votre iPhone/iPod depuis l'appareil.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.



| Manipulation du produit

Lors de l'expédition du produit

Veuillez conserver le carton d'expédition et les matériaux d'emballage d'origine. Si vous devez expédier le produit, pour une protection maximale, remballiez le produit comme il l'a été à l'usine.

Maintenir les surfaces extérieures propres

- N'utilisez pas de liquides volatils, tels que des insecticides pulvérisés, à proximité du produit.
- Un essuyage avec une forte pression peut endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact avec le produit pendant une longue période.

Nettoyage du produit

Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants, tels que de l'alcool, du benzène ou du diluant, car ils pourraient endommager la surface du produit.

