



REMOVABLE OVEN DOOR

TO REMOVE

1. Fully open the door.
2. Push the hinge locks down toward the door frame, to the unlocked position. This may require a flat-blade screwdriver.

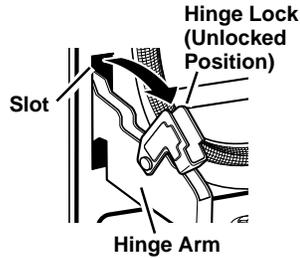


3. Close door to the door removal position.
4. Firmly grasp both sides of the door at the top.
5. Lift door up until the hinge arm is clear of the slot.

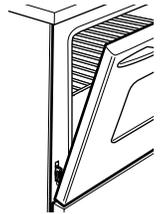

Removal Position


TO REPLACE

1. Firmly grasp both sides of the door at the top, with the door at the same angle as the removal position. Seat the indentation on the bottom of the hinge arm into the bottom edge of the hinge slot.
2. Fully open the door.
3. Push the hinge locks up against the front frame of the oven cavity, to the locked position.
4. Close the oven door.

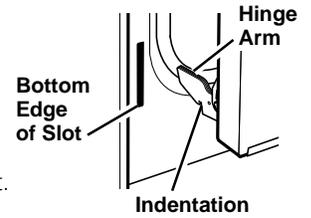

Indentation

Locked Position

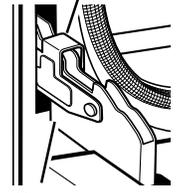


Seated Hinge Arm

STORAGE DRAWER REMOVAL

TO REMOVE

1. Pull the drawer out until it stops.
2. Lift the front of the drawer until the stops clear the guides.

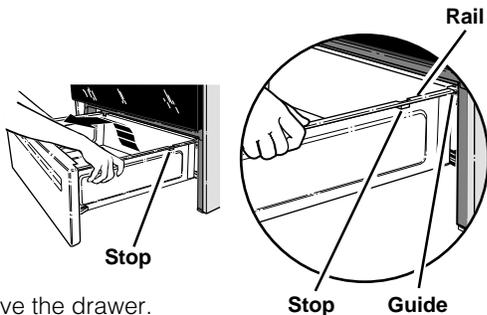



3. Remove the drawer.

TO REPLACE

1. Place the drawer rail on the guides.
2. Push the drawer in until it stops.
3. Lift the front of the drawer and push in until the stops clear the guides.
4. Lower the front of the drawer and push in until it closes.


IF DRAWER WON'T CLOSE

Remove and replace, making sure the power cord is no longer obstructing the drawer and/or the rail is in the guide.

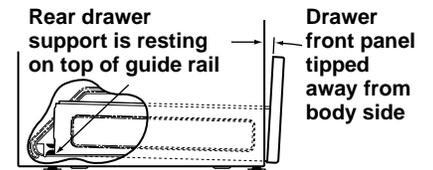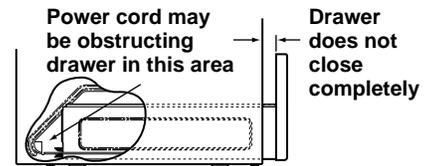

IF DRAWER IS CROOKED

Remove and replace, making sure the rail is in the guide.

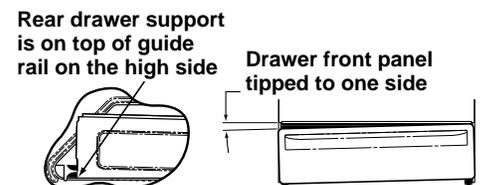

REGISTERING YOUR RANGE

THREE EASY WAYS TO REGISTER YOUR RANGE:

- Call toll-free, **1.888.269.1192** (USA).
- Register through the internet at www.GEAppliances.com (USA) or www.GEAppliances.ca (CA).
- Complete and mail the enclosed **Product Registration Card**.

The important advantages of registering your range:

- Allows for enhanced communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise.
- Verifies your ownership in the event of an insurance claim due to product theft or loss.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification.

31-10617 (05-05 JR)

Printed in the United States

RANGE HANDLING

CAUTION: Do not use handtruck or appliance dolly on the back of this unit. Handle from the side only!



CAUTION: DO NOT MOVE OR LIFT RANGE BY HANDLE! DOOR GLASS BREAKAGE MAY OCCUR. USE CAUTION TO LIFT OR MOVE OVEN. DOOR MAKES THE OVEN FRONT HEAVY.



PORTE DE FOUR AMOVIBLE



POUR ENLEVER

- Ouvrez la porte en grand.
- Tirez les verrous de charnière vers le bas du cadre de la porte, jusqu'à la position déverrouillée. Vous aurez peut-être besoin d'un tournevis à lame plate.
- Fermez la porte jusqu'à ce qu'elle atteigne la position de retrait.
- Saisissez fermement les deux côtés de la porte par le haut.
- Soulevez la porte jusqu'à ce que le bras de la charnière soit complètement sorti de la fente.

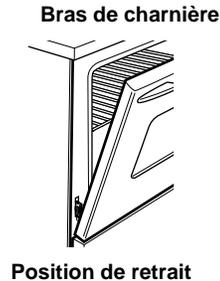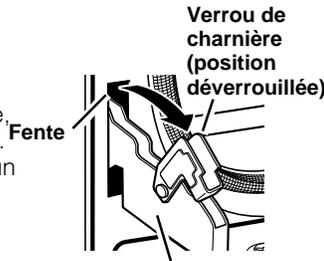

POUR REMETTRE


- Saisissez fermement les deux côtés de la porte par le haut. La porte étant au même angle que lorsque vous l'avez retirée, glissez l'encoche du bras de la charnière dans le bord inférieur de la fente de charnière.
- Ouvrez la porte en grand.
- Poussez les verrous de charnière contre l'armature antérieure de la cavité du four jusqu'à la position de verrouillage.
- Fermez la porte du four.

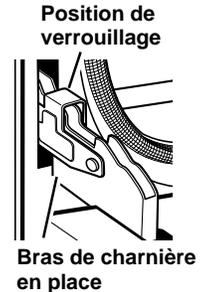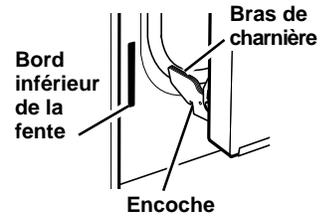

TIROIR DE RANGEMENT AMOVIBLE

POUR RETIRER

- Tirez jusqu'à ce que le tiroir s'arrête.
- Levez l'avant du tiroir jusqu'à ce que les butées soient dégagées des guides.

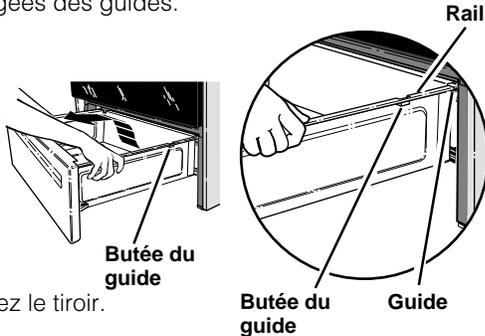



- Enlevez le tiroir.

POUR REMETTRE

- Placez les rails du tiroir sur les guides.
- Poussez le tiroir jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Levez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce que les butées dépassent les guides.
- Baissez l'avant du tiroir et poussez jusqu'à ce qu'il soit fermé.


SI LE TIROIR NE FERME PAS :

Retirez-le et remettez-le en vous assurant que le câble électrique ne gêne plus le tiroir et/ou que le rail est engagé dans le guide.

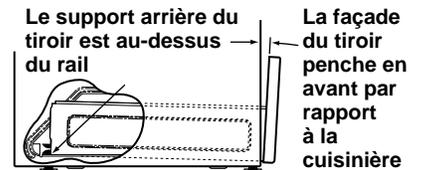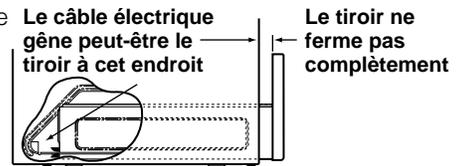

SI LE TIROIR EST DE TRAVERS :

Retirez-le et remettez-le en vous assurant que le rail est dans le guide.

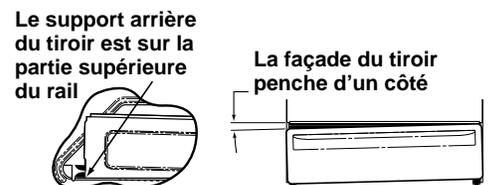

ENREGISTREMENT DE VOTRE CUISINIÈRE

DEUX MOYENS FACILES D'ENREGISTRER VOTRE CUISINIÈRE :

- Allez sur le site web www.electromenagersge.ca.
- Complétez et postez la **Carte d'enregistrement du produit** ci-jointe.

Précieux avantages de l'enregistrement de votre cuisinière :

- Permet une meilleure communication et un service rapide, selon les conditions de votre garantie, si besoin est.
- Apporte la preuve de l'appartenance dans l'éventualité d'une déclaration de sinistre pour vol ou perte.
- Dans l'éventualité improbable d'un retrait du produit du marché ou d'une modification de sécurité.

MANIPULATION DE LA CUISINIÈRE

ATTENTION : Ne déplacez pas cet appareil sur la face arrière avec un chariot à bras ou une plateforme mobile. Manipulez l'appareil de côté uniquement!

ATTENTION : NE DÉPLACEZ PAS OU NE SOULEVEZ PAS LA CUISINIÈRE PAR LA POIGNÉE!
LE HUBLOT DE LA PORTE PEUT SE BRISER.
SOULEVEZ OU DÉPLACEZ LE FOUR AVEC PRÉCAUTION.
LE POIDS DE LA PORTE PEUT FAIRE BASCULER LE FOUR VERS L'AVANT.

