

Aspirateur


Guide d'utilisation

Série VS20B75****

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
- Utilisation en intérieur uniquement





SAMSUNG

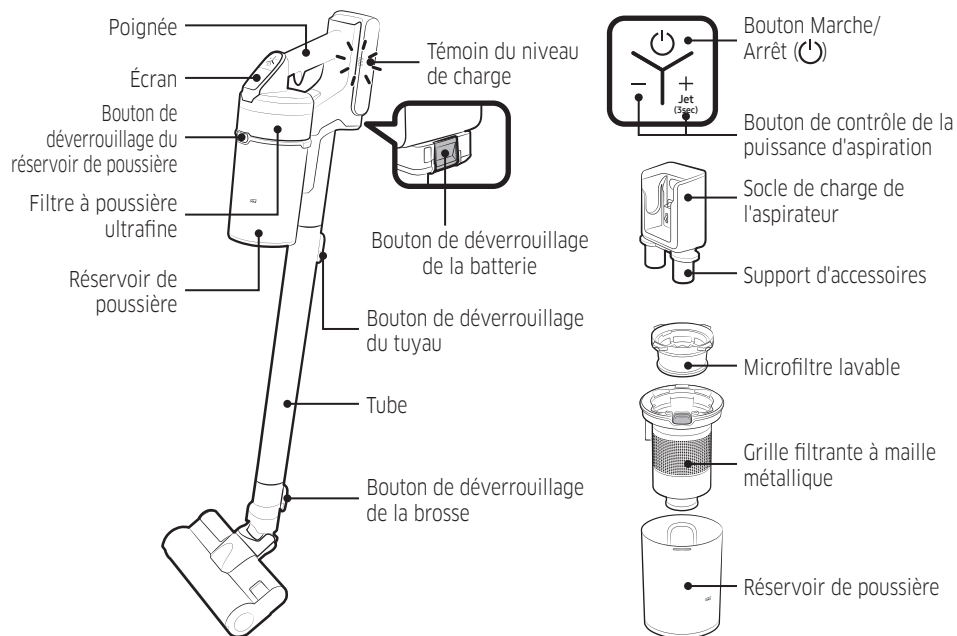

* Caractéristiques techniques de la batterie
Série VS20B75**** : Lithium-ion 21,6 V, 1 800 mAh, 6 éléments



 Tube	 *Outil de combinaison	 Suceur plat de rallonge	 Support mural (Vis : x 2 / Douilles à expansion : x 2)
 *Batterie (VS20B75*** : x 2)	 Chargeur de batterie	 *Outil pour poils d'animaux	 *Embout souple
 *Brosse à action douce	 *Brosse à action turbo	 *Brosse humide / Tampon humide multi-usage	 *Tampon humide à usage unique / Tampon amovible

* Les accessoires peuvent varier en fonction des modèles.

Caractéristiques techniques de l'appareil

Modèle		Série VS20B75****
Alimentation		100 à 240 V~ 50 à 60 Hz
Consommation électrique nominale		550 W
Caractéristiques techniques de la batterie		Lithium-ion 21,6 V, 1 800 mAh, 6 éléments
Temps de charge		3,5 heures
Temps de nettoyage [par défaut : (MID)]	Aspirateur portable	Environ 3 minutes (JET) / Environ 5 minutes (MAX) / Environ 30 minutes (MID) / Environ 60 minutes (MIN)
	Brosse à action douce	Environ 5 minutes (JET) / Environ 9 minutes (MAX) / Environ 18 minutes (MID) / Environ 27 minutes (MIN)
	Brosse à action turbo	Environ 5 minutes (JET) / Environ 9 minutes (MAX) / Environ 18 minutes (MID) / Environ 27 minutes (MIN)

* Les temps de charge et de nettoyage peuvent varier en fonction des brosses et des conditions d'utilisation.

Installation

Installation du support mural

⚠ ATTENTION

- Installez le support mural sur un mur en béton dur.
 - S'il est installé sur un mur en bois ou en plâtre, l'appareil peut tomber.

N° 1 Assemblage du support mural

- Pour démonter le support mural, suivez ces étapes en procédant dans l'ordre inverse.

N° 2 Installation du support mural

- 01** Vous devez procéder à l'installation du support mural de manière à ce que le haut du support mural se trouve à 113 cm du sol.
- 02** Utilisez le support mural comme modèle pour marquer l'emplacement des trous des vis.
- 03** Percez les trous à une profondeur de 50 mm à l'aide d'un foret de 6 mm, puis insérez les douilles à expansion fournies dans les trous.
- 04** Fixez le support mural au mur avec les vis fournies.
- 05** Branchez le support mural, placez l'aspirateur sur le support mural, puis vérifiez que le témoin de charge s'allume.



* Veuillez vous reporter au code QR pour en savoir plus sur l'installation du support mural.

Utilisation

Mise en charge de la batterie

- * Lorsque le témoin du niveau de charge est au niveau le plus faible et qu'il clignote () , mettez la batterie en charge.
- * Lorsque vous mettez l'aspirateur en charge, assurez-vous que la partie de branchement du support mural est correctement reliée.
- * L'aspirateur ne peut pas être utilisé pendant qu'il est en charge.

⚠ ATTENTION

- Avant d'éjecter la batterie, vous devez éteindre l'appareil. (Si la batterie est éjectée par force alors que l'aspirateur est en marche, ce dernier risque de dysfonctionner.)
- Faites attention à ne pas faire tomber la batterie. Si vous la faites tomber, vous risquez de vous blesser ou d'endommager la batterie.

N° 3 Mise en charge avec un support mural

- Vérifiez que le dos de la batterie est correctement placé sur le socle de charge de l'aspirateur.
- Vérifiez que le témoin du niveau de charge s'allume pendant la charge.
- L'indicateur du niveau de la batterie clignote pendant la recharge et s'éteint environ 30 minutes après la fin de la recharge.

N° 4 Mise en charge avec un chargeur de bureau

- Mettez la batterie en charge sur le chargeur de bureau.
- Poussez fermement la batterie.
- Vérifiez que le témoin du niveau de charge s'allume pendant la charge.

N° 5 Éjection et réinsertion de la batterie

- Pour éjecter la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie situé à l'arrière de la poignée.
- Poussez la batterie jusqu'au bout, jusqu'à entendre un « clic ».

Rangement des accessoires

N° 6 Sur le support mural

- Lorsque les accessoires sont démontés en vue de leur rangement, de la poussière risque de tomber de la partie aspiration de l'aspirateur.
- Après le nettoyage, actionnez le mode MAX pendant 10 secondes.

N° 7 Sur le chargeur de bureau

- Placez le chargeur de bureau sur un bureau après avoir plié les supports d'accessoires, puis installez les accessoires sur les supports comme illustré.
- Si vous insérez le suceur plat de rallonge en premier, vous pourrez plier plus facilement les supports d'accessoires.

Utilisation de l'aspirateur

Si la brosse accroche aux sols (par ex. moquette, tapis, draps, etc.) ou si elle ne tourne pas correctement, changez la puissance d'aspiration du mode « MIN » au mode « MOY ».

N° 8 Mise sous/hors tension

Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l'aspirateur se met en marche en mode « MOY ».

- Lorsque la brosse humide est installée, l'appareil se met en marche en mode « HUMIDE ».

N° 8 Contrôle de la puissance d'aspiration

Vous pouvez contrôler la puissance d'aspiration de l'aspirateur.

- Bouton + : augmente la puissance d'aspiration.
- Bouton - : diminue la puissance d'aspiration.
- * Le bouton de contrôle de la puissance d'aspiration ne fonctionne pas en mode HUMIDE.
- * Mode « JET » : maintenez le bouton [+] enfoncé pendant 3 secondes lorsque vous êtes en mode « MAX ».
- * Le mode « JET » ne s'affiche pas séparément sur l'écran.

N° 9 Vérification de l'affichage

- 01** Obstruction : lorsque le réservoir de poussière, le tube ou la partie d'aspiration est obstrué(e)

02 Blocage de la brosse rotative : lorsqu'un corps étranger est bloqué dans la brosse rotative

- * Si le dispositif anti-surchauffe du moteur fonctionne, l'affichage du blocage de la brosse rotative ne s'allume pas.

03 Absence de filtre : lorsque le micro-filtre lavable n'est pas assemblé correctement

04 Puissance d'aspiration : affiche la puissance d'aspiration actuelle

05 Mode de nettoyage de la brosse humide : Lorsque la brosse humide est montée sur l'appareil

- * Si l'affichage au-dessus de **01**, **02** ou **03** clignote quelques secondes et que l'aspirateur arrête de fonctionner, veuillez consulter la partie entretien de ce manuel pour prendre les mesures qui s'imposent.

Utilisation des accessoires

Si l'aspirateur fonctionne alors que la brosse rotative ne fonctionne pas, vérifiez si une force excessive est appliquée sur la brosse ou si cette dernière est obstruée par un corps étranger. (Veuillez vous reporter à la section Dépannage du présent guide.)

N° 10 Démontage des accessoires

- Lors du démontage du tuyau, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du tuyau.
- Avant de démonter les accessoires, faites fonctionner en mode MAX pendant plus de 10 secondes pour éliminer les corps étrangers qui subsistent dans les accessoires.
- Lors du démontage de la brosse, appuyez sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière de la brosse.

N° 11 Brosse à action douce

Utilisez-la pour nettoyer un sol (bois et linoléum).

N° 12 Brosse à action turbo

Utilisez la brosse à action turbo pour nettoyer divers types de sol chez vous. Elle convient également pour nettoyer de la moquette.

N° 13 Outil pour poils d'animaux

Utilisez-la pour nettoyer les draps.

N° 14 Outil de combinaison

Utilisez-le pour aspirer la poussière sur les rideaux, meubles, canapés, etc.

N° 15 Suceur plat de rallonge

Utilisez-le pour retirer la poussière dans les rainures des cadres de fenêtres, les fentes, les coins, etc.

N° 16 Embout souple

Utilisez-le pour nettoyer les endroits difficiles d'accès tels que le haut ou l'arrière d'un meuble ou les plafonds.

REMARQUE

- L'embout souple peut être raccordé à l'outil de combinaison et au suceur plat de rallonge.

N° 17 Brosse humide

Utilisez-la pour nettoyer un sol à l'aide d'un tampon humide (bois et linoléum).

- * La brosse humide ne dispose pas de fonction d'aspiration de la poussière.
- * Lorsque vous installez le tampon humide, assurez-vous qu'il est au centre du disque rotatif.

Utilisation du tampon humide à usages multiples

01 Tampon humide multi-usage

02 Velcro

03 Disque rotatif

Installez le tampon humide à usages multiples sur le disque rotatif.

Utilisation du tampon humide à usage unique

04 Tampon amovible

05 <Devant> Côté Velcro

06 <Derrière>

07 Tampon humide à usage unique

1) Installez le tampon amovible sur le disque rotatif et (2) installez un tampon humide à usage unique par-dessus chacun des tampons amovibles.

- * Lors de l'utilisation du tampon humide à usage unique, vérifiez que le tampon amovible est installé dans le bon sens. Le côté Velcro doit être devant.

* Une fois que vous avez fini d'utiliser le tampon humide à usage unique, jetez-le.

* Si vous utilisez le tampon humide à usage unique sans le tampon de fixation, les performances de nettoyage peuvent être réduites.

Entretien



* Pour obtenir des informations détaillées, veuillez vous reporter au code QR.

⚠ ATTENTION

- Avant de nettoyer l'aspirateur, éteignez-le.
- Lorsque le réservoir de poussière ou le filtre est rempli de poussière, l'aspirateur est susceptible de s'arrêter en raison du dispositif anti-surchauffe du moteur.
- Vous devez nettoyer le réservoir de poussière ou le filtre avant qu'il ne devienne complètement plein (repère Max).

Nettoyage du réservoir de poussière

N° 18 Réservoir de poussière / Grille filtrante à maille métallique

Retirez la poussière du filtre à grille en maille métallique à l'aide de l'outil de combinaison.

* Ne tirez pas sur le caoutchouc présent sur la grille filtrante à maille métallique.

Après avoir vidé le réservoir de poussière, nettoyez-le et laissez-le sécher à l'ombre.

* S'il est exposé à la chaleur, l'appareil risque de se déformer.

Nettoyage du filtre

- Pour préserver les performances optimales du filtre, éliminez régulièrement la poussière sur le filtre et nettoyez le filtre à l'eau une fois par mois.
 - Une fois le nettoyage terminé, laissez-le sécher pendant plus de 24 heures à l'ombre avant de le réutiliser.
 - S'il est exposé à la chaleur, l'appareil risque de se déformer.

N° 19 Microfiltre lavable

N° 20 Filtre à poussière ultrafine

⚠ ATTENTION

- * Lors de son installation, faites tourner le filtre jusqu'à ce que le trait situé en dessous de l'icône de verrouillage ne soit plus visible.

Nettoyage des accessoires

N° 21 Outil pour poils d'animaux

N° 22 Suceur plat de rallonge / Tuyau

N° 23 Brosse à action douce

📖 REMARQUE

- Lorsqu'il reste des corps étrangers sur la brosse, retirez-les à l'aide d'un mouchoir humide ou d'un chiffon sec.

⚠ ATTENTION

- Ne nettoyez pas la brosse rotative et la partie d'aspiration avec de l'eau.
- N'utilisez pas la brosse à action douce pour retirer l'humidité, par exemple si vous avez renversé un liquide ou si votre animal a uriné.

N° 24 Brosse à action turbo

- Si les corps étrangers ne sont pas retirés, utilisez des ciseaux pour les enlever.

📖 REMARQUE

- Si un chiffon ou un autre corps étranger est aspiré et enchevêtré dans la brosse rotative (tambour), cette dernière cesse de fonctionner pour protéger le moteur de la brosse. Après avoir nettoyé la brosse, mettez l'appareil hors puis à nouveau sous tension.
- Si une brosse ne fonctionne pas après le nettoyage, mettez l'appareil hors puis à nouveau sous tension.
- Lors du nettoyage de la brosse, faites attention à ne pas coincer vos doigts dans l'articulation de la poignée.
- Nettoyez régulièrement la brosse rotative (tambour) afin d'éviter que des corps étrangers ne viennent s'enchevêtrer dans la brosse. En cas de non-respect de cette consigne, les corps étrangers s'entrelacent et peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou l'émission de mauvaises odeurs.

N° 25 Brosse humide

📖 REMARQUE

- Si la brosse rotative ne fonctionne toujours pas après avoir nettoyé la brosse à action douce et la brosse humide, il est possible que le dispositif anti-surchauffe du moteur de la brosse se soit déclenché. Patientez 30 minutes minimum pour laisser le moteur refroidir, puis réessayez de la mettre en marche.

Consignes de sécurité

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement le présent guide et le conserver pour toute référence ultérieure.
- Les instructions d'utilisation suivantes s'appliquant à plusieurs modèles, il est possible que les caractéristiques de votre aspirateur soient légèrement différentes de celles spécifiées dans le présent guide.

Symboles Attention/Avertissement utilisés

AVERTISSEMENT

Indique un danger de mort ou de blessure grave.

ATTENTION

Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

Autres symboles utilisés

REMARQUE

Indique que le texte qui suit contient des informations supplémentaires importantes.

Avertissement de la proposition 65 de l'État de Californie

AVERTISSEMENT

Cancer et troubles de la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov.



Pour le recyclage de la batterie, rendez-vous sur call2recycle.org ou appelez le 1-800-822-8837.

Le non-respect de ces consignes risquerait d'endommager les composants internes de l'aspirateur et d'annuler votre garantie.

Généralités

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'aspirateur, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'aspirateur portable (côté contact de la batterie).
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'aspirateur dans un sol ou tapis mouillé.
- En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant. Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance. N'utilisez l'aspirateur que dans le but pour lequel il est destiné, et comme décrit dans les présentes instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans son réservoir de poussière.
- Videz le réservoir de poussière avant qu'il ne soit plein pour conserver toute l'efficacité de votre aspirateur.

- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en plastique de l'appareil.
- Évitez d'aspirer des objets durs ou tranchants car ils risqueraient d'endommager les composants de l'aspirateur.
- N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou d'évacuation.
- Afin d'éviter tout dommage, débranchez l'appareil en attrapant la fiche, et non en tirant sur le cordon.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) n'ayant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'aspirateur sans la surveillance d'un adulte.
- Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La batterie doit être retirée du corps principal avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'aspirateur.
- L'utilisation d'une rallonge est déconseillée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et communiquez avec un réparateur Samsung agréé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son centre de dépannage ou par toute autre personne disposant de qualifications similaires afin d'éviter tout risque électrique.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
- Ne l'immergez pas dans l'eau pour le nettoyer.
- Veuillez communiquer avec Samsung ou avec un centre de réparation Samsung pour procéder au remplacement si tel est nécessaire.
- Utilisez uniquement le support mural fourni par le fabricant pour recharger l'appareil.
- N'utilisez jamais de cordon ou de fiche endommagé(e).
- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l'appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas une porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles tranchants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- N'utilisez pas de rallonges ni de prises fournissant un courant nominal inadéquat.
- Ne rechargez pas une batterie non rechargeable.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour le débrancher, attrapez la fiche et non le cordon.
- Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d'exploser à des températures élevées.
- N'essayez pas d'ouvrir le support mural. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre de réparation Samsung qualifié.
- N'exposez jamais le support mural à des températures élevées et évitez tout contact avec de l'humidité.

Aspirateur

- N'aspirez jamais d'objets durs ou tranchants tels que des morceaux de verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Pour les opérations d'entretien, n'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le compartiment du ventilateur au cas où l'appareil se remettrait accidentellement en marche.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures.
- N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée. Nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace de poussière, peluches, cheveux ou tout autre corps étranger risquant d'empêcher la circulation de l'air.
- N'aspirez jamais de substance toxique (javel, ammoniac, produit de débouchage, etc.).
- N'aspirez jamais d'objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

Support mural

- N'utilisez pas la fiche polarisée avec une prise ou une rallonge non polarisée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
- Débranchez le support mural de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération d'entretien.

- N'utilisez pas l'aspirateur dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables et autres vapeurs explosives ou toxiques.
- N'utilisez pas l'outil pour poils d'animaux dans une petite zone pendant une période prolongée et ne laissez pas l'outil pour poils d'animaux tourner au même endroit.
 - Il risque d'occasionner des dommages en cas d'utilisation sur des matières fragiles.

Installation

- Si vous rencontrez un problème lors de l'installation du support mural, communiquez avec un centre de réparation Samsung.
- * Si vous n'installez pas le support mural, vous ne pourrez pas être dédommagé pour les blessures ou le dysfonctionnement de l'appareil qui en découleront.

Branchement

⚠ AVERTISSEMENT

- Lors de l'installation du support mural, ne courbez pas le chargeur de batterie avec trop de force et ne placez pas non plus d'objets lourds sur celui-ci.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie risque de se produire.
- S'il y a de la poussière, de l'eau, etc. sur une broche ou un point de contact de la fiche d'alimentation, essuyez-les soigneusement.
 - En cas de non-respect de cette consigne, un fonctionnement anormal ou une électrocution risque de se produire.
- Ne tirez pas trop fort sur le cordon et ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Ne branchez pas le support mural à une source électrique n'ayant pas la bonne tension. Ne branchez pas le support mural à une multiprise ou à une rallonge. Ne laissez pas le chargeur de batterie traîner sur le sol. Placez le cordon près d'un mur.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie risque de se produire.

- N'utilisez pas de fiche d'alimentation ou de chargeur de batterie endommagé(e) ou de prise mal fixée.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie risque de se produire.
- Si le chargeur de batterie est endommagé, faites-le remplacer par un neuf dans un centre de réparation Samsung agréé.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie risque de se produire.
- RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION Exigences d'écoconception pour les sources d'alimentation externe : www.samsung.com/global/ecodesign_component

Utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas la borne de charge d'un aspirateur ou d'un support mural avec des baguettes, des tournevis métalliques, des fourchettes, des couteaux, etc.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un dysfonctionnement de l'appareil risque de se produire.
- Assurez-vous que les bornes de la batterie du support mural n'entrent pas en contact avec un élément conducteur, tel qu'un bracelet, une montre, une barre de métal, un clou, etc.
- Assurez-vous qu'aucun liquide tel que de l'eau ou du jus ne puisse pénétrer dans l'aspirateur ou dans le support mural.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie risque de se produire.
- N'utilisez pas le support mural à d'autres fins que celles prévues.
 - En cas de non-respect de cette consigne, le support mural risque d'être gravement endommagé ou un incendie peut se produire.
- N'aspirez pas de liquides, de lames, de broches, de braises, etc. pendant le nettoyage.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut dysfonctionner ou risque d'être endommagé.

- Ne montez pas sur le corps de l'appareil et ne le frappez pas.
 - En cas de non-respect de cette consigne, vous risquez d'endommager l'appareil ou de vous blesser.
 - La brosse et la sortie d'air ne doivent pas être obstruées lors du nettoyage.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut dysfonctionner ou un incendie risque de se produire à cause de la surchauffe de l'appareil.
 - Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique uniquement. N'utilisez pas cet appareil pour un nettoyage intensif, nettoyage commercial, nettoyage industriel ou nettoyage en extérieur, notamment sur des pierres ou du ciment. Ne l'utilisez pas pour aspirer de la poudre de craie dans et autour de tables de billards ou dans des salles hospitalières aseptisées.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut dysfonctionner ou risque d'être endommagé.
 - N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un appareil de chauffage (par ex. un radiateur), ou dans des zones contenant des pulvérisateurs combustibles ou des substances inflammables.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut être déformé ou un incendie risque de se produire.
 - Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que les filtres sont correctement insérés.
 - En cas de non-respect de cette consigne, de la poussière peut pénétrer dans le moteur à l'intérieur du corps principal et alors endommager l'appareil. La puissance d'aspiration risque d'être réduite.
 - En cas de fuite de gaz ou d'utilisation de vaporisateurs combustibles, ne touchez pas la prise électrique et ouvrez la fenêtre pour aérer.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une explosion ou un incendie risque de se produire.
 - Si l'aspirateur émet un bruit ou une odeur étrange, ou encore de la fumée, éteignez-le immédiatement puis communiquez avec un centre de réparation Samsung.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie risque de se produire.
- ⚠ ATTENTION**
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une substance combustible. De plus, ne l'utilisez pas :
 - dans un endroit où une bougie allumée ou une lampe de bureau est placée sur le sol ;
 - dans un endroit où un radiateur est allumé sans surveillance ou dans une pièce où des braises sont encore chaudes dans une cheminée, dans un cendrier, etc. ;
 - dans un endroit où des substances combustibles (par ex. essence, alcool, diluant, cendrier avec cigarettes allumées, etc.) sont présentes.
 - Ne laissez pas les enfants s'accrocher au support mural ou le pousser.
 - Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager l'appareil et le sol.
 - Lorsque vous avez besoin de poser l'aspirateur pendant une courte durée au cours du nettoyage, laissez l'aspirateur sur le sol.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'aspirateur risque de tomber et de provoquer des blessures ou de subir de sérieux dommages.
 - Ne mettez pas l'appareil en charge près d'une fenêtre, d'un radiateur, de toilettes, d'une salle de bains, etc.
 - Après utilisation de l'aspirateur, vous devez le ranger sur le support mural ou le déposer doucement au sol.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou de subir de sérieux dommages.
 - Ne posez pas l'aspirateur contre un mur ou une table.
 - N'utilisez pas l'aspirateur à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu. (Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil ou jouer avec.)
 - Ils risqueraient de se blesser ou d'endommager l'appareil.
 - Avant de brancher ou de débrancher le support mural, éteignez l'aspirateur et assurez-vous que les broches de la fiche d'alimentation n'entrent pas en contact avec vos mains.
 - En cas de non-respect de cette consigne, un incendie ou une électrocution risque de se produire.

- Ne marchez pas sur la partie supérieure de la brosse humide pendant son utilisation.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil ou le sol risque d'être endommagé.
- Lorsque vous utilisez l'aspirateur, faites attention à ne pas vous blesser avec les pièces mobiles ou rotatives.
 - Faites attention à ne pas aspirer des parties du corps avec une brosse de l'aspirateur (cheveux, etc.).
- Lorsque vous nettoyez un mur ou plafond, utilisez vos deux mains.
- Utilisez vos deux mains pour aspirer. Si vous aspirez d'une seule main, vous risquez de vous faire mal au poignet ou de faire tomber l'aspirateur et donc de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Lorsque vous assemblez l'aspirateur, faites attention à ne pas coincer vos doigts ou vos mains dans l'articulation de la poignée.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur les objets qui peuvent se rayer facilement (écrans, appareils en acier inoxydable, etc.).
- Ne rangez pas l'aspirateur à l'intérieur d'une voiture.
- N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'aspirateur pendant que vous l'utilisez.
- Utilisez l'aspirateur uniquement dans des endroits secs.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans des endroits humides ou sur de l'eau.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer les déversements de boissons ou les excréments d'animaux domestiques.
- N'utilisez pas l'aspirateur sous la lumière directe du soleil ou par forte chaleur.
- Lorsque vous nettoyez l'extérieur de l'appareil, éteignez-le d'abord puis essuyez-le avec une serviette sèche. Ne vaporisez pas d'eau directement sur l'appareil et ne l'essuyez pas avec des substances volatiles telles que du benzène, du diluant ou de l'alcool.
 - Si de l'eau pénètre dans l'appareil et qu'une erreur survient, éteignez-le et communiquez avec un centre de réparation Samsung.
- Après avoir débranché l'appareil, nettoyez le support mural.
- Lorsque vous nettoyez les pièces lavables, n'utilisez pas de détergent alcalin, d'acide, de détergent industriel, d'assainisseur d'air, d'acide acétique, etc.
 - En cas de non-respect de cette consigne, vous risquez d'endommager l'appareil (rupture du plastique, déformation, décoloration, détérioration des écritures, etc.).

Pièces lavables		Réservoir de poussière, le microfiltre lavable, le filtre à poussière ultrafine, grille filtrante à maille métallique, chiffon sec
Détergent acceptable	Détergent neutre	Liquide vaisselle
Détergent non autorisé	Détergent alcalin	Oxygène liquide, nettoyant anti-moisissures, etc.
	Détergent acide	Huile de paraffine, émulsifiant, etc.
	Détergents industriels	NV-I, PB-I, Opti, alcool, acétone, benzène, diluant, etc.
	Assainisseur d'air	Assainisseurs d'air à pulvérisation (senteur café, herbes, etc.)
	Huiles	Huiles animales ou végétales
	Autres	Acide acétique comestible, vinaigre, acide acétique glacial, etc.

Entretien

AVERTISSEMENT

- Avant de retirer les corps étrangers à l'intérieur de l'aspirateur, éteignez d'abord l'aspirateur.
 - Si l'aspirateur est allumé lorsque vous retirez les corps étrangers, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.

ATTENTION

- Ne poussez pas l'aspirateur lorsqu'il est rangé sur le support mural.
 - Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'appareil et le sol.

Remarques et mises en garde

Utilisation de la batterie

REMARQUE

- Si votre aspirateur ne fonctionne pas après avoir rechargé la batterie, remplacez cette dernière. S'il ne fonctionne toujours pas avec la batterie neuve, communiquez avec un centre de réparation Samsung.
- Lorsque vous achetez une batterie dans un centre de dépannage Samsung, vérifiez que le logo authentique Samsung est bien apposé sur la batterie (**SAMSUNG**) et que le nom de la batterie (VCA-SBTA60) y figure.

ATTENTION

- Ne démontez pas la batterie ou le support mural.
- N'exposez pas la batterie à une source de chaleur et ne mettez pas la batterie au feu.
- Étant donné que la batterie est spécialement conçue pour cet appareil, ne l'utilisez pas pour d'autres appareils électroniques ou à d'autres fins.
- Retirer la batterie en cours d'utilisation peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, si la batterie est retirée lorsque le moteur de l'aspirateur est en marche, la batterie peut ne pas fonctionner pendant 30 secondes après avoir été réinstallée.
- Le temps de charge et l'autonomie de la batterie peuvent être réduits en cas d'utilisation accrue de la batterie. Lorsque la batterie ne se charge plus ou s'épuise rapidement, remplacez la batterie usée par une neuve.
- Utilisez uniquement le support mural et les batteries fournis par le fabricant.
- Avant d'insérer la batterie, vérifiez qu'elle est installée dans le bon sens et correctement orientée.
- Lorsque vous mettez une batterie épuisée au rebut, mettez-la dans une boîte de collecte de piles usagées afin de la faire recycler.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser votre aspirateur pendant une période prolongée, retirez la batterie de l'appareil.
- Lorsque vous installez la batterie dans l'aspirateur, insérez-la jusqu'à entendre un « clic ». Ce « clic » vous indique que la batterie est bien fixée.
 - En cas de non-respect de cette consigne, la batterie risque de tomber et d'endommager l'appareil ou de provoquer des blessures.

- Veillez à ne pas cogner, frapper ou faire tomber la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et assurez-vous que vous ne créez pas de court-circuit entre les broches plus (+) et moins (-).
- Des fuites peuvent se produire au niveau des éléments de la batterie suite à un usage intensif ou à des températures extrêmes. En cas de contact du liquide avec votre peau, lavez rapidement la zone concernée avec de l'eau. En cas de contact du liquide avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant 10 minutes minimum. Consultez un médecin rapidement.
- Pour protéger le moteur et la batterie, l'aspirateur ne peut pas fonctionner lorsque la température est inférieure à 5 °C ou supérieure à 45 °C.

Utilisation

REMARQUE

- Si une force excessive est appliquée sur une brosse ou si un corps étranger est coincé dans la brosse rotative (tambour), il se peut que la brosse s'arrête afin de protéger le moteur ou l'aspirateur. Éteignez l'aspirateur, retirez le corps étranger, puis rallumez l'aspirateur. Si l'aspirateur ne démarre pas, éteignez-le puis rallumez-le.
- Une décharge d'électricité statique peut se produire selon l'humidité, la température, le revêtement de sol, etc. de votre maison. Si le problème se produit souvent, communiquez avec un centre de réparation Samsung.
- Veuillez procéder à la charge complète de la batterie :
 - avant d'utiliser pour la première fois une batterie neuve, ou si vous n'avez pas utilisé la batterie pendant une période prolongée ;
 - lorsque le témoin du niveau de charge est au niveau le plus faible et qu'il clignote.
- Si vous quittez votre domicile ou ne prévoyez pas d'utiliser l'aspirateur pendant une période prolongée, débranchez le support mural et retirez la batterie du support mural. Lorsque la batterie n'est pas mise en charge et n'est pas utilisée, elle se décharge lentement.

- Lorsque le niveau de la batterie est faible, mettez la batterie en charge. Si le niveau de la batterie reste faible pendant une période prolongée, les performances de la batterie peuvent se dégrader.
- Nettoyez doucement le tampon humide à usages multiples de la brosse humide avec vos mains en utilisant du savon nettoyant.
- Si le tampon humide est exposé à une source de chaleur ou à de l'adoucissant, il risque d'être altéré et les performances de l'appareil peuvent alors être réduites.
- Le tampon humide à usages multiples peut passer au lave-linge. Toutefois, s'il est soumis à des températures d'ébullition, le tampon risque d'être altéré ou de se décolorer et les performances de l'appareil peuvent alors être réduites.
- Utilisez un tampon humide d'origine fourni par Samsung Electronics spécialement pour la brosse humide.
- Si la brosse humide est utilisée sans tampon humide, tout dysfonctionnement de l'appareil ne sera pas couvert par la garantie et des frais de réparation seront facturés.
- Lorsque vous achetez un tampon humide à usages multiples supplémentaire pour la brosse humide, prenez contact avec un centre de dépannage Samsung.
- Lorsque vous achetez un tampon humide à usage unique supplémentaire, vérifiez le nom du modèle : VCA-SPA90.

ATTENTION

- Lorsque la brosse rotative (tambour) à l'intérieur d'une brosse est en marche, ne touchez pas la brosse.
 - En cas de non-respect de cette consigne, votre main risque d'être happée et blessée.
- Avant d'utiliser la brosse humide, détachez le tampon humide et versez un peu d'eau dessus, puis réinstallez-le sur le disque rotatif.
- N'utilisez pas l'aspirateur sur les objets qui peuvent se rayer (écrans, téléviseurs, etc.).

Entretien

REMARQUE

- Parfois, la roue d'une brosse peut rayer le sol. Avant d'utiliser l'aspirateur, vérifiez l'état des roues de la brosse.
 - Si la roue de la brosse présente des corps étrangers que vous avez du mal à enlever, communiquez avec un centre de réparation Samsung.
- Si la partie interne de la brosse humide est obstruée par un gros corps étranger, la vitesse de rotation diminue ou s'arrête.

ATTENTION

- Laisser l'aspirateur au soleil pendant de longues heures peut entraîner une déformation ou une décoloration des pièces de l'appareil. Par conséquent, après avoir nettoyé les pièces de l'aspirateur, faites-les sécher à l'ombre.
- Ne lavez pas la brosse de l'aspirateur avec de l'eau. Si vous la nettoyez avec de l'eau, la brosse risque de se déformer ou de se décolorer.
- Avant de nettoyer le support mural, vous devez le débrancher.
- Si vous constatez une réduction continue de la puissance d'aspiration ou une surchauffe anormale de l'aspirateur, remplacez le filtre à poussière ultrafine.
- Après avoir nettoyé <le réservoir de poussière>, <la grille filtrante à maille métallique> ou <le microfiltre lavable> avec de l'eau, faites-les sécher à l'ombre.
 - S'il est exposé à la chaleur, l'appareil risque de se déformer.

Dépannage

En cas de problème, consultez les solutions indiquées ci-dessous avant d'appeler l'assistance. Si aucune des solutions proposées ne permet de résoudre votre problème, veuillez consulter notre site Web www.samsung.com ou appeler le centre d'assistance clientèle Samsung. Notez que tout appel déterminant l'absence de défauts sera facturé.

Problèmes	Solutions
L'aspirateur ne fonctionne pas.	• Vérifiez le niveau de charge et mettez la batterie en charge. • Vérifiez si l'appareil est éteint, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer. • Vérifiez si le tuyau, le réservoir de poussière ou la brosse est obstrué(e). • Vérifiez si le microfiltre lavable est correctement inséré. • Si l'aspirateur n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, mettez la batterie en charge. • Si la batterie est épuisée, remplacez-la.
La puissance d'aspiration diminue soudainement et l'aspirateur émet un son de vibration.	• Vérifiez si la brosse, le réservoir de poussière ou le tuyau est obstrué(e) par des corps étrangers et retirez-les le cas échéant. • Vérifiez si le tube ou le réservoir de poussière est entièrement rempli de poussière. Si oui, videz-le. • Vérifiez si le filtre est sale. Si oui, nettoyez-le.
L'aspirateur ne se met pas en charge.	• Vérifiez que la tension alimentant le support mural est conforme aux exigences du support mural. • Vérifiez si l'aspirateur est allumé puis si la DEL du voyant de niveau de batterie est allumée. • Vérifiez s'il y a des corps étrangers (poussière) sur la borne de charge. Retirez les corps étrangers à l'aide d'un coton-tige ou d'un chiffon doux.
La brosse rotative (tambour) située à l'intérieur d'une brosse ne fonctionne pas.	• Lorsque l'affichage de brosse rotative bloquée est activé, coupez l'alimentation de l'aspirateur et vérifiez que la brosse ne soit pas obstruée par un corps étranger. Si oui, retirez les corps étrangers et redémarrez l'aspirateur. • Vérifiez si l'aspirateur est allumé, puis éteignez-le et rallumez-le. – Pour la brosse à action douce et la brosse humide, si le dispositif anti-surchauffe du moteur de la brosse est en marche, il faut attendre environ 30 minutes pour que le moteur refroidisse.

Problèmes	Solutions
Une odeur émane de la sortie d'air ou du filtre de l'aspirateur.	• Videz le réservoir de poussière et nettoyez les filtres régulièrement. - Étant donné que votre aspirateur est neuf, il se peut qu'une légère odeur en émane au cours des 3 premiers mois après l'achat. - Si vous utilisez régulièrement l'aspirateur, la saleté accumulée dans le réservoir de poussière ou présente sur le filtre peut émettre une odeur. • Des filtres de rechange sont disponibles auprès de votre réparateur Samsung local.
Le nettoyage est terminé mais de petites particules de poussière ressortent par la brosse.	• Après le nettoyage, faites fonctionner l'aspirateur pendant 10 secondes ou plus pour aspirer les petites particules de poussière.
L'aspirateur cesse de fonctionner pendant le nettoyage.	• Cet appareil est équipé du dispositif anti-surchauffe du moteur. Il s'arrêtera de fonctionner temporairement dans les conditions suivantes. - le réservoir de poussière de l'aspirateur est plein ; - la brosse ou la partie d'aspiration de l'aspirateur est obstruée ; - le suceur plat de rallonge est utilisé pendant de longues heures. • Après avoir corrigé la cause du problème, rallumez l'appareil. (Ce cas peut varier selon la température ambiante.)
Une décharge d'électricité statique se produit lors du nettoyage d'un tapis épais et doux.	• Les matières d'un tapis (tapis de garderie, tapis d'isolation phonique à installer entre deux étages, etc.) peuvent générer de l'électricité statique. - Passez la brosse sur un sol normal pendant quelques instants, puis poursuivez l'aspiration du tapis. L'électricité statique aura normalement disparu.

Garantie (CANADA)

VEUILLEZ NE PAS JETER. CETTE PAGE REMPLACE LA PAGE DE GARANTIE CONTENUE DANS LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

Aspirateur SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'oeuvre pendant une période limitée de :

Un (1) an sur les pièces et la main-d'oeuvre

Moteur à inverseur numérique (une partie seulement) : Dix (10) ans

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'achat d'origine et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au CANADA. Pour se prévaloir du service de garantie, l'acheteur doit contacter SAMSUNG afin d'établir les procédures relatives au diagnostic et à l'intervention nécessaire. Pour être couverte par la garantie, la maintenance ne peut être effectuée que par un service technique agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service SAMSUNG agréé, l'acquéreur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation ou le remplacement du produit à ses frais tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au changement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toute pièce ou tout produit remplacé devient la propriété de SAMSUNG et doit lui être restitué. Les pièces et produits de rechange sont protégés pour le reste de la période de garantie initiale ou pour quatre-vingt-dix (90) jours, selon l'éventualité la plus éloignée. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication relatifs aux matériaux ou à la main-d'oeuvre rencontré dans un ménage normal, et non commercial de ce produit et ne s'applique pas aux situations suivantes : tout dommage survenant au cours de l'expédition, la livraison et l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; problèmes causés par des infestations d'insectes une mauvaise utilisation et un abus par l'utilisateur ou autre catastrophe naturelle ;

toute utilisation de produits, équipements, systèmes, appareils, services, pièces, fournitures, accessoires, applications, installations, réparations, câblages externes ou connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acquéreur et non-respect des instructions de fonctionnement, d'entretien et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ;

tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; La présente garantie limitée ne peut s'étendre aux cas d'alimentation ou de tension électrique incorrectes, d'ampoules inappropriées, d'installations électriques défectueuses, aux cas de demandes d'assistance pour information ou de résolutions d'erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas un fonctionnement continu ou sans erreur de ce produit.

Garantie (CANADA)

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE SUR CET APPAREIL, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ COMMERCIALE, DE CONTREFAÇON, OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UNE TIERCE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART DE SAMSUNG.

SAMSUNG N'ENDOSSE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE DE REVENU, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER, OU EN CAS DE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE LÉGALE SUR LAQUELLE REPOSE LA PLAINTÉ, ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTIE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. TOUT TYPE DE COMPENSATION EXIGÉE AUPRÈS DE SAMSUNG NE SAURA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES ALLÉGUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACQUÉREUR PREND EN CHARGE TOUTS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS CONCERNANT LA PERTE, LES DOMMAGES OU LES BLESSURES SUBIS PAR L'ACQUÉREUR ET LES BIENS DE CELUI-CI ET TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN RÉSULTANT DE L'UTILISATION, LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRÉSENT APPAREIL. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certaines provinces et certaines juridictions n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

Samsung Electronics Canada Inc.
2050 Derry Road West, Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) et www.samsung.com/ca/support (anglais)
www.samsung.com/ca_fr/support (français)

CANADA	1-800-Samsung (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864) 1-844-SAM-PAYS (726-7297)	www.samsung.com/us/support

