

LOEWE.



# Loewe **stellar smart display**


| | | |
|---|---|---|
| en | User Manual | 4 |
| fr | Manuel de l'utilisateur | 28 |

Everything you need.
# Scope of delivery.

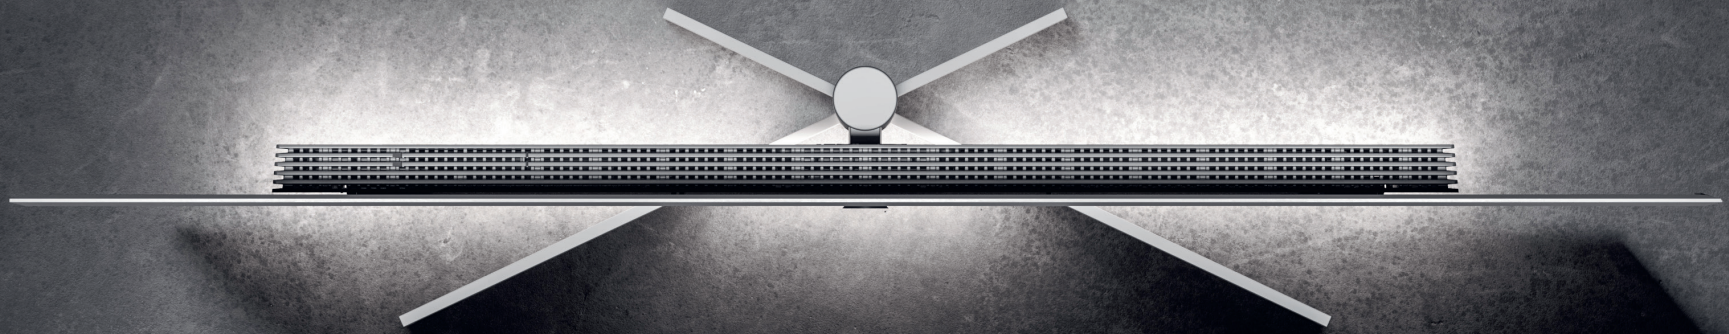

Make sure all the contents of the packaging and the Loewe welcome box are present. If anything is missing, please contact your dealer or the Loewe Customer Care Center.

## Contents.

- Loewe quick start guide
- User manual (this document)
- Loewe stellar smart display
- Wall mount*
- Stand**
- Power cord

- Loewe welcome box
  - Loewe remote alu
  - Batteries type AAA
  - Technical data table Loewe stellar
  - Loewe OLED safety instructions
  - Assembly instructions for the setup solution
  - Mounting kit for the setup solution




* Wall mount included with 77-inch models and larger.
** Stand included with 65-inch models and smaller.

ⓘ Image for illustrative purposes only. Actual packaging contents may vary by model.

Loewe stellar. Made in Germany.

# Welcome.



Thank you very much for choosing Loewe stellar. We are elated to welcome you as a customer. Design, innovation and cutting edge technology - you chose a device that unites all these qualities in one premium product. This OLED smart display model from Loewe captivates its audience through the most modern display technology, performance hardware and a new design language.

## Loewe stellar is made in Germany.

Every detail of this product reflects the dedication and craftsmanship that has distinguished Loewe and its employees for over 100 years. Enjoy the unique lighting concept of Loewe stellar smart display and make every moment with this remarkable product line a Magic Moment.

For gaming enthusiasts, Loewe stellar offers a high-performance platform with full support for HDMI 2.1 and Ultra HD @ 144 Hz VRR. Our comprehensive range of streaming apps and VOD services, made possible by the state of the art premium operating system VIDAA OS, ensures entertainment for everyone.

Please read these instructions carefully. To ensure that you can enjoy your Loewe product for a long time to come, please observe the safety instructions that are enclosed separately. If you have any questions or need help, Loewe Customer Care is always at your disposal.

This user manual contains important basic information on the initial installation of your Loewe smart display After switching it on for the first time, an intuitive first installation guide will lead you through the setup process.

www.loewe.tv

## Table of contents.


| | |
|---|---|
| Scope of delivery. | 4 |
| Welcome. | 5 |
| Symbols and rating plate. | 6 |
| Overview - Smart display. | 7 |
| First steps - Smart display installation. | 10 |
| Overview - Remote. | 12 |
| First steps - Remote. | 13 |
| Programming the remote. | 14 |
| First steps - Initial setup. | 16 |
| Home screen. | 19 |
| Electronic program guide. | 20 |
| Channel edit. | 21 |
| Accessibility. | 22 |
| Loewe magic.light | 24 |
| Loewe magic.motion | 25 |
| Apps and technical information. | 26 |
| Declaration. | 27 |
| Imprint. | 27 |

Symbols and their meaning.

# Symbols and rating plate.



This user manual features numerous symbols, whose meanings are explained on this page. Read this section carefully and note their meanings.

The type plate contains important information about the device:

- Device name
- Device type
- Article number
- Serial number

Warnings draw attention to issues that may endanger your health or life, or the health or life of others. Pay attention to the warnings.

Environmental notices contain information on environmentally conscious action or environmentally conscious disposal. Pay attention to the environmental information.

General hints and tips in scope with the device or an application of the device.

Electronics notices draw attention to dangers that, if ignored, could damage the device or endanger your health or life.


Breakage hazard warnings indicate that there is a risk of damage to your device or that injury is possible. Pay attention to the breakage hazard warnings.

## Position of the rating plate.

Label with model number and operating voltage can be found on the back of the smart display.

Rating plate example:




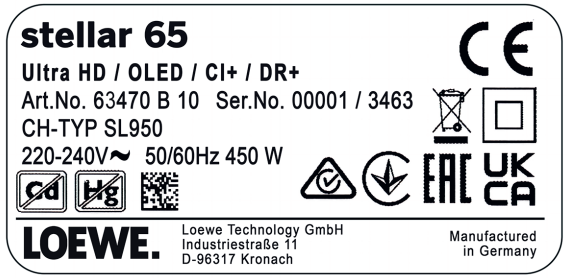

Front.

# Overview - Smart display.



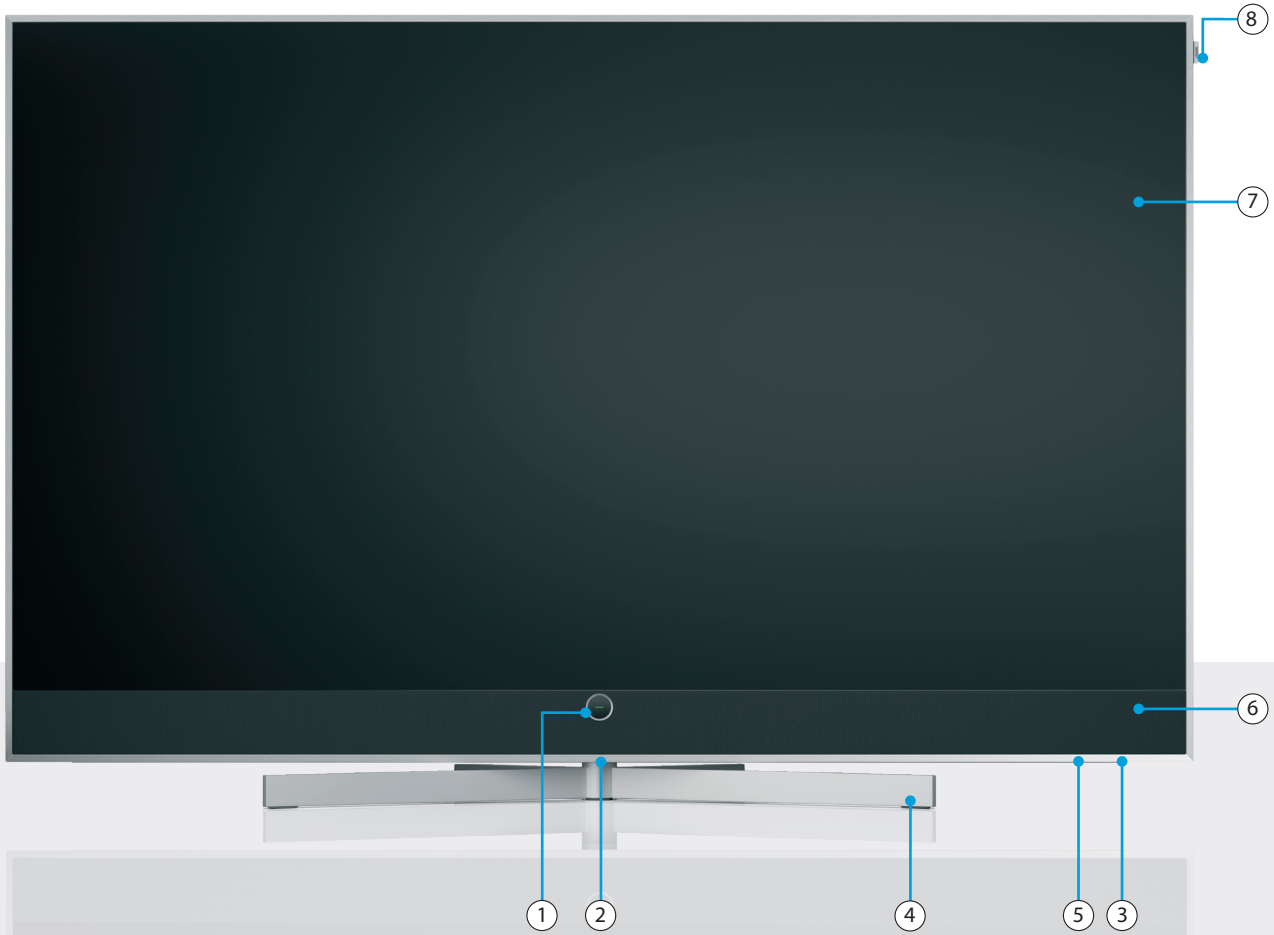


1. Loewe signature.ring

   Status LED
   - Standby
   - ON
   - Standby: OLED-Refresh


2. Power switch (for 77-inch and larger models)
3. Power switch (for 65-inch and smaller models)
4. Loewe table stand stellar *
5. Loewe magic.light
6. Soundbar
7. OLED screen
8. Loewe signature.flag

* Stand included with 65-inch models and smaller.

# Back.

**stellar 65 | stellar 55 | stellar 48 | stellar 42 smart display**

en

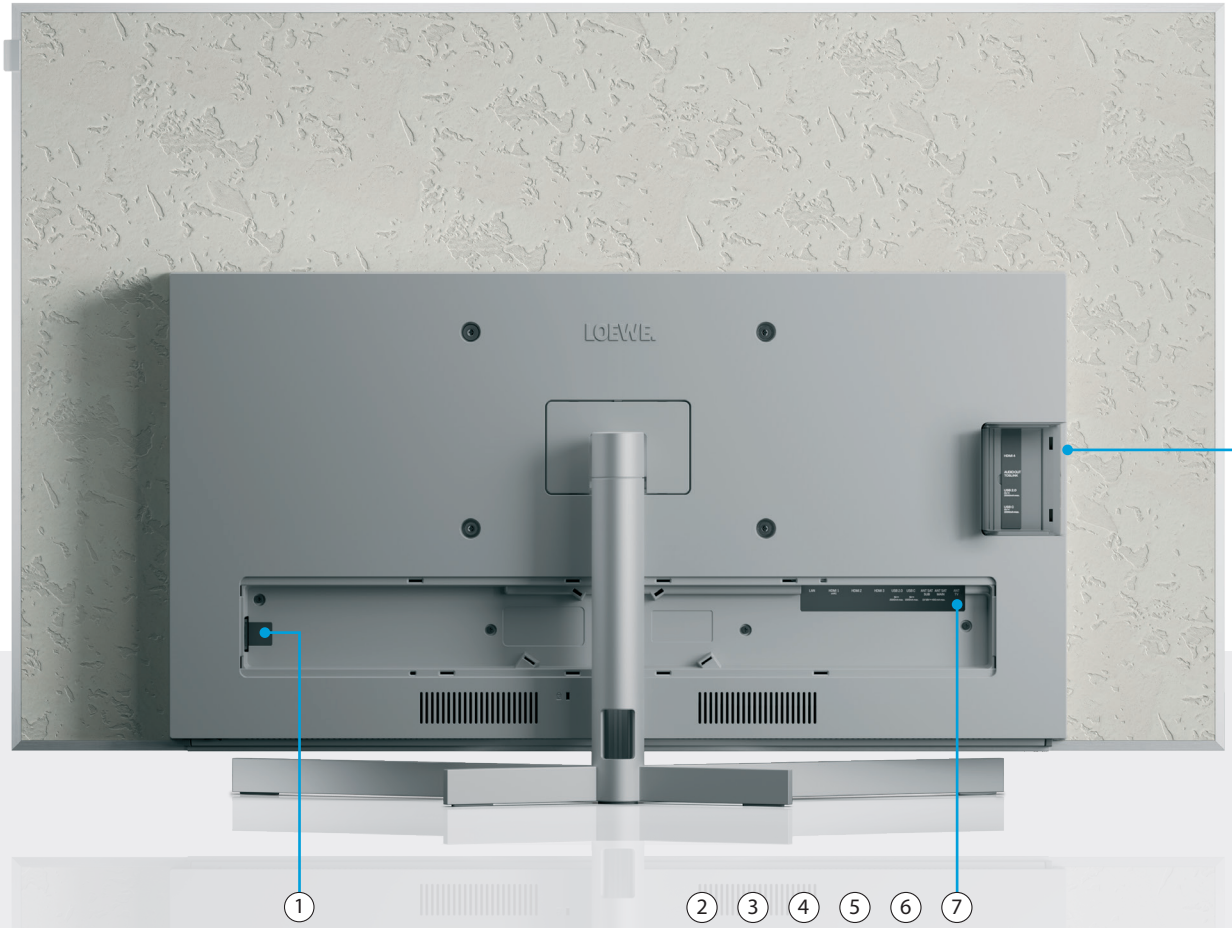



| | | |
|---|---|---|
| 1 | AC-IN | Mains connection - 220-240 V - 50/60Hz |
| 2 | LAN | Network connection RJ-45 |
| 3 | USB-A | USB 2.0 - 5V⎓, 2000 mA max. |
| 4 | USB-C | USB 3.1 - 5V⎓, 1000 mA max. |
| 5 | HDMI 4 | HDMI 2.1 input |
| 6 | HDMI 3 | HDMI 2.1 with eARC Audio-OUT |
| 7 | HDMI 2 | HDMI 2.0 input |
| 8 | USB-C | USB 3.1 - 5V⎓, 1000 mA max. |
| 9 | USB-A | USB 2.0 - 5V⎓, 1000mA max. |
| 10 | Audio Out | Audio jack 3.5mm/TOSLINK |
| 11 | HDMI 1 | HDMI 2.0 input |

# Back.

**stellar 97 | stellar 83 | stellar 77 smart display**



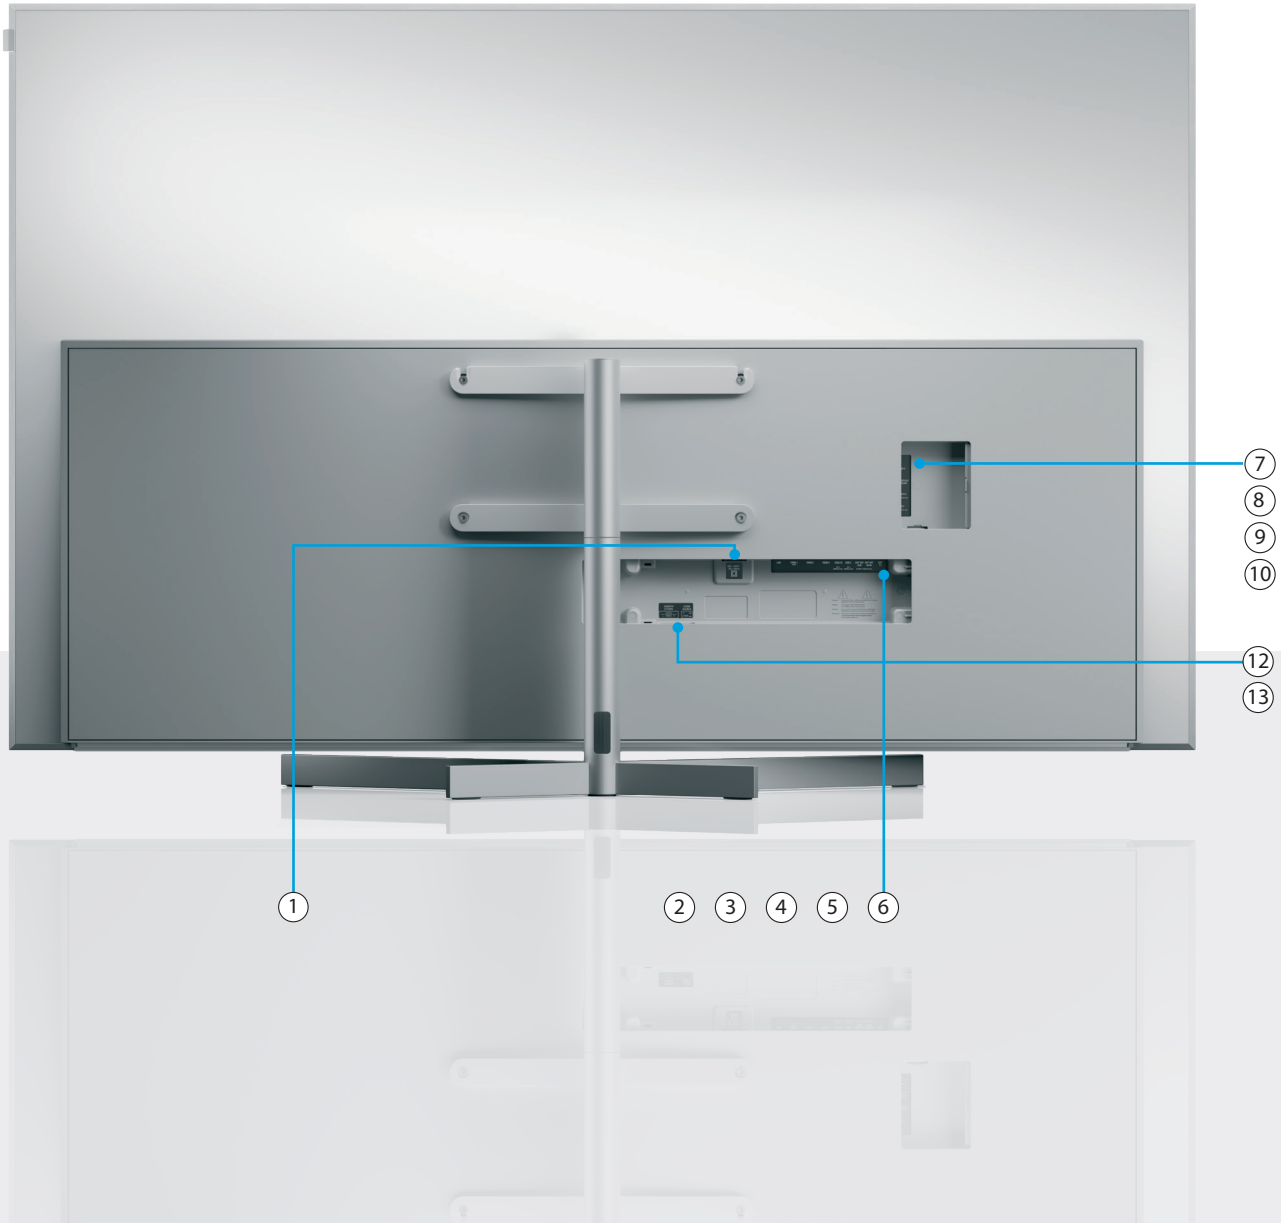



| | | |
|---|---|---|
| 1 | AC-IN | Mains connection - 220-240 V - 50/60Hz |
| 2 | LAN | Network connection RJ-45 |
| 3 | USB-A | USB 2.0 - 5V⎓, 2000 mA max. |
| 4 | USB-C | USB 3.1 - 5V⎓, 1000 mA max. |
| 5 | HDMI 4 | HDMI 2.1 input |
| 6 | HDMI 3 | HDMI 2.1 with eARC Audio-OUT |
| 7 | HDMI 2 | HDMI 2.0 input |
| 8 | USB-C | USB 3.1 - 5V⎓, 1000 mA max. |
| 9 | USB-A | USB 2.0 - 5V⎓, 1000mA max. |
| 10 | Audio Out | Audio jack 3.5mm/TOSLINK |
| 11 | HDMI 1 | HDMI 2.0 input |
| 12 | AUDIO IN EXTERN | Dual RCA inputs for connecting the AV receiver's PRE OUT CENTER channel. |
| 13 | AUDIO SOURCE | Switch for selecting between normal speaker operation and CENTER channel mode. |

ⓘ The images of the smart display are for illustrative purposes only. Actual smart display models may vary in appearance.

# First steps - Smart display installation.



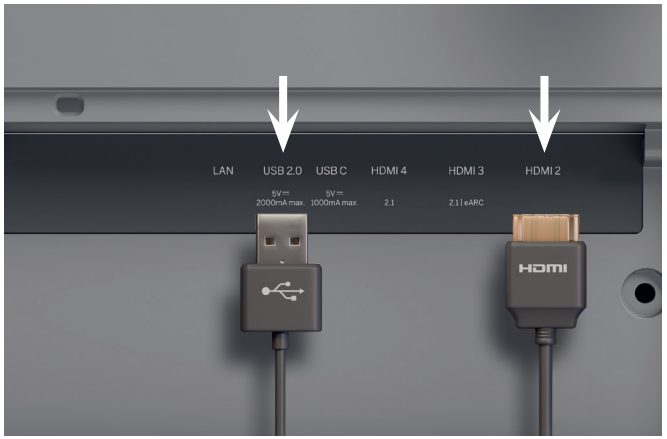



## 1. Connecting additional devices.

Additional devices, such as game consoles or storage devices, can be connected via HDMI and USB.

Unplug all devices from the power grid before connecting them.


The position of the mains switch can be found on page 7.

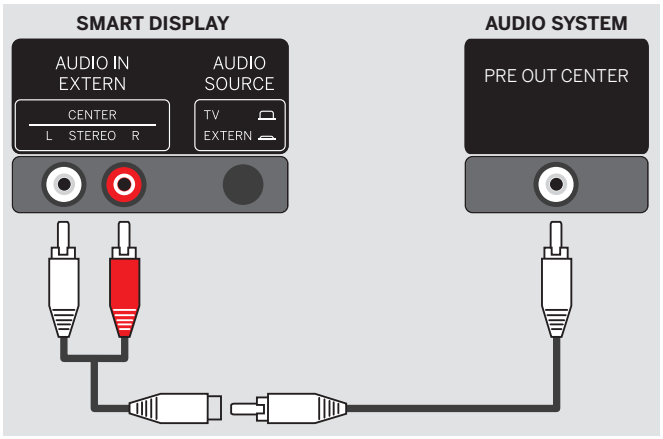


## 2. Using the smart display speaker in a home cinema.

You will need a cinch splitter (not included).
Connect the splitter's male connectors to the AUDIO IN EXTERN ports on your smart display.
Use a single RCA cable to link the splitter to the PRE OUT CENTER output on your AV receiver.
Press the AUDIO SOURCE button on the back of the smart display to change the smart display speakers to mono mode for CENTER channel functionality.

Never connect the AV receiver's passive speaker outputs to the smart display, as this may cause permanent damage.

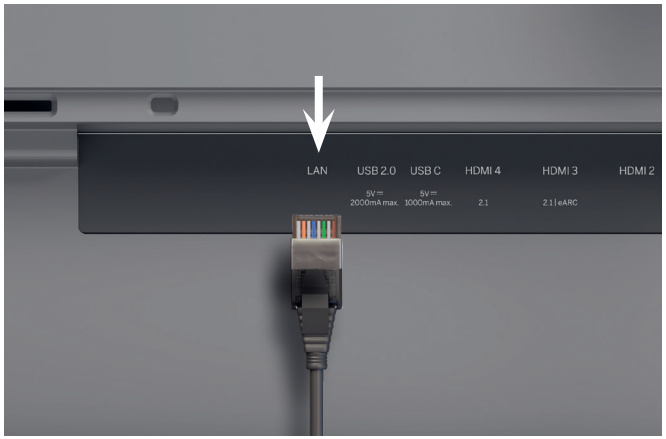


## 3. Network via LAN.

You can connect the smart display to a LAN network. Connecting to a Wi-Fi network is explained in the "First steps - initial setup" section below.

To connect to the LAN, use an RJ45 cable (10/100 Mbit/s).


The use of a Cat6 or Cat7 cable without shielding is recommended.




## 4. Audio via HDMI eARC.

You can connect a Loewe klang bar or your sound system to the smart display via a HDMI cable. To do this, use the HDMI 3 port, which supports HDMI 2.1 with eARC audio OUT.

ⓘ Use an HDMI "ultra-high-speed" cable, type-A connector (not included), for the highest video resolution and eARC.

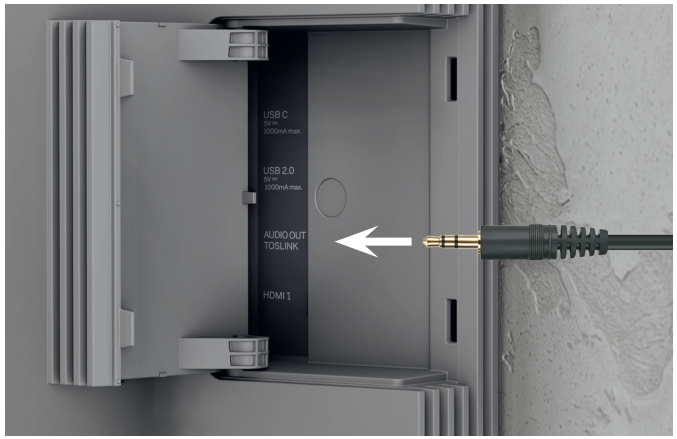


## 6. Audio: Mini-TOSLINK/analog.

You can connect an audio system via TOSLINK to the smart display. The type of connection depends on your audio system. Connect the "AUDIO OUT TOSLINK" output on the smart display to the audio system.

Digital: Use a mini-TOSLINK to TOSLINK optical cable.

Analog: Use a stereo RCA to jack adapter cable for to connect the audio system to the smart display.

Two for one.

# Overview - Remote.



## Loewe **remote alu**




| | | |
|---|---|---|
| | Mute | **Short press:** Mute/unmute sound, **long press:** Subtitles settings. |
| | ON/OFF | Switch smart display ON/OFF. |
| | TV-mode | Switch input to FAST channels. |
| | Micro-phone | Press to enable voice command control. |
| | Device key | This button allows you to control other devices with the Loewe remote control. |
| 1 | Program | Select channels directly by pressing the numeric keys. |
| | Guide | Open EPG |
| | Teletext | Open/close teletext and mediatext. |
| | Input | Open device list. |
| | Play/ pause | **Short press:** Play/pause media, **long press:** Illuminate media control keys. |
| | Settings | **Short press:** Open settings, **long press:** Pair the remote control with the smart display via Bluetooth. |
| | Exit | Exit displayed menu or application. |
| | Back | Step back in the menu. While watching FAST TV switch to the previously watched channel. |
| | Home screen | Open home screen. |
| + / — | Volume | Increase/decrease volume. |

| | | |
|---|---|---|
| | Direction | Change the selected element or value inside a menu.<br>Press left/right/up/down to navigate.<br>FAST TV: Press left or right to display program information. |
| | Selection | Select/start the currently selected element.<br>FAST TV: Show channel list. |
| ^ / v | Channel | Next/previous channel. |
| | Function | Menu-dependent function keys. |
| | Apps | Shortcut keys to start apps and video on demand services. |

When media buttons are illuminated:

| | | |
|---|---|---|
| | Rewind | Skip backwards |
| | Forward | Skip forwards. |
| | Record | No function. |
| | Stop | Stop / End media playback. |
| | Play/ pause | Play/pause media. |




# First steps - Remote.



## Removing the battery protection

The remote control is supplied with batteries.

To make them ready for use, remove the plastic flag as shown below.

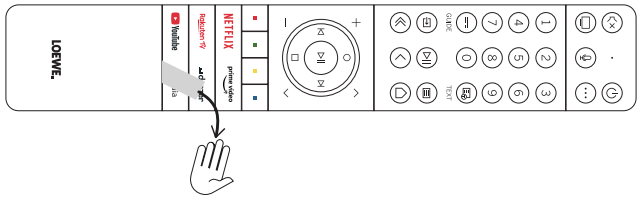



## Inserting or replacing batteries

Press and slide open the battery compartment cover on the top of the remote control.

Only use leak-proof micro-cells of the LR 03 (AAA) Alkali-Manganese type. Do not use different types of batteries and do not mix old and new batteries together.

Make sure that the batteries do not get into the hands of children. The batteries used must not be exposed to excessive heat such as sunlight, fire or similar!

**Note:** The position of the batteries is indicated in the battery compartment (in opposite directions). Pay attention to the correct polarity of + and – when inserting the batteries. Do not be guided by the battery contacts (springs), but by the illustration at the bottom of the battery compartment.

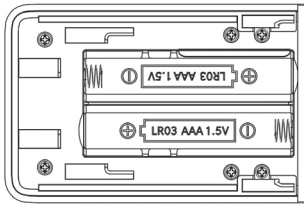


Dispose of used batteries in an environmentally friendly way (see chapter Environment/Legal information).

Push the cover back on after having inserted the batteries.


## Pairing the remote control / Bluetooth

You can pair the remote with your smart display via Bluetooth.

In Bluetooth mode, you don't have to point the remote directly at the smart display like with standard infrared remotes. For maximum comfort when controlling the smart display, we recommend pairing via Bluetooth.

To pair the remote with your smart display via Bluetooth, press and hold the menu key for at least three seconds. Watch the display on the screen to see if the pairing was successful.

To cancel the pairing, enter the menu and then select: All Settings -> Connection -> Bluetooth -> Bluetooth Device. There, select Smart TV Remote and then the option Unpair.

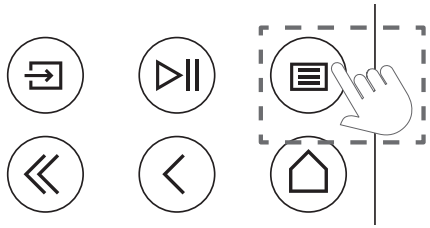

Control other devices.

# Programming the remote.



## Programming remote control to Set Top Box (STB)

You have the possibility to program your remote control for use with certain Set Top Boxes. All you need to do is enter a three-digit numerical code.

You can find a list of all available devices and their codes in the online user guide.

Proceed as follows:

- First, activate the device mode by pressing the (···) (Device) button for three seconds.
- Then press and hold the (···) (Device) button and the (7) button to enter Set Top Box or Learn mode. The LED will flash twice to confirm execution.
- Within the STB mode, then perform the following steps:

1. To program, press and hold the (···) (Device) button and **OK** button for five seconds.
2. The audio LED flashes twice.
3. Now enter the code.
4. The audio LED flashes once to confirm.
5. Press the (⏻) (On/Off) button to test.
6. If the Set Top Box responds, pressing the **OK** button will complete the process and the LED will flash twice for confirmation. Otherwise, proceed again from step 3.

If an incorrect code is entered, the LED will light for two seconds to indicate the error. The current mode remains active.

If you do not press any button for ten seconds after entering the code, the process will end automatically. The audio LED lights up for two seconds afterwards to indicate the termination.

## Automatic search

You can also search for the desired device from the list. To do this, proceed as follows:

1. Press and hold the (···) (Device) button and **OK** button for 5 seconds.
2. The LED will light up twice for confirmation.
3. Navigate up or down with the control pad to select a device from the list.
4. When selected, the LED will light up for one second.
5. Press the (⏻) (On/Off) button to test.
6. If the STB responds, pressing the **OK** button will exit this mode and the LED will flash twice to indicate success.

Again, 10 seconds after there is no input, the process will end. The LED will illuminate for two seconds to indicate termination.

# Teaching the remote control

All buttons except the device button can be taught-in for the operation of devices that are not included in the integrated database. The functions of the selected button are then completely or partially overwritten with the new codes.

To do this, the Loewe remote control must be positioned with the remote control to be replaced so that the infrared windows are in line of sight with each other at a distance of 1-5cm.




The learning process is started in STB/learn mode.

- First activate the device mode by pressing the (···) (Device) button for three seconds.
- Then press and hold the (···) (Device) button and the (7) button to enter the Set Top Box or learning mode. The LED will flash twice to confirm execution.
- Within the STB mode, then perform the following steps:

1. Press and hold the (···) (Device) button and the ■ red color button for five seconds.
2. The LED lights up twice for confirmation and remains lit when the learning function is activated.
3. Press the button on the Loewe remote control that is to be learned. The LED flashes once.
4. Now press the desired button on the original remote control.
5. The LED flashes twice for confirmation and then remains lit. If a learning error occurs, the LED flashes ten times but then remains illuminated.
6. If necessary, repeat the procedure or learn more buttons according to step 3.
7. Finally, press the (···) (Device) button or wait longer than ten seconds without pressing a button.

Fast and easy.


# First steps - Initial setup.






## Starting the initial setup.

Loewe stellar features a guide for the initial setup. Follow its instructions.

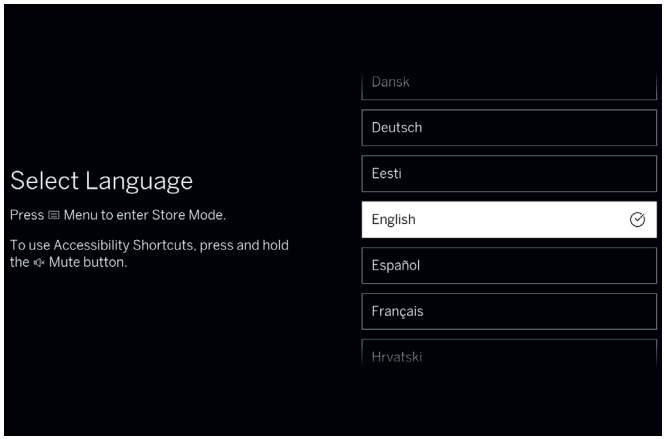


## Selecting your menu language.

First, select your language for the menu. Change the language with the directional keys. Confirm with.

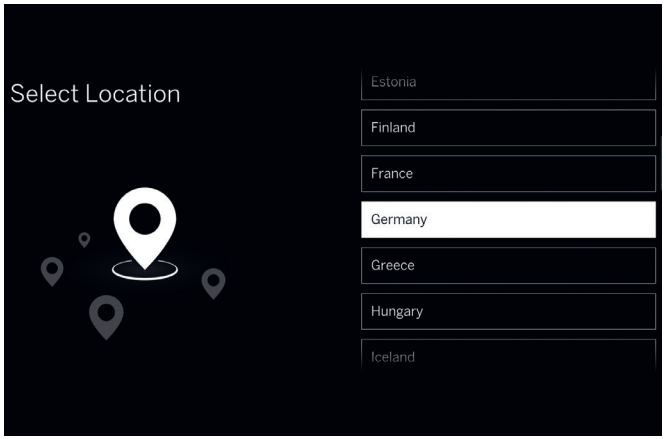


## Selecting your country.


Now select your country or region by using the directional keys. Confirm with.

Loewe Customer Care Center
www.loewe.tv

Pay attention to the safety instructions and technical specifications for this smart display.

The appearance of the user interface may change after a software update.

Available services may vary depending on the selected region.

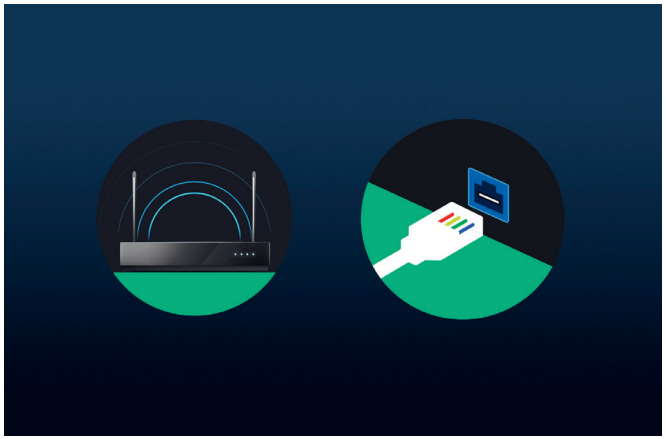


## Selecting a network.

To use a modern smart display to its full potential, an internet connection is required. You can connect your Loewe smart display to a network via WLAN (wireless) or LAN (wired).


WLAN Explanation in the next step. Have your WLAN credentials ready.

LAN Make sure one end of the network cable is connected to your smart display and the other end to your router.

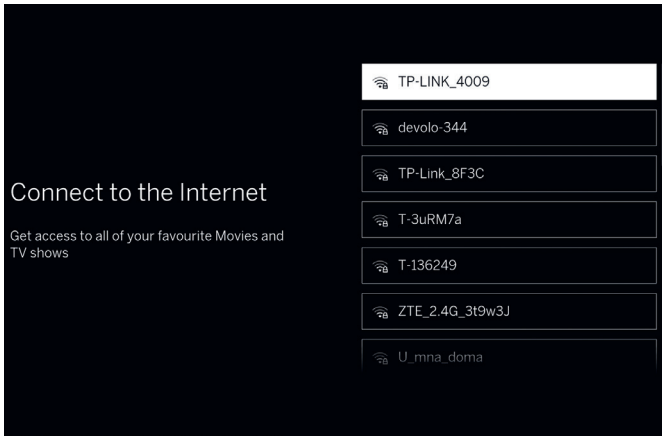


## Connecting to WLAN.

When using WLAN, you'll now be asked to enter your password. Use the directional keys ◯ and the select key ◉, to select numbers and letters. Confirm with ◉.

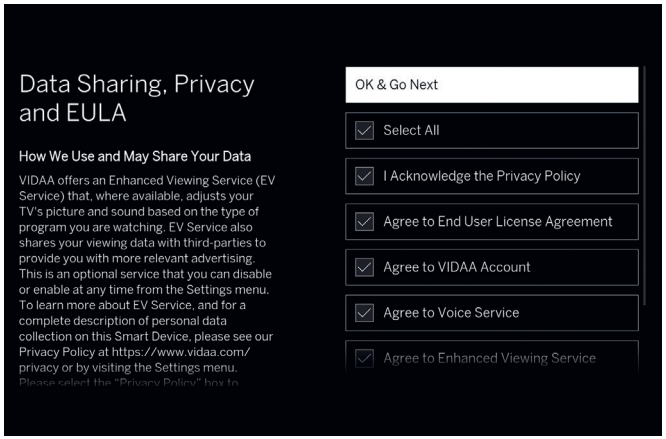



## T&Cs, privacy policy.

To use all features of the device, you need to accept the terms and conditions and privacy policy. To do this, press the select key ◉ and mark "Select All", then select "OK & Go to Next".

ⓘ Without accepting the terms and conditions and privacy policy, the functioning of some services cannot be guaranteed.


Almost done.

# First steps - Initial setup.

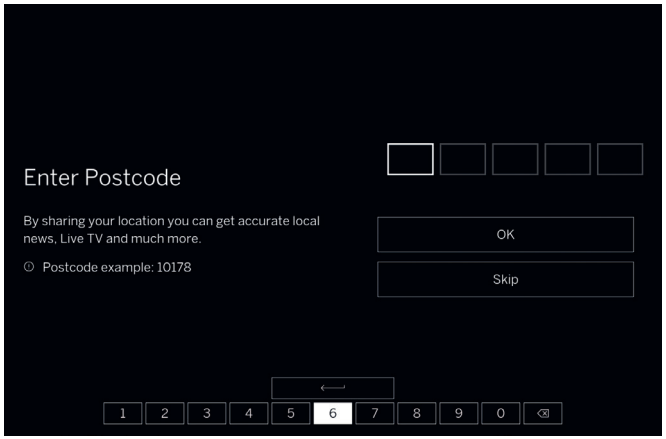



## Postcode.

Enter the postcode of your location. This helps provide more accurate local news and TV services.

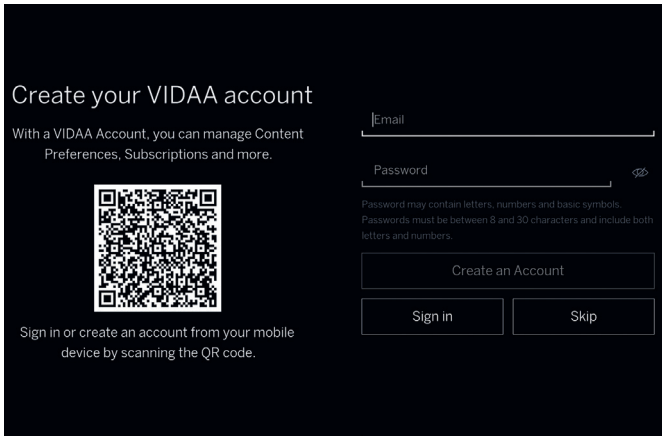


## Creating a user account.

Optional step: Sign in to an existing VIDAA account or create a new one. By using a VIDAA account, you benefit from the best features of your smart device and always keep it up to date.

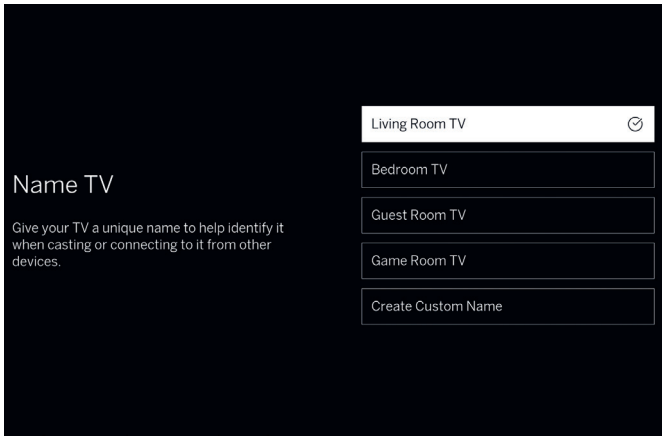


## Naming your smart display.

Select one of the preset TV names or create a custom name for it. This name will allow you to find and identify your smart display in casting apps.

Smart-Hub.


# Home screen.

The Home screen serves as the central overview page of your smart display. From this screen, you can search for content, manage your VIDAA profile, or access system settings.

Press the home key on your remote to immediately return to this screen.

The following options are available to you:

- Account: Access user profile.
- Search: Search for content and apps.
- Game: Open the gaming hub.
- Notification: Display a list of notifications.
- Settings: Open the configuration menu.

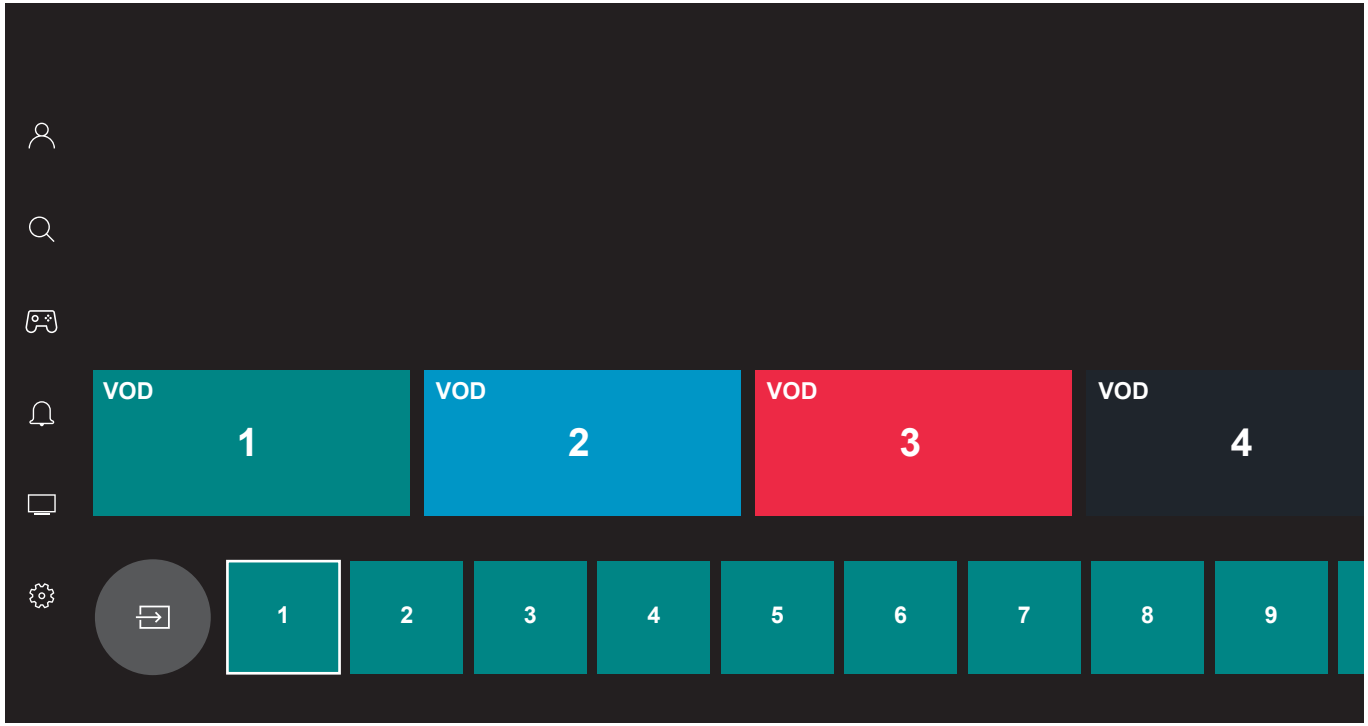


Use the directional keys to navigate. The highlighted tile is currently selected.

Launch installed apps and content by pressing the select key. More settings are available on the left: Account, Search, Game, Notification, Settings.

Depending on your country and region, display and information may vary.

At a glance.

# Electronic program guide.

The electronic program guide (EPG) provides information about the current and future television program.


Press the guide key on your remote to open the program guide.

## EPG Operation

: Switch to the selected program, if it is currently being broadcast.

Press and hold : View detailed information about the selected program.

: Accessibility settings. The electronic guide will show only programs that support the selected accessibility features. Select your desired options, then exit the menu by pressing the back key .

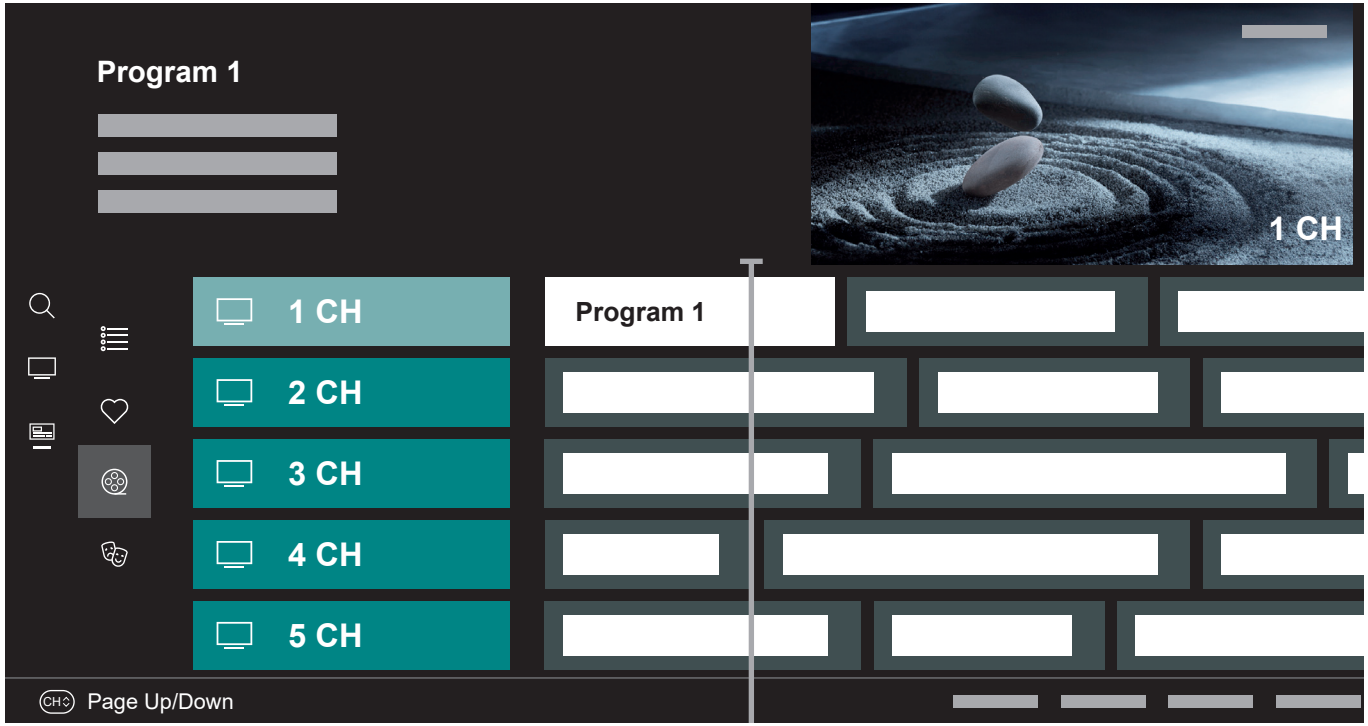


∧/∨: Scrolling in the station list page by page.

Up/Down arrows: Scrolling in the station list.

Left/Right arrows: Scrolling through the programs.

Red Button: Opens schedule screen.

Green button: Displays a menu where you can assign colors to specific broadcast content (for example, News, Movies, Sport). Use the directional keys and select key to assign the desired content type to a specific color.

Exit this menu by pressing the button. Programs that belong to the categories you selected are now highlighted in color in the program guide.

Yellow button: View the previous day's list of programs.

Blue button: View the next day's list of programs.

Depending on your country and region, display and information may vary.

Personalizing TV channels.

# Channel edit.



## Favorites list.

Favorites lists help you organize your favorite channels. You can create up to four different lists.

Adding channels to favorites list

1. While watching FAST TV, press ◉ to open the channel list. Press the left directional key, then scroll down and select option “Channel Edit”.
2. In the newly displayed menu select favorites list you wish to edit.
3. Select option "Add channels".
4. Use ◉ key to select all the channels you want to add to your favorites list. The selected channels will be displayed with a heart with a tick mark on the right-hand side.

Entering favorites list

1. While watching FAST TV, press ◉ to open the active channel list.
2. Press the left directional key button and move cursor to favorites list marked by a heart symbol.
3. Press and hold ◉ key for 2 seconds.
4. Select one of four favorite lists you want to display.

**Note:** If you want a specific channel list or favorites list to be active, you need to display it in channel list menu and switch to any available channel in it. You can then use the number buttons on the remote control to switch to the channels of the active channel list/favorites list.


Renaming the favorites list

By default, favorites lists are named as FAV1 - FAV4. However, you have the option to customize the names of your favorites lists for better personalization and organization. To rename a favorites list, follow these steps:

1. While watching FAST TV, press ◉ to open the active channel list.
2. Press the left directional key button and move cursor to favorites list marked by a heart symbol.
3. Press and hold ◉ key for 2 seconds.
4. Select the favorites list you wish to rename.
5. Press the left directional key.
6. Use the on-screen keyboard to enter a new name for your favorites list.

For the visually or hearing Impaired.

# Accessibility.

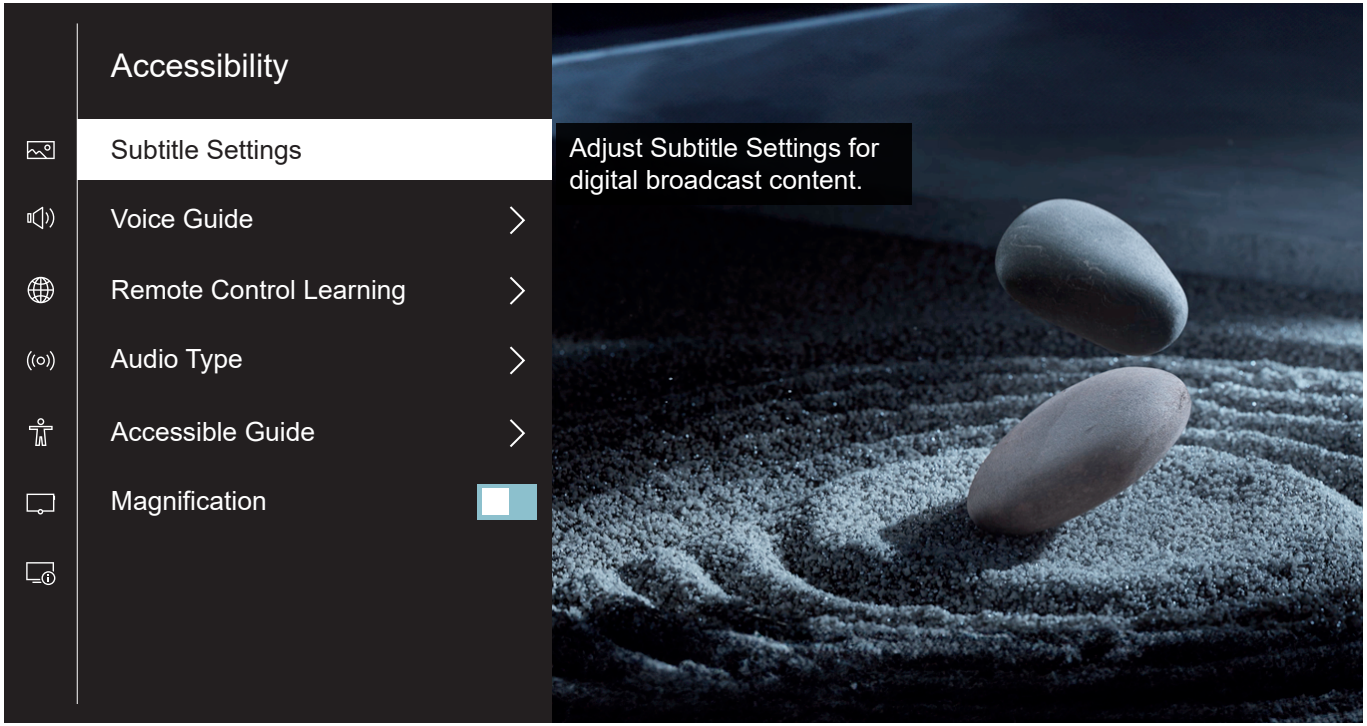


Accessibility settings are designed to make the viewing experience more inclusive and user-friendly for individuals with visual or hearing impairments.

To open the accessibility settings menu, press the settings key and navigate to All Settings > Accessibility. This menu contains comprehensive options for all accessibility features.

The following options are available:

Subtitle Settings – Subtitle settings for broadcasts.

Subtitle – Turns subtitles on or off. "Hard of Hearing Subtitles" option displays subtitles that also indicate sound effects. Only available with broadcasts that provide this service.

Primary Subtitle – Set the default subtitle language.

Secondary Subtitle – Specify a secondary subtitle language to use when the primary language is unavailable.

Channel Subtitle Storage – Enable storage of subtitle settings for individual channels.

Voice Guide – Activate voice guides that describe the menu options aloud to aid the visually impaired. With Voice Guide on, the smart display provides voice guides for channel change, volume adjust, information on current and upcoming programs, other smart display functions and various content on the Internet and in Search.

Remote Control Learning – Opens a dedicated screen for remote control learning, designed for users with visual impairments. Press any button on the remote control to hear its name spoken aloud. To exit this menu, press the back key twice in quick succession.

Audio Type – Configure audio settings for the visually impaired.

Audio Type – Set the audio type for FAST TV channels.

Normal – Standard audio without audio commentary.

Audio Description – Activate an audio guide that provides an audio description of video scenes for

the visually impaired. This function is only available with broadcasts that provide this service.

Spoken Subtitles – Listen to an audio version of the subtitles. Only available with broadcasts that provide this service.

Audio Format – Control how surround sound is played through the smart display speakers.

Stereo – Play only the left and right audio channels. Center and surround channels will be ignored.

Multichannel – Play left, right, and surround audio channels through the speakers.

Fader Control – Adjust the volume balance between the standard audio track and the audio description track.

Accessible Guide – Displays the program guide in a single column with larger text for easier reading.

Magnification – Enlarge the text selected by the cursor in the smart display menu.

The perfect atmosphere.

# Loewe magic.light



Every Loewe stellar features an integrated Loewe magic.light. Use the discreetly hidden LED band for subtle welcome and farewell illuminations or have it underline your favorite movie in a warm white tone.

Customize magic.light according to your wishes and current mood. Learn more about this feature in this section.

## Adjusting illumination color.

While watching FAST TV, press to open the settings menu, then use the cursor to select the "Light" option. By pressing the up or down directional keys, you can turn the light on or off. Press the selection key to enter the adjustment menu.

Use the up or down directional keys to select item to change, and use the left or right directional keys to adjust the value. The available options are:

Brightness – Adjust the brightness of the illumination.

Saturation – Adjust the color saturation of the illumination.

Hue – Change the color of the illumination and the shutdown light.



Warm white: 100% saturation
Cold white: 0% saturation



## Adjusting shutdown light duration.

Every time you turn off the smart display, the light strip at the bottom of the smart display lights up for a certain period of time. Follow these instructions to adjust this duration:

While watching FAST TV, press the settings key to open the settings menu.

Select All Settings > System > Advanced Settings > Light Setup.

Select and adjust the "Coming Home Time" option.

## Automatic illumination

By default, Loewe magic.light automatically activates/deactivates depending on the room brightness. You can turn off automatic activation by following these steps:

While watching FAST TV press the settings key to open the settings menu.

Select All Settings > System > Advanced Settings > Light Setup.

Enable or disable the "Rear Light Automatic" option according to your preferences.

The perfect angle.

# Loewe magic.motion



Through magic.motion, you can rotate the device on the optional motorized Loewe floor stand motor stellar at the push of a button.

## Setting up rotation.

1. Press the Home key to open the Home screen.
2. Press the left directional key and navigate to: Settings > System > Advanced Settings > Rotation Unit

The following options are available:

Left End Position – Sets the limit for rotation to the left side.

Right End Position – Sets the limit for rotation to the right side.

Enable Off Position – When enabled, the smart display will automatically rotate to the preset position shortly after being turned off.

Off Position – Sets the position the smart display rotates to when turned off.

Enable On Position – When enabled, the smart display will rotate to the last position it was in before being turned off when you turn it back on.

## Manual rotation.

While watching FAST TV:

1. Press the Settings key.
2. From Quick Settings, select "Rotate TV".
3. Use the left and right directional keys to rotate the smart display.

**Note:** The maximum rotation angle is 45°.



Obstacle recognition: magic.motion will stop automatically, when hitting an obstacle.

Good to know.

# Apps and technical information.



## Download the my Loewe app.

Use your smartphone to scan the QR code below and download the recommended app. "my Loewe" is the entry point into the world of Loewe and gives you access to all user manuals for your Loewe products.

my Loewe

## Technical information.

You've purchased a smart display with an OLED screen that meets the highest quality standards and has been checked for pixel defects. Despite the greatest care in the manufacture of the display, it cannot be guaranteed 100% for technical reasons that no subpixel errors will occur. However, as long as these effects are within the limits specified in the standard (ISO 9241-307, defect class II), they are not considered to be equipment defects within the meaning of the warranty. Organic Light Emitting Diodes are an imaging technology based on self-illuminating pixels that offer significant advantages in terms of image quality and performance. Under certain circumstances, persistent one-sided exposure to the OLED material can result in permanent and irreversible image aberrations. Such residual image problems occur when the smart display displays static image content such as static images, subtitles, ticker displays, slideshows or video sequences in an infinite loop, static displays on a presentation monitor or video games. Black bars on some screen formats can also lead to residual image problems. It is important to emphasize that these residual image problems do not constitute defects in the sense of warranty. If static images are displayed for too long, the smart display automatically reduces contrast or switches to screen saving mode. The next time the user is operating the device, it immediately returns to its normal state. Under normal display conditions, there are no such residual image problems. In order to maintain the high quality of the image display long term, your Loewe OLED smart display calibrates itself at regular intervals.

## Connected USB hard drives.

Disconnecting the smart display from the mains during operation or an accidental interruption of the power supply (e.g. power failure) can lead to damage to the hard disk file system and thus to the loss of recorded broadcasts. Never disconnect the USB storage device from the smart display. We recommend that you put the smart display into standby mode before unplugging it. Loewe does not assume liability for the loss of data stored on your smart display's built-in hard drive.

## Software updates.

The latest software versions can be downloaded from the Loewe website (listed below) and installed on your smart display using a USB stick. If your smart display is connected to the Internet, you can update it directly from the Internet. Further information on software updates can be found in the user manual, which is available for download on the Loewe website. It cannot be guaranteed that Loewe models will permanently work from the outset with all connectable peripherals.

## Digital services disclaimer.

Our smart displays are "products with digital elements", whose functions, such as playing DVDs/Blu-rays via a player connected to the smart display, can in principle also be used without these digital elements. The digital elements available on the device include, but are not limited to, apps, games, music, video services and other programs, as well as platforms that allow you to download and/or access additional apps. The services, contents and/or elements mentioned above, as well as the server platforms required for them, which they access in the background via the Internet, are offered and/or provided by third-party providers. Please note the respective end-user and/or terms and conditions of these third-party providers, which you must accept a later date, in particular when installing the smart display for the first time, but also when using third-party services. This acceptance creates a direct contractual relationship between you and the respective third-party service providers regarding the use of the respective digital elements, services and/or contents. As a smart display manufacturer, Loewe Technology GmbH has no influence on the provision of digital elements, services and contents, their quality, visual presentation, the provision of updates and, in particular, the end of life of these digital elements, services and contents. On the other hand, during the life of the smart display, new digital elements, services and/or content may also be offered on the device without your regular consent. These additional digital elements, services and/or content result from, among other things, technological progress and general market requirements. However, there is no obligation

to provide new digital elements, services and/or content. In particular, there is no obligation to provide a replacement or successor after the end of life of a digital element, service or content. Please refer to the respective end user and/or terms and conditions applicable to your device.

## Illustrative models disclaimer.

Images in this manual are for illustrative purposes only. Some models shown include optional accessories.

# Declaration.

CE Loewe Technology GmbH confirms that its product complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU, as well as other relevant EU directives.

In the frequency range 5150 to 5350 Mhz, this smart display may only be used indoors in the following countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Here you can find the complete declaration of conformity in the product selection:
**www.loewe.tv/compliance**

# Imprint.

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
www.loewe.tv

Registry court: Frankfurt am Main, HRB 117013
Represented by: Aslan Khabliev

The information in this document may be subject to change without prior notice. All rights reserved, including translation, technical changes and errors.

Tout ce dont vous avez besoin.

# Contenu de la livraison.



Assurez-vous que tout le contenu de l'emballage et du coffret de bienvenue Loewe est présent. S'il manque quelque chose, veuillez contacter votre revendeur ou le service clientèle de Loewe.

## Table des matières.

- Guide de démarrage rapide Loewe
- Manuel de l'utilisateur (ce document)
- Loewe stellar smart display
- Support mural*
- Support**
- Cordon d'alimentation

- Coffret de bienvenue Loewe
  - Loewe remote alu
  - Piles de type AAA
  - Tableau des données techniques Loewe stellar
  - Instructions de sécurité OLED de Loewe
  - Instructions d'assemblage pour la solution d'installation
  - Kit de montage pour la solution d'installation




* Support mural inclus avec les modèles de 77 pouces et plus.

** Socle inclus avec les modèles de 65 pouces et moins.

ⓘ Image à des fins d'illustration uniquement. Le contenu réel de l'emballage peut varier selon le modèle.

Loewe stellar. Fabriqué en Allemagne.

# Bienvenue.



Merci beaucoup d'avoir choisi Loewe stellar. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients. Design, innovation et technologie de pointe - vous avez choisi un appareil qui réunit toutes ces qualités dans un produit haut de gamme. Ce modèle d'écran intelligent OLED de Loewe captive son public grâce à la technologie d'affichage la plus moderne, à un matériel performant et à un nouveau langage de conception.

## Loewe stellar est fabriqué en Allemagne.

Chaque détail de ce produit est le reflet du dévouement et du savoir-faire qui distinguent Loewe et ses employés depuis plus de 100 ans. Profitez du concept d'éclairage unique du Loewe stellar smart display et faites de chaque instant un moment magique grâce à cette remarquable ligne de produits.

Pour les passionnés de jeux, Loewe stellar offre une plateforme haute performance avec une prise en charge complète du HDMI 2.1 et de l'Ultra HD à 144 Hz VRR. Notre gamme complète d'applications de streaming et de services de vidéo à la demande, rendue possible par le système d'exploitation à la pointe de la technologie VIDAA OS, garantit un divertissement pour tous.

Veuillez lire attentivement ces instructions. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre produit Loewe, veuillez respecter les consignes de sécurité jointes séparément. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, le service clientèle de Loewe est toujours à votre disposition.

Ce manuel d'utilisation contient des informations de base importantes sur l'installation de votre écran intelligent Loewe. Après la première mise en marche, un guide intuitif de première installation vous guidera tout au long du processus de configuration.

www.loewe.tv

## Table des matières.


Contenu de la livraison. 28
Bienvenue. 29
Symboles et plaque signalétique. 30
Présentation - Écran intelligent. 31
Premiers pas - Installation de l'écran intelligent. 34
Présentation - Télécommande. 36
Premiers pas - Télécommande. 37
Programmation de la télécommande. 38
Premiers pas - Configuration initiale. 40
Écran d'accueil. 43
Guide électronique des programmes. 44
Éditer les chaînes. 45
Accessibilité. 46
Magic.light de Loewe 48
Magic.motion de Loewe 49
Applications et informations techniques. 50
Déclaration. 51
Impression. 51

Les pictogrammes et leur signification.

# Symboles et plaque signalétique.



Ce manuel d'utilisation comporte de nombreux pictogrammes dont la signification est expliquée sur cette page. Lisez attentivement cette section et notez leur signification.

La plaque signalétique contient des informations importantes sur l'appareil :

- Nom de l'appareil
- Type d'appareil
- Numéro de l'article
- Numéro de série

Les avertissements attirent l'attention sur des questions qui peuvent mettre en danger votre santé ou votre vie, ou la santé ou la vie d'autrui. Prêtez attention aux avertissements.

Les avis environnementaux contiennent des informations sur les actions ou les éliminations respectueuses de l'environnement. Prêtez attention aux informations relatives à l'environnement.

Conseils généraux en rapport avec l'appareil ou une application de l'appareil.

Les notices électroniques attirent l'attention sur des dangers qui, s'ils sont ignorés, peuvent endommager l'appareil ou mettre en danger votre santé ou votre vie.


Les avertissements de risque de bris indiquent que votre appareil risque d'être endommagé ou que des blessures sont possibles. Faites attention aux avertissements concernant les risques de bris.

## Position de la plaque signalétique.

Une étiquette avec le numéro de modèle et la tension de fonctionnement se trouve à l'arrière de l'écran intelligent.


Exemple de plaque signalétique :



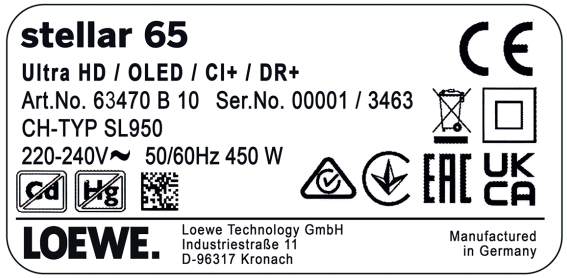

Avant.

# Présentation - Écran intelligent.

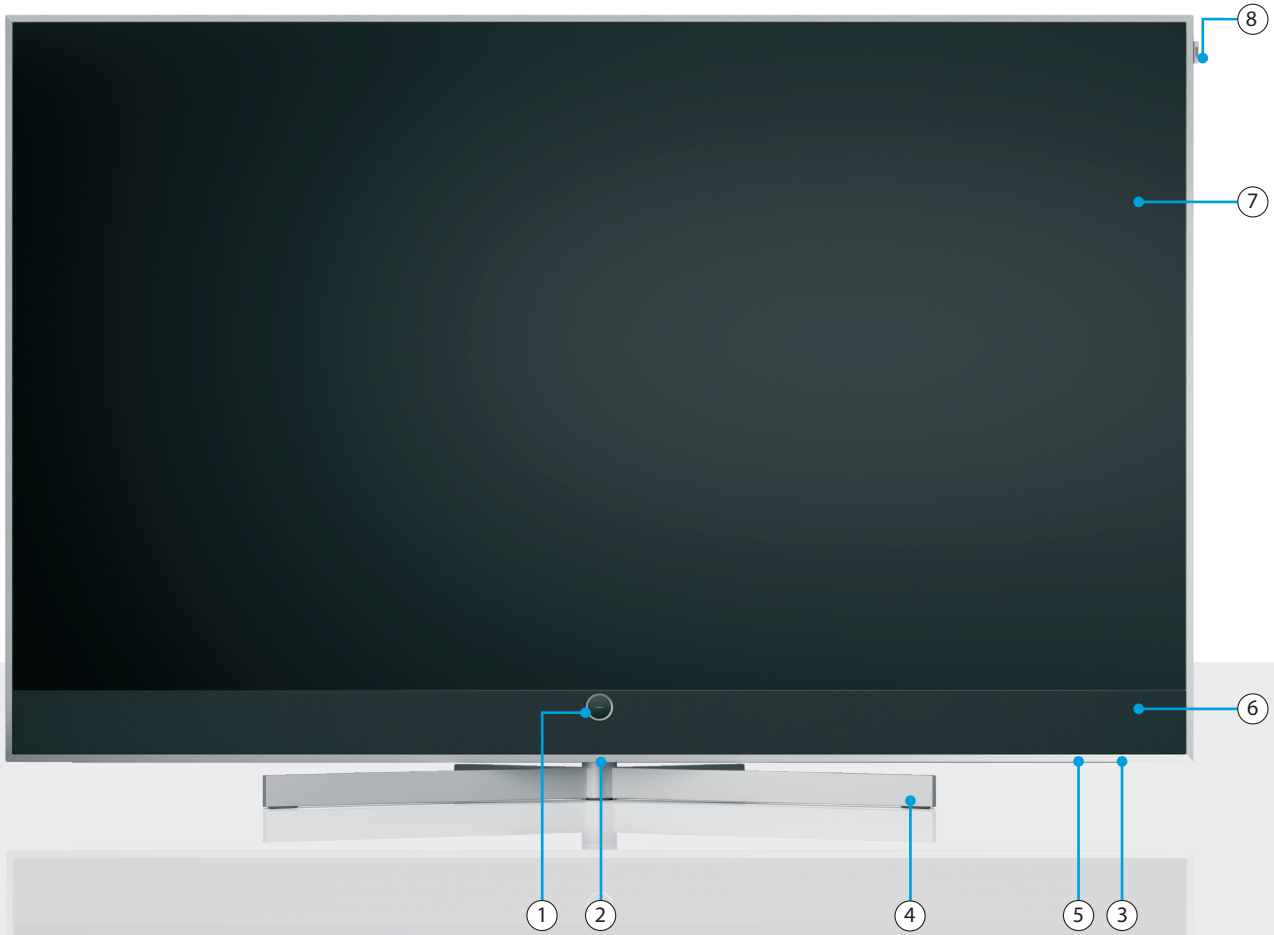


1. Signature.ring de Loewe

   Voyant d'état de l'écran intelligent
   - Veille
   - Marche
   - Veille : Rafraîchissement OLED

2. Interrupteur d'alimentation (pour les modèles de 77 pouces et plus)
3. Interrupteur d'alimentation (pour les modèles de 65 pouces et moins)
4. Support pour table Loewe stellar *
5. Magic.light de Loewe
6. Barre de son
7. Écran OLED
8. Signature.flag de Loewe

* Socle inclus avec les modèles de 65 pouces et moins.

# Arrière.

**stellar 65 | stellar 55 | stellar 48 | stellar 42 smart display**







| | | |
|---|---|---|
| 1 | ENTRÉE CA | Prise secteur - 220-240 V - 50/60 Hz |
| 2 | Réseau local filaire | Connexion réseau RJ-45 |
| 3 | USB-A | USB 2.0 - 5 V⎓, 2 000 mA maxi. |
| 4 | USB-C | USB 3.1 - 5 V⎓, 1 000 mA maxi. |
| 5 | HDMI 4 | Entrée HDMI 2.1 |
| 6 | HDMI 3 | HDMI 2.1 avec sortie audio eARC |
| 7 | HDMI 2 | Entrée HDMI 2.0 |
| 8 | USB-C | USB 3.1 - 5 V⎓, 1 000 mA maxi. |
| 9 | USB-A | USB 2.0 - 5 V⎓, 1 000 mA maxi. |
| 10 | Sortie audio | Prise jack audio de 3,5 mm/TOSLINK |
| 11 | HDMI 1 | Entrée HDMI 2.0 |

# Arrière.

**stellar 97 | stellar 83 | stellar 77 smart display**

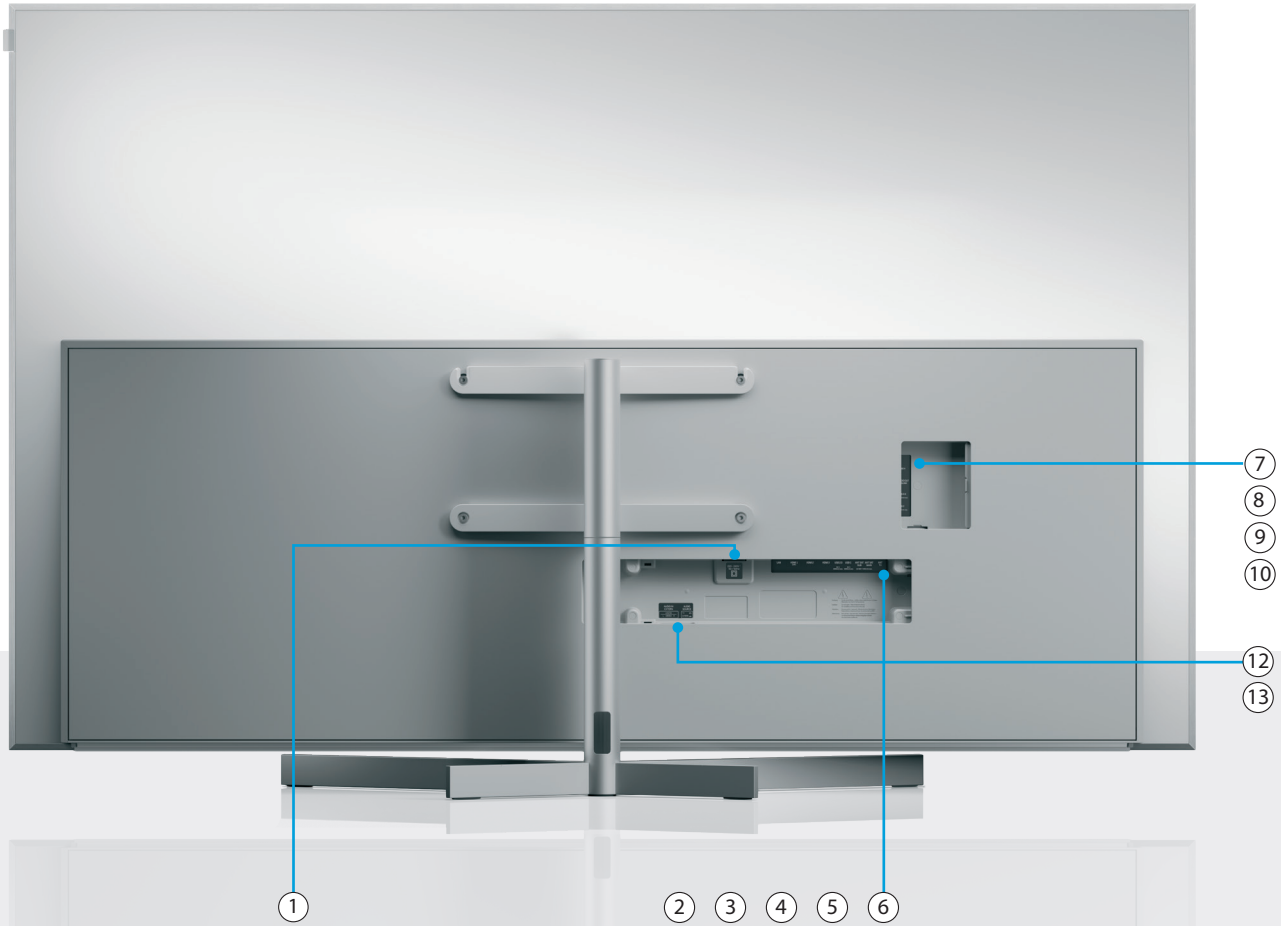



| | | |
|---|---|---|
| 1 | ENTRÉE CA | Prise secteur - 220-240 V - 50/60 Hz |
| 2 | Réseau local filaire | Connexion réseau RJ-45 |
| 3 | USB-A | USB 2.0 - 5 V⎓, 2 000 mA maxi. |
| 4 | USB-C | USB 3.1 - 5 V⎓, 1 000 mA maxi. |
| 5 | HDMI 4 | Entrée HDMI 2.1 |
| 6 | HDMI 3 | HDMI 2.1 avec sortie audio eARC |
| 7 | HDMI 2 | Entrée HDMI 2.0 |
| 8 | USB-C | USB 3.1 - 5 V⎓, 1 000 mA maxi. |
| 9 | USB-A | USB 2.0 - 5 V⎓, 1 000 mA maxi. |
| 10 | Sortie audio | Prise jack audio de 3,5 mm/TOSLINK |
| 11 | HDMI 1 | Entrée HDMI 2.0 |
| 12 | ENTRÉE AUDIO EXTERNE | Deux entrées RCA pour connecter le canal PRE OUT CENTER (PRÉ SORTIE CENTRE) de l'ampli-tuner AV. |
| 13 | SOURCE AUDIO | Commutateur permettant de choisir entre le fonctionnement normal des haut-parleurs et le mode canal CENTER. |

Les images de l'écran intelligent sont fournies à titre indicatif uniquement. L'apparence des modèles d'écrans intelligents réels peut varier.

# Premiers pas - Installation de l'écran intelligent.



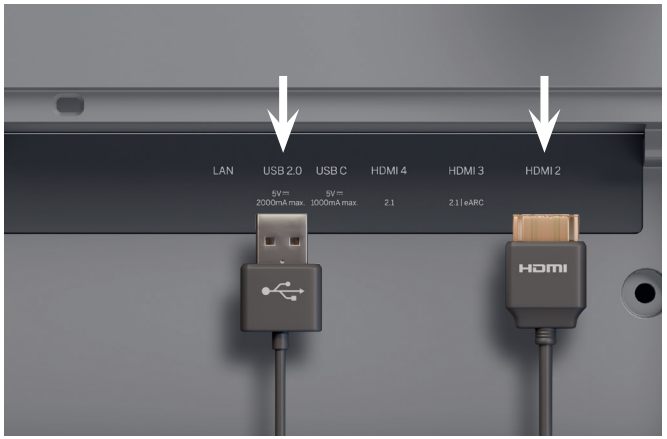



## 1. Connexion d'appareils supplémentaires.

Des appareils supplémentaires, tels que des consoles de jeux ou des dispositifs de stockage, peuvent être connectés via HDMI et USB.

Débranchez tous les appareils du réseau électrique avant de les connecter.


La position de l'interrupteur principal est indiquée à la page 31.

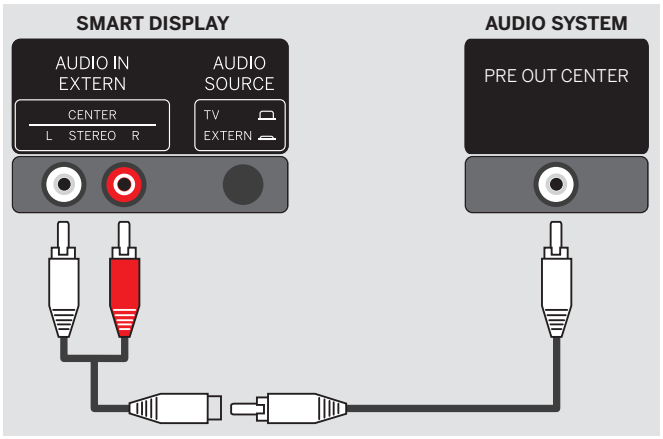


## 2. Utilisation du haut-parleur dans un home cinéma.

Vous aurez besoin d'un répartiteur cinch (non fourni). Connectez les connecteurs mâles du répartiteur aux ports AUDIO IN EXTERN de votre écran intelligent. Utilisez un seul câble RCA pour relier le répartiteur à la sortie PRE OUT CENTER de votre récepteur AV. Appuyez sur la touche AUDIO SOURCE (SOURCE AUDIO) à l'arrière de l'écran intelligent pour faire passer les haut-parleurs du téléviseur en mode mono pour la fonctionnalité du canal CENTER (CENTRE).

Ne connectez jamais les sorties des enceintes passives de l'ampli-tuner AV à l'écran intelligent car cela pourrait causer des dommages permanents.

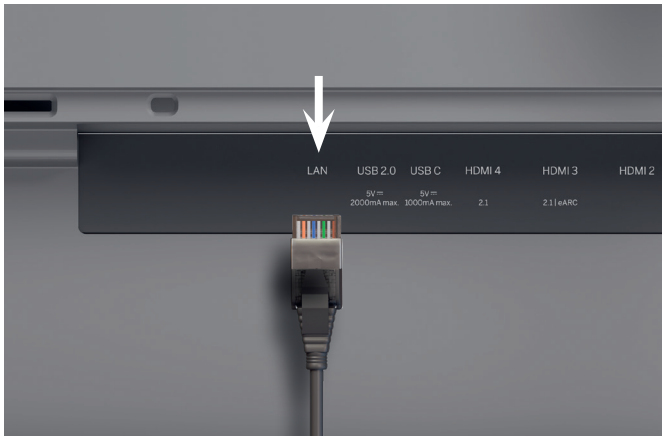


## 3. Réseau via LAN.

Vous pouvez connecter l'écran intelligent à un réseau LAN. La connexion à un réseau Wi-Fi est expliquée dans la section « Premiers pas - configuration initiale » ci-dessous.

Pour vous connecter au réseau LAN, utilisez un câble RJ45 (10/100 Mbit/s).


L'utilisation d'un câble Cat6 ou Cat7 sans blindage est recommandée.




## 4. Audio via HDMI eARC.

Vous pouvez raccorder une barre Loewe klang ou votre système audio à l'écran intelligent via un câble HDMI. Pour ce faire, utilisez le port HDMI 3, qui prend en charge HDMI 2.1 avec sortie audio eARC.

ⓘ Utilisez un câble HDMI « ultra-haute vitesse », connecteur de type A (non fourni), pour obtenir la meilleure résolution vidéo et le meilleur eARC.

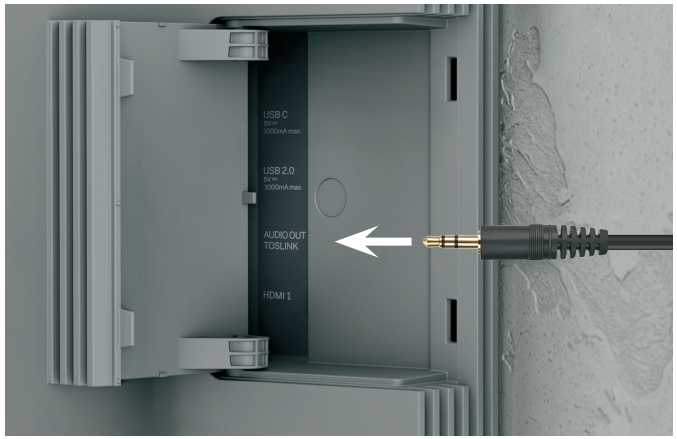


## 5. Audio : Mini-TOSLINK/analogique.

Vous pouvez connecter un système audio via TOSLINK à l'écran intelligent. Le type de connexion dépend de votre système audio. Connectez la sortie « AUDIO OUT TOSLINK » de l'écran intelligent au système audio.

Numérique : Utilisez un câble optique mini-TOSLINK vers TOSLINK.

Analogique : Utilisez un câble adaptateur stéréo RCA vers jack pour connecter le système audio à l'écran intelligent.

Deux pour le prix d'une.

# Présentation - Télécommande.



## Loewe **télécommande alu**




| | | |
|---|---|---|
| | Sourdine | **Pression courte :** Sourdine/arrêt sourdine, **pression longue :** Paramètres Sous-titres. |
| | MARCHE/ARRÊT | Allumer/éteindre l'écran intelligent. |
| | Mode TV | Basculer l'entrée sur les chaînes FAST. |
| | Microphone | Appuyez sur cette touche pour activer la commande vocale. |
| | Touche appareil | Cette touche vous permet de commander d'autres appareils avec la télécommande Loewe. |
| 1 | Programme | Sélectionner directement les chaînes en appuyant sur les touches numériques. |
| | Guide | Ouvrir l'EPG. |
| | Télétexte | Ouvrir/fermer le télétexte et le médiatexte. |
| | Entrée | Ouvrir la liste des appareils. |
| | Lecture/pause | **Pression courte :** Lecture/pause d'un média, **pression longue :** Éclairer les touches de contrôle des médias. |
| | Réglages | **Brève pression :** Ouvrir les réglages, **pression longue :** Jumeler la télécommande à l'écran intelligent via Bluetooth. |
| | Quitter | Quitter le menu ou l'application à l'écran. |
| | Retour | Revenir en arrière dans le menu. Pendant que vous regardez FAST TV, vous pouvez passer à la chaîne précédemment regardée. |
| | Écran d'accueil | Ouvrir l'écran d'accueil. |
| + / — | Volume | Augmenter/diminuer le volume. |

| | | |
|---|---|---|
| | Touches de direction | Modifier l'élément sélectionné ou la valeur sélectionnée dans un menu.<br>Appuyez sur les touches gauche/droite/haut/bas pour naviguer.<br>FAST TV : Appuyez sur la touche gauche ou droite pour afficher les informations sur le programme. |
| | Sélectionner | Sélectionner/lancer l'élément actuellement sélectionné.<br>FAST TV : Afficher la liste des chaînes. |
| / | Chaîne | Chaîne suivante/précédente. |
| | Fonction | Touches de fonction dépendant du menu. |
| | Applications | Touches de raccourci pour démarrer les applications et les services de vidéo à la demande. |

Lorsque les touches des médias sont allumées :

| | | |
|---|---|---|
| | Retour | Revenir en arrière |
| | Avance | Aller vers l'avant. |
| | Enregistrement | Aucune fonction. |
| | Arrêter | Arrêt/Fin de la lecture média. |
| | Lecture/pause | Lecture/pause d'un média. |




# Premiers pas - Télécommande.

## Retrait de la protection de la batterie

La télécommande est fournie avec des piles.

Pour permettre de l'utiliser, retirez la protection en plastique comme indiqué ci-dessous.

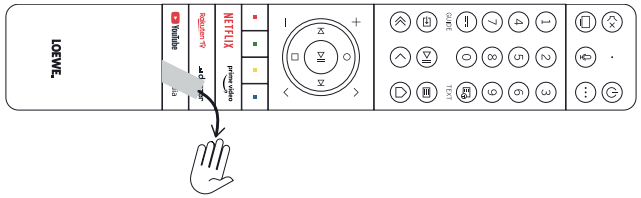



## Insertion ou remplacement des piles

Appuyez sur le couvercle du compartiment de la pile à l'arrière de la télécommande et faites-le glisser.

N'utilisez que des piles étanches de type à micro-cellules LR 03 (AAA) Alkali-Manganèse. N'utilisez pas des piles de types différents et ne mélangez pas des piles usagées avec les piles neuves.

Veillez à ce que les piles ne tombent pas entre les mains d'enfants. Les piles installées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme celle de la lumière du soleil, d'un feu ou d'une source similaire !

**Remarque :** La position des piles est indiquée dans le compartiment des piles (dans des directions opposées). Veillez à respecter la polarité + et - lors de l'insertion des piles. Ne vous laissez pas guider par les contacts de la batterie (ressorts), mais par l'illustration au fond du compartiment de la batterie.

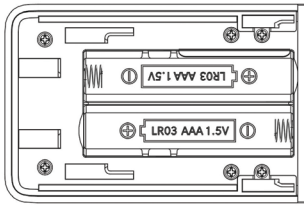


Éliminez les piles usagées dans le respect de l'environnement (voir le chapitre Environnement/Informations légales).

Remettez le couvercle en place après avoir inséré les piles.


## Jumelage de la télécommande/ Bluetooth

Vous pouvez jumeler la télécommande avec votre écran intelligent via Bluetooth.

En mode Bluetooth, il n'est pas nécessaire de pointer la télécommande directement vers l'écran intelligent, comme c'est le cas avec les télécommandes infrarouges standard. Pour un confort maximal lors du contrôle de l'écran intelligent, nous recommandons le jumelage via Bluetooth.

Pour jumeler la télécommande avec votre écran intelligent via Bluetooth, appuyez sur la touche Menu pendant au moins trois secondes. Regardez l'affichage à l'écran pour voir si le jumelage a réussi.

Pour annuler le jumelage, entrez dans le menu puis sélectionnez : Tous les paramètres -> Connexion -> Bluetooth -> Périphérique Bluetooth. Là, sélectionnez Smart TV Remote puis l'option Dissocier.

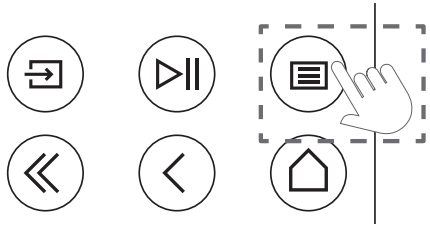

Contrôler d'autres appareils.

# Programmation de la télécommande.



## Programmation de la télécommande pour le boîtier décodeur

Vous avez la possibilité de programmer votre télécommande pour l'utiliser avec certains décodeurs. Il suffit de saisir un code numérique à trois chiffres.

Vous trouverez une liste de tous les appareils disponibles et de leurs codes dans le guide de l'utilisateur en ligne.

Procédez comme suit :

- Tout d'abord, activez le mode appareil en appuyant sur la touche (···) (Appareil) pendant trois secondes.
- Appuyez ensuite sur la touche (···) (Appareil) et sur la touche (7) pour passer en mode Boîtier décodeur ou Apprentissage. La DEL clignote deux fois pour confirmer l'exécution.
- En mode décodeur, effectuez les étapes suivantes :

1. Appuyez simultanément sur les touches (···) (Appareil) et **OK** pendant cinq secondes.
2. La DEL audio s'allume deux fois.
3. Saisissez ensuite le code.
4. La DEL audio clignote une fois pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton (⏻) (Marche/Arrêt) pour tester.
6. Si le décodeur répond, appuyez sur la touche **OK** pour terminer le processus et la LED clignotera deux fois pour confirmer. Sinon, recommencez à partir de l'étape 3.

Si un code incorrect est introduit, le voyant s'allume pendant deux secondes pour indiquer l'erreur. Le mode actuel reste actif.

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant dix secondes après avoir saisi le code, le processus se terminera automatiquement. La DEL audio s'allume ensuite pendant deux secondes pour indiquer la fin de la procédure.

## Recherche automatique

Vous pouvez également rechercher l'appareil souhaité dans la liste. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez simultanément sur les touches (···) (Appareil) et **OK** pendant 5 secondes.
2. La DEL s'allume deux fois pour confirmer.
3. Naviguez vers le haut ou vers le bas à l'aide du pavé numérique pour sélectionner un appareil dans la liste.
4. Lorsqu'il est sélectionné, la DEL s'allume pendant une seconde.
5. Appuyez sur le bouton (⏻) (Marche/Arrêt) pour tester.
6. Si le décodeur répond, appuyez sur le bouton **OK** pour quitter ce mode et la DEL clignotera deux fois pour indiquer le succès.

De nouveau, si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant dix secondes, le processus se termine. La DEL s'allume ensuite pendant deux secondes pour indiquer la fin.

# Apprentissage de la télécommande

Toutes les touches, à l'exception de la touche Appareil, peuvent être programmées pour faire fonctionner des appareils qui ne sont pas inclus dans la base de données intégrée. Les fonctions de la touche sélectionnée sont alors entièrement ou partiellement remplacées par les nouveaux codes.

Pour ce faire, la télécommande Loewe doit être positionnée avec la télécommande à remplacer de sorte que les fenêtres infrarouges soient en ligne de mire l'une de l'autre à une distance de 1 à 5 cm.




Le processus d'apprentissage est lancé en mode décodeur/apprentissage.

- Tout d'abord, activez le mode Appareil en appuyant sur la touche (···) (Appareil) pendant trois secondes.
- Appuyez ensuite sur la touche (···) (Appareil) et sur la touche (7) pour passer en mode Boîtier décodeur ou Apprentissage. La DEL clignote deux fois pour confirmer l'exécution.
- En mode décodeur, effectuez les étapes suivantes :

1. Appuyez simultanément sur la touche (···) (Appareil) et la touche rouge [■] pendant cinq secondes.
2. La DEL s'allume deux fois pour confirmer et reste allumée lorsque la fonction d'apprentissage est activée.
3. Appuyez sur la touche de la télécommande Loewe qui doit être programmée. La DEL clignote une fois.
4. Appuyez maintenant sur la touche souhaitée de la télécommande d'origine.
5. La DEL clignote deux fois pour confirmation et reste ensuite allumée. Si une erreur d'apprentissage se produit, la DEL clignote dix fois, mais reste ensuite allumée.
6. Si nécessaire, répétez la procédure ou programmez d'autres touches en suivant l'étape 3.
7. Enfin, appuyez sur la touche (···) (Appareil) ou attendez plus de dix secondes sans appuyer sur une touche.


Rapide et facile.

# Premiers pas - Configuration initiale.




## Démarrage de la configuration initiale.

Loewe stellar propose un guide pour la configuration initiale. Suivez ses instructions.

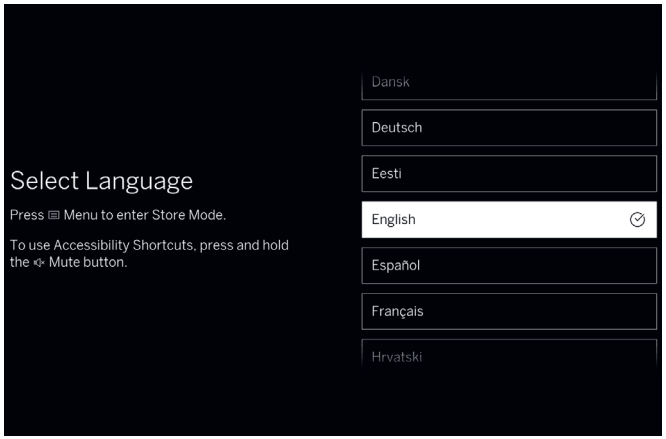


## Sélection de la langue du menu.

Tout d'abord, sélectionnez la langue du menu. Changez de langue à l'aide des touches directionnelles ◌. Confirmez avec ◉.

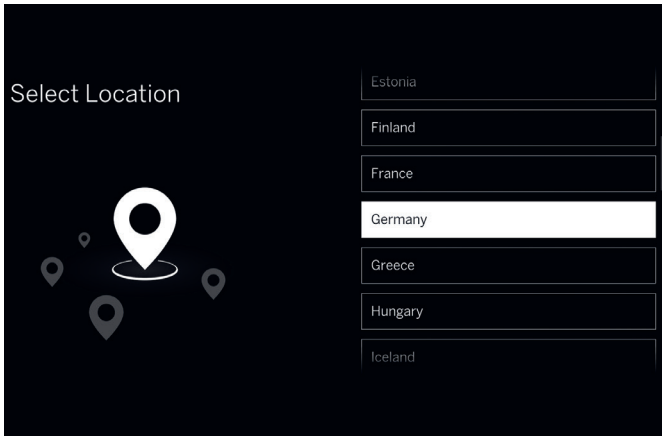


## Sélectionnez votre pays.


Maintenant, sélectionnez votre pays ou votre région à l'aide des touches directionnelles ◌. Confirmez avec ◉ .

Centre d'assistance à la clientèle Loewe
www.loewe.tv

⚠ Respectez les consignes de sécurité et les caractéristiques techniques de cet écran intelligent.

ⓘ L'apparence de l'interface utilisateur peut changer après une mise à jour du logiciel.


ⓘ Les services disponibles peuvent varier en fonction de la région sélectionnée.

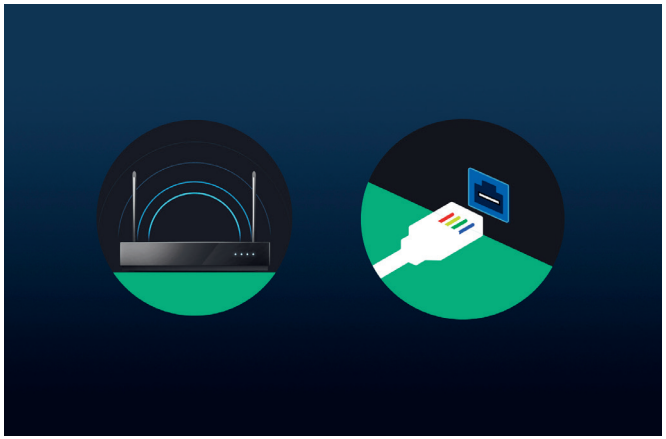

## Sélection d’un réseau.


Pour exploiter pleinement le potentiel d'un écran intelligent moderne, une connexion Internet est nécessaire. Vous pouvez connecter votre écran intelligent Loewe à un réseau via WLAN (sans fil) ou LAN (câblé).

| | |
|---|---|
| Réseau local sans fil | Explication à l’étape suivante. Préparez vos informations d’identification pour le réseau local sans fil. |
| Réseau locale filaire | Assurez-vous que l’une des extrémités du câble réseau est connectée à votre écran intelligent et l’autre à votre routeur. |

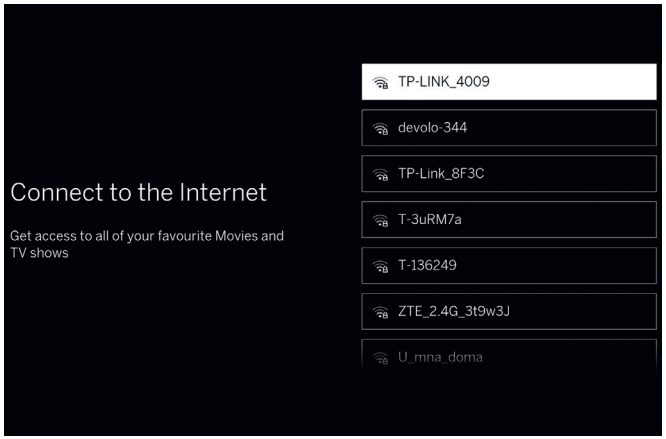


## Connexion au réseau local sans fil.

Lorsque vous utilisez le réseau local sans fil, vous êtes invité à saisir votre mot de passe. Utilisez les touches directionnelles ◌ et la touche de sélection ◉, pour sélectionner les chiffres et les lettres. Confirmez avec ◉.

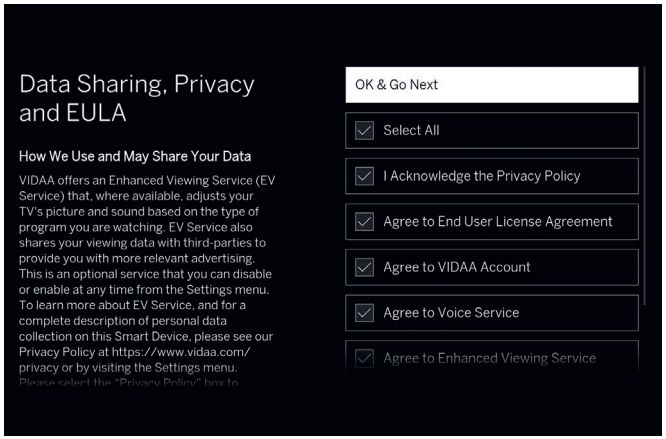



## Conditions générales d’utilisation, politique de confidentialité.

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de l’appareil, vous devez accepter les conditions générales et la politique de confidentialité. Pour ce faire, appuyez sur la touche de sélection ◉ et cochez « Tout sélectionner », puis sélectionnez « OK et passer au suivant ».

ⓘ Sans acceptation des conditions générales et de la politique de confidentialité, le fonctionnement de certains services ne peut être garanti.


Vous avez presque terminé.

# Premiers pas - Configuration initiale.

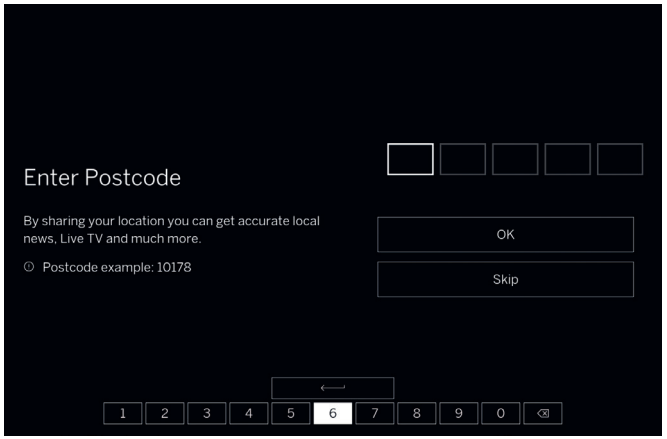



## Code postal.

Saisissez le code postal de votre lieu de résidence. Cela permet de fournir des informations locales plus précises et des services de télévision.

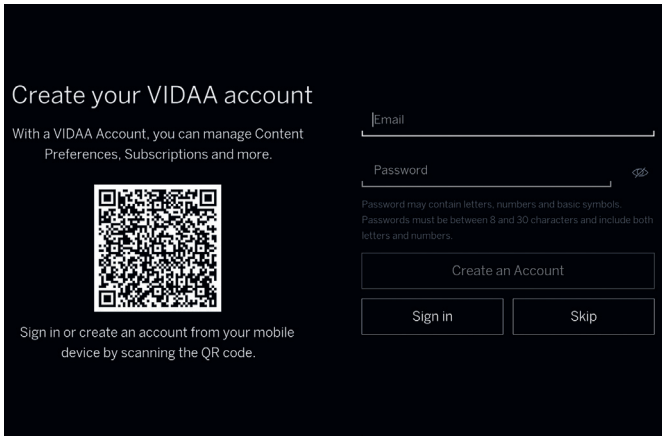


## Création d'un compte utilisateur.

Étape facultative : Connectez-vous à votre compte VIDAA existant ou créez-en un nouveau. En utilisant un compte VIDAA, vous bénéficiez des meilleures fonctionnalités de votre appareil intelligent et le gardez toujours à jour.

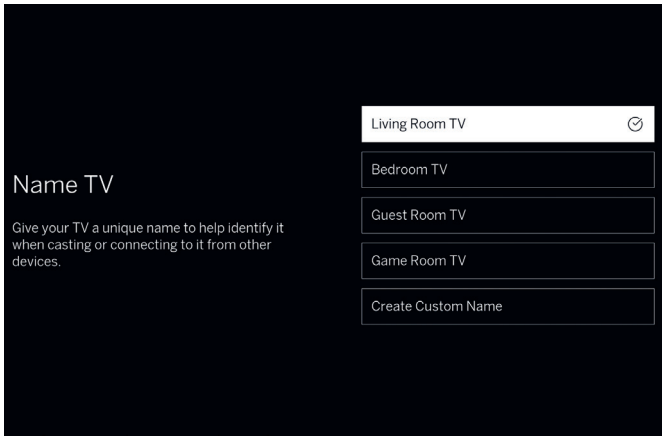


## Nommer votre écran intelligent.

Sélectionnez l'un des noms de téléviseur prédéfinis ou créez un nom personnalisé. Ce nom vous permettra de trouver et d'identifier votre écran intelligent dans les applications de diffusion de contenu.

Smart-Hub.


# Écran d’accueil.

L’écran Accueil est la page centrale de votre écran intelligent. Ce écran vous permet de rechercher du contenu, de gérer votre profil VIDAA ou d’accéder aux réglages du système.

Appuyez sur la touche Home de votre télécommande pour revenir immédiatement à cet écran.

Les options suivantes sont disponibles :

- Compte : accéder au profil de l’utilisateur.
- Rechercher : recherche de contenu et d’applications.
- Jeux : ouvrir le centre de jeux.
- Notification : affiche une liste de notifications.
- Réglages : ouvre le menu de configuration.

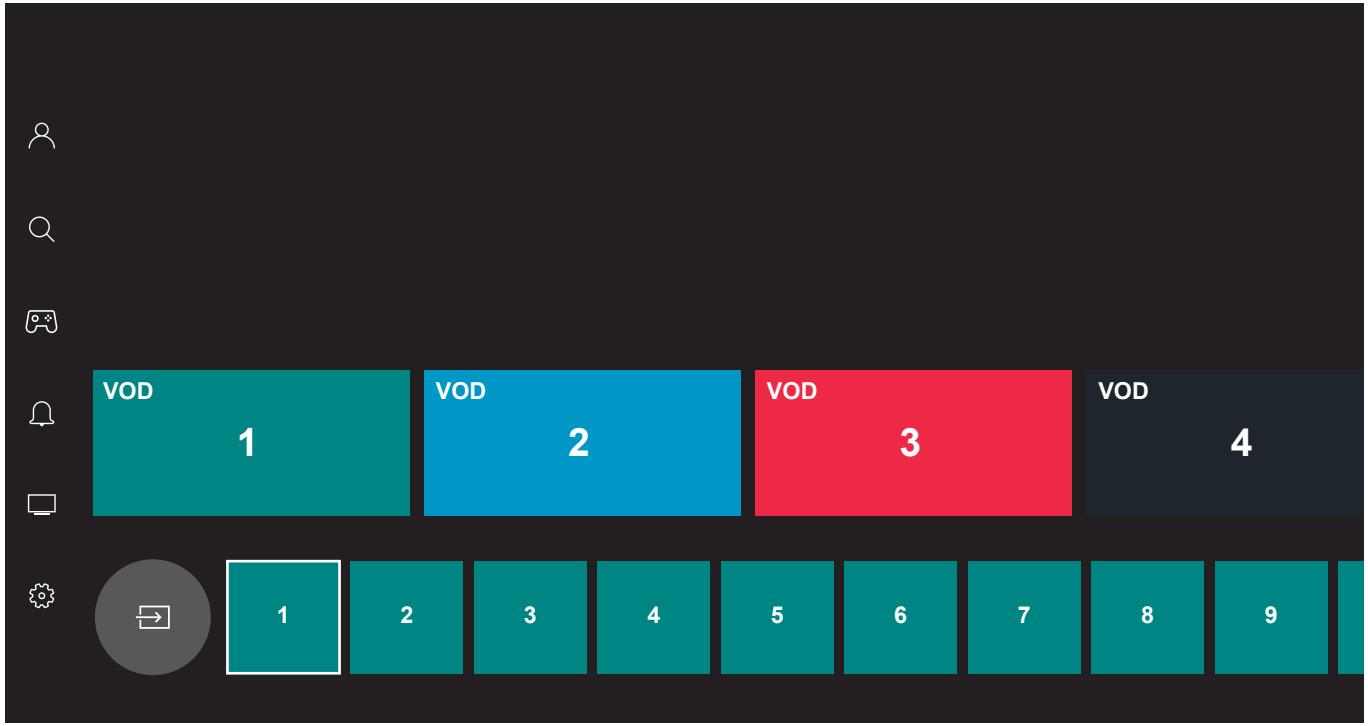


Utilisez les touches directionnelles pour naviguer. La tuile surlignée est actuellement sélectionnée.

Lancez les applications et le contenu installés en appuyant sur la touche de sélection. D’autres réglages sont disponibles à gauche : Compte, Recherche, Jeux, Notification, Diffusion TNT/Satellite/Câble, Réglages.

L’affichage et les informations peuvent varier en fonction du pays et de la région.


D'un coup d'œil.

# Guide électronique des programmes.



Le guide électronique des programmes (GEP) fournit des informations sur le programme de télévision en cours et à venir.

Appuyez sur la touche guide de votre télécommande pour ouvrir le guide des programmes.

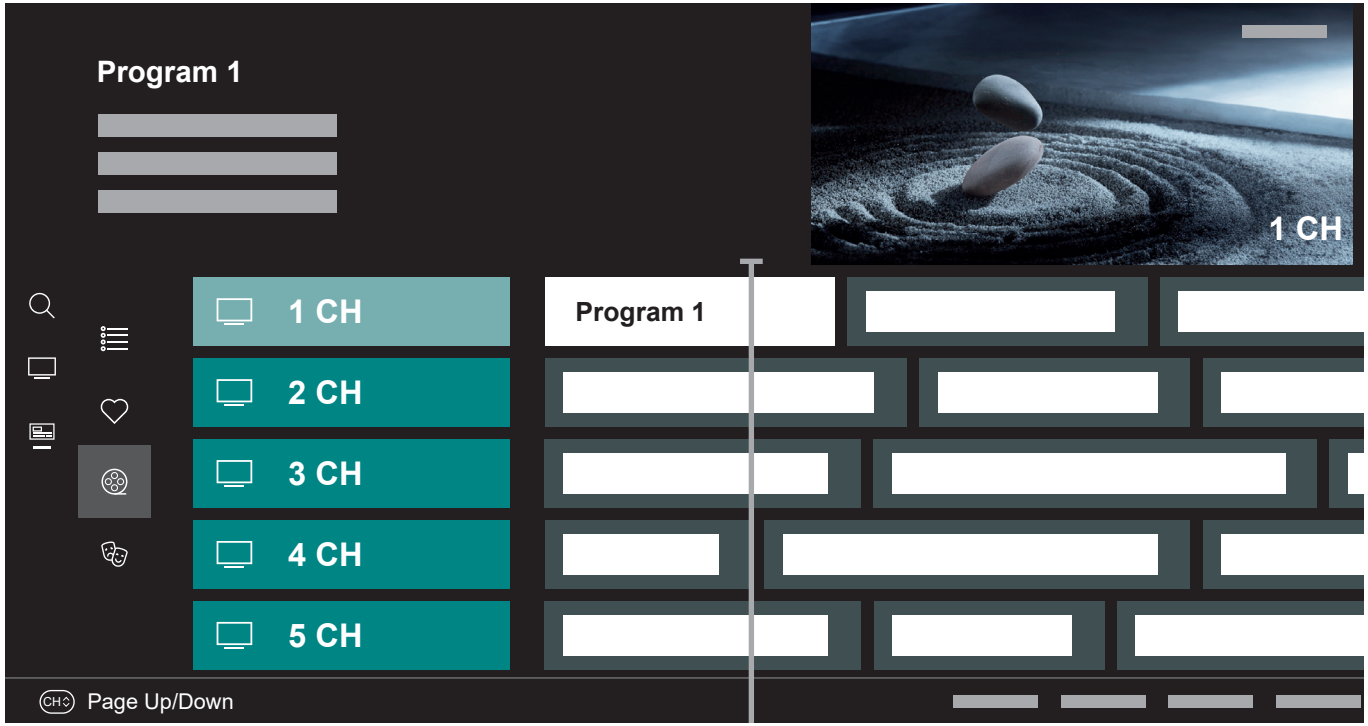


## Fonctions EPG

: Permet de passer au programme sélectionné, s'il est en cours de diffusion.

Maintenir la touche enfoncée : Permet d'afficher des informations détaillées sur le programme sélectionné.

: Paramètres d'accessibilité. Le guide électronique n'affichera que les programmes prenant en charge les fonctionnalités d'accessibilité sélectionnées. Sélectionnez les options souhaitées, puis quittez le menu en appuyant sur la touche retour.

/ : Faire défiler la liste des stations page par page.

Flèches haut/bas : Faire défiler la liste des stations.

Flèches gauche/droite : Faire défiler les programmes.

Touche rouge : Ouvre l'écran de programmation.

Touche verte : Affiche un menu dans lequel vous pouvez attribuer des couleurs à un contenu spécifique (par exemple, Actualités, Films, Sport). Utilisez les flèches et la touche pour assigner une couleur spécifique au type de contenu souhaité. Quittez ce menu en appuyant sur la touche . Les programmes appartenant aux catégories que vous avez sélectionnées sont maintenant surlignés en couleur dans le guide des programmes.

Touche jaune : Consultez la liste des programmes de la veille.

Touche bleue : Consultez la liste des programmes du lendemain.

L'affichage et les informations peuvent varier en fonction du pays et de la région.

Personnalisation des chaînes de télévision.

# Éditer les chaînes.



## Liste des favoris.

Les listes de favoris vous permettent d'organiser vos chaînes préférées. Vous pouvez créer jusqu'à quatre listes différentes.

Ajout de chaînes à la liste des favoris

1. Pendant que vous regardez FAST TV, appuyez sur ◉ pour ouvrir la liste des chaînes. Appuyez sur la touche directionnelle gauche, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez l'option « Editer les chaînes ».
2. Dans le nouveau menu affiché, sélectionnez une liste de favoris que vous souhaitez modifier.
3. Sélectionnez l'option « Ajoutez des chaînes ».
4. Utilisez la touche ◉ pour sélectionner toutes les chaînes que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris. Les chaînes sélectionnées s'affichent sous la forme d'un cœur avec une coche sur le côté droit.

Affichage de la liste des favoris

1. Lorsque vous regardez FAST TV, appuyez sur ◉ pour ouvrir la liste des chaînes actives.
2. Appuyez sur la touche directionnelle gauche et déplacez le curseur sur la liste des favoris marquée d'un symbole de cœur.
3. Maintenez la touche ◉ enfoncée pendant 2 secondes.
4. Sélectionnez l'une des quatre listes de favoris que vous souhaitez afficher.

**Remarque :** si vous souhaitez qu'une liste de chaînes ou de favoris spécifique soit active, vous devez l'afficher dans le menu de la liste des chaînes et passer à n'importe quelle chaîne disponible dans cette liste. Vous pouvez ensuite utiliser les touches numériques de la télécommande pour passer aux chaînes de la liste des chaînes actives/de la liste des favoris.

Renommer la liste des favoris


Par défaut, les listes de favoris sont nommées « FAV1 » à « FAV4 ». Toutefois, vous avez la possibilité de personnaliser les noms de vos listes de favoris pour une meilleure personnalisation et organisation. Pour renommer une liste de favoris, procédez comme suit :

1. Lorsque vous regardez FAST TV, appuyez sur ◉ pour ouvrir la liste des chaînes actives.
2. Appuyez sur la touche directionnelle gauche et déplacez le curseur sur la liste des favoris marquée d'un symbole de cœur.
3. Maintenez la touche ◉ enfoncée pendant 2 secondes.
4. Sélectionnez la liste de favoris que vous souhaitez renommer.
5. Appuyez sur la touche directionnelle gauche.
6. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir un nouveau nom pour votre liste de favoris.

Pour les malvoyants et les malentendants.

# Accessibilité.



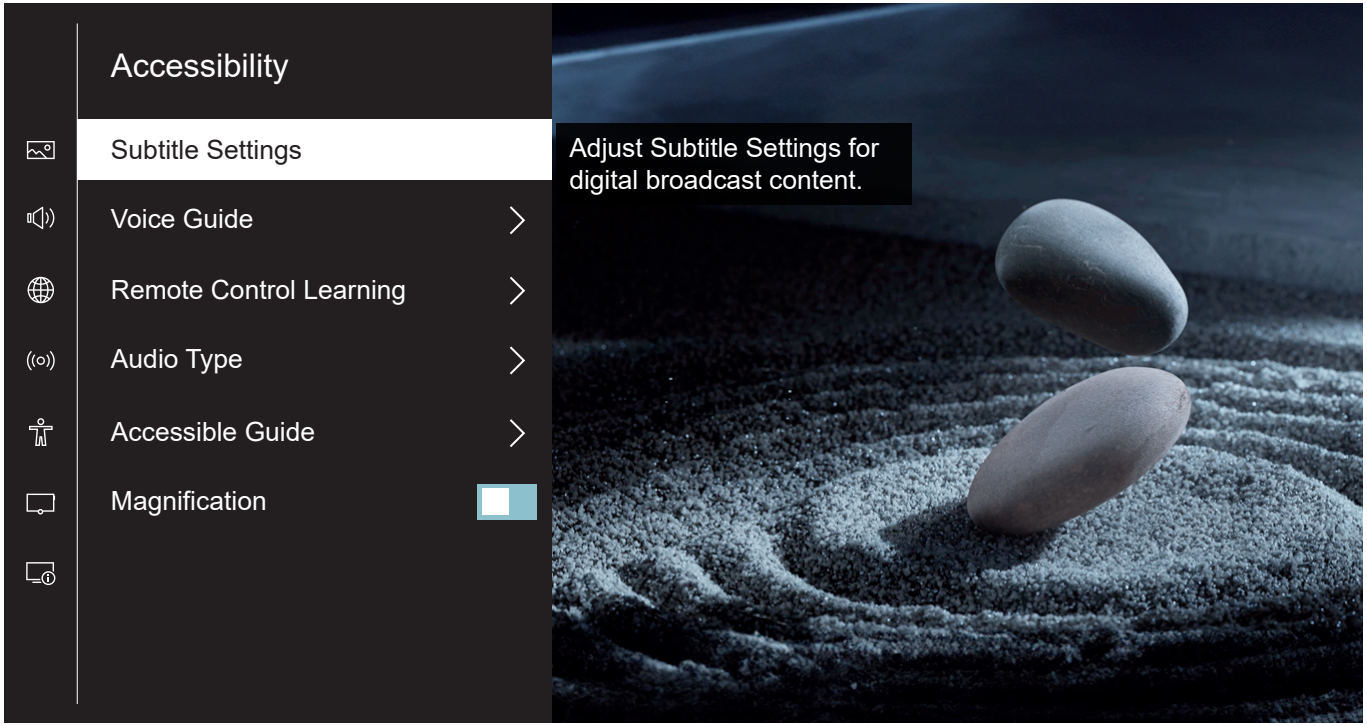


Les réglages d'accessibilité sont conçus pour rendre l'expérience de visionnage plus inclusive et conviviale pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Pour ouvrir le menu des paramètres d'accessibilité, appuyez sur la touche Réglages et accédez à Tous les paramètres > Accessibilité. Ce menu contient les options complètes de toutes les fonctions d'accessibilité.

Les options suivantes sont disponibles :

Paramètres Sous-titres - Paramètres des sous-titres pour les émissions.

Sous-titres - Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres. L'option « Sous-titres Malentendants » affiche les sous-titres qui indiquent également les effets sonores. Uniquement disponible avec les émissions qui offrent ce service.

Sous-titres préférés - Définit la langue des sous-titres par défaut.

Sous-titres secondaires - Spécifiez une langue de sous-titres secondaire à utiliser lorsque la langue principale n'est pas disponible.

Stockage des sous-titres par chaîne - Activez le stockage des paramètres des sous-titres pour les chaînes individuelles.

Guide vocal - Active les guides vocaux qui décrivent les options de menu à haute voix pour aider les malvoyants. Lorsque le Guide vocal est activé, l'écran intelligent fournit des guides vocaux pour le changement de chaîne, le réglage du volume, des informations sur les programmes en cours et à venir, d'autres fonctions de l'écran intelligent et divers contenus sur Internet et dans la recherche.

Paramètres Langue Audio - Configure les réglages audio pour les malvoyants.

Apprentissage de la télécommande – Ouvre un écran dédié à l'apprentissage de la télécommande, conçu pour les utilisateurs malvoyants. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour entendre son nom prononcé à voix haute. Pour quitter ce menu, appuyez deux fois rapidement sur la touche retour.

Paramètres Langue Audio - Permet de définir les paramètres de langue audio pour les chaînes de télévision.

Normal - Son standard sans commentaire audio.

Description audio - Active un guide audio qui fournit une description audio des scènes vidéo pour les malvoyants. Cette fonction n'est disponible qu'avec les émissions qui offrent ce service.

Sous titrage pour malentendant - Écouter une version audio des sous-titres. Uniquement disponible avec les émissions qui offrent ce service.

Format audio - Contrôle la manière dont le son surround est diffusé par les haut-parleurs de l'écran intelligent.

Stéréo - Lecture des canaux audio gauche et droit uniquement. Les canaux centraux et surround sont ignorés.

Multicanal - Permet de lire les canaux audio gauche, droit et surround sur les haut-parleurs.

Contrôle des Faders - Permet de régler l'équilibre du volume entre la piste audio standard et la piste de description audio.

Guide accessible – Affiche le guide des programmes dans une seule colonne avec un texte plus grand pour faciliter la lecture.

Agrandissement - Agrandit le texte sélectionné par le curseur dans le menu de l'écran intelligent.

L’atmosphère parfaite.

# Magic.light de Loewe

fr

Chaque Loewe Stellar est équipée de la fonction intégrée magic.light de Loewe. Utilisez la bande LED discrètement cachée pour des illuminations subtiles de bienvenue et d’adieu ou pour faire ressortir votre film préféré dans un ton blanc chaud.

Personnalisez magic.light en fonction de vos souhaits et de votre humeur du moment. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez cette section.

## Réglage de la couleur de l’éclairage.

Lorsque vous regardez FAST TV, appuyez sur pour ouvrir le menu des réglages, puis utilisez le curseur pour sélectionner l’option « Luminosité ». En appuyant sur les touches directionnelles vers le haut ou vers le bas, vous pouvez allumer ou éteindre la luminosité. Appuyez brièvement sur la touche de sélection pour entrer dans le menu paramètres.

Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l’élément à modifier et utilisez les touches directionnelles vers la gauche ou vers la droite pour ajuster la valeur. Les options disponibles sont les suivantes :

Luminosité - Permet de régler la luminosité de l’éclairage.

Saturation - Permet de régler la saturation des couleurs de l’éclairage.

Teinte - Permet de modifier la couleur de l’éclairage et de l’éclairage d’arrêt.



Blanc chaud : Saturation à 100%
Blanc froid : Saturation à 0%



## Réglage de la durée de l’éclairage d’arrêt.

Chaque fois que vous éteignez l'écran intelligent, la bande lumineuse située en bas de l'écran s’allume pendant un certain temps. Suivez les instructions suivantes pour ajuster cette durée :

Lorsque vous regardez FAST TV, appuyez sur la touche Réglages pour ouvrir le menu Réglages.

Sélectionnez Tous les paramètres > Système > Paramètres avancés > Configuration de l’éclairage.

Sélectionner et régler l’option « Heure de retour à l’accueil ».

## Éclairage automatique

Par défaut, Loewe magic.light s’active/se désactive automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. Vous pouvez désactiver l’activation automatique en procédant comme suit :

Lorsque vous regardez FAST TV, appuyez sur la touche Réglages pour ouvrir le menu Réglages.

Sélectionnez Tous les paramètres > Système > Paramètres avancés > Configuration de l’éclairage.

Activez ou désactivez l’option « Éclairage arrière automatique » selon vos préférences.

L’angle parfait.

# Magic.motion de Loewe

Grâce à la fonction magic.motion, vous pouvez faire pivoter l’appareil sur le socle motorisé optionnel Loewe Floor Stellar en appuyant sur une touche.

## Réglage de la rotation.

1. Appuyez sur la touche Accueil ⌂ pour ouvrir l’écran d’accueil.
2. Appuyez sur la touche directionnelle gauche et naviguez jusqu’à : Réglages > Système > Paramètres avancés > Unité de rotation

Les options suivantes sont disponibles :

Position de l’extrémité gauche – Définit la limite de rotation vers le côté gauche.

Position de l’extrémité droite – Définit la limite de rotation vers le côté droit.

Activer la position Arrêt - Lorsque cette option est activée, l'écran intelligent pivote automatiquement vers la position prédéfinie peu après avoir été mis hors tension.

Position Arrêt - Définit la position dans laquelle l'écran intelligent pivote lorsqu’il est mis hors tension.

Activer la position Marche - Lorsque cette option est activée, l'écran intelligent pivote vers la dernière position dans laquelle il se trouvait avant d’être éteint lorsque vous le rallumez.

## Rotation manuelle.

Lorsque vous regardez FAST TV :

1. Appuyez sur la touche Réglages ☰.
2. Dans les réglages rapides, sélectionnez « Rotation du téléviseur ».
3. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour faire tourner l'écran intelligent.

**Remarque :** L’angle de rotation maximal est de 45°.



⚠ Reconnaissance des obstacles : magic. motion s’arrête automatiquement lorsqu’il rencontre un obstacle.

Bon à savoir.

# Applications et informations techniques.



## Téléchargez l'application my Loewe.

Utilisez votre smartphone pour scanner le code QR ci-dessous et téléchargez l'application recommandée. « my Loewe » est votre point d'entrée dans le monde Loewe et vous donne accès à tous les manuels d'utilisation de vos produits Loewe.

## Informations techniques.

Vous avez acheté un écran intelligent doté d'un écran OLED qui répond aux normes de qualité les plus élevées et qui a été contrôlé pour détecter les défauts de pixels. Malgré le plus grand soin apporté à la fabrication de l'écran, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de garantir à 100 % qu'aucune erreur de sous-pixel ne se produira. Toutefois, tant que ces effets restent dans les limites spécifiées par la norme (ISO 9241-307, classe de défaut II), ils ne sont pas considérés comme des défauts de l'équipement au sens de la garantie. Les diodes électroluminescentes organiques (Organic Light Emitting Diodes - OLED) sont une technologie d'imagerie basée sur des pixels auto-éclairés qui offrent des avantages significatifs en termes de qualité d'image et de performance. Dans certaines circonstances, une exposition unilatérale persistante au matériau OLED peut entraîner des aberrations permanentes et irréversibles de l'image. Ces problèmes d'images résiduelles surviennent lorsque l'écran intelligent affiche un contenu statique tel que des images statiques, des sous-titres, des télescripteurs, des diaporamas ou des séquences vidéo en boucle infinie, des affichages statiques sur un moniteur de présentation ou des jeux vidéo. Les barres noires sur certains formats d'écran peuvent également entraîner des problèmes d'image résiduelle. Il est important de souligner que ces problèmes d'image résiduels ne constituent pas des défauts au sens de la garantie. Si des images statiques sont affichées trop longtemps, l'écran intelligent réduit automatiquement le contraste ou passe en mode d'économie d'écran. La prochaine fois que l'utilisateur allume l'appareil, celui-ci revient immédiatement à son état normal. Dans des conditions d'affichage normales, il n'y a pas de problème d'image résiduelle. Afin de maintenir durablement la qualité élevée de l'affichage de l'image, votre écran intelligent Loewe OLED se calibre lui-même à intervalles réguliers.

## Disques durs USB connectés.

Le fait de débrancher l'écran intelligent en cours de fonctionnement ou une interruption accidentelle de l'alimentation électrique (par exemple, une panne de courant) peut endommager le système de fichiers du disque dur et donc entraîner la perte des émissions enregistrées. Ne déconnectez jamais le périphérique de stockage USB de l'écran intelligent. Nous vous recommandons de mettre l'écran intelligent en veille avant de le débrancher. Loewe décline toute responsabilité en cas de perte de données stockées sur le disque dur intégré de votre écran intelligent.

## Mises à jour logicielles.

Les dernières versions du logiciel peuvent être téléchargées à partir du site Web de Loewe (voir ci-dessous) et installées sur votre écran intelligent à l'aide d'une clé USB. Si votre écran intelligent est connecté à Internet, vous pouvez le mettre à jour directement à partir d'Internet. Vous trouverez de plus amples informations sur les mises à jour du logiciel dans le manuel d'utilisation, qui peut être téléchargé sur le site Internet de Loewe. Il n'est pas possible de garantir que les modèles Loewe fonctionnent en permanence avec tous les périphériques raccordables.

## Clause de non-responsabilité concernant les services numériques.

Nos écrans intelligents sont des « produits avec des éléments numériques » dont les fonctions, telles que la lecture de DVD/Blu-ray via un lecteur connecté à l'écran intelligent, peuvent en principe également être utilisées sans ces éléments numériques. Les éléments numériques disponibles sur l'appareil comprennent, entre autres, des applications, des jeux, de la musique, des services vidéo et d'autres programmes, ainsi que des plateformes qui vous permettent de télécharger et/ou d'accéder à des applications supplémentaires. Les services, contenus et/ou éléments mentionnés ci-dessus, ainsi que les plateformes de serveurs nécessaires, auxquels ils accèdent en arrière-plan via Internet, sont proposés et/ou fournis par des prestataires tiers. Veuillez tenir compte des conditions d'utilisation et/ou des conditions générales de ces fournisseurs tiers, que vous devrez accepter ultérieurement, notam-

ment lors de la première installation de l'écran intelligent, mais aussi lors de l'utilisation de services tiers. Cette acceptation crée une relation contractuelle directe entre vous et les fournisseurs de services tiers respectifs en ce qui concerne l'utilisation des éléments, services et/ou contenus numériques respectifs. En tant que fabricant d'écrans intelligents, la société Loewe Technology GmbH n'a aucune influence sur la mise à disposition d'éléments numériques, de services et de contenus, leur qualité, leur présentation visuelle, la mise à disposition de mises à jour et, en particulier, la fin de vie de ces éléments numériques, services et contenus. D'autre part, pendant la durée de vie de l'écran intelligent, de nouveaux éléments, services et/ou contenus numériques peuvent également être proposés sur l'appareil sans votre consentement habituel. Ces éléments, services et/ou contenus numériques supplémentaires résultent, entre autres, du progrès technologique et des exigences générales du marché. Toutefois, il n'y a aucune obligation de fournir de nouveaux éléments, services et/ou contenus numériques. En particulier, il n'y a aucune obligation de fournir un remplacement ou un successeur après la fin de vie d'un élément numérique, d'un service ou d'un contenu. Veuillez vous référer à l'utilisateur final et/ou aux conditions générales applicables à votre appareil.

## Clause de non-responsabilité concernant les modèles illustrés.

Les images figurant dans ce manuel sont fournies à titre d'illustration uniquement. Certains modèles illustrés comprennent des accessoires en option.

# Déclaration.

CE Loewe Technology GmbH confirme que son produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE, ainsi qu'à d'autres directives européennes pertinentes.

Dans la gamme de fréquences 5150 à 5350 Mhz, cet écran intelligentr ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans les pays suivants :

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Vous pouvez trouver la déclaration de conformité complète dans la sélection de produit sur :
**www.loewe.tv/compliance**

# Impression.

Loewe Technology GmbH
Industriestraße 11
96317 Kronach, Allemagne
www.loewe.tv

Tribunal d'enregistrement : Frankfurt am Main, HRB 117013
Représenté par : Aslan Khabliev

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés, y compris la traduction, les modifications techniques et les erreurs.

LOEWE.

Home of Excellence.

**Loewe Technology GmbH**

Customer Care Center
Industriestraße 11
96317 Kronach, Deutschland
Tel +49 9261 99-500
E-mail: ccc@loewe.de

Loewe Technology North America, Inc.
2140 E. Southlake Blvd, L-621
Southlake Texas 76092
USA
E-mail: customercare.us@loewe.de

Printed in Germany
Edition 2, 11.25
MCM/SB/PH/MJ/LC

Änderungen vorbehalten
Subject to modifications
Wijzigingen voorbehouden
Modifications reservée
Con riserva di modifiche
Reservado el derecho a modificaciones
Alterações reservadas

loewe.tv

37457001