



MANUEL DE L'UTILISATEUR

# BARRE DE SON SANS FIL

---

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.


Modèle

S65Q (S65Q, SPQ5-W)

# Guide rapide de la barre de son

## Installation et utilisation de l'appareil

- 1** Connectez la barre de son à votre téléviseur via un câble optique ou un câble HDMI.

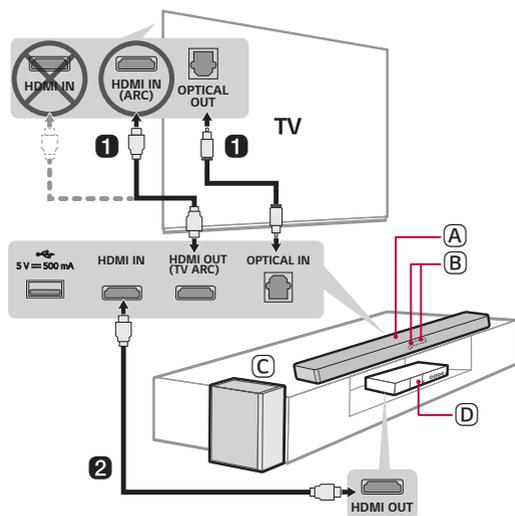

- (A) Barre de son
- (B) Récepteur de télécommande / Affichage de l'état
- (C) Caisson de basses sans fil - Installez-le près de la barre de son.
- (D) Appareil externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

- 2 Si vous utilisez un appareil externe (p. ex. lecteur Blu-ray, console de jeu), connectez-le à la barre de son via un câble HDMI.
- 3 Connectez à l'alimentation dans l'ordre suivant : caisson de basses sans fil → barre de son. Mettez ensuite la barre de son sous tension. Lorsque la connexion est automatiquement établie avec la barre de son, les DEL du caisson de basses sans fil s'allument en vert. (→ Voir « Connexion de l'appareil » à la page 6.)

## 4 Utilisation du produit avec votre téléviseur (→ Voir « Connexion avec un câble optique », « Connexion au LG Sound Sync (sans fil) », « Connexion à l'aide d'un câble HDMI » aux pages 23, 25, 26.)

- 1 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que « **OPT/HDMI ARC** » apparaisse sur l'écran de statut.
- 2 Sur les paramètres de votre téléviseur, réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC], [Optique] ou [Haut-parleur externe].
- 3 Lorsque le téléviseur est correctement connecté à l'appareil, « **OPT** » ou « **ARC** » apparaît à l'écran de statut et un son est émis.

## 5 Connexion de l'appareil à votre téléphone intelligent via Bluetooth (→ Voir « Connexion via Bluetooth » à la page 31.)

- 1 Touchez le bouton **Paramètres**  sur votre téléphone intelligent et sélectionnez  **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. ( Inactive >  Active)
- 2 Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, « **BT READY** » apparaît à l'écran de statut.
- 3 Trouvez et touchez le produit sur votre téléphone intelligent. Le produit apparaît sous « **LG S65Q (XX)** ».
- 4 Lorsque l'appareil est connecté à votre téléphone intelligent via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'écran de statut changer de « **PAIRED** » → « **Nom du périphérique connecté par Bluetooth** » → « **BT** ».

## 6 Connexion à l'application LG Sound Bar (→ Voir « Connexion avec un téléphone intelligent via l'application LG Sound Bar » à la page 34.)

- 1 Trouvez et installez l'**application LG Sound Bar** dans Google Play ou l'App Store à partir de votre téléphone intelligent.
- 2 Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant son utilisation en sélectionnant [Aide] dans [Configuration].

## Connexion manuelle de la barre de son au caisson de basses sans fil (→ Voir « Connexion automatique du caisson de basses sans fil » à la page 8.)

Si vous voyez une DEL rouge sur le devant du caisson de basses sans-fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant.

- ① Appuyez sur le bouton **Alimentation** (🔌) de la barre de son pour la désactiver.
- ② Appuyez sur le bouton **PAIRING** au dos du caisson de basses sans fil déconnecté. Vérifiez si la DEL clignote en vert.
  - Si vous voyez toujours une DEL rouge sur le devant du caisson de basses sans fil, appuyez de nouveau sur le bouton au dos du caisson de basses et maintenez-le enfoncé.
- ③ Appuyez sur le bouton **Alimentation** (🔌) de la barre de son pour l'activer.
- ④ Lorsque la connexion est établie, vous verrez une DEL verte sur le devant du caisson de basse sans fil.

# Table des matières

## Guide rapide de la barre de son

- 2 Installation et utilisation de l'appareil

## Installation

- 6 Connexion de l'appareil

## Exploration de l'appareil

- 12 Devant
- 14 Arrière
- 15 Exploration de la télécommande

## Connexion au téléviseur

- 23 Connexion avec un câble optique
- 25 Connexion au LG Sound Sync (sans fil)
- 26 Connexion à l'aide d'un câble HDMI

## Connexion à un périphérique externe

- 28 Connexion à l'aide d'un câble HDMI
- 30 Connexion avec un câble optique

## Utilisation du produit comme système audio

- 31 Connexion via Bluetooth
- 34 Connexion avec un téléphone intelligent via l'application LG Sound Bar
- 36 Connexion d'un périphérique de stockage USB

## Montage de l'appareil sur un mur

- 38 Vérification avant le montage sur un mur
- 40 Montage de l'appareil sur un mur
- 42 Organisation des câbles (facultatif)

## Mesures de sécurité

- 43 Sécurité et réglementation

## Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

- 46 Dépannage

## Annexe

- 49 Caractéristiques
- 51 Marques déposées et licences
- 53 Renseignements sur l'avis de logiciel libre
- 53 Manipulation de l'appareil

# Installation


## Connexion de l'appareil

Vous pouvez profiter d'un son plus riche en connectant la barre de son au caisson de basses sans fil.

### Connexion automatique du caisson de basses sans fil

Une fois l'installation terminée, le caisson de basses sans fil sera automatiquement connecté à la barre de son. Connectez la barre de son au caisson de graves dans l'ordre suivant.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses dans une prise de courant.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur CA.
- 3 Branchez le câble de l'adaptateur CA dans la borne **DC IN** (entrée adaptateur CA) à l'arrière de la barre de son.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation connecté à l'adaptateur CA dans une prise de courant.

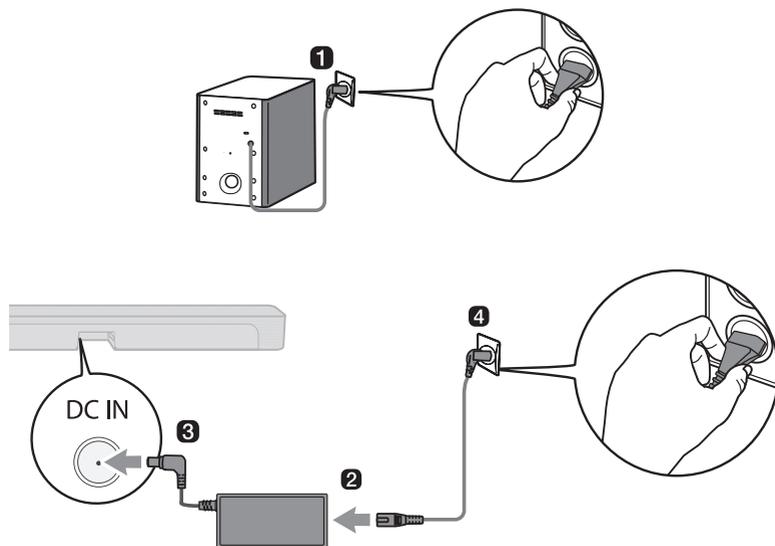

- 5 Lorsque la connexion est automatiquement établie, la DEL sur le devant du caisson de basses sans fil s'allume en vert.

#### ✓ Remarque

- Veillez à utiliser l'adaptateur CA qui est fourni. L'utilisation d'autres adaptateurs CA peut entraîner un dysfonctionnement et annuler la garantie de l'appareil.

## Vérification de la connexion avec la DEL au dos du caisson de basses sans fil


Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en regardant la DEL sur le devant du caisson de basses sans fil.

Couleur de la DEL	Statut
Vert clignotant	Connexion en cours
Vert	Connecté avec succès
Rouge	Mauvaise connexion, ou le caisson de basses est en attente
Éteint	Le cordon d'alimentation n'est pas branché

## Connexion manuelle du caisson de basses sans fil

Si vous voyez une DEL rouge sur le devant du caisson de basses sans-fil, cela signifie que la barre de son n'est pas connectée au caisson de basses. Si c'est le cas, connectez-les dans l'ordre suivant.


- 1 Appuyez sur le bouton **Alimentation** (🔌) de la barre de son pour la désactiver.
- 2 Appuyez sur le bouton **PAIRING** au dos du caisson de basses sans fil. Vérifiez si la DEL sur le devant du caisson de basses clignote en vert. Si vous voyez toujours une LED rouge sur le devant du caisson de basses sans fil, appuyez de nouveau sans le relâcher sur le bouton au dos du caisson de basses.

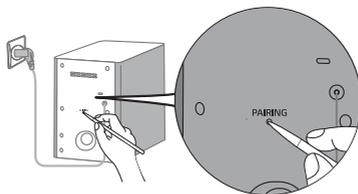

- 3 Appuyer sur le bouton **Alimentation** (🔌) de la barre de son pour l'activer.
- 4 Lorsque la connexion est établie, la DEL sur le devant du caisson de basses sans fil s'allume en vert.

### ✓ Remarque


- Installez la barre de son le plus près possible du caisson de basses sans fil. Plus la distance entre la barre de son et le caisson de basses sans fil est courte, meilleure est la qualité du son.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles entre la barre de son et le caisson de basses sans fil.
- Pour éviter les interférences sans fil, maintenez une distance d'au moins 1 m (3,3 pi) entre la barre de son ou le caisson de basses sans fil, et tout périphérique qui génère de fortes ondes électromagnétiques (p. ex. routeurs sans fil, fours à micro-ondes, etc.).

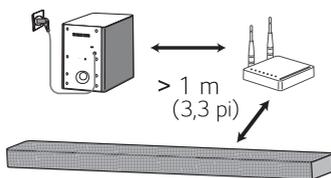

## Configuration du son ambiophonique

La fonction de son ambiophonique vous permet d'entendre un son 3D immersif produit par plusieurs canaux audio à partir des haut-parleurs, indépendamment des canaux de l'enregistrement original.

Par exemple, si vous écoutez de la musique enregistrée dans des canaux 2.0 avec des effets sonores standard, vous pourrez constater la différence suivante.

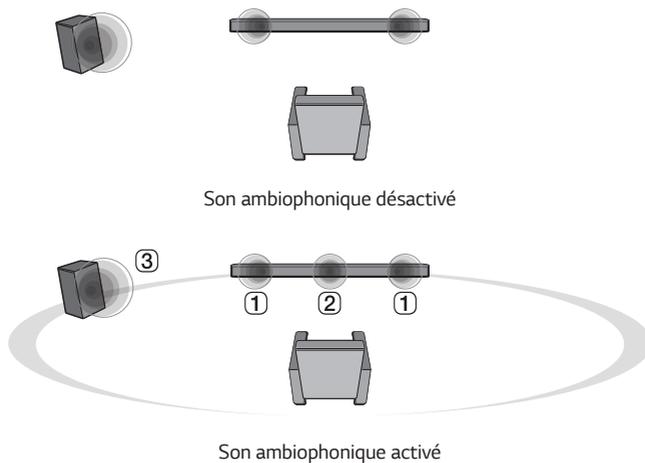


### ✓ Remarque

• Les haut-parleurs sont placés comme suit.


- ① Haut-parleurs avant
- ② Haut-parleur central
- ③ Caisson de basses

## Activer / désactiver le son ambiophonique


- 1 Appuyer sur le bouton **Paramètres**  L'appareil passe en mode paramétrage et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

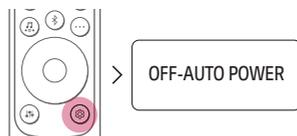

- 2 Pendant que « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** » défile à l'écran de statut, appuyez sur le bouton **Gauche/Droit** pour sélectionner le paramétrage du son ambiophonique. Vous pouvez voir le statut du son ambiophonique, « **OFF-SURROUND** » ou « **ON-SURROUND** ».

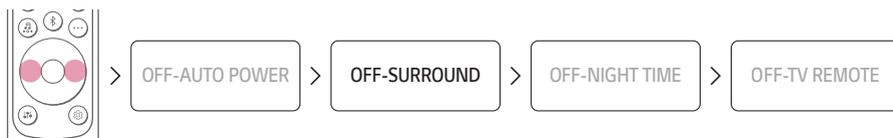

- 3 Pendant que « **OFF-SURROUND** » ou « **ON-SURROUND** » défile à l'écran de statut, appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver le son ambiophonique.

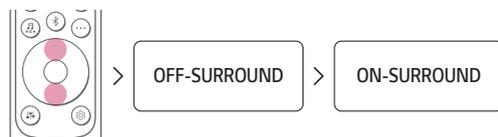


## Son du haut-parleur basé sur les canaux d'entrée

Effets sonores	Entrée	Sortie
<b>AI SOUND PRO</b> Son personnalisé par intelligence artificielle	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>STANDARD</b> Vous pouvez profiter d'un son optimisé.	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>MUSIC</b> Effet sonore enrichi avec la technologie MERIDIAN	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>CINEMA</b> Son 3D cinématographique	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>DTS VIRTUAL : X</b> Son ambiophonique immersif et cinématique	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>CLEAR VOICE</b> Voix claire, amélioration de la qualité du son de la voix	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>SPORTS</b> Son réaliste comme dans un stade	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>GAME</b> Son optimisé pour le jeu	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	
<b>BASS BLAST (BASS BLAST+)</b> Son avec basses amplifiées	Canaux 2.0	
	Canaux 5.1 ou plus	

# Exploration de l'appareil

## I Devant

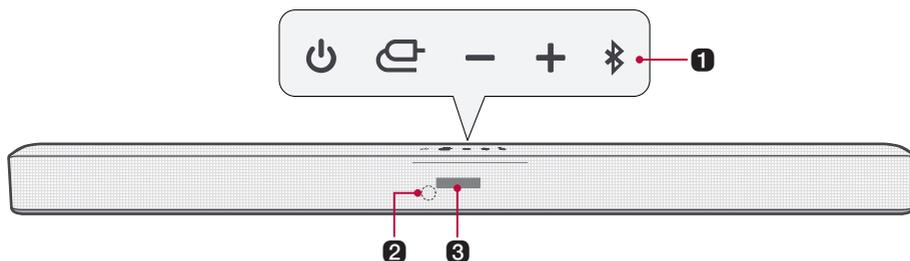

### 1 Alimentation

Cela active/désactive l'appareil.

#### Fonction

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la fonction ou le mode d'entrée souhaité.

- OPT/HDMI ARC : Connecte l'appareil à un téléviseur qui prend en charge un câble optique, ARC ou LG Sound Sync.
- BT : Connecte l'appareil via **Bluetooth**
- LG TV : Connecte l'appareil à un téléviseur qui prend en charge LG Sound Sync (sans fil)
- HDMI : Connecte l'appareil à un port d'entrée HDMI
- USB : Connecte l'appareil à un dispositif de stockage USB

#### Volume

Ajuste le volume sonore des haut-parleurs avec les niveaux 0 à 40.

#### Jumeler Bluetooth

La fonction accorde un délai de trois minutes pour jumeler votre périphérique **Bluetooth** tel qu'un appareil intelligent à cet appareil. (→ Voir « Connexion via Bluetooth » à la page 31.)

La fonction accorde un délai de trois minutes pour jumeler votre téléviseur LG à cet appareil. (→ Voir « Connexion au LG Sound Sync (sans fil) » à la page 25.)

### 2 Récepteur de la télécommande

Reçoit les signaux sans fil de la télécommande.

### 3 Écran d'état

Les options telles que le mode d'entrée et le niveau sonore sont affichées par texte.


- S'il n'y a pas d'entrée active pendant 15 secondes, l'écran de statut s'assombrit automatiquement. Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'écran statut se rallume.

---

✔ **Remarque**

- Pour réduire la consommation d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes sans signal d'entrée provenant d'un dispositif externe.
-

## Arrière

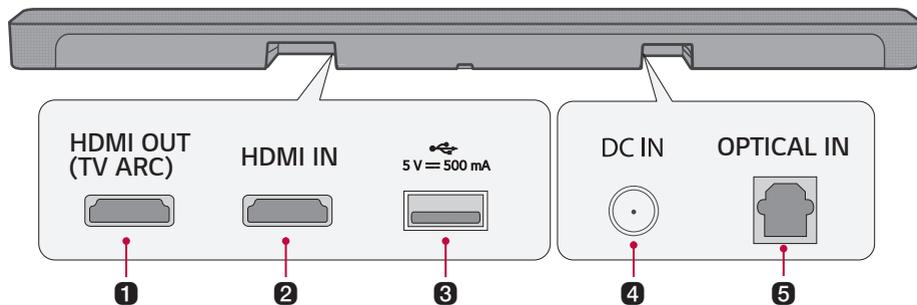

---

### 1 HDMI OUT (TV ARC)

Brancher un câble HDMI pour connecter le téléviseur à l'appareil.

---

### 2 HDMI IN

Brancher un câble HDMI pour connecter un périphérique externe à l'appareil.

---

### 3 Port USB

Brancher un périphérique de stockage USB pour jouer de la musique avec l'appareil.

---

### 4 DC IN

Brancher l'adaptateur CA à l'appareil.

---


### 5 OPTICAL IN

Brancher un câble optique pour connecter le téléviseur à l'appareil.


---

# Exploration de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler toutes les fonctions de l'appareil, de la mise sous/hors tension à l'activation du son cinématique.

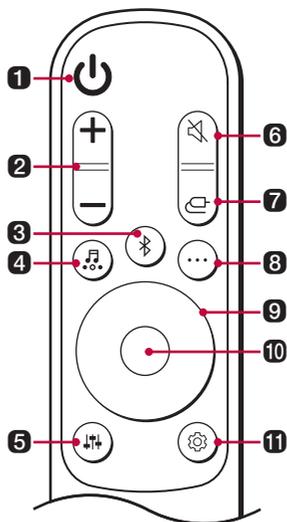

## Remplacement des batteries

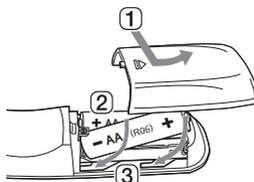

Utilisez des piles AA 1,5 V. Remplacez les deux piles en les insérant dans la télécommande en respectant la polarité indiquée.

- 1 Enlevez le couvercle des piles au dos de la télécommande.
- 2 Insérez les piles avec les plots de contact + et - correspondant aux marques.
- 3 Remettez le couvercle des piles.

Utiliser le mauvais type de piles peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

### 1 Alimentation

Active / désactive l'appareil.

### 2 Volume

Règle le niveau sonore

### 3 Jumeler Bluetooth

La fonction accorde un délai de trois minutes pour jumeler votre périphérique **Bluetooth** tel qu'un téléphone intelligent à cet appareil. (→ Voir « Connexion via Bluetooth » à la page 31.)

La fonction accorde un délai de trois minutes pour jumeler votre téléviseur LG à cet appareil. (→ Voir « Connexion au LG Sound Sync (sans fil) » à la page 25.)

---

#### 4 Effets sonores

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le champ sonore souhaité.

- AI SOUND PRO : L'intelligence artificielle sélectionne les paramètres sonores optimaux en fonction de votre contenu.
- STANDARD : Son optimisé.
- MUSIC : Faites l'expérience de la technologie sonore avancée de MERIDIAN.
- CINEMA : Son ambiophonique similaire à une salle de cinéma.
- DTS VIRTUAL : X : Son avec surround immersif et cinématique.
- CLEAR VOICE : Voix claire, amélioration de la qualité du son de la voix
- SPORTS : Son réaliste comme dans un stade
- GAME : Son optimisé pour le jeu
- BASS BLAST (BASS BLAST+) : Amplification des basses.

---

#### 5 Réglage du son

Ajuste le niveau sonore du haut-parleur connecté. Appuyez sur le bouton **Réglage du son**  puis sur le bouton **Gauche/Droite** pour sélectionner le haut-parleur souhaité avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Les enceintes réglables et les plages de réglage sont les suivantes :

- WF (Caisson de basses) : -15 - 6
  - C (Haut-parleur central) : -6 - 6
  - TRE (Haut-parleur avant (aigues)) : -5 - 5
  - BAS (Haut-parleur avant (basses)) : -5 - 5
-

---

**6 Sourdine** 

Coupe le son de l'appareil.

---

**7 Fonction** 

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode ou la fonction d'entrée souhaités.

---

**8 Informations** 


Voir la source d'entrée connectée ou les informations **Bluetooth**.

- BT : Nom du périphérique **Bluetooth** connecté
- OPT/ARC/HDMI : Source sonore actuelle
- USB : Nom du fichier son actuel

---

**9 Haut/Bas/Gauche/Droite** 

Ce bouton sert à ajuster les paramètres des fonctions pratiques.

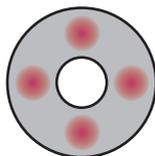

**Haut/Bas** : Fait défiler à travers les dossiers du périphérique de stockage USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour sélectionner le dossier souhaité.

**Gauche/Droite** : Appuyez sur le bouton Gauche pour entendre la chanson précédente et appuyez sur le bouton Droite pour entendre la chanson suivante.

---

**10 Lecture/Pause** 

Pour écouter ou mettre en pause une chanson, appuyez sur ce bouton.

- Lorsque vous écoutez de la musique sur un périphérique de stockage USB, vous pouvez sélectionner le mode de lecture en appuyant sur le bouton pendant 3 secondes ou plus, puis en appuyant sur **Haut/Bas** pour sélectionner l'option de répétition souhaitée.
  - OFF : Lit les fichiers dans l'ordre, puis termine la lecture
  - ONE : Lit le fichier actuel de façon répétitive
  - FOLDER : Lit seulement les fichiers du dossier sur une boucle
  - ALL : Lit tous les fichiers sur une boucle
  - SHUFFLE : Lit les fichiers de façon aléatoire jusqu'à ce qu'ils aient tous été lus, puis termine la lecture

---

## 11 Paramètres

Permet d'ajuster les paramètres de l'appareil : AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE.

Appuyez sur le bouton **Paramètres**  et sélectionnez le réglage à l'aide du bouton **Gauche/Droit** avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour activer/désactiver le réglage.

- **AUTO POWER** Lorsque le téléviseur ou un périphérique externe est allumé ou éteint, l'appareil s'allume ou s'éteint automatiquement. Ceci n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté au téléviseur au moyen d'un câble optique. (→ Voir « Utilisation d'Auto Power » à la page 20.)
  - **SURROUND** : La fonction de son ambiophonique vous permet d'entendre un son 3D immersif produit par plusieurs canaux audio à partir des haut-parleurs, indépendamment des canaux de l'enregistrement original. (→ Voir « Activer / désactiver le son ambiophonique » à la page 10.)
  - **NIGHT TIME** : Réduit le niveau sonore général, mais augmente les sons doux et délicats. C'est utile pour profiter de la musique ou d'un film tard le soir. (→ Voir « Utilisation de la fonction Nocturne » à la page 21.)
  - **TV REMOTE** : Cette fonction pratique permet de régler le niveau sonore de l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur. (→ Voir « Contrôle de l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur » à la page 19.)
-

# Contrôle de l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur

Le niveau sonore de l'appareil peut être réglé avec la télécommande LG TV ainsi qu'avec celles d'autres marques.

## Fonctions contrôlables par télécommande de téléviseur


Niveau sonore, sourdine activée / désactivée

## Marques de téléviseurs prises en charge

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

## Activation/désactivation de cette fonction


- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** (⊞). L'appareil passe en mode paramétrage et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

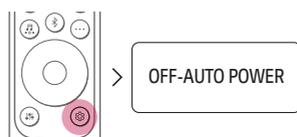

- 2 Pendant que le bouton « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** » défile à l'écran de statut, appuyez sur le bouton **Gauche/Droit** pour sélectionner le réglage à distance du téléviseur. Vous pouvez voir le statut de la télécommande de téléviseur, « **ON-TV REMOTE** » ou « **OFF-TV REMOTE** ».



- 3 Pendant que « **ON-TV REMOTE** » ou « **OFF-TV REMOTE** » défile à l'écran de statut, appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour allumer ou éteindre la télécommande du téléviseur.

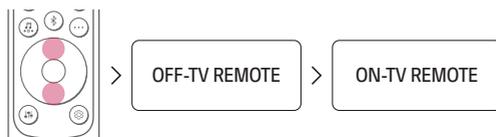

### ✓ Remarque

- Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour vérifier si la sortie audio du téléviseur est réglée sur [Haut-parleur externe].
- Vous ne pouvez pas contrôler l'appareil avec la télécommande Magic de LG TV.
- Lorsque les fonctions SIMPLINK ou Sound Sync du téléviseur sont activées, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement. Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour désactiver cette fonction.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être compatible lorsque l'appareil et le téléviseur sont reliés par un câble HDMI.


## Utilisation d'Auto Power

Cette fonction active ou désactive automatiquement l'appareil lorsque le téléviseur ou le périphérique externe est allumé ou éteint.


Lorsque le périphérique connecté est allumé, l'appareil s'allume automatiquement et sélectionne une fonction basée sur le signal d'entrée.

### Activation/désactivation de la fonction Auto Power

- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** . L'appareil passe en mode paramétrage et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

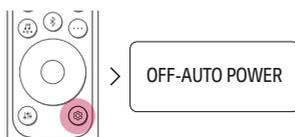

- 2 Pendant que « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** » défile à l'écran de statut, appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour activer ou désactiver la fonction Auto Power.

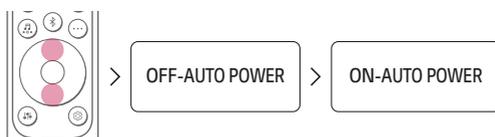


## Utilisation de la fonction Nocturne

---

La fonction réduit le niveau sonore général, mais augmente le niveau des sons doux et délicats. Ceci est utile pour profiter de la musique ou d'un film tard le soir.

### Activation/désactivation de la fonction Nocturne

- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** . L'appareil passe en mode paramétrage et vous pouvez voir « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** ».

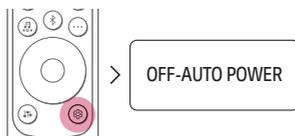

- 2 Pendant que « **OFF-AUTO POWER** » ou « **ON-AUTO POWER** » défile à l'écran de statut, appuyez sur le bouton **Gauche/Droite** pour sélectionner le paramétrage Nocturne. Vous pouvez voir le statut Nocturne, « **ON-NIGHT TIME** » ou « **OFF-NIGHT TIME** ».



- 3 Pendant que « **ON-NIGHT TIME** » ou « **OFF-NIGHT TIME** » défile à l'écran de statut, appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour activer / désactiver Nocturne.



## Utilisation de Démarrage rapide

---

Cela réduit le temps d'amorçage en restant en mode de veille à faible consommation d'énergie.

### Activation/désactivation de la fonction Démarrage rapide

Tenez le bouton  de l'appareil enfoncé pendant 3 secondes lorsque le produit est mis sous tension.

Vous pouvez alors voir « **ON-QUICK START** ».

Pour désactiver cette fonction, tenez le bouton  de l'appareil enfoncé pendant 3 secondes lorsque le produit est sous tension, et vous verrez alors « **OFF-QUICK START** ».

### Désactiver la ou les connexions au réseau sans fil.

---

Configurez la fonction Auto Alim sur Désactivée puis éteignez l'appareil.


# Connexion au téléviseur

## Connexion avec un câble optique


Transmettez le son de votre téléviseur à l'appareil en le connectant au téléviseur par un câble optique. Vous pouvez ajouter divers effets 3D à l'audio original pour remplir la pièce d'un son riche et profond.

### Regarder la télévision après la connexion avec un câble optique

- 1 Si la fiche du câble numérique comporte une protection, retirez d'abord les protections aux deux extrémités.

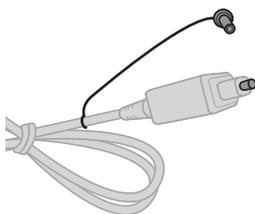

- 2 À l'aide d'un câble optique, connectez la borne **OPTICAL IN** située à l'arrière de l'appareil à la borne **OPTICAL OUT** (sortie numérique optique) sur le téléviseur, tel qu'illustré.

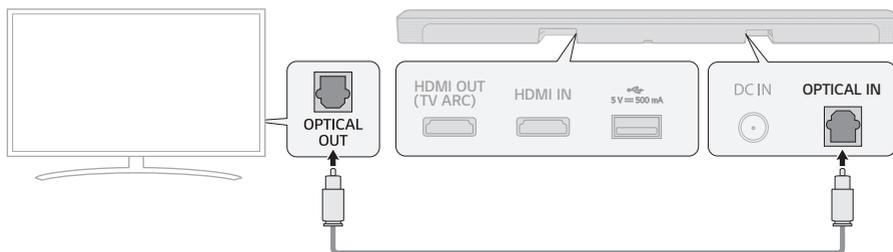

- 3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que **OPT/HDMI ARC** apparaisse à l'écran de statut.



- 4 Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour accéder au menu [Haut-parleur] et réglez le haut-parleur de sortie sur [Optique] ou [Haut-parleur externe]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier selon le fabricant du téléviseur.

#### ✓ Remarque

- Si le signal d'entrée optique et le signal ARC tentent de se connecter en même temps, le signal ARC sera prioritaire.

## Si vous utilisez une LG TV

Vous pouvez régler le niveau sonore avec la télécommande LG TV si le téléviseur est connecté à l'appareil avec un câble optique. Vous ne pouvez le faire que sur un téléviseur qui prend en charge la fonction LG TV Sound Sync. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour voir s'il est pris en charge.

### Fonctions contrôlables avec une télécommande LG TV

Niveau sonore, sourdine activée / désactivée

#### ✓ Remarque


- Lorsque le téléviseur est correctement connecté à l'appareil, « **LG OPT** » s'affiche sur l'écran de statut.
- Lorsque l'appareil est utilisé avec une télécommande LG TV, le niveau sonore et le statut de la sourdine définis sur le téléviseur seront automatiquement appliqués à l'appareil.
- Vous pouvez toujours utiliser la télécommande de l'appareil, même après l'avoir connectée à une LG TV.
- Pour utiliser LG Sound Sync, vous devrez peut-être modifier le niveau sonore de votre téléviseur. Ceci peut varier en fonction du téléviseur.

## Connexion au LG Sound Sync (sans fil)

Vous pouvez régler le niveau sonore avec la télécommande LG TV si le téléviseur est connecté à l'appareil avec LG Sound Sync (sans fil). Consultez le manuel d'utilisation du téléviseur pour voir s'il est pris en charge.

### Regarder la télévision après l'avoir connectée sans fil

- 1 Appuyez sur le bouton **Fonction**  plusieurs fois jusqu'à ce que « **LG TV** » apparaisse à l'écran de statut. Après un moment, « **BT READY** » s'affiche. Ou appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, « **BT READY** » s'affiche.

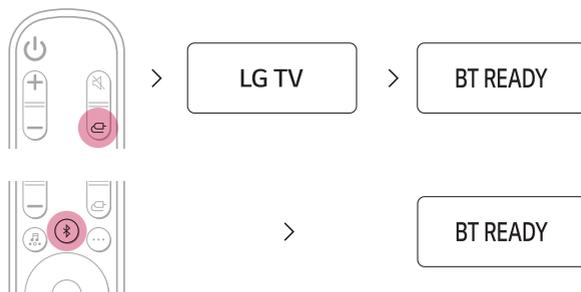

- 2 Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur et accédez au menu [Haut-parleur] pour régler le haut-parleur de sortie sur [LG Sound Sync (sans fil)].
- 3 Lorsque l'appareil est connecté à votre téléviseur via **Bluetooth**, vous pouvez voir l'écran de statut changer de « **PAIRED** » (Connecté) → « **LG TV** » (Prêt à l'emploi).

#### Remarque


- Lorsque l'appareil est utilisé avec une télécommande LG TV, le niveau sonore et le statut de la sourdine définis sur le téléviseur seront automatiquement appliqués à l'appareil.
- Vous pouvez toujours utiliser la télécommande de l'appareil, même après l'avoir connectée à une LG TV.
- Si vous coupez l'alimentation de l'appareil avec le bouton **Alimentation**  le LG Sound Sync (sans fil) est disconnecté.
- Selon le téléviseur, l'appareil peut être connecté au téléviseur LG même s'il est connecté à la fonction **Bluetooth**.

## Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Vous pouvez transmettre l'audio TV à l'appareil en y connectant le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Ajoutez divers effets 3D à l'audio original pour remplir la pièce d'un son riche et profond.

### Regarder la télévision après la connexion avec un câble HDMI

- 1 À l'aide d'un câble HDMI, connectez la borne **HDMI OUT (TV ARC)** située au dos de l'appareil à la borne **HDMI IN (ARC)** sur le téléviseur, tel qu'illustré.

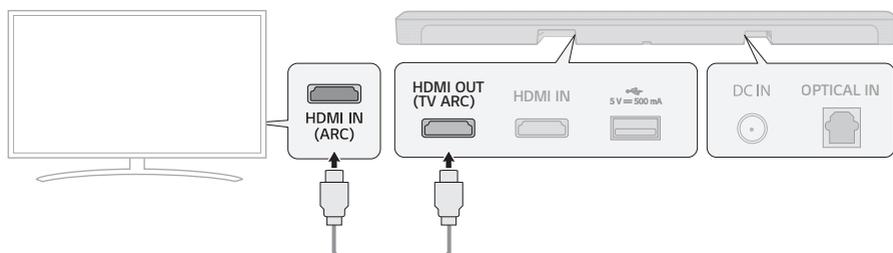

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que **OPT/HDMI ARC** apparaisse à l'écran d'état.



- 3 Appuyer sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour accéder au menu [Haut-parleur] et régler le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier selon le fabricant du téléviseur.
- 4 Lorsque le téléviseur est correctement connecté à l'appareil, « **ARC** » s'affiche sur l'écran de statut.

#### ✓ Remarque

- Assurez-vous que votre téléviseur prenne la fonction ARC en charge avant d'appuyer sur le bouton Paramètre sur la télécommande du téléviseur et d'activer ARC. Pour plus d'informations sur la façon de configurer la fonction, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du téléviseur car la configuration peut varier en fonction du téléviseur.
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI.

## SIMPLINK

- SIMPLINK se rapporte à la fonction HDMI-CEC qui permet d'utiliser une seule télécommande TV pour contrôler facilement un appareil ou un lecteur audio connecté à une LG TV via HDMI.
  - Fonctions contrôlables par une télécommande LG TV compatible avec SIMPLINK : alimentation activée / désactivée, niveau sonore, sourdine activée / désactivée, etc.
- Pour plus d'informations sur la façon de configurer SIMPLINK, consultez le manuel d'utilisation de votre LG TV.



---

### ✓ Remarque

- La fonction SIMPLINK peut ne pas fonctionner correctement en fonction du statut de l'appareil ou d'autres appareils connectés.
    - Fonctionnalités de HDMI-CEC selon le fabricant du téléviseur : LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.
-


# Connexion à un périphérique externe

## Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Connectez le téléviseur et un appareil externe (console de jeu, lecteur DVD, etc.) avec un câble HDMI et profitez d'un son riche et profond.

### Connexion d'un périphérique externe via HDMI

- 1 Connectez un périphérique externe tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray. En suivant l'illustration ci-dessous, connectez la borne **HDMI OUT** de l'appareil à la borne **HDMI IN** au dos de l'appareil.
- 2 À l'aide d'un câble HDMI, connectez la borne **HDMI OUT (TV ARC)** au dos de l'appareil à la borne **HDMI IN (ARC)** sur le téléviseur.

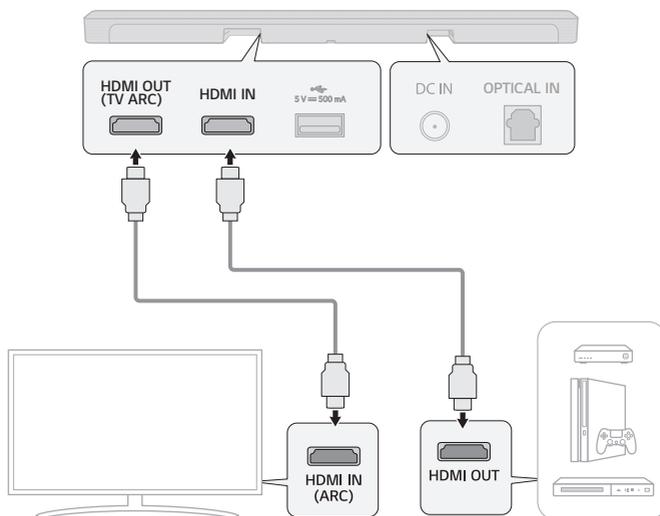

- 3 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que « **HDMI** » apparaisse à l'écran de statut.



- 4 Lorsque le périphérique externe est correctement connecté à l'appareil, vous pouvez écouter le son du périphérique.

---

✓ **Remarque**


- Veuillez vérifier les paramètres de sortie audio dans le menu Paramètres de votre périphérique externe (p. ex. Lecteur de Blu-ray or TV). La sortie audio doit être réglée sur [Pas d'encodage], [Flux binaire], [Auto] ou [Traversant]. Pour plus d'informations sur la configuration de la sortie, consultez le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.
  - Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI.
-

## Connexion avec un câble optique

Connectez le téléviseur et l'appareil externe (console de jeu, lecteur DVD, etc.) à l'aide d'un câble optique et profitez d'un son riche et profond.

### Connexion d'un périphérique externe via un câble optique

- 1 À l'aide d'un câble optique, connectez la borne **OPTICAL IN** à l'arrière de l'appareil à la borne **OPTICAL OUT** de votre périphérique externe (p. ex. TV, lecteur Blu-ray) tel qu'illustré.

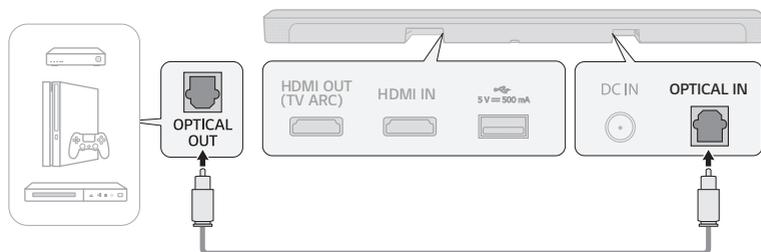

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que **OPT/HDMI ARC** apparaisse à l'écran de statut.



- 3 Lorsque le périphérique externe est correctement connecté à l'appareil, « **OPT** » s'affiche sur l'écran de statut.

# Utilisation du produit comme système audio

## Connexion via Bluetooth

Vous pouvez lire des fichiers de musique stockés sur un périphérique **Bluetooth** ou exécuter des applications musicales pour profiter de la musique avec cet appareil.

### **Veillez d'abord vérifier ce qui suit.**

- Les périphériques **Bluetooth** doivent se conformer aux spécifications suivantes pour être connectées à l'appareil.
  - Technologie Bluetooth 4.2
  - Codec : SBC, AAC
- Les étapes de connexion du périphérique à l'appareil peuvent varier selon le type et le modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur la façon de connecter le périphérique, consultez le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.

Sélectionnez [**Bluetooth**] dans le menu **Paramètres** de votre téléphone intelligent.


Les éléments du menu Paramètres peuvent varier selon le fabricant et le modèle du téléphone intelligent.

**1** Allumez l'appareil.


**2** Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, « **BT READY** » apparaît à l'écran de statut.



**3** Touchez **Paramètres**  /  sur votre téléphone intelligent et sélectionnez  **Bluetooth**.

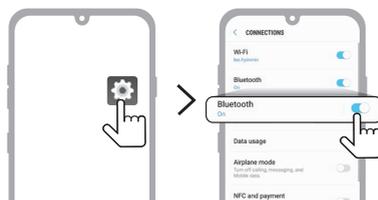

(Téléphone Android)

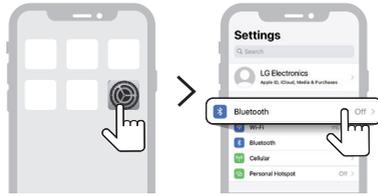

(iPhone)

4 Activez la fonction **Bluetooth**. (🔴 Inactive > 🔵 Active)

5 Une liste de périphériques connectables s'affiche sur votre téléphone intelligent. Trouvez et touchez « LG S65Q (XX) ».




6 Lorsque l'appareil est connecté à votre téléphone intelligent via **Bluetooth**, l'écran d'état change de « **PAIRED** » (Connecté) → « **Nom du périphérique connecté via Bluetooth** » → « **BT** » (Prêt à l'emploi).

7 Si vous ne pouvez pas trouver l'appareil « LG S65Q (XX) », touchez **Actualiser** (🔄) en haut à droite de l'écran sur le téléphone intelligent Android ou désactivez puis réactivez **Bluetooth** sur un iPhone.



(Téléphone Android)

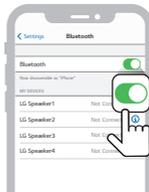

(iPhone)

- 8 Exécutez une application Musique et écoutez de la musique sur le téléphone intelligent.



---

#### ✓ Remarque

- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche de l'appareil, meilleure est votre connexion.
  - Si vous appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** (📶) de l'appareil et sélectionnez l'option « **BT** », mais ne pouvez pas vous connecter au périphérique **Bluetooth**, l'écran de statut affiche « **BT READY** ». Vérifiez l'état du périphérique **Bluetooth**.
  - Lorsque vous utilisez **Bluetooth**, vous devez régler le son à un niveau approprié.
  - XX sont les 2 derniers chiffres de l'adresse MAC de l'appareil. Par exemple, si l'adresse MAC est 9C:02:98:4A:F7:08, elle sera affichée sous « LG S65Q (08) ».
-

# Connexion avec un téléphone intelligent via l'application LG Sound Bar

Veillez utiliser l'**application LG Sound Bar** pour exécuter différentes fonctions de l'appareil de manière pratique.

## Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- L'**application LG Sound Bar** est disponible dans les versions répertoriées ci-dessous.
  - SE Android<sup>MC</sup> : Version 5.0 (ou ultérieure)
  - SE iOS : Version 10 (ou ultérieure)
  - les versions minimales prises en charge pour chaque OS peuvent changer ultérieurement.

## Installation de l'application

---

Installez l'**application LG Sound Bar** sur votre téléphone intelligent. Pour installer l'**application LG Sound Bar**, vous pouvez soit scanner le code QR avec une application de scanneur de code QR, soit la télécharger à partir de Google Play ou App Store.

### Téléchargement avec un code QR

- 1 Scannez le code QR ci-dessous avec une application de scannage de code QR.
- 2 Vous serez dirigé vers une page où vous pourrez télécharger l'**application LG Sound Bar**. Touchez l'application pour l'installer.



(Android)



(iPhone)

---

## Téléchargement depuis Google Play ou App Store

Accédez à Google Play ou App Store sur votre téléphone intelligent et recherchez l'**application LG Sound Bar** pour l'installer.



(Android)



(iPhone)

---

### ✓ Remarque


- Les éléments du menu Paramètres peuvent varier en fonction du fabricant du téléphone intelligent et du système d'exploitation (SE).
  - Google, Android et Google Play sont des marques de commerciales de Google LLC.
-

# Connexion d'un périphérique de stockage USB


Profitez d'un son de haute qualité en connectant un périphérique de stockage USB, contenant des fichiers musicaux, à l'appareil.

## Connexion de l'appareil à un périphérique de stockage USB

- 1 Branchez le périphérique de stockage **USB** sur le port USB au dos de l'appareil.
  - L'appareil ne peut pas lire les périphériques connectés via un répartiteur de périphérique de stockage USB ou un câble de périphérique de stockage USB.
  - L'appareil ne peut pas être connecté à un périphérique de stockage USB, un lecteur MP3 de type USB ou un lecteur de cartes nécessitant l'installation d'une commande de périphérique séparée.

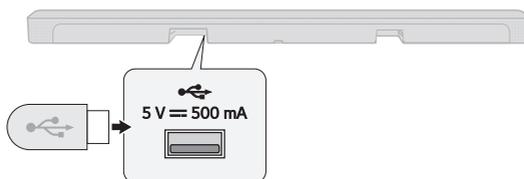

- 2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que **USB** apparaisse à l'écran de statut.

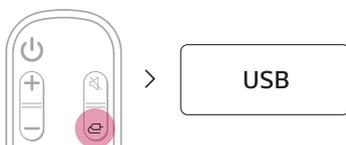

- 3 Lorsque l'appareil est correctement connecté à un périphérique de stockage USB, le nombre de fichiers musicaux dans le périphérique USB apparaît sur l'écran de statut. Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause**  de la télécommande pour écouter la musique.

### ✓ Remarque

- Il est recommandé d'acheter un changeur de genre USB séparé pour faciliter le branchement et le débranchement des périphériques de stockage USB.
- Achetez un changeur de genre USB avec un câble d'extension USB 2.0.
- Les périphériques USB ayant un gros volume de stockage peuvent prendre plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données. Veuillez toujours sauvegarder les données sur votre périphérique de stockage USB afin de minimiser les dommages causés par une perte de données.
- Seuls les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT n'est pas pris en charge.

## Périphériques de stockage USB pris en charge

- Lecteur MP3
- Lecteur MP3 Flash
- Périphérique flash USB
- USB 2.0

Le présent appareil peut ne pas reconnaître certains périphériques de stockage USB.

## Caractéristiques de fichier lisible

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage / Débit binaire
MP3	32 kHz à 48 kHz / 8 kbps à 320 kbps
WMA	32 kHz à 48 kHz / 56 kbps à 128 kbps
OGG	32 kHz à 48 kHz / 64 kbps à 320 kbps

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage
FLAC (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
WAV (16 bits / 24 bits)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz

- Nombre de fichiers lisibles : Jusqu'à 2 000
- Nombre maximal de répertoires : Jusqu'à 200
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management).
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers vidéo à partir d'un périphérique de stockage USB.

# Montage de l'appareil sur un mur

## Vérification avant le montage sur un mur

Vous pouvez monter l'appareil sur un mur.

Pour monter l'appareil sur un mur, procédez comme suit.

### **Veillez d'abord vérifier ce qui suit.**

- Il peut être difficile de connecter des périphériques et des câbles externes après le montage mural. Connectez d'abord un périphérique externe avec le câble de connexion approprié à l'appareil avant de le monter au mur.
- Noter ce qui suit lorsque vous montez le produit au mur. L'appareil peut être endommagé ou des blessures peuvent se produire pendant le montage.
  - Ne placez aucun objet sur l'appareil monté au mur.
  - Fixez fermement l'appareil au mur à l'aide des vis de fixation afin qu'il ne tombe pas.
  - Assurez-vous qu'il soit hors de portée des enfants. Tirer ou secouer l'appareil monté peut le faire tomber.

## Composants pour le montage du produit

Barre de son



Support mural



Vis de barre de son



Guide d'installation du support mural



## Vendus séparément

---

Vis du support



Chevilles murales




---

### ✓ Remarque


- Les vis et les chevilles murales ne sont pas fournies pour le montage de l'appareil. Nous vous recommandons d'acheter le modèle Hilti (HUD-1 6 x 30) pour le montage
-

## Montage de l'appareil sur un mur

- 1 Le guide d'installation du support mural se trouve dans l'emballage de l'appareil.
- 2 Alignez « **TV Bottom Line** » sur le guide d'installation du support mural avec le bas du téléviseur, et fixez-le au mur. Alignez le centre du téléviseur monté au mur avec la pièce marquée « **TV Center** » sur le guide d'installation.

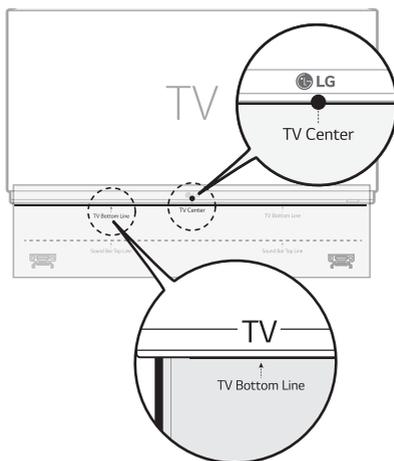


- 3 À l'aide d'un crayon, marquez les trous des vis sur le guide d'installation à l'endroit où les supports muraux seront fixés.

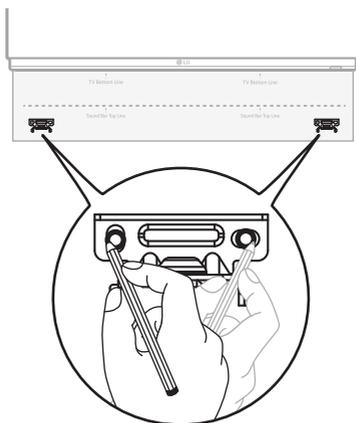


- 4 Percez les trous de vis aux positions indiquées sur le guide d'installation.
- 5 Retirez le guide d'installation du support mural.


- 6** Fixez fermement les supports au mur à l'aide des chevilles et des vis murales.

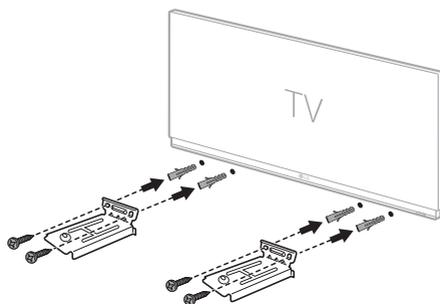

- 7** Placez l'appareil sur les supports. Positionnez le produit sur les supports de manière à ce que les trous de vis situés en bas du produit s'alignent avec les trous de vis situés sur le support mural.

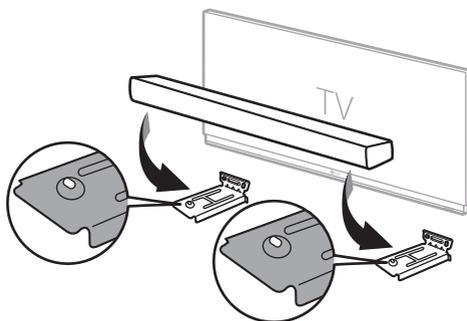


- 8** Fixez fermement l'appareil sur les supports muraux à l'aide des vis fournies.

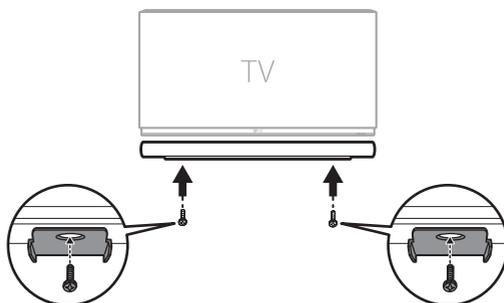

## Organisation des câbles (facultatif)

Vous pouvez organiser les câbles à l'aide de supports de câble.

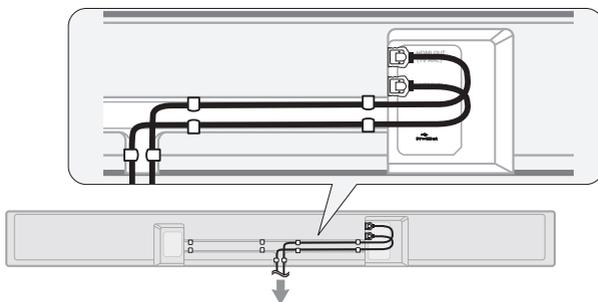

---

### ✔ Remarque

- Après avoir fait toutes les connexions, vous pouvez réarranger les câbles comme vous le souhaitez
-

# Mesures de sécurité

## | Sécurité et réglementation



**ATTENTION** : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique non isolés, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

### MISE EN GARDE :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

### ATTENTION :

- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil. (p. ex. des tue-mouches électriques). Ce produit peut mal fonctionner à cause d'une décharge électrique.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue comme des bougies allumées.
- Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé, tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ni des objets dans le conduit\* des haut-parleurs.
  - \* conduit de haut-parleur : Ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans l'enceinte du haut-parleur. (enclosure)

## MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

La fiche électrique permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, la fiche électrique doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de caractéristiques techniques de ce manuel de l'utilisateur afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches électriques, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

### Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

### Pour les modèles utilisant un dispositif laser



L'appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de l'appareil, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur et conservez-le pour le consulter ultérieurement. Pour l'entretien de l'unité, veuillez contacter un centre de service autorisé. Utiliser les commandes, les ajustements ou les procédures de performance autres que celles décrites ici risque d'entraîner une exposition dangereuse au rayonnement laser. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

### **Pour les modèles utilisant une batterie**

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

**ATTENTION** : Risque d'incendie ou d'explosion si les batteries sont remplacées par un type incorrect.

### **Pour les modèles qui utilisent une batterie intégrée**

Veillez ne pas entreposer ni ne transporter ce modèle à des pressions inférieures à 11,6 kPa (0,116 bar) et à une altitude supérieure à 15 000 m (9,32 miles). Évitez de :

- remplacer une batterie par le mauvais type qui peut contourner un fusible (comme certains types de batteries au lithium);
- éliminer une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, cela peut provoquer une explosion ;
- stocker une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;
- exposer une batterie à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de fluide inflammable.

### **Symboles**

~ : Courant alternatif (CA).

— : Courant continu (CC).

⊞ : Équipement de classe II.

⏻ : Alimentation de secours.

⏻ : Alimentation activée.

⚡ : Tension dangereuse.

# Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

## I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation de l'appareil, effectuez plusieurs vérifications, car ils peuvent ne pas être des dysfonctionnements.

### Erreurs générales

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez les câbles d'alimentation et tout périphérique externe tel que votre téléviseur, caisson de basses ou amplificateur de l'appareil, puis rebranchez-les.</li></ul>
L'alimentation ne marche pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise?<ul style="list-style-type: none"><li>- Branchez la fiche d'alimentation correctement dans la prise.</li></ul></li></ul>
Il n'y a aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le niveau sonore est-il réglé au minimum?<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyez sur le bouton <b>Volume</b>   de la télécommande pour augmenter le niveau.</li><li>- Si vous utilisez un périphérique externe comme un décodeur, un périphérique portable ou un périphérique <b>Bluetooth</b>, réglez le niveau sonore du périphérique externe.</li></ul></li><li>• La sourdine est-elle activée?<ul style="list-style-type: none"><li>- Si « <b>MUTE</b> » apparaît sur l'écran de statut, la sourdine est activée. Appuyez sur le bouton <b>Sourdine</b>  pour désactiver la sourdine.</li></ul></li><li>• La fonction sélectionnée de l'appareil est-elle correcte pour le périphérique externe connecté?<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyez sur le bouton <b>Fonction</b>  pour vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonction.</li></ul></li></ul>
Le caisson de basses ne produit aucun son	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'appareil est-il correctement connecté au caisson de basses sans fil?<ul style="list-style-type: none"><li>- Si la DEL sur le devant du caisson de basses sans fil clignote en vert ou s'allume en rouge, cela signifie qu'il n'est pas connecté. Si la connexion est établie, une lumière verte apparaît. Reconnectez l'appareil au caisson de basses sans fil. (→ Voir « Connexion de l'appareil » à la page 6.)</li></ul></li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers le devant de l'appareil.</li><li>• Utilisez la télécommande en-deça de 7 m de l'appareil (23 pi).</li><li>• Remplacez les piles par des nouvelles au besoin.</li></ul>
La fonction Auto Power est inopérante.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la connexion aux périphériques externes (p. ex. décodeur, périphérique portable ou périphérique <b>Bluetooth</b>).</li></ul>

<p><b>LG Sound Sync ne fonctionne pas.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si votre téléviseur prend en charge LG Sound Sync.</li> <li>• Vérifiez si le téléviseur est correctement connecté à l'appareil via un câble optique. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez sur le bouton <b>Paramètres</b> de la télécommande du téléviseur pour vérifier si la fonction est activée dans [LG Sound Sync].</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Le niveau sonore de l'appareil est faible</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez ce qui suit et modifier les paramètres en conséquence. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exécutez l'<b>application LG Sound Bar</b>, appuyez sur le bouton <b>Paramètres</b>  sur le premier écran, puis réglez la fonction [DRC] sur [Désactiver] dans le menu [Sound Settings].</li> <li>- Lorsque le produit est connecté à un téléviseur, appuyez sur le bouton <b>Paramètres</b> de la télécommande du téléviseur, sélectionnez le menu [Haut-parleur] et changez le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [AUTO] ou [FLUX BINAIRE].</li> <li>- Si le produit est connecté à un périphérique de lecture tel qu'un lecteur DVD ou un lecteur de disque Blu-ray, accédez au menu Paramètres du périphérique connecté. Changez le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [TRAVERSANT PRIMAIRE] ou [FLUX BINAIRE]. Réglez la [DRC] de l'appareil connecté sur [DÉSCATIVÉE].</li> <li>- Si le mode Nocturne de l'appareil est activé, désactivez-le en appuyant sur le bouton <b>Paramètres</b>  et <b>Gauche/Droite</b>, puis <b>Haut/Bas</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>L'appareil ne reconnaît pas un périphérique de stockage USB</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil peut ne pas prendre en charge le format de fichier du périphérique de stockage USB. Formatez le périphérique de stockage USB et reconnectez-le. Lors du formatage, reportez-vous aux formats des périphériques de stockage USB pris en charge par l'appareil et sélectionnez un format de fichier approprié. (→ Voir « Connexion d'un périphérique de stockage USB » à la page 36.)</li> </ul>
<p><b>Un périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur le bouton Paramètres du périphérique <b>Bluetooth</b> et vérifiez si la fonction <b>Bluetooth</b> est activée. Si <b>Bluetooth</b> est activé, désactivez-le puis réactivez-le.</li> <li>• Supprimez tous les obstacles entre l'appareil et le périphérique <b>Bluetooth</b>.</li> <li>• Le jumelage (connexion) de <b>Bluetooth</b> peut ne pas fonctionner correctement selon le type de périphérique <b>Bluetooth</b> ou de l'environnement à proximité.</li> </ul>

## Problèmes de connexion sans fil

Problème	Solution
Il y a des interférences radio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installez l'appareil et le subwoofer sans fil aussi près l'un de l'autre que possible.</li><li>• N'installez pas le produit sur des meubles en métal.</li><li>• La communication sans fil peut ne pas fonctionner correctement dans les zones de signaux faibles.</li></ul>
La connexion Bluetooth cause un dysfonctionnement ou fait du bruit	<ul style="list-style-type: none"><li>• Entendez-vous du bruit ou rencontrez-vous des dysfonctionnements lors de l'utilisation de <b>Bluetooth</b>?<ul style="list-style-type: none"><li>- Ne laissez aucune partie de votre corps toucher l'émetteur-récepteur du périphérique <b>Bluetooth</b> ou de l'appareil.</li><li>- N'installez pas le périphérique <b>Bluetooth</b> sur un mur ou dans un endroit isolé.</li><li>- Supprimez tous les obstacles entre l'appareil et le périphérique <b>Bluetooth</b>.</li><li>- Installez le périphérique <b>Bluetooth</b> près du produit.</li></ul></li><li>• Lorsque le périphérique <b>Bluetooth</b> est trop éloigné du produit, <b>Bluetooth</b> peut être déconnecté ou des dysfonctionnements peuvent se produire.<ul style="list-style-type: none"><li>- Installez le périphérique <b>Bluetooth</b> à 1 m des périphériques qui utilisent la même fréquence que l'appareil, comme les routeurs sans fil, les équipements médicaux et les fours à micro-ondes.</li></ul></li></ul>

## Désactivation du mode démo

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Le texte affiché sur l'écran d'état reste-t-il inchangé, même si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton <b>Fonction</b> ?</li><li>• Ne voyez-vous que le texte « <b>DEMO</b> » sur l'écran d'état?<ul style="list-style-type: none"><li>- Le mode démo peut être activé sur l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil, puis rebranchez-le.</li><li>- Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, appuyez sur le bouton <b>Volume</b>   de l'appareil pour régler le niveau de volume à 2, puis tenez le bouton <b>Fonction</b>  enfoncé pendant environ 5 secondes. Si la fonction actuellement sélectionnée apparaît sur l'écran de statut, cela signifie que le mode démo a été désactivé.</li></ul></li></ul>

# Annexe

## Caractéristiques

Général	
Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale.
Adaptateur CA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modèle : <b>DA-50F25</b></li><li>• Fabricant : Asian Power Devices Inc.</li><li>• Entrée : De 100 à 240 V c.a.; 50 - 60 Hz</li><li>• Sortie : 25 V c.c.; 2 A</li><li>• Modèle : <b>MS-Z2000R250-050D0-P</b></li><li>• Fabricant : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>• Entrée : De 100 à 240 VCA 50/60 Hz</li><li>• Sortie : 25 VCC 2 A</li></ul>
Dimensions (L x H x P)	Environ 1 000,0 mm x 63,0 mm x 105,0 mm (base incluse) (39,4 po x 2,5 po x 4,1 po)
Température de service	5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F)
Plage d'humidité en service	5 % à 60 %
Alimentation du bus (USB)	5 VCC 500 mA
Fréquences d'échantillonnage audio disponibles pour l'entrée numérique	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Formats audio disponibles pour l'entrée numérique	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM

Entrée/Sortie	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (borne de connexion audio optique) × 1
HDMI IN	19 broches (borne de connexion HDMI™ de type A) × 1
HDMI OUT (TV ARC)	19 broches (borne de connexion HDMI™ de type A) × 1

Amplificateur (sortie eff.)	
Total	420 W eff.
Avant	90 W eff.×2 (Impédance : 4 Ω, DHT 10 %)
Centre	40 W eff. (Impédance : 4 Ω, DHT 10 %)
Caisson de basses	200 W eff. (Impédance : 3 Ω, DHT 10 %)

<b>Caisson de basses sans-fil</b>	
Énergie requise	Reportez-vous à l'étiquette principale du caisson de basses sans fil.
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale du caisson de basses sans fil.
Type	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	3 $\Omega$
Puissance assignée	200 W eff.
Puissance max.	400 W eff.
Dimensions (L x H x P)	Env. 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm (6,7 po x 15,4 po x 10,3 po)

- Le concept et les caractéristiques peuvent être sujets à modification sans préavis.

## Marques déposées et licences

Toutes les marques commerciales et les noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright 2012-2021 Dolby Laboratories. Tout droit réservé.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les entreprises ayant leur siège social aux États-Unis/Japon/Taiwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres entreprises). DTS, Digital Surround, Virtual:X et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



La marque et les logos **Bluetooth**® sont des marques déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.** et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



« Conçu pour iPhone » et « Conçu pour iPod » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPhone ou à l'iPod, respectivement, et qu'il a été certifié par le développeur de se conformer aux normes de performance d'Apple. Apple n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'opération du présent appareil, ou à l'égard de sa conformité aux normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone ou l'iPod peut affecter les performances sans fil.



## Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

## Manipulation de l'appareil

### Lors de l'expédition de l'appareil

Conservez le carton et les matériaux d'emballage d'origine de l'expédition. Si vous avez besoin d'expédier l'appareil, le remballer tel qu'il était à sa sortie de l'usine pour assurer sa meilleure protection.

### Entretien des surfaces extérieures

- Ne pas utiliser de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que de l'alcool, de la benzine ou un diluant, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

