


Blomberg


Réfrigérateur

Manuel d'utilisation

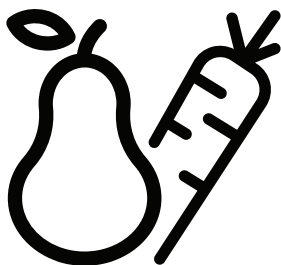

BRFB21612*
BRFB21622*

FR




Félicitations pour l'achat de votre nouveau réfrigérateur Beko ! Ce réfrigérateur a été fabriqué dans des installations modernes avec le plus grand soin et des contrôles de qualité méticuleux. Nous sommes tellement confiants dans la qualité de ce produit que nous le soutenons avec une garantie pièces et main d'œuvre de deux ans, et cinq ans sur le système scellé ! Veuillez lire l'intégralité de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre produit, afin de vous assurer de bien comprendre toutes ses caractéristiques et avantages et de savoir comment l'utiliser correctement. Ce manuel doit être conservé dans un endroit facilement accessible et transmis à tout futur propriétaire.

Ce guide vous aidera à utiliser le produit rapidement et en toute sécurité.
Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le produit.

- Respectez toujours les consignes de sécurité applicables.
- Veuillez lire tout autre document fourni avec le produit.

	Informations importantes et conseils utiles.
	Risque de vie et de biens.
	Risque de choc électrique.
	L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément avec l'Environnement National Législation.

Remplissez-le et conservez-le pour référence future	
Modèle	
Numéro de série	
Date d'achat	
Achat d'origine	
Marchande	
Ville	
État	
Code postal	
Pays	

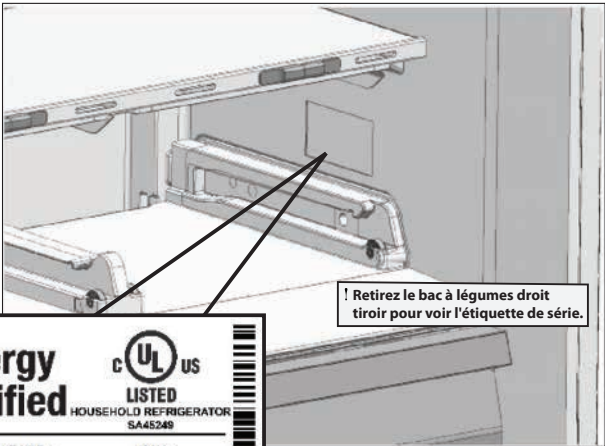

Modèle

**Energy Verified**
LISTED
HOUSEHOLD REFRIGERATOR
SA45249

SERIAL NUMBER : XX-XXXXXX-XX

PRODUCT NUMBER : 8700000765

PRODUCT CODE : BRFB21612SS

MODEL : K76500NEU

CLASS : T

TYPE : I

TOTAL NET VOLUME : 16.10 cu-ft

FRIDGE COMP. NET. VOL. : 10.89 cu-ft

FREEZER COMP. NET. VOL. : 5.22 cu-ft

FREEZING CAPACITY : 20 lbs

RATED VOLTAGE : 120V ~

FREQUENCY : 60Hz

RATED CURRENT(TOTAL) : 2.0 A

REFRIGERANT TYPE : R600a

REFRIGERANT QUANTITY : 2.12 oz

CONSERVATION TIME FROM POWER FAILURE :

DEFROST POWER : 155 W

Numéro de série


Teneur

1. Votre réfrigérateur	1	5.1.1 Congélation des aliments frais	12
Limitation de poids des étagères de réfrigérateur	2	5.1.2 Recommandations pour la conservation des surgelés	12
2. Instructions importantes pour la sécurité et environnement	3	5.1.3 Placer les aliments	12
2.1 Sécurité générale	3	5.1.4 Informations sur le congélateur	12
2.1.1 Avertissement HCA	4	5.1.5 Retrait des balconnets de porte	12
2.1.2 Pour le produit avec un disperseur d'eau	4	5.1.6 Étagères en verre	12
2.2 Utilisation prévue	4	5.1.7 Bacs à légumes (Dans certains modèles)	12
2.3 Sécurité des enfants	4	5.1.8 Tiroir à charcuterie	13
2.4 Informations sur l'emballage	4	5.1.9 Bac à légumes à humidité contrôlée (EverFresh+)	13
2.5 HomeWhiz	4	5.1.10 Récolte fraîche	13
Porte de tiroir de réfrigérateur	5	5.1.11 Filtre anti-odeurs	13
3 Installation	6	5.2 Utilisation de HomeWhiz	14
3.1 Avant l'installation	7	6. Entretien et nettoyage	18
3.2 Emplacement d'installation approprié	7	6.1 Éviter les mauvaises odeurs	18
3.3 Installations encastrées	7	6.2 Protection des surfaces plastiques	18
3.4 Branchement électrique	8	7. Dépannage	18
3.5 Réglage des pieds	8		
3.6 Lampe d'éclairage	8		
3.7 Avertissement porte/tiroir ouvert	8		
3.8 Installation de la poignée	8		
4. Préparation	9		
4.1 Placement et installation	9		
4.2 Retrait de la porte	10		
5. Utilisation des commandes	11		
5.1 Panneau indicateur	11		
5.1 Stockage des aliments et utilisation du compartiment	12		

 Lisez d'abord la section "Instructions de sécurité" !


 Le fabricant ne sera pas responsable de tout événement causé par le non-respect des informations fournies dans ce manuel d'utilisation.

1 Votre réfrigérateur

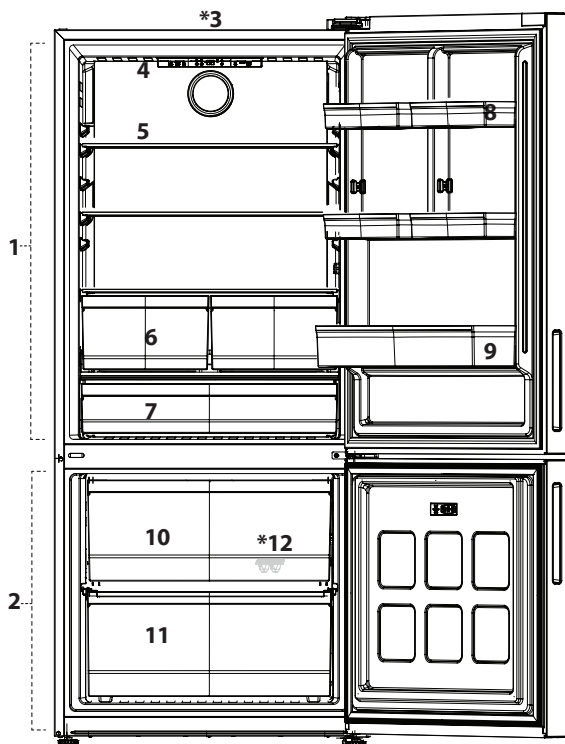

- 1. Compartiment réfrigérateur
- 2. Compartiment congélateur
- *3. Carte Wi-Fi
- 4. Affichage au plafond
- 5. Étagère en verre réglable
- 6. Bac à légumes
- 7. Refroidisseur
- 8. demi-porte étagère
- 9. Étagère de porte de gallon
- 10. tiroir du dessus
- 11. tiroir inférieur
- *12. Glacière / bac à glaçons
- *13. Fabrication de glace (dans le compartiment congélateur)

*Option

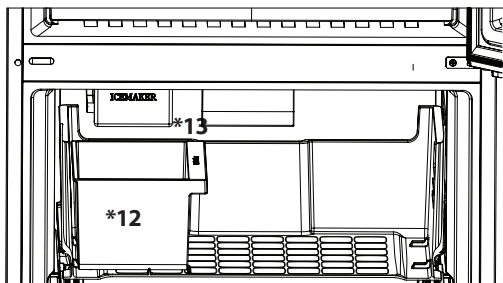


Limitation de poids des étagères de réfrigérateur


Les étagères du compartiment réfrigérateur sont testées pour un maximum de 71 livres (32 kg) par pièce.

Le refroidisseur peut contenir jusqu'à 61 livres (27,6 kg) pour chacun. Le bac à légumes peut contenir jusqu'à 32 livres (14,6 kg).

La demi-étagère de porte peut contenir jusqu'à 4 livres (1,8 kg) et l'étagère de porte en gallons peut contenir jusqu'à 21 livres (9,6 kg). Le tiroir supérieur peut contenir jusqu'à 111 livres (50,2 kg) et le tiroir inférieur peut contenir jusqu'à 93 livres (42 kg).

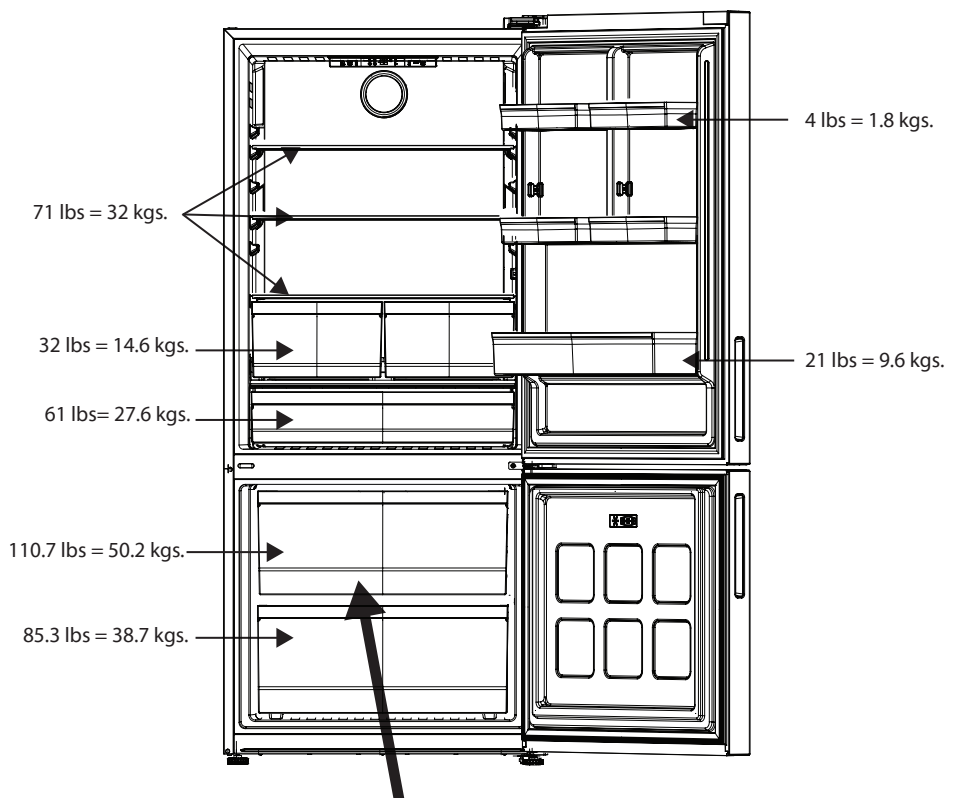

*Option

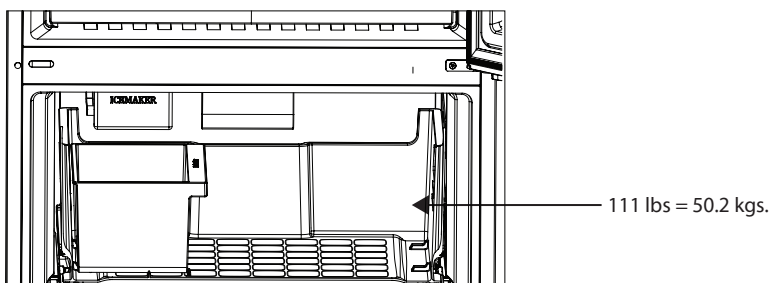

2 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

Cette section contient des consignes de sécurité qui vous aideront protéger contre les risques de blessures ou de dommages matériels. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.



AVERTISSEMENT : Maintenez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction.




AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.



AVERTISSEMENT : Ne pas endommager le circuit frigorifique.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

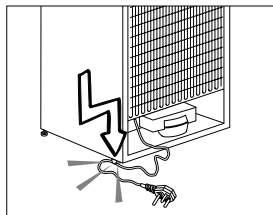

- Ne jamais laver le produit en étalant ou en versant de l'eau dessus ! Il y a un risque de choc électrique !
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées ! Ne débranchez jamais par tirant sur le câble, toujours tirer en saisissant la fiche.
- Ne branchez pas le réfrigérateur si la prise murale est lâche.
- Ne connectez jamais votre réfrigérateur à une systèmes. De tels systèmes sont nocifs pour le produit.
- Débranchez le produit pendant l'installation, la maintenance, procédures de nettoyage et de réparation.
- Ayez toujours les procédures d'installation et de réparation effectuée par l'agent de service autorisé. Les Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages qui peuvent découler de procédures effectuées par des personnes.
- Ne mettez pas de boisson liquide en bouteille ou en conserve dans le compartiment congélateur. Ils peuvent éclater !
- N'utilisez jamais les pièces de votre réfrigérateur telles que la porte et le tiroir comme moyen de support ou de marche. Cela entraînera le renversement du produit ou des dommages à certaines parties.
- Ne pas utiliser de sprays gazeux à proximité du produit car il existe un risque d'incendie ou d'explosion !
- Articles inflammables ou produits contenant des substances inflammables les gaz (par exemple les aérosols) ainsi que les matières explosives ne doivent jamais être conservés dans l'appareil.
- Ne placez pas de récipients remplis de liquide sur le dessus du produit. Un déversement d'eau sur un composant électrique peut provoquer des décharges électriques ou un risque d'incendie.
- Ne conservez pas au réfrigérateur des produits (vaccins, médicaments thermosensibles, matériel scientifique, etc.) nécessitant un contrôle précis de la température.
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période temps, débranchez et déchargez les aliments qu'il contient.
- Ne surchargez pas le produit. Il peut tomber lorsque la porte est ouverte et causer des blessures ou des dommages. Des problèmes similaires peuvent survenir si vous placez des objets sur le produit.
- Faites attention à ne pas coincer votre main ou une partie de votre corps dans les pièces mobiles à l'intérieur du produit.

2.1 Sécurité générale

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales n'étaient pas complètement développées ou qui manquent d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient supervisées ou formées à l'utilisation sûre du produit. et les risques qu'elle comporte. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Les travaux de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils ne soient supervisés par quelqu'un.
- Débranchez le produit si une panne survient pendant son utilisation.
- Si le produit a une défaillance, il ne doit pas être utilisé sauf s'il est réparé par l'agent de service agréé. Il y a un risque de choc électrique !
- Branchez le produit sur une prise de terre protégée par un fusible conforme aux valeurs de la plaque signalétique. Faites effectuer l'installation de mise à la terre par un électricien qualifié. Notre société ne sera pas responsable des dommages qui surviennent ou surviennent lorsque le produit est utilisé sans mise à la terre conformément aux réglementations locales.
- Ne glissez pas le cordon d'alimentation sous le produit. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Le cordon d'alimentation ne doit pas être plié, écrasé, entrer en contact avec une source de chaleur.

2 Instructions importantes pour la sécurité et l'environnement

2.1.1 Avertissement HCA

• Si le système de refroidissement de votre produit contient du R600a : Ce gaz est inflammable. Par conséquent, faites attention à ne pas endommager le système de refroidissement et la tuyauterie pendant l'utilisation et le transport. En cas de dommage, conservez votre produit loin des sources potentielles d'incendie qui peuvent causer le produit s'enflamme et aérer la pièce dans laquelle l'unité est placée.



Le type de réfrigérant utilisé dans votre produit se trouve sur l'étiquette de série, située sur la paroi latérale gauche, à l'intérieur du compartiment des aliments frais.



AVERTISSEMENT : Ne jetez jamais le produit au feu.

2.1.2 Pour les produits avec distributeur d'eau

- La pression pour l'entrée d'eau froide doit être au maximum de 90 psi (620 kPa). Si la pression de votre eau dépasse 80 psi (550 kPa), utilisez une soupape de limitation de pression dans votre système d'alimentation. Si vous ne savez pas comment vérifier la pression de votre eau, demandez l'aide d'un plombier professionnel.
- S'il existe un risque d'effet de coup de bélier dans votre installation, utilisez toujours un équipement de prévention des coups de bélier dans votre installation. Consultez des plombiers professionnels si vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas d'effet de coup de bélier dans votre installation.
- Ne pas installer sur l'arrivée d'eau chaude.
- Prendre des précautions contre le risque de gel des flexibles. L'intervalle de fonctionnement de la température de l'eau doit être de 33 °F (0,6 °C) au minimum et de 100 °F (38 °C) au maximum.
- Utilisez uniquement de l'eau potable.

2.2 Utilisation prévue

- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Il n'est pas adapté à un usage commercial et il ne doit pas être utilisé en dehors de son utilisation prévue.
- Le produit ne doit être utilisé que pour conserver des aliments.
- Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une utilisation ou d'un transport incorrects.

2.3 Sécurité des enfants

- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne manipulent le produit.



DANGER : Risque de piégeage d'un enfant. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Retirez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne peuvent pas facilement grimper à l'intérieur.



2.4 Informations sur l'emballage

- Les matériaux d'emballage du produit sont fabriqués à partir de matériaux recyclables conformément à nos Règlements nationaux sur l'environnement. Ne pas jeter les matériaux d'emballage avec les déchets ménagers ou autres. Apportez-les au matériel d'emballage points de collecte désignés par les autorités locales. « Contactez du personnel qualifié pour l'élimination. »


2.5 HomeWhiz (Peut ne pas s'appliquer à tous les modèles)

- Suivez les avertissements de sécurité même si vous vous éloignez du produit lorsque vous utilisez le produit via l'application HomeWhiz. Faites également attention aux avertissements dans l'application.



PORTE BATTANTE DU RÉFRIGÉRATEUR

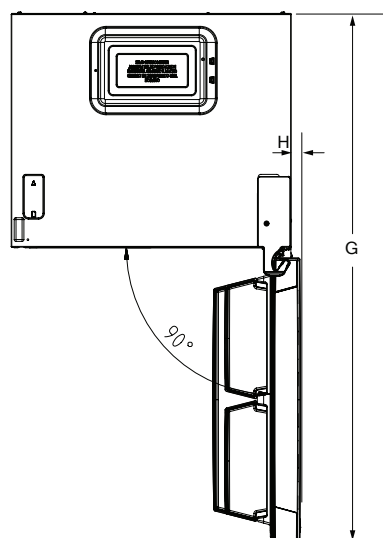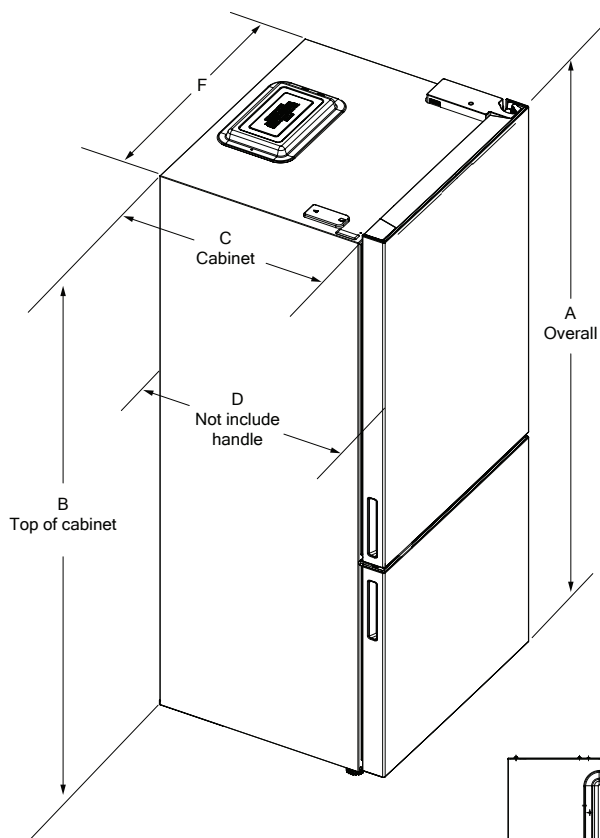



Hauteur-hors-tout "A"	Hauteur-Haut de l'armoire "B"	Profondeur- ArmoireSeule "C" "I"
(96 ¹¹ / ₁₆ ")1770mm	(68 ¹ / ₂ ")1740mm	(24 ⁷ / ₁₆ ")620mm
Profondeur-Sans Poignées "D"	Largeur - Portes ouvertes à 90° - De l'armoire à la poignée "H"	Largeur-Armoire "F"
(27 ⁹ / ₁₆ ")700mm	(0 ⁶³ / ₆₄ ")25mm	(29 ¹² / ₁₆ ")756mm
Profondeur - Portes ouvertes à 90 "G"	Largeur - Portes ouvertes à 130° - De l'armoire à la poignée "J"	Profondeur Les portes sont ouvertes à 130° "L"
(55 ³ / ₁₆ ")1403mm	(19 ¹⁹ / ₆₄ ")490mm	(50 ⁵³ / ₆₄ ")1291mm
Largeur - Portes ouvert 130° -Armoire à la poignée "M"	Profondeur-Portes ouvertes 130 "K"	
(49 ¹ / ₁₆ ")1246mm	(26 ⁷ / ₁₆ ")671mm	

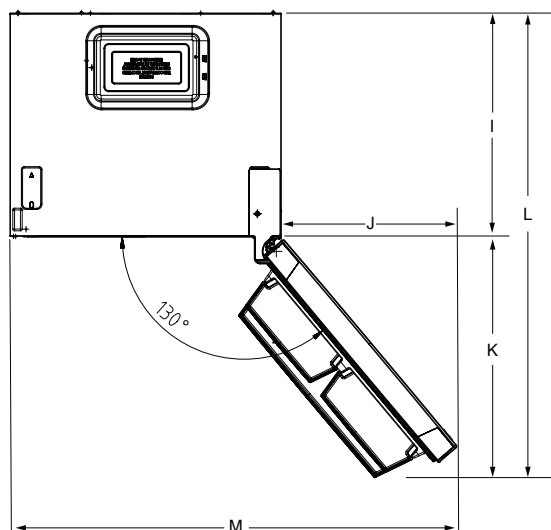

3 Installation

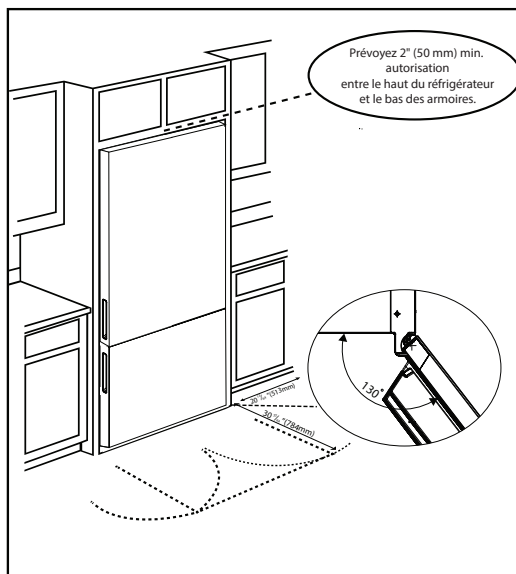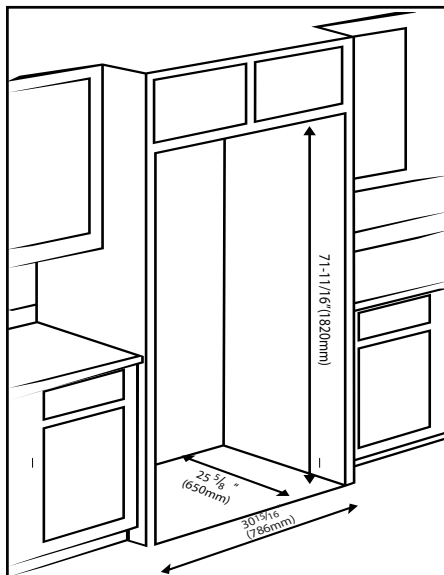

Dégagements minimum - 2" sur le dessus, 1/2" de chaque côté et 1 3/16 à l'arrière.

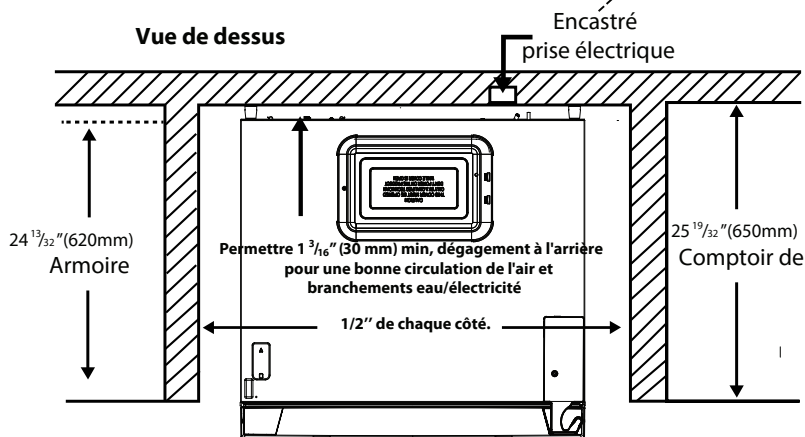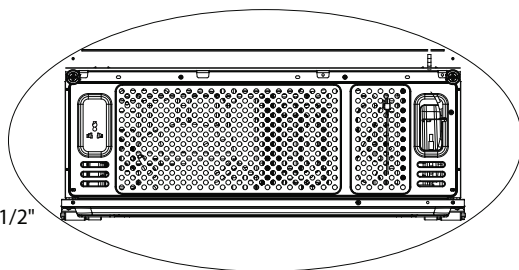

3 Installation

3.1 Avant l'installation

• Avant l'installation, assurez-vous que l'ouverture mesures sont suffisantes pour recevoir le produit et que les raccordements électriques et de plomberie appropriés sont présents.


Valeurs de pression de la conduite d'eau	psi	kPa	bar
Pression de service max :	90	620	6.2
Pression maximale pour dispositif de soupape de limitation exigence :	80	550	5.5
Exigences électriques			
Tension	120V AC		
La fréquence	60 Hz		
courante	15 A		
Longueur du cordon d'alimentation	7 ft.		

• L'installation doit être effectuée par un installateur agréé avec l'équipement nécessaire. Si l'alimentation électrique ne répond pas aux exigences énumérées ci-dessus, un électricien agréé doit effectuer toutes les modifications nécessaires.




Si deux réfrigérateurs doivent être installés côte à côte, il doit y avoir au moins 4 cm 1 1/2" de distance entre eux.


- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer une libre circulation de l'air.
- Pour un bon fonctionnement, il doit y avoir un espace d'au moins 1 3/16 po (30 mm) entre le réfrigérateur et la paroi arrière. Pour cela, fixez les tampons rectangulaires gris, à installé en haut à l'arrière du réfrigérateur. Ceux-ci sont expédiés à l'intérieur du bac à légumes dans le compartiment Fresh Food.

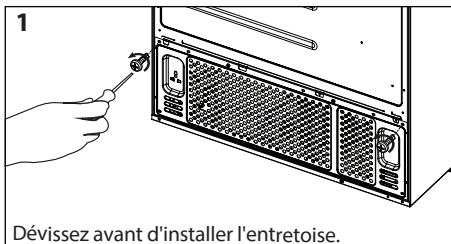

Dévissez avant d'installer l'entretoise.

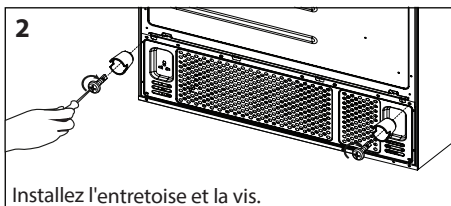

Installez l'entretoise et la vis.

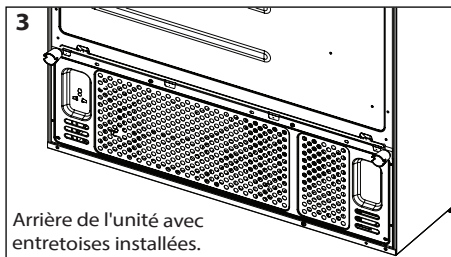

Arrière de l'unité avec entretoises installées.

3.3 Installations encastrées

- Si le produit doit être installé dans des armoires environnantes ou dans une alcôve, assurez-vous qu'il y a une circulation d'air adéquate autour du produit pour un bon fonctionnement. Ce réfrigérateur nécessite au moins 2" du haut de l'unité au plafond ou à l'enceinte, 1/2" de chaque côté et 1 3/16" dans le arrière.
- l'entretoise est livrée avec le produit



La préparation de l'emplacement et l'installation électrique sur le lieu d'installation sont à la charge du client.



Plomberie : Le réfrigérateur ne doit être connecté qu'à la conduite d'eau froide.



ATTENTION : L'installation et les connexions électriques du produit doivent être effectuées par l'agent de service autorisé. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages pouvant résulter de procédures effectuées par des personnes non autorisées.



ATTENTION : Avant l'installation, vérifiez visuellement si le produit présente des défauts. Si c'est le cas, ne l'installez pas. Les produits endommagés présentent des risques pour votre sécurité

3.2 Emplacement d'installation approprié

- Installez le produit à au moins 12 po (30 cm) des sources de chaleur telles que les tables de cuisson, les fours, les radiateurs, les radiateurs et les cuisinières à au moins 2 po (5 cm) des fours électriques. Le produit ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil et conservés dans des endroits humides après l'installation.
- Ne placez pas le produit sur des matériaux tels que des tapis ou des moquettes.
- Placez le produit sur une surface plane pour éviter les oscillations.
- N'installez pas le produit dans des endroits où la température descend en dessous de 50 °F/10 °C.

3 Installation

3.4 Branchement électrique

- 120VAC, 60Hz, Circuit dédié 15Amp.
- Les prises GFCI offriront une protection supplémentaire, mais toute défaillance du GFCI pourrait entraîner une détérioration des aliments, ce qui n'est pas couvert par la garantie du fabricant.
- Le raccordement électrique doit être conforme aux règlements.
- La fiche du câble d'alimentation doit être à portée de main après l'installation.
- N'effectuez pas de connexions via des rallonges ou des multiprises.




AVERTISSEMENT : Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par les agents de service agréés.



AVERTISSEMENT : En cas de défaillance du produit, il ne doit pas être utilisé à moins qu'il ne soit réparé par le service après-vente agréé ! Il y a un risque de choc électrique !

3.5 Réglage des pieds

Après avoir mis le réfrigérateur en place, nous vous recommandons d'abaisser les pieds pour fixer le produit en place. Vous pouvez également régler les pieds si le produit n'est pas équilibré. Tournez les pieds dans la direction souhaitée selon l'illustration ci-dessous.

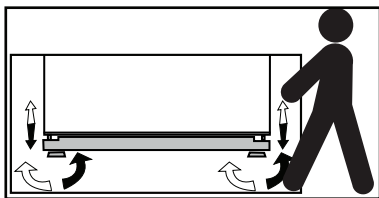


ATTENTION : Débranchez d'abord le produit. Le produit ne doit pas être branché lors du réglage des pieds. Il y a un risque de choc électrique !

3.6 Lampe d'éclairage

N'essayez pas de réparer vous-même, mais appelez l'agent de service agréé si les voyants DEL ne s'allument pas ou sont en panne. Les lumières utilisées dans cet appareil ne conviennent pas à l'éclairage d'une pièce domestique. Le but prévu de ces lumières est d'aider l'utilisateur à placer les aliments dans le réfrigérateur/-congélateur d'une manière sûre et confortable.

3.7 Avertissement de porte/tiroir ouvert

Un signal sonore d'avertissement sera émis lorsque le porte de votre produit est laissé ouvert pendant 1 minute. Cette l'avertissement sera mis en sourdine lorsque la porte est fermée.

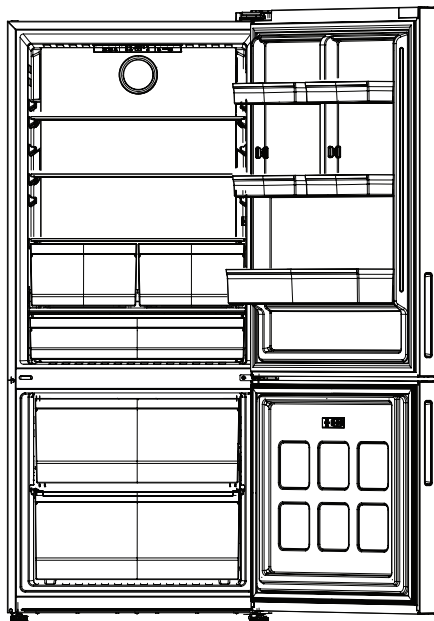

3.8 Transport du produit

1. Débranchez le produit avant de le transporter.
2. Retirez les raccordements hydrauliques.
3. Fixez les étagères, les accessoires, le bac à légumes et etc. dans le réfrigérateur avec du ruban adhésif avant de le réemballer.



L'emballage doit être attaché avec du ruban adhésif épais ou des cordes solides et les règles de transport imprimées sur l'emballage doivent être respectées.



ATTENTION : Matériaux d'emballage sont dangereux pour les enfants. Garder matériaux d'emballage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Points à prendre en compte lors de la déménagement du réfrigérateur

1. Votre réfrigérateur doit être débranché. Avant transport de votre réfrigérateur, il doit être vidé et nettoyé.
2. Avant qu'il ne soit réemballé, les étagères, les accessoires, le bac à légumes, etc. à l'intérieur de votre réfrigérateur doit être fixé avec ruban adhésif et sécurisé contre les chocs. Emballer doit être lié avec un ruban épais ou des cordes sonores et les règles de transport sur le colis doivent être strictement observé.
3. L'emballage d'origine et les matériaux en mousse doivent être conservés pour de futurs transports ou déménagements.


3 Installation

Raccordement de la conduite d'eau à l'alimentation en eau

• Connecter la conduite d'eau au robinet d'alimentation en eau. Si ce robinet est absent de votre appareil ou si vous n'en êtes pas sûr, contactez un plombier qualifié.

Raccordement du tuyau d'arrivée d'eau au réfrigérateur

1. Faites glisser le raccord union (B) dans le tuyau d'arrivée d'eau (A).
 2. Poussez fermement le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas afin qu'il glisse à l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau (C).
 3. Serrez manuellement le raccord union (C) afin qu'il soit correctement fixé à la vanne d'arrivée d'eau.
- En principe, vous ne devez pas serrer le raccord union à l'aide d'un outil. Cependant, vous pouvez utiliser une clé ou des pinces pour le serrer en cas de fuite.

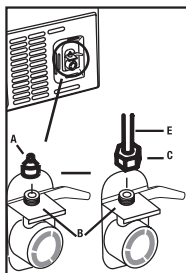

AVERTISSEMENT: Raccorder uniquement à un réseau d'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT: Remplir avec de l'eau potable seulement.

4 Préparation

Avant de démarrer le réfrigérateur, vérifiez les points suivants avant de commencer à utiliser votre réfrigérateur :

1. Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur comme recommandé dans la section Entretien et nettoyage .
2. Connectez la fiche du réfrigérateur à la prise murale. Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte, le réfrigérateur interne la lampe s'allumera.
3. Lorsque le compresseur commence à fonctionner, un son se fait entendre. Le liquide et les gaz scellés dans le système de réfrigération peut également générer du bruit, même si le compresseur ne fonctionne pas et c'est tout à fait normal.
4. Les bords avant du réfrigérateur peuvent sembler chauds. C'est normal. Ces zones sont conçues pour être chaudes afin d'éviter condensation.


4.1 Placement et installation

Si la porte d'entrée de la pièce où sera installé le réfrigérateur n'est pas assez large pour le passage du réfrigérateur, alors retirez délicatement les portes de votre réfrigérateur et passez-le de côté par la porte.


4 Préparation

4.2 Retrait de la porte



1. Avec la porte supérieure fermée, retirez la vis unique dans le couvercle de la charnière.

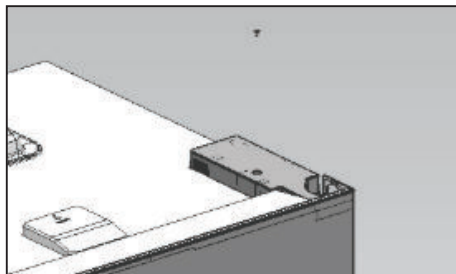


2. Ouvrez la porte, retirez le couvercle de la charnière, retirez capteur ambiant du couvercle.

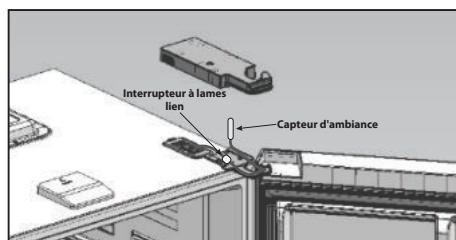

3. Fermez la porte supérieure et retirez les 3 vis fixant la plaque de charnière et débranchez le câble du commutateur à lames.

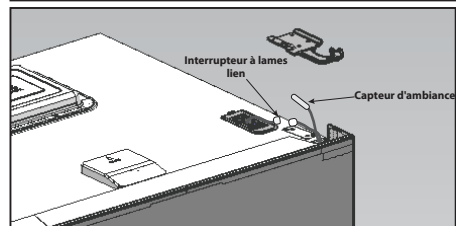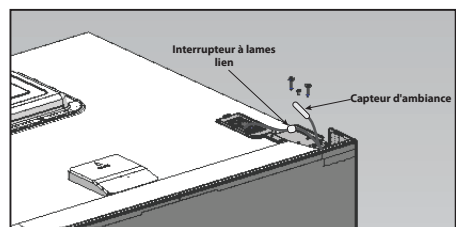


4. Ouvrez la porte et inclinez-la de 10 à 15 degrés et soulevez-la de la charnière inférieure.

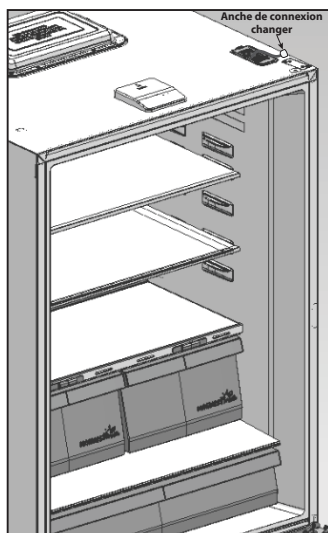

5 Utilisation des commandes

5.1 Panneau indicateur

Le panneau indicateur à commande tactile vous permet de régler la température et de contrôler les autres fonctions du réfrigérateur. Appuyez simplement sur les boutons correspondants pour les paramètres de fonction.

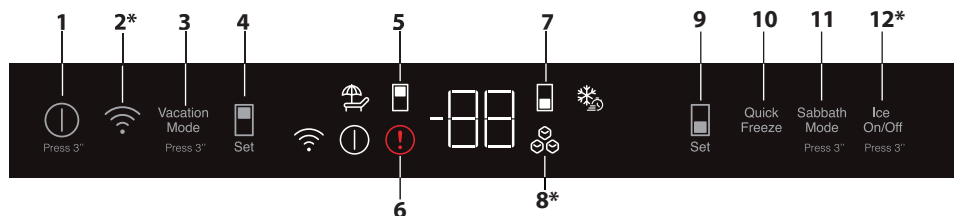

1. Fonction marche/arrêt:

Cette fonction (1) permet d'éteindre le réfrigérateur lorsque'il est appuyé pendant 3 secondes. Le réfrigérateur peut être allumé en appuyant à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est active, tous les voyants s'éteignent.

2. Clé de connexion sans fil (*optionnelle):

Un appui long sur le bouton (3 secondes) lance la première introduction du produit sur le réseau domestique. Pendant le processus d'établissement de la connexion, l'icône du réseau sans fil () clignotera à des intervalles de 0,5 seconde. Lorsque la connexion au réseau domestique est réussie, l'icône du réseau sans fil s'allume en continu. Une fois la première connexion établie, la connexion peut être activée/désactivée en appuyant brièvement sur ce bouton. Après avoir éteint et rallumé l'appareil, il se souviendra automatiquement et établira une connexion à votre réseau. L'icône du réseau sans fil clignotera brièvement (à des intervalles de 0,2 s) jusqu'à ce que la connexion soit établie.

3. Touche de fonction vacances:

Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour activer la fonction vacances. Le mode vacances est activé et le symbole vacances () est allumé. " - " doit s'afficher sur l'indicateur de température du compartiment des aliments frais et le compartiment des aliments frais n'effectue pas activement le refroidissement. Vous ne devez pas conserver vos aliments dans le compartiment aliments frais lorsque cette fonction est activée. Le compartiment congélateur continuera à fonctionner à sa température de consigne. Appuyez à nouveau sur la touche pendant 3 secondes pour annuler cette fonction.

4. Touche de réglage de la température du compartiment des aliments frais :

Permet le réglage de la température pour les aliments frais Compartiment Une pression sur cette touche permet de régler la température du compartiment Fresh Food à

46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33 degrés Fahrenheit.

5. Symbole du compartiment des aliments frais :

Les valeurs de température du compartiment de refroidissement s'affiche à l'écran lorsque ce symbole est actif.

6. Indicateur d'état de panne :

Cet indicateur (6) sera actif lorsque votre réfrigérateur ne peut pas effectuer un refroidissement adéquat ou en cas d'erreur de capteur. « E » doit être affiché sur

7. Symbole du compartiment de congélation :

Les valeurs de température du compartiment de congélation s'affichent à l'écran lorsque ce symbole est actif.

8. Icône Machine à glaçons désactivée (*facultatif) :

Les glaçons avec une barre oblique à travers eux seront illuminés lorsque la machine à glaçons est allumée.

9. Touche de réglage de la température du compartiment de congélation:

Le réglage de la température est fait pour le compartiment refroidisseur. Appuyez sur cette touche pour activer le compartiment congélateur température à régler à -7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5 Fahrenheit.

10. Clé de congélation rapide :

Lorsqu'on appuie sur la touche de congélation rapide, le symbole de congélation rapide () doit s'allumer et la fonction de congélation rapide doit être activée. Gelé la température du compartiment est réglée à -16 degrés Fahrenheit. La fonction est annulée lorsque la touche est enfoncée à nouveau. La fonction de congélation rapide sera automatiquement annulée après 24 heures. Pour congeler une grande quantité d'aliments frais, appuyez sur la touche de congélation rapide avant de placer les aliments dans le compartiment congélateur.

11. Mode Sabbath :

Appuyez sur la touche de fonction Fresh Food Temp Set pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le mode Sabbath. Lorsque le mode Sabbath est activé, les boutons d'affichage, d'alarme, d'ouverture de porte ou d'éclairage ne fonctionneront pas. "SA" apparaîtra à l'écran. L'algorithme de refroidissement est réglé selon le mode du sabbat. Si l'utilisateur fait pas désactiver le mode Sabbath, le réfrigérateur l'annulera automatiquement dans 72 heures.

12. Touche marche/arrêt de la machine à glaçons (*facultatif) :

Appuyez sur la touche Freezer Temp Set et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer et allumer la machine à glaçons.

5.1 Stockage des aliments et utilisation du compartiment

5.1.1 Congélation des aliments frais

- Emballez les aliments ou placez-les dans un récipient couvert avant de les mettre au réfrigérateur.
- Les aliments et boissons chauds doivent refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur.
- Les aliments que vous souhaitez congeler doivent être frais et de bonne qualité.
- Emballez les aliments de manière hermétique pour éviter qu'ils ne sèchent même s'ils doivent être conservés pendant une courte période.
- Les matériaux à utiliser pour l'emballage doivent être indéchirables et résistants au froid, à l'humidité, aux huiles et aux acides et ils doivent également être étanches à l'air. Tous les emballages doivent être complètement scellés.
- Les aliments surgelés doivent être utilisés immédiatement après leur décongélation et ne doivent jamais être recongelés.
- Ne congelez pas de trop grandes quantités d'aliments à la fois. La qualité des aliments est mieux préservée lorsqu'ils sont congelés jusqu'au cœur le plus rapidement possible.
- Placer des aliments chauds dans le compartiment congélateur fait fonctionner le système de refroidissement en continu jusqu'à ce que les aliments soient complètement congelés.

5.1.2 Recommandations pour la conservation des aliments surgelés

Pour assurer la qualité atteinte par les aliments surgelés fabricant et détaillant alimentaire est maintenu, suivez les étapes énumérées ci-dessous :

1. Mettez les sachets au congélateur le plus rapidement possible après achat.
2. Assurez-vous que le contenu de l'emballage est étiqueté et daté.
3. Vérifiez si les dates de "consommation" et "meilleur avant" sur l'emballage sont dépassées ou non.

5.1.3 Placer la nourriture

Congélateur compartiment des étagères	Divers aliments surgelés tels que viande, poisson, crème glacée, légumes, etc.
Réfrigérateur compartiment des étagères	Aliments dans des casseroles, des assiettes couvertes et des récipients fermés
Réfrigérateur compartiment étagères de porte	Aliments ou boissons petits et emballés (tels que lait, jus de fruits, bière, etc.)
Bac à légumes	Légumes et fruits
Zone fraîche compartiment	Produits de charcuterie (fromage, beurre, salami, etc.)

5.1.4 Informations sur le congélateur

Vous pouvez conserver la fraîcheur des aliments pendant plusieurs mois (à 5°F / -15°C ou à des températures inférieures dans le congélateur).



Divisez la nourriture en portions en fonction des besoins de consommation quotidiens ou en fonction des repas de votre famille.




Emballer les aliments de manière hermétique pour les empêcher de sécher même s'ils doivent être stockés pendant une courte période.

- Matériel nécessaire pour l'emballage
- Ruban adhésif résistant au froid
- Étiquette autocollante
- Anneaux en caoutchouc
- Stylo

5.1.5 Retrait des balconnets de porte

Vous pouvez retirer les balconnets de porte pour les nettoyer. Poussez la tablette souhaitée vers le haut pour la retirer. Ne retirez pas le balconnet de la porte lorsqu'il contient de la nourriture. Tout d'abord, videz la nourriture à l'intérieur.

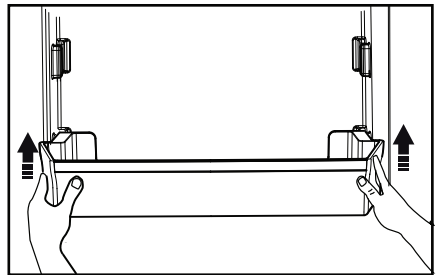


5.1.6 Étagères en verre

Vous pouvez retirer les clayettes en verre pour les nettoyer. Soyez prudent lorsque vous retirez les étagères car elles sont lourdes.

5.1.7 Bacs à légumes (dans certains modèles)

Les bacs à légumes vous permettent de préparer les aliments pour gelé. Vous pouvez également utiliser ces compartiments pour conserver vos aliments à une température de quelques degrés sous le compartiment réfrigérateur.

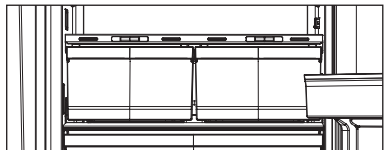


Vous pouvez augmenter le volume intérieur de votre réfrigérateur en retirant l'un des refroidisseurs compartiments :

1. Tirez le compartiment vers vous jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Soulevez le compartiment d'environ 7/16" (1 cm) vers le haut et tirez vers vous pour le retirer de son logement.

5.1 Stockage des aliments et utilisation du compartiment

5.1.8 Tiroir de charcuterie

Le tiroir Deli est conçu avec une circulation d'air frais intensifiée autour de lui. Cela permet aux articles stockés dans le tiroir d'être généralement des aliments frais que les températures moyennes d'aliments frais. Si nécessaire, retirez les balconnets de porte avant de retirer le tiroir Deli

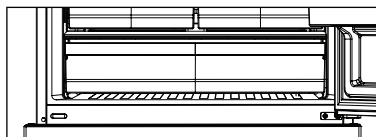

5.1.9 Bac à légumes à humidité contrôlée (EverFresh+)

Les niveaux d'humidité des légumes et des fruits sont contrôlés grâce à la fonction d'humidité contrôlée croustillant et la nourriture est assurée de rester fraîche plus longtemps.

Nous vous recommandons de placer les légumes à feuilles tels que la laitue, les épinards et les légumes sensibles à la perte d'humidité, de manière horizontale autant que possible à l'intérieur du bac à légumes, et non sur leurs racines en position verticale.

Pendant que les légumes sont placés, chaque le poids des légumes doit être pris en considération.

Les légumes lourds et durs doivent être mis au fond du bac à légumes et le léger et doux les légumes doivent être placés dessus.

Ne laissez jamais de légumes à l'intérieur du bac à légumes dans leur Sacs.

Cela les amènera à se décomposer prématurément.

Si vous souhaitez garder les légumes séparés, utiliser des sacs en papier perforé ou des matériaux similaires faire cela.

Certains fruits comme les poires, les abricots, les pêches ou les pommes génèrent des niveaux élevés de gaz éthylène. Ne les placez pas avec d'autres fruits et légumes qui ne le font pas, car ils se décomposeraient plus rapidement.

5.1.10 Récolte fraîche

Les bacs à légumes du réfrigérateur sont éclairés par une lumière bleue. Les aliments stockés dans les bacs à légumes poursuivent leur photosynthèse grâce à l'effet de longueur d'onde de la lumière bleue et conservent ainsi leur fraîcheur et leur teneur en vitamines.

5.1.11 Filtre anti-odeurs

Filtre anti-odeurs dans le conduit d'air du compartiment réfrigérateur empêche l'accumulation d'odeurs désagréables dans le réfrigérateur.

5.2 Utilisation de HomeWhiz.

HomeWhiz - Connexion sans fil pour réfrigérateur Pas

Les étapes ci-dessous concernent l'ajout de votre réfrigérateur à votre réseau pour la première fois. Si vous avez déjà installé, vous pouvez passer aux 10e et 11e étapes.

Avertissements : les connexions réseau Bluetooth et sans fil doivent être activées sur votre téléphone pour se connecter au produit. Une autorisation de localisation doit être donnée lors de l'établissement d'une connexion sans fil avec le produit. Les notifications d'application doivent être activées lorsque l'application est téléchargée et utilisée. (Si les notifications d'avertissement sont désactivées, les informations telles que la porte ouverte, l'alarme de température élevée ne seront pas envoyées à votre appareil mobile en tant que notification.)

Du  Boutique d'applications AppStore pour votre

iPhone, appareil mobile iPad, appareil mobile iPad, pour votre appareil mobile Android depuis Google Play



store Vous pouvez télécharger la dernière version de

Application HomeWhiz et installez-la sur votre mobile appareil et vous pouvez l'installer en suivant les étapes suivantes étape.

Application HomeWhiz et installez-la sur votre mobile appareil et vous pouvez l'installer en suivant les étapes suivantes étape.


Si la connexion ne peut pas être établie pendant un certain période de temps, vérifiez votre modem/ connexion Les paramètres.

L'application HomeWhiz est utilisée comme interface de connexion.

Les étapes de connexion sont décrites dans le HomeWhiz GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE fourni avec le produit.


Consultez la section de dépannage pour obtenir des réponses aux questions de base questions. Notez que la carte WiFi consomme un en moyenne 0,1 W lorsque le bouton WiFi est désactivé, et une moyenne de 0,4 W lorsque le produit est connecté à un réseau WiFi à fort signal.

1. Ouvrez l'application HomeWhiz sur votre appareil. Si vous n'avez pas créé de compte, cliquez sur "Créer un compte" et suivez les instructions pour créer un compte HomeWhiz. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous en entrant votre e-mail et votre mot de passe associés à ce compte

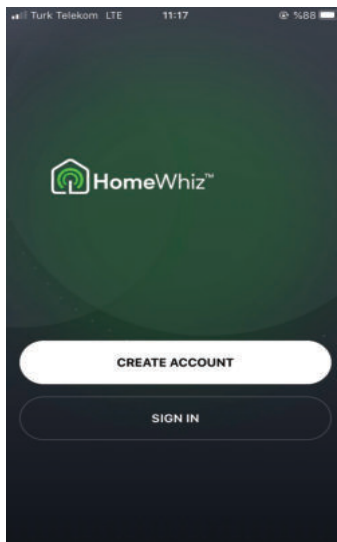


5.2 Utilisation de HomeWhiz.

- Assurez-vous que les services de localisation et Bluetooth sont activés lors de l'utilisation de l'application.
- Cliquez sur le bouton AJOUTER UN APPAREIL sur l'écran Mes appareils.
- Sélectionnez Réfrigérateur sous le titre Appareils de cuisine.
- Sélectionnez Wi-Fi et Bluetooth comme méthode de connexion.


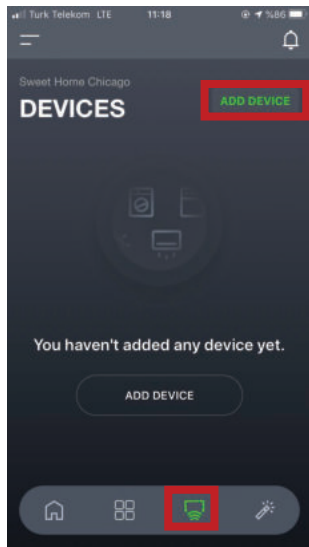


- Le code de produit du réfrigérateur se trouve sur l'étiquette située sur la paroi latérale du réfrigérateur. Passez à l'étape suivante en entrant le code à 10 chiffres sur l'étiquette.


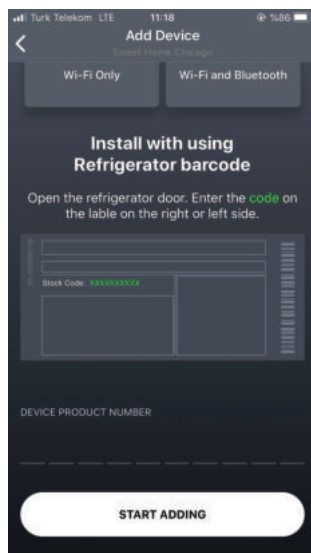


- Les étapes d'installation sont également expliquées dans l'application. Après avoir lu les textes pertinents, allez à l'étape suivante.

5.2 Utilisation de HomeWhiz.

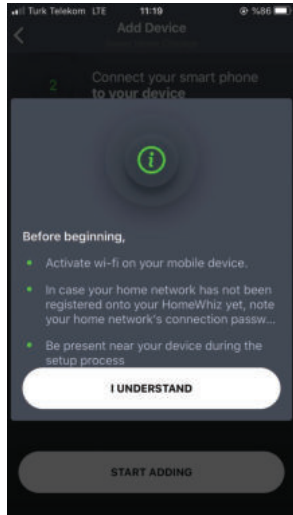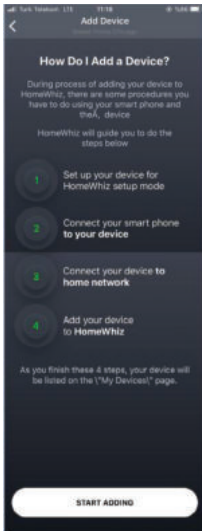



9. Sélectionnez le réseau domestique sans fil auquel le réfrigérateur sera connecté et entrez le mot de passe du réseau.

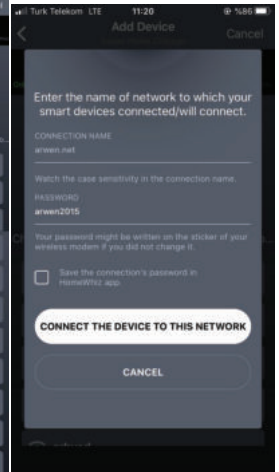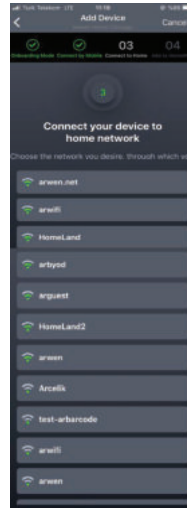


10. Terminez la configuration en donnant un nom au produit et en ajoutant l'appareil à un groupe.

8. Pour amener l'appareil en mode configuration : Le bouton de connexion sans fil sur l'écran du produit doit être enfoncé pendant 3 secondes. De cette façon, le mode de configuration du produit est ouvert. Pendant ce temps, l'icône de connexion sans fil sur l'écran clignote lentement (intervalles de 0,5 seconde).



Remarque : Les services de localisation et Bluetooth de votre appareil mobile doivent être activés pour pouvoir passer à l'étape suivante.

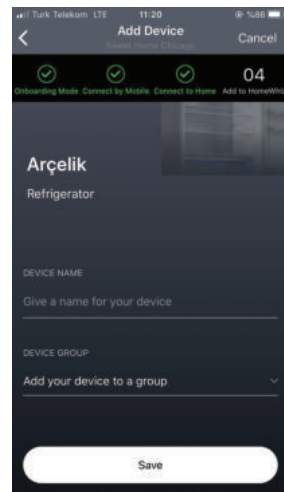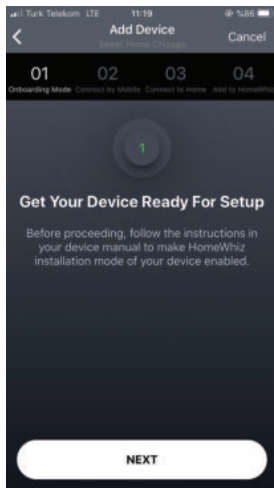



5.2 Utilisation de HomeWhiz.

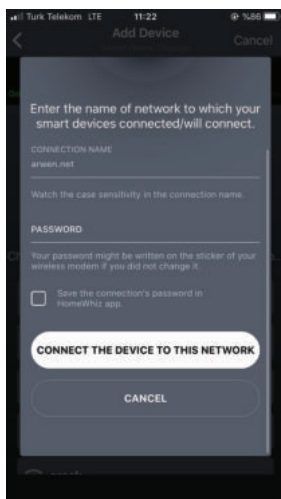

11. Vous pouvez vérifier et surveiller l'état de votre produit sur l'écran APPAREILS.

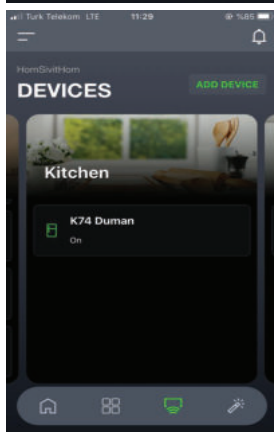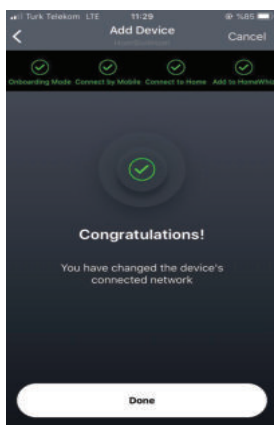

12. En appuyant sur le bouton montré dans l'image, vous pouvez accéder aux options. (Informations, Paramètres, etc.)

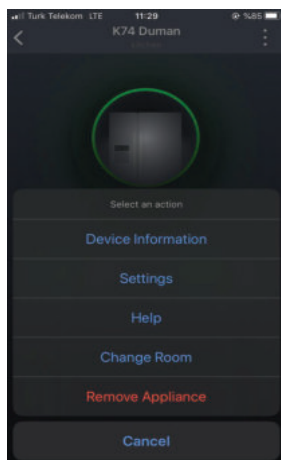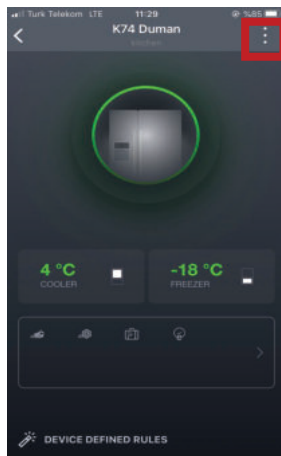

13. Une fois que votre produit est configuré, il enregistre les informations du réseau sans fil. En cas de panne de courant, les informations du réseau seront conservées en mémoire et une connexion sera automatiquement rétablie.

14. Vous pouvez activer et désactiver la fonction de connexion sans fil sur le sidplay de votre réfrigérateur. Après l'avoir éteint et allumé, il se souviendra automatiquement de votre réseau et établira une connexion.

6 Entretien et nettoyage

La durée de vie du produit est prolongée et les problèmes de service sont réduits si le produit est nettoyé régulièrement intervalles.

- N'utilisez jamais d'essence, de benzène ou de substances similaires pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais d'outils tranchants et abrasifs, de savon, de nettoyeurs ménagers, de détergent et de cire pour le nettoyage.
- Dissoudre une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un demi-litre d'eau. Imbibez un chiffon de la solution et essorez-le à fond. Essuyez l'intérieur du réfrigérateur avec ce chiffon et séchez soigneusement.
- Assurez-vous qu'aucune eau ne pénètre dans le boîtier de la lampe et d'autres appareils électriques.
- Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une longue période, débranchez-le, retirez tous les aliments à l'intérieur, nettoyez-le et laissez la porte entrouverte.
- Vérifiez régulièrement que les joints des portes sont propres. Sinon, nettoyez-les.
- Pour retirer les étagères de la porte et du corps, retirez tout son contenu.
- Retirez les balconnets de porte en les tirant vers le haut. Après le nettoyage, faites-les glisser de haut en bas pour les installer.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou d'eau contenant du chlore pour nettoyer les surfaces extérieures et les parties chromées du produit. Le chlore provoque la corrosion sur de telles surfaces métalliques

6.1 Éviter les mauvaises odeurs

Les matériaux susceptibles de provoquer des odeurs ne sont pas utilisés dans la production de nos réfrigérateurs. Cependant, en raison de conditions de conservation inappropriées des aliments et de ne pas nettoyer la surface intérieure du réfrigérateur comme requis, cela peut entraîner un problème d'odeur. Faites attention à ce qui suit pour éviter ce problème :

- Il est important de garder le réfrigérateur propre. Les résidus alimentaires, les taches, etc. peuvent provoquer des odeurs. Par conséquent, nettoyez le réfrigérateur avec du bicarbonate de soude dissous dans de l'eau tous les 15 jours. N'utilisez jamais de détergents ou de savon.
- Conservez les aliments dans des récipients fermés. Les micro-organismes se propageant à partir de conteneurs non couverts peuvent provoquer des odeurs désagréables.
- Ne conservez jamais les aliments dont la date de péremption est dépassée ou avariés au réfrigérateur.

6.2 Protection des surfaces plastiques

Ne mettez pas d'huiles liquides ou de plats cuits à l'huile dans votre réfrigérateur dans des récipients non scellés car ils endommagent les surfaces en plastique du réfrigérateur. Si de l'huile est renversée ou maculée sur les surfaces en plastique, nettoyez et rincez immédiatement la partie concernée de la surface à l'eau tiède.

7 Dépannage

Vérifiez cette liste avant de contacter un réparateur. Cela vous fera gagner du temps et de l'argent. Cette liste comprend des plaintes fréquentes qui ne sont pas liées à des défauts de fabrication ou de matériaux.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas.

- La fiche d'alimentation n'est pas complètement enfoncée. >>> Branchez-le complètement dans la prise.
- Le fusible/disjoncteur connecté à la prise alimentant le produit ou le fusible/disjoncteur principal est grillé. >>> Vérifiez le fusible/disjoncteur.

Condensation sur la paroi latérale du compartiment Fresh Food.

- La porte est ouverte trop fréquemment >>> Veillez à ne pas ouvrir la porte du produit trop fréquemment.
- L'environnement est trop humide. >>> N'installez pas le produit dans des environnements humides.
- Les aliments contenant des liquides sont conservés dans des récipients non scellés. >>> Conservez les aliments contenant des liquides dans des récipients scellés.
- La porte du produit est laissée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du produit ouverte pendant de longues périodes.
- Le thermostat est réglé sur une température trop basse. >>> Réglez le thermostat sur la température appropriée.

Le compresseur ne fonctionne pas.

En cas de coupure de courant soudaine ou de débranchement puis de remise sous tension, la pression du gaz dans le système de refroidissement du produit n'est pas équilibré, ce qui déclenche la protection thermique du compresseur.

Le produit redémarrera après environ 6 minutes. Si le produit ne redémarre pas après cette période, contactez un réparateur.

Le dégivrage est actif. >>> Ceci est normal pour un produit de dégivrage entièrement automatique. Le dégivrage est effectué périodiquement.

- Le produit n'est pas branché. >>> Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.

7 Dépannage

- Le réglage de la température est incorrect. >>> Sélectionnez le réglage de température approprié.
- Le courant est coupé. >>> Le produit continuera à fonctionner normalement une fois le courant rétabli.

Le bruit de fonctionnement du réfrigérateur augmente pendant son utilisation.

- Les performances de fonctionnement du produit peuvent varier en fonction des variations de température ambiante. Cette est normal et n'est pas un dysfonctionnement.

Le réfrigérateur fonctionne trop souvent ou trop longtemps.

- Le nouveau produit peut être plus grand que le précédent. Les produits plus volumineux fonctionneront pendant des périodes plus longues.
- La température ambiante peut être élevée. >>> Le produit fonctionnera normalement pendant de longues périodes dans une pièce surélevée Température.
- Le produit a peut-être été récemment branché ou un nouvel aliment a été placé à l'intérieur. >>> Le produit prendra plus de temps pour atteindre la température réglée lorsqu'il est récemment branché ou qu'un nouvel aliment est placé à l'intérieur. C'est normal.
- De grandes quantités d'aliments chauds peuvent avoir été récemment placées dans le produit. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans le produit.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou maintenues ouvertes pendant de longues périodes. >>> L'air chaud circulant à l'intérieur faire fonctionner le produit plus longtemps. N'ouvrez pas les portes trop souvent.
- La porte du congélateur ou du compartiment des aliments frais est peut-être entrouverte. >>> Vérifiez que les portes sont complètement fermées.
- Le produit est peut-être réglé sur une température trop basse. >>> Réglez la température à un degré plus élevé et attendez pour que le produit atteigne la température réglée.
- Le compartiment des aliments frais ou le lave-linge de la porte du congélateur peuvent être sales, usés, cassés ou mal installés. >>> Nettoyer ou remplacer la rondelle. Le lave-porte endommagé/déchiré fera fonctionner le produit pendant de plus longues périodes pour conserver la température actuelle.

The freezer temperature is very low, but the Fresh Food Compartment temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The Fresh Food Compartment temperature is very low, but the freezer temperature is adequate.

- The Fresh Food Compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

The food items kept in Fresh Food Compartment drawers are frozen.

- The Fresh Food Compartment temperature is set to a very low degree. >>> Set the freezer compartment temperature to a higher degree and check again.

La température dans le compartiment aliments frais ou dans le congélateur est trop élevée.

- La température du compartiment aliments frais est réglée à un degré très élevé. >>> Le réglage de la température du compartiment aliments frais a un effet sur la température dans le compartiment congélateur. Attendez que la température des pièces concernées atteigne le niveau suffisant en modifiant la température du compartiment aliments frais ou des compartiments de congélation.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou maintenues ouvertes pendant de longues périodes. >>> N'ouvrez pas les portes trop fréquemment.
- La porte est peut-être entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.
- Le produit a peut-être été récemment branché ou un nouvel aliment a été placé à l'intérieur. >>> C'est normal. Le produit mettra plus de temps à atteindre la température réglée lorsqu'il est récemment branché ou qu'un nouvel aliment est placé à l'intérieur.
- De grandes quantités d'aliments chauds peuvent avoir été récemment placées dans le produit. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans le produit.

Tremblement ou bruit.

- Le sol n'est pas plat ou durable. >>> Si le produit tremble lorsqu'il est déplacé lentement, ajustez les supports pour équilibrer le produit. Assurez-vous également que le sol est suffisamment durable pour supporter le produit.
- Tout élément placé sur le produit peut provoquer du bruit. >>> Retirez tous les éléments placés sur le produit.

Le produit fait du bruit lorsque du liquide coule, pulvérise, etc.

- Les principes de fonctionnement du produit impliquent des flux de liquide et de gaz. >>> Ceci est normal et n'est pas un dysfonctionnement.

7 Dépannage

Il y a un bruit de vent provenant du produit.

- Le produit utilise un ventilateur pour le processus de refroidissement. C'est normal et ce n'est pas un dysfonctionnement.

Il y a de la condensation sur les parois internes du produit.

- Le temps chaud ou humide augmentera le givrage et la condensation. Ceci est normal et n'est pas un dysfonctionnement.
- Les portes ont été ouvertes fréquemment ou maintenues ouvertes pendant de longues périodes. >>> N'ouvrez pas les portes trop fréquemment ; si elle est ouverte, fermez la porte.
- La porte est peut-être entrouverte. >>> Fermez complètement la porte.

Il y a de la condensation à l'extérieur du produit ou entre les portes.

- Le temps ambiant peut être humide, c'est tout à fait normal par temps humide. >>> La condensation se dissipe lorsque l'humidité sera réduite.

L'intérieur sent mauvais.

- Le produit n'est pas nettoyé régulièrement. >>> Nettoyez régulièrement l'intérieur à l'aide d'une éponge, d'eau tiède et d'eau gazeuse.
- Certains supports et matériaux d'emballage peuvent provoquer des odeurs. >>> Utilisez des supports et des matériaux d'emballage sans odeur.
- Les aliments ont été placés dans des supports non scellés. >>> Conservez les aliments dans des supports scellés. Les micro-organismes peuvent se répandre dans les aliments non scellés et provoquer des mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments périmés ou avariés du produit.

La porte ne se ferme pas.

- Les colis alimentaires peuvent bloquer la porte. >>> Déplacez tous les objets bloquant les portes.
- Le produit n'est pas en position complètement verticale sur le sol. >>> Ajustez les supports pour équilibrer le produit.
- Le sol n'est pas plat ou durable. >>> Assurez-vous que le sol est de niveau et suffisamment durable pour supporter le produit.

Le bac à légumes est coincé.

- Les aliments peuvent être en contact avec la partie supérieure du tiroir. >>> Réorganisez les aliments dans le tiroir.

Si la surface du produit est chaude.

- Des températures élevées peuvent être observées entre les deux portes, sur les panneaux latéraux et au niveau de la grille arrière pendant le fonctionnement du produit. Ceci est normal et ne nécessite aucune maintenance ! Soyez prudent lorsque vous touchez ces zones.



Attention:

si le problème persiste après avoir suivi les instructions de cette section, contactez votre revendeur ou un Service Agréé. N'essayez pas de réparer le produit.



Avertissement:

- Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le Nickel (Métallique) reconnu par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer.
- Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov
- Remarque : le nickel est un composant de tout l'acier inoxydable et de certains autres composants métalliques.

Avis de la FCC

L'avis suivant concerne le module émetteur contenu dans ce produit.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification dans la construction de cet appareil qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de cet utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) entre l'antenne et votre corps. Les utilisateurs doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité à l'exposition aux RF.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil contient des émetteurs-récepteurs exempts de licence qui sont conformes à la licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

RSS exempté(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Déclaration d'exposition aux rayonnements IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC définies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) entre l'antenne et votre corps.

REMARQUE

• LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE CAUSE D'INTERFÉRENCE RADIO OU TV PAR UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DE CET ÉQUIPEMENT. UNE TELLE MODIFICATION POURRAIT ANNULER L'AUTORITÉ DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER L'ÉQUIPEMENT.

DÉCLARATION DE GARANTIE POUR LES RÉFRIGÉRATEURS BLOMBERG

Les garanties offertes par Blomberg dans ces déclarations s'appliquent uniquement aux réfrigérateurs Blomberg vendus à l'acheteur ou propriétaire original aux États-Unis et au Canada. La garantie n'est pas transférable. Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter votre distributeur le plus près tel que listé par province. Vous aurez besoin du numéro de modèle du réfrigérateur, du numéro de série, du nom et de l'adresse du détaillant où vous l'avez acheté ainsi que de la date d'achat et de la date d'installation. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre. De plus, assurez-vous d'enregistrer votre produit pour la garantie au www.blombergappliances.com.

1 an (*) de garantie complète à partir de la date de la première installation

Blomberg réparera ou remplacera sans frais pour le consommateur toutes pièces défectueuses du réfrigérateur si utilisé sous des conditions domestiques normales (la garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales par ex. gîtes touristiques, centre de soins, etc.). Le service doit aussi être effectué par une agence de service autorisée par Blomberg. (Les défauts de fabrication apparents doivent être signalés en dedans de 10 jours ouvrables de l'installation). 1 an de garantie sur les accessoires, pour les pièces seulement et n'inclut pas la main d'œuvre.

2 ans * de garantie à compter de la date de la première installation (pièces uniquement)** Blomberg réparera ou remplacera toute pièce sans aucun frais pour le consommateur pour tout défaut de matière ou de fabrication à l'origine du dommage ou de la défaillance de ces éléments. Le réfrigérateur doit avoir été utilisé dans des conditions normales domestiques et non commerciales tel que mentionné ci-dessus. (Le coût de la main d'œuvre est à la charge du consommateur).

2-5 ans (*, **) de garantie limitée à partir de la date de la première installation

(pièces seulement 2-5 ans). Blomberg réparera ou remplacera tous les compresseurs, évaporateurs, condenseurs et déshydrateurs sans frais pour le consommateur si des vices de matériaux ou de main d'œuvre ont causés des dommages ou des défaillances de ces composants.

Le réfrigérateur devra avoir été utilisé sous des conditions domestiques normales et non commerciale (Les frais de main d'œuvre sont la responsabilité du consommateur).

Exonérations de garantie et exclusions :

La garantie ne couvre pas les frais de service d'un agent de service autorisé pour corriger des problèmes d'installation, électriques ou l'instruction éducationnelle sur l'utilisation du réfrigérateur. La garantie ne couvre pas non plus les défauts ou les dommages causés par une catastrophe naturelle (comme des tempêtes, des inondations, des incendies, des coulées de boue, etc.), des dommages causés par l'utilisation du réfrigérateur dans des buts autres que ceux pour lesquels il a été conçu, mauvaise utilisation, abus, accident, altération, mauvaise installation, entretien, frais de déplacements, appels de service en dehors des heures de service normales, ramassage et livraison, toute perte d'aliments à cause d'une défectuosité du produit, service non autorisé ou personne de service non autorisée.

Ce produit a subi des tests complets et a eu des inspections d'assurance de qualité officiels avant de quitter le site de fabrication original. Les conditions de garantie pour cet électroménager Blomberg n'est pas valide si le produit a été altéré, tripoté, modifié, si des pièces supplémentaires ont été assemblées, fixées et réemballées par un distributeur autorisé, une personne d'entretien, un détaillant de tierce partie, un revendeur ou par toute(s) autre(s) personne(s) non autorisée(s).

DANS LA LIMITE DE CE QUI EST AUTORISÉ PAR LA LOI, CETTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. BLOMBERG DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI A TRAIT À LA QUALITÉ DE CE PRODUIT SAUF MENTION CONTRAIRE DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE. BLOMBERG N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUAND À L'ADAPTATION DU PRODUIT POUR TOUT BUT PARTICULIER POUR LEQUEL VOUS POURRIEZ ACHETER CE PRODUIT, SAUF MENTION CONTRAIRE DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE.

Blomberg n'assume aucune responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs. De tels dommages incluent, mais sans s'y limiter, la perte de profits, la perte d'épargnes ou de revenus, la perte de l'utilisation du réfrigérateur ou de tout équipement associé, le coût du capital, le coût de tout équipement substitué, installations ou services, pannes, les réclamations de tiers, et des dommages à la propriété. Certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

(*) La date d'installation réfère à la date d'achat ou à 5 jours ouvrables après la livraison du produit à la maison, la plus tardive de ces deux dates prévalant.

(**) Les pièces remplacées assumeront l'identité des pièces originales + leur garantie originale.

Aucune autre garantie. Cette déclaration de garantie est la garantie complète et exclusive du fabricant. Aucun employé de Blomberg ou autre tiers n'est autorisé à faire des déclarations de garantie en plus de celles énoncées dans cette Déclaration de garantie.

Veuillez conserver cette carte de garantie, manuel d'utilisation et votre reçu de caisse pour référence future.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE

Veuillez contacter le distributeur pour votre province tel que listé sur la Liste de contact des distributeurs, ou appelez notre numéro sans frais au 1 800 459 9848 pour être dirigé vers un Agent de service Blomberg.