

Top Load Washer Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING



Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.


NOTES:

- Not all features and cycles are on all models, and control panel appearance may vary.
- If your model has a touch interface, the control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your fingertip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.
- If your model has physical buttons, make sure to press the button firmly.
- At cycle completion, your setting and option choices will be remembered for the next cycle. However, if power to the washer is lost, the settings and options will go back to the factory defaults.

Step 1. Add HE Detergent

NOTE: See the "Adding Laundry Products" section for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

Step 2. Load Clothes

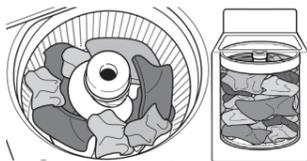

For best results, load garments in loose heaps evenly around basket wall.

Step 3. Close Lid; then Select Cycle and Settings



Step 4. Press Start/Pause



Cycle Guide – Normal Cycle

For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Recommended settings for best performance are shown in **bold**. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

NOTE: If you are using fabric softener, be sure to select either 1 Rinse with Fabric Softener or 2 Rinses with Fabric Softener. All rinses are cold.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Description:
Cottons, linens, and mixed-garment loads	Normal	Hot Warm Cool Cold Tap Cold	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed-fabric loads. A high spin speed is the default for this cycle. NOTE: Deep Water Wash is not available in the Normal cycle mode. Selecting the Normal cycle with the Deep Water Wash setting will result in auto sensing of the water level.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.maytag.com/owners>, or in Canada <https://www.maytag.ca/owners>. This may save you the cost of a service call.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:
1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Button Descriptions

SOIL LEVEL

Select the setting most suitable for your load. For heavily soiled and sturdy fabrics, select Heavy Soil Level for more wash time. For lightly soiled and delicate fabrics, select Light Soil Level for less wash time. A lighter soil-level setting will help reduce tangling and wrinkling.

WASH TEMP

Wash Temp senses and maintains uniform water temperatures by regulating incoming hot and cold water.

Select a wash temperature based on the type of fabric and soils being washed. For best results, follow the garment label instructions using the warmest wash water safe for your fabric.

NOTES:

- On some models and cycles, warm and hot water may be cooler than your previous washer.
- Even in a cold- or cool-water wash, some warm water may be added to the washer to maintain a minimum temperature. All rinses are cold.

WASH CYCLE KNOB

Use the Wash Cycle knob to select available cycles on your washer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See online "Cycle Guide" for detailed descriptions.

RINSE OPTIONS

The following options may be added to most cycles. See online "Cycle Guide" for additional details.

1 Rinse

This option is used to limit a cycle to one rinse.

2 Rinses

This option can be used to automatically add a second rinse to all wash cycles.

1 Rinse with Fabric Softener:

This option must be selected if using fabric softener during a cycle. It ensures that fabric softener is added at the correct time in the rinse for even distribution.

2 Rinses with Fabric Softener:


This option turns on both the Fabric Softener and the 2 Rinses options.

WATER LEVEL

Set the Water Level knob to the Auto Sensing setting and the washer will fill to a level that ensures the load engages the agitator.

Adding Laundry Products


IMPORTANT: Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

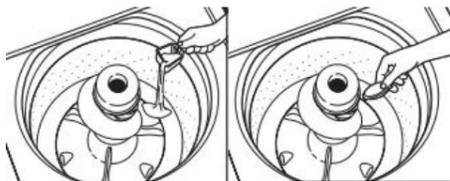

Oxi


This washer is designed to dispense laundry boosters such as oxygenated stain treaters and color-safe bleach at the right time in the cycle for best cleaning performance. Do not use laundry boosters and chlorine bleach in the same cycle.

NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

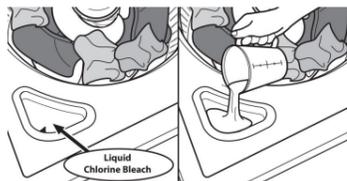

Adding liquid chlorine bleach:

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or Oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

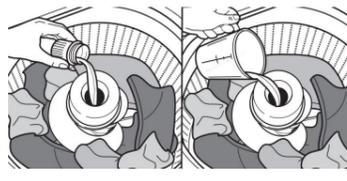


On models with a fabric softener dispenser:


Add liquid fabric softener before beginning the cycle. Follow manufacturer's directions to determine amount; then dilute liquid fabric softener by filling dispenser to underside of rim with warm water. See Max Fill arrows in dispenser. Fabric softener will automatically be added during the final rinse.

On models without a fabric softener dispenser:

Add fabric softener manually during the final rinse. Press Start/Pause to pause the washer. Lift lid and add measured recommended amount of liquid fabric softener. Close lid and press Start/Pause again to start the washer.

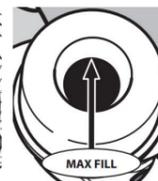

IMPORTANT: The Rinse Options knob must be set to either 1 Rinse with Fabric Softener or 2 Rinses with Fabric Softener when using fabric in the fabric softener dispenser. This ensures that fabric is added at the correct time in the rinse phase and is evenly distributed.

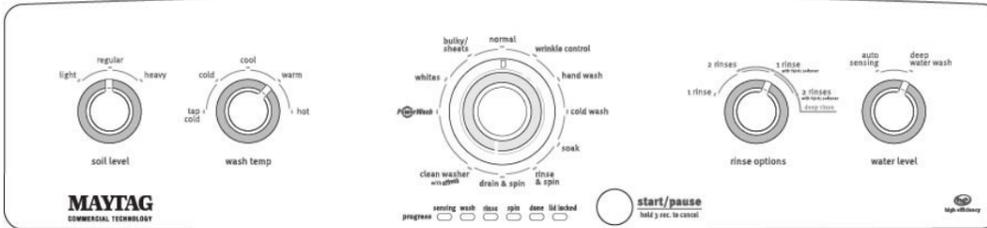

Designed to use only HE High Efficiency detergents.

From this point, the electronic control will sense the load and determine if additional water is needed. Set the Water Level knob to the Deep Water Wash setting and the washer will fill to the maximum water level.

NOTES:

- Expect longer cycle times due to extended fill times when using the Deep Water Wash option.
- Deep Water Wash is not available in the Normal cycle mode. Selecting the Normal cycle with the Deep Water Wash setting will result in auto sensing of the water level.

START/PAUSE BUTTON

Press to start the selected cycle. Press again to pause the cycle and unlock the lid. Press and hold 3 seconds to cancel a cycle.

NOTE: If the washer is spinning, it may take several minutes to unlock the lid. Press and hold for 3 seconds to cancel a cycle.

PROGRESS

The Progress lights show the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from your previous washers.

Sensing

When the Start/Pause button is pressed, and the Water Level knob is set to Auto Sensing, the washer will fill and begin sensing to determine load size and balance.

NOTE: Sensing and wash phases will be paused by opening the unlocked lid. Close the lid to resume the cycle. If the lid is left open for more than 10 minutes, the washer will cancel the cycle and pump out the water. The lid will lock after the wash phase to begin the initial spinout and remain locked for the remainder of the cycle.

Wash

The washer will fill to the correct water level based on the load size and the Water Level selection. Certain cycles may agitate during the fill process to boost cleaning. You will hear the agitator rotate, followed by a pause lasting several seconds. When the wash cycle begins, you will hear the agitator increase speed. The motor sounds may change at different stages in the wash cycle while the washer performs different wash actions.

Rinse

Certain cycles use a spray rinse, which adds water to the tub while the basket spins. You may hear sounds similar to the wash cycle as the washer rinses and moves the load. You may hear the motor turning on briefly (short hum) to move the basket while filling.

Spin

The washer spins the load at increasing speeds for proper water removal, based on the selected cycle and spin speed.

Done

Once the cycle is complete, the lid will unlock and this light will come on. For best results, promptly remove the load.

Lid Locked

The Lock feature allows for higher spin speeds. When lit, the lid is locked and cannot be opened without pausing the cycle. When the light is off, the lid can be opened.

To open the lid after it has been locked, press Start/Pause. The lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at high speed. Press Start/Pause while the lid is closed to resume the cycle.

WARNING: Do not wash water-resistant or water repellent-type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.

Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement par le dessus

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

REMARQUES :

- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
- Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.
- Si le modèle comporte des boutons physiques, s'assurer d'appuyer fermement sur le bouton.
- À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire les choix de réglages et d'options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d'usine.

Descriptions du bouton

SOIL LEVEL (niveau de saleté)

Sélectionner le réglage le plus adapté à votre charge. Pour les tissus très sales, sélectionner Heavy Soil Level (niveau de saleté important) pour prolonger la durée de lavage. Pour les tissus peu sales, sélectionner Light Soil Level (niveau de saleté faible) pour abréger la durée de lavage. Le réglage de niveau de saleté faible aidera à réduire l'emmêlement et le froissement.

Wash Temp (température de lavage)

La fonction WASH TEMP (température de lavage) détecte et maintient une température uniforme de l'eau en régulant le débit d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide.

Sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l'étiquette du vêtement et utiliser la température d'eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu.

REMARQUES :

- Sur certains modèles et pour certains programmes, les températures utilisées pour l'eau chaude et l'eau tiède peuvent être inférieures aux températures utilisées par votre laveuse précédente.
- Même avec un lavage à l'eau froide, de l'eau tiède peut être ajoutée à la laveuse pour maintenir une température minimale. Tous les rinçages se font à l'eau froide.

BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE

Utiliser le bouton de programme de lavage pour sélectionner les programmes offerts sur la laveuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Voir le « Guide de programmes » pour des descriptions détaillées.

OPTIONS DE RINÇAGE

Les options suivantes peuvent être ajoutées à la plupart des programmes. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

1 RINSE (rinçage unique)

Cette option permet de limiter le nombre de rinçages d'un programme à un seul rinçage.

2 RINSES (double rinçage)

On peut utiliser cette option pour ajouter automatiquement un deuxième rinçage à tous les programmes de lavage.

1 Rinse with Fabric Softener (rinçage unique avec assouplissant):


Cette option doit être sélectionnée si l'on utilise de l'assouplissant pour tissu durant un programme. Ceci garantit que l'assouplissant pour tissu est ajouté au bon moment lors du rinçage pour être correctement distribué.

Double rinçage avec assouplissant

Cette option active les options assouplissant pour tissu et double rinçage

Ajouter les produits de lessive


IMPORTANT: Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.

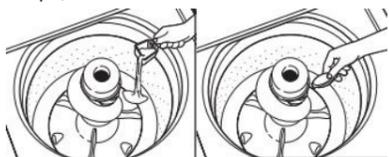

Oxi


Cette laveuse a été conçue pour distribuer des activateurs pour vêtements (tels des traitements anti-taches à base d'eau oxygénée ou des agents de blanchiment sans danger pour les couleurs) au moment adéquat du programme pour un nettoyage hautement performant. Ne pas utiliser d'activateurs pour vêtements et d'eau de Javel dans le même programme.

REMARQUE: Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.

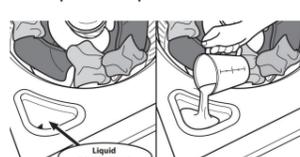

Ajouter l'agent de blanchiment :

Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une (1) tasse (236 mL). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.

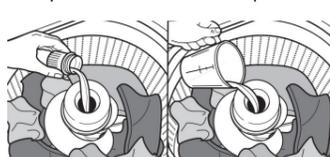

Pour les modèles comportant un distributeur d'assouplissant :

Ajouter l'assouplissant liquide avant de mettre en marche un programme. Suivre les directives du fabricant pour évaluer la quantité; diluer ensuite l'assouplissant liquide en remplissant le distributeur jusqu'à la partie inférieure de l'anneau avec de l'eau chaude. Voir la flèche de remplissage maximum dans le distributeur. L'assouplissant sera automatiquement ajouté lors du rinçage final.


Pour les modèles ne comportant pas de distributeur d'assouplissant :

Au cours du rinçage final, attendre le remplissage complet de la laveuse, puis appuyer sur le bouton mise en marche/pause/déverrouillage du couvercle pour suspendre la laveuse. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d'assouplissant. Fermer le couvercle et appuyer sur mise en marche/pause pour mettre la laveuse en marche.

Étape 1. Ajouter le détergent HE

REMARQUE: Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » pour obtenir plus de renseignements sur la façon d'ajouter le détergent HE, l'assouplissant et l'agent de blanchiment.

Étape 2. Charger les vêtements

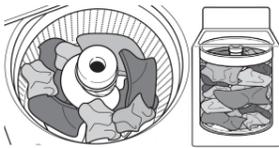

Pour de bons résultats, déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

Étape 3. Fermer le couvercle; sélectionner ensuite le programme et les réglages



Étape 4. Appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause)



Guide de programmes – programme normal

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les réglages recommandés pour une performance idéale sont indiqués en caractères gras. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

REMARQUE: Si vous utilisez l'assouplissant, assurer-vous de tourner le bouton de rinçage soit 1 rinçage avec assouplissant ou 2 rinçages avec assouplissant. Tous les rinçages se font à l'eau froide.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Description :
Articles en coton, linge de maison et charges mixtes	Normal	chaud tiède fraîche froid froide du robinet	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal. Une vitesse d'essorage rapide est sélectionnée par défaut pour ce programme. REMARQUE: L'option Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé) n'est pas disponible avec le programme Normal (normal). Un programme Normal (normal) avec option Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé) utilisera la détection automatique du niveau de l'eau.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants guide complet des programmes, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le <https://www.maytag.com/owners>, ou <https://www.maytag.ca/owners> si vous résidez au Canada. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.



REGISTER PRODUCT



ADD SERVICE PLAN



MANUALS & DOWNLOADS



SCHEDULE SERVICE



TROUBLESHOOTING & FAQ



FILTERS



REPLACEMENT PARTS



REBATES & PROMOS

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :


1-800-344-1274

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :

1-800-688-2002

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

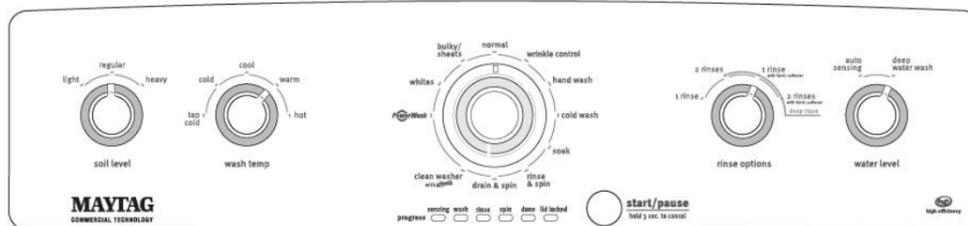

Conçue pour l'utilisation d'un détergent haute efficacité seulement.

Niveau d'eau

Régler le bouton Water Level (niveau d'eau) sur Auto Sensing détection automatique) pour que la laveuse se remplisse d'eau à un niveau qui assure que la charge déclenche l'agitateur.

À partir de cette étape, la commande électronique détecte la charge et détermine si de l'eau supplémentaire est nécessaire. Régler le bouton de niveau d'eau sur Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé) pour que la laveuse utilise la quantité d'eau maximale.

REMARQUES :

- Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé).
- L'option Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé) n'est pas disponible avec le programme Normal (normal). Un programme Normal (normal) avec option Deep Water Wash (lavage à niveau d'eau élevé) utilisera la détection automatique du niveau de l'eau.

BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause)

Appuyer sur ce bouton pour démarrer le programme sélectionné. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour suspendre le programme et déverrouiller le couvercle. Appuyer pendant 3 secondes pour annuler un programme.

REMARQUE: Si la laveuse tourne, le couvercle peut mettr quelques minutes à se déverrouiller. Appuyer pendant 3 secondes pour annuler un programme.

PROGRESS LIGHTS (témoins lumineux de progrès)

Les Progress Lights (témoins lumineux de progrès) indiquent la progression du programme. À chaque étape du processus, il est possible que l'on remarque des pauses ou des sons différents de ceux des laveuses ordinaires.

Détection

Lorsque le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) est enfoncée et le bouton de niveau d'eau est réglé sur détection automatique, la laveuse se remplit et commence détection pour déterminer la taille de la charge et de l'équilibre.

REMARQUE: Les étapes de détection et de lavage s'arrêtent lorsque le couvercle déverrouillé est ouvert. Fermer le couvercle pour reprendre le programme. Si le couvercle est laissé ouvert pendant plus de 10 minutes, la laveuse annule le programme et vidange l'eau. Le couvercle se verrouille après l'étape de lavage pour lancer l'essorage initial et reste verrouillé pendant le reste du programme.

Lavage

La laveuse utilise la bonne quantité d'eau en fonction de la taille de la charge et du niveau d'eau sélectionné. Certains programmes peuvent agiter la charge pendant le processus de remplissage pour améliorer le nettoyage. On entend l'agitateur pivoter, puis effectuer une pause de quelques secondes. Lorsque le programme de lavage commence, la vitesse de l'agitateur augmente. Les bruits produits par le moteur peuvent changer selon l'étape à laquelle est rendu le programme de lavage puisque la laveuse effectue différentes tâches.

Rinçage

Certains programmes utilisent un rinçage par vaporisation qui ajoute de l'eau à la cuve pendant l'essorage du panier. On entend des sons similaires à ceux entendus lors du programme de lavage à mesure que la laveuse rince et déplace la charge. Le moteur émettra peut-être un court bourdonnement pour déplacer le panier pendant le remplissage.

SPIN (essorage)

La laveuse essore la charge à des vitesses augmentant graduellement pour une bonne extraction de l'eau, en fonction du programme et de la vitesse d'essorage sélectionnés.

Done (terminé)

Une fois le programme terminé, le couvercle se déverrouille et ce témoin s'allume. Retirer la charge rapidement pour un résultat optimal.

Couvercle verrouillé

La fonction verrouillage permet essorages à vitesse plus élevée. Lorsque le témoin est allumé, le couvercle est verrouillé et ne peut être ouvert sans mettre le programme sur pause. Lorsque ce témoin lumineux est éteint, il est possible d'ouvrir le couvercle.

Si l'on doit ouvrir le couvercle, appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause). Le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Il se peut que cela prenne plusieurs minutes si la laveuse essorait la charge à grande vitesse. Appuyer de nouveau sur Start/Pause (mise en marche/pause) pour suivre le programme.

AVERTISSEMENT : Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l'appareil.