



Mid-size Frost Free Refrigerator



MFF100W | MFF120W | MFF120SS

Congratulations on the purchase of your new Marathon Refrigerator!

To activate your Warranty, please register your appliance at www.stirlingmarathon.com or by completing and mailing the enclosed Warranty Registration Card. We are confident you will have years of hassle-free enjoyment and ask that you please retain the Use & Care Guide for future reference and your safety.

Before installing please, read your Use & Care Guide carefully and pay special attention to the Safety & Warning information outlined in the following pages.

For immediate assistance: 1-844-309-9777
www.stirlingmarathon.com



Important Safety Instructions

⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your appliance.

1. **WARNING**----Keep ventilation openings with of the appliance enclosure or built-in structure, clear of obstruction.
2. **WARNING**----Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
3. **WARNING**----Do not use electrical appliances inside the appliance
4. **WARNING**----**DANGER**: Never allow children to play with, operate, or crawl inside the appliance. Risk of child entrapment.
5. **WARNING**----**GROUNDING INSTRUCTIONS** This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electrical shock by providing an escape wire for the electrical current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.
6. **DO NOT USE AN EXTENSION CORD**
7. Use an exclusive 115V wall outlet. Do not connect your refrigerator to extension cords or together with any other appliance in the same wall outlet. Do not splice the cord.
8. Always unplug before any maintenance or service on the appliance.
9. If a component is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
10. Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant and blowing gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
11. This appliance is intended to be used in household and similar environment such as:
 - a) Staff kitchen, workshop, office and other working environments;
 - b) Farmhouses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - c) Bed and breakfast type environments;
 - d) Catering and similar non-retail applications.
12. Do not store or use gasoline or any inflammable liquors and liquids inside or in the vicinity of the refrigerator.
13. Do not use an extension cord with t his appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. The use of an extension can negatively affect the appliance's performance

Before you discard or recycle your old refrigerator




- Completely remove the doors.
- Leaves the shelves in place so that children not may easily climb inside.




OVERVIEW

1. Freezer shelf
2. Freezer temperature control
3. Refrigerator temperature control
4. LED Light
5. Wine Shelf
6. Tempered Glass Shelf
7. Crisper cover
8. Crisper
9. Adjustable feet
MFF100W - 2
MFF120 - Crisper with adjustable divider
10. Freezer Door Rail
11. Refrigerator Door Bin I
12. Gallon Door Storage
13. Refrigerator Door Bin II

MFF100W

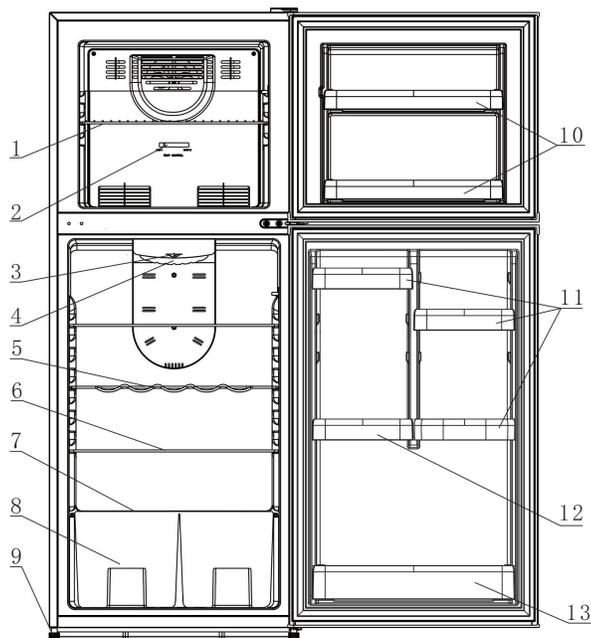

MFF120W | MFF120SS


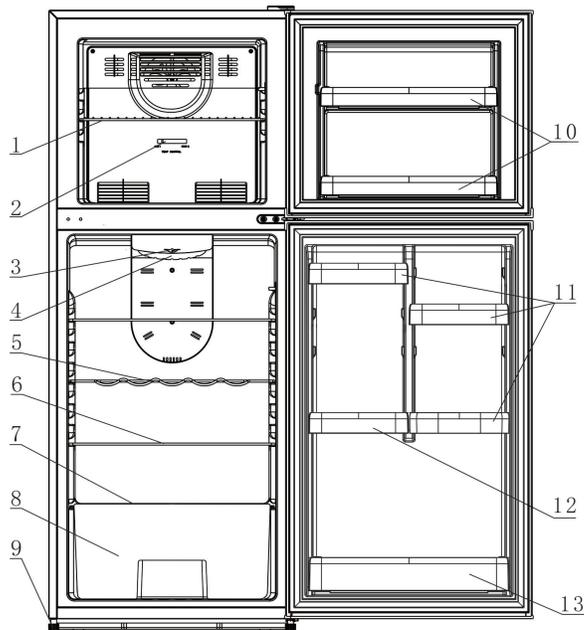


Note: Above picture is for reference only. The actual appliance may be slightly different.

Installation


Installing your refrigerator

- This appliance is designed to be free-standing only, and should not be recessed or built-in.
- **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation**
- Ambient temperature below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the performance of this appliance.
- Avoid locating the refrigerator in high humidity areas.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.).
- Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption.
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.

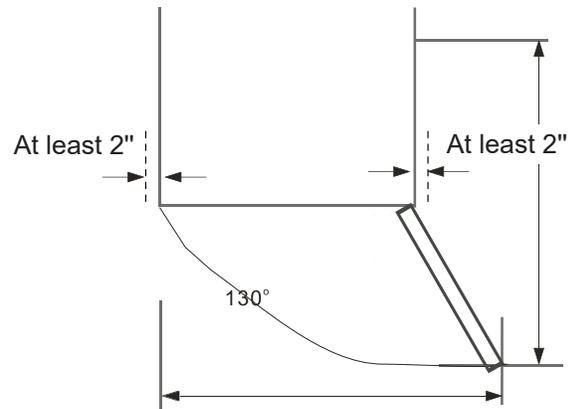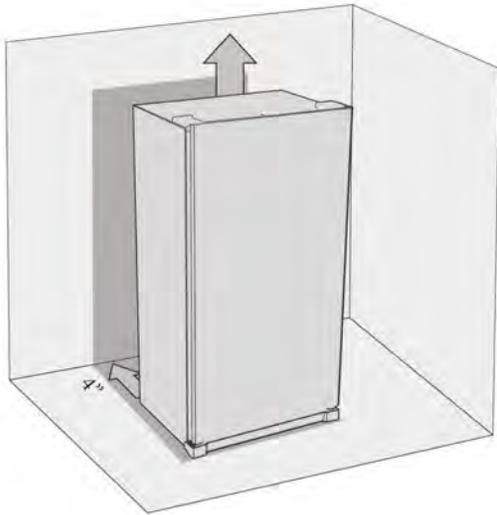

Levelling the refrigerator

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.
 If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly

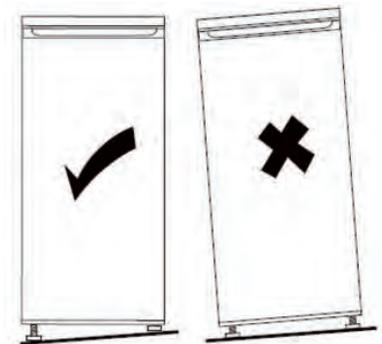

Changing the Reversible Door

Before reversing the door swing, ensure the appliance is unplugged and empty. Provide additional support for the doors while hinges are being removed. Do not depend on the door magnets to hold the door in place. It is recommended that two people perform this task. DO NOT lay the appliance completely flat as this may damage the coolant system.


Door parts



Included parts




Step 1

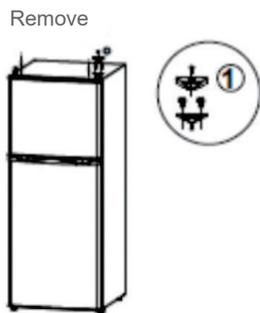


Remove top hinge cover. Unscrew and remove the hinge piece. Reserve the screws.

Step 2

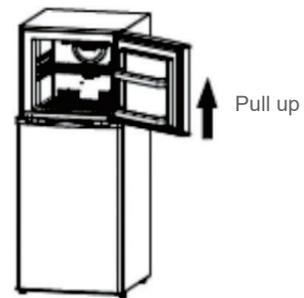


Lift the freezer door up and away from the appliance.

Step 3

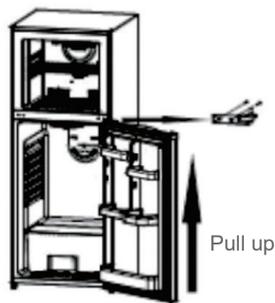

Unscrew and remove the middle hinge. Reserve the screws. Lift the refrigerator door up and away from the appliance.


Step 4

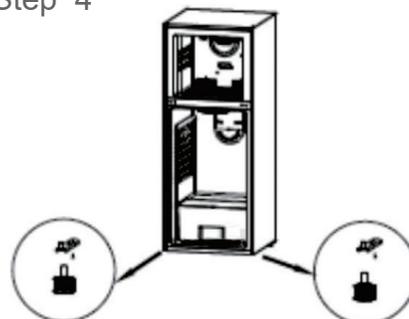

Unscrew and remove the two adjustable legs. Unscrew and remove the bottom hinge. Reserve the screws. Attach bottom hinge with the reserved screws.

Changing the Reversible Door


Step 5

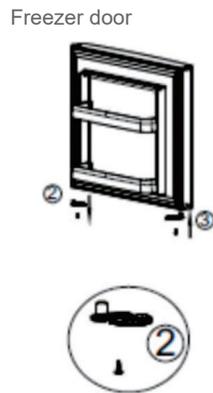

Remove right pin assembly from the bottom of the freezer door. On the opposite side, attach the replacement pin assembly (located in the plastic bag with the Use and Care Manual) with a screw driver.

Note : You must re-use the screws from the pin assembly that are removed in this step when attaching the new assembly.


Step 6

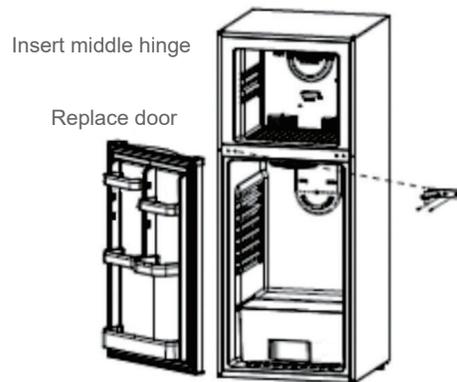

Place the refrigerator door on the bottom hinge. Ensure the door is aligned horizontally and vertically. Attach middle hinge to top (left) of refrigerator door, align with holes and affix to middle beam with reserved screws.

Fasten with screw driver (not included). Lift the freezer door up and away from the appliance.

Step 7

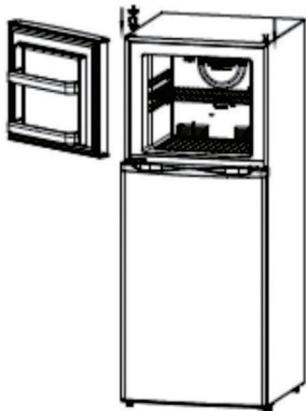

Place the freezer door on the middle hinge. Ensure that the door is aligned horizontally and vertically, and that the gasket seals on all sides before attaching the top hinge. Re-attach the top hinge with screws and place hinge cover over top.



Temperature Control

Refrigerator section

- The temperature control is located inside the refrigerator compartment on the top. The refrigerator compartment temperature control ranges from “1”, cold setting, to “7”, coldest setting.
- The first time the unit is turned on, adjust the temperature control knob to a higher (colder) setting and run for at least 2 hours before readjusting the temperature and placing food inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is placed into the refrigerator.
- Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of “4” should be appropriate for home or office refrigerator use




Note

- If the unit is unplugged, loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
- Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
- Do not place the foods on the air ducts and leave spaces for airflow.
- If you choose to change the thermostat setting, adjust the thermostat control by one increment at a time. Allow several hours for the temperature to stabilize between adjustments.
- Adjusting the temperature control in the refrigerator compartment will affect the temperature in both the refrigerator and the freezer compartment.

Freezer section

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located in the middle of the freezing chamber.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to “FREEZER MAX” and run for at least 2 hours before putting food inside. This will help ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The range of the FREEZER temperature control is from position “FRIDGE MIN” the warmest to “FREEZER MAX” the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of “MED” should be appropriate for home or office refrigerator use.

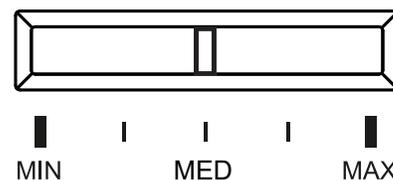

Note

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

Daily Use

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- Make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
- Be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
- Do not open the door frequently or leave it open longer than necessary;
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen;
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Hints for refrigeration

To obtain the best performance:

- Do not store warm food or evaporating liquids in the refrigerator;
- Cooked foods, cold dishes, etc. These should be covered and may be placed on any shelf;
- Fruit and vegetables: these should be thoroughly cleaned, dried, and place in the crisper drawer(s).
- Butter and cheese: These should be placed in airtight containers or wrapped in aluminum foil or polythene bags to exclude as much air as possible;
- Milk bottles: these should have a cap and should be stored in the balconies on the door;
- Bananas, potatoes, onions and garlic, if not packed, must not be kept in the fridge.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliances may not be connected to any power supply during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the outlet, or switch off the circuit breaker/fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapours can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, a cleaner that contains acetic acid.

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- To keep the inside sanitary without odor or dirty, regular cleaning required at least once a month.
- Do not allow such substances to come into contact with the appliance parts;
- Do not use any abrasive cleaners;



Important Warning

- ⚠ Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or built-in structure, clear of obstruction. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- ⚠ Do not change or damage the refrigerant circuit.
- ⚠ Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- ⚠ During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit have become damaged.
- ⚠ It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
- ⚠ Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- ⚠ This appliance is intended to be used in residential household, office or light commercial applications such as Hotels and College Dorms.
- ⚠ All electrical components (plug, power cord, compressor and, etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.
- ⚠ The refrigerant contained within the compressor of the appliance is isobutene (R600a) which is environmentally friendly but flammable.
- ⚠ Make sure that the power cord is not crushed or damaged at the back of the appliance. A crushed or damaged power cord may overheat and cause a fire.
- ⚠ The power cord must not be lengthened.
- ⚠ Make sure that you can come to the power cord of the appliance Do not pull the unit by the power cord.
- ⚠ If the electrical outlet is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire. This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- ⚠ Do not remove or touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- ⚠ Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.



Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 50°F (10°C) or above 85°F (29.4°C) will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation**



Troubleshooting

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

Problem	Possible Causes
The refrigerator does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> •The power cord is unplugged. •The circuit breaker is tripped/fuse blown.
The compressor turns on and off	<ul style="list-style-type: none"> •The room temperature is warmer than normal •A large amount of food has been added to the refrigerator. •The door is left open or is frequently opened. •The temperature control is not set correctly •The door is not closed completely. •The door gasket does not seal properly. •The refrigerator does not have the correct clearances. •The refrigerator has recently been disconnected for a period of time.
The temperature inside the refrigerator is too warm.	<ul style="list-style-type: none"> •The temperature control is not set correctly. •The door is left open or is not set correctly. •The door gasket does not seal properly. •A large amount of warm or hot food was stored recently. Wait for the refrigerator to reach its selected temperature. •The refrigerator has recently been disconnected for a for a while
Vibrating or rattling. (slight vibration is normal)	<ul style="list-style-type: none"> •Levelling legs need adjusting. •Refrigerator is placed on an uneven or weak surface. •The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it away from the wall.
The temperature of the external of the refrigerator's surface is warm	<ul style="list-style-type: none"> •The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. •This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Moisture collects inside the refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> •The door is slightly open or is frequently opened. •The door is not sealed properly.
Moisture forms on the outside of refrigerator.	<ul style="list-style-type: none"> •Is normal in hot and humid weather. Air carries moisture into the refrigerator when doors are opened
Bubbling or gurgling sounds. (like boiling water)	<ul style="list-style-type: none"> •This is the normal sound of refrigerant (used to cool the refrigerator) circulating throughout the system
Popping or crackling sounds when the compressor comes on.	<ul style="list-style-type: none"> •This is normal. Metal parts undergo expansion and contraction. The sound will level off or disappear as the refrigerator runs.
The door will not close properly.	<ul style="list-style-type: none"> •The refrigerator is not on a level surface. •The gasket is dirty. •A storage basket is out of position.

For any questions or concerns, please contact us at customerservice@stirlingmarathon.com or visit us at www.stirlingmarathon.com



2 Years Limited Warranty

When operated and maintained according to the instructions in the Use & Care Guide, MARATHON a registered trademark of Stirling Marathon Limited agrees to repair or replace this product for 2 years from the date of original purchase and/or agrees to pay for parts and service/labour required to correct defects in materials or workmanship. Any Service must be approved and provided by an Authorized Stirling Marathon Service provider. YOUR EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE PRODUCT REPAIR OR REPLACEMENT AT THE SOLE DISCRETION OF STIRLING MARATHON LIMITED AS PROVIDED HEREIN. This limited warranty is valid only in Canada and the Continental United States with proof of original purchase and confirmed warranty registration.

TERMS OF WARRANTY BY PRODUCT	Capacity/Type	Warranty Type
Refrigeration & Freezer	Less than 6 cu.ft	Carry-In
Refrigeration & Freezer	Greater than 6 cu.ft.	In-Home
Electric & Gas Ranges	All Sizes	In-Home

How to Obtain Service

Carry-In: The original purchaser must deliver or ship the defective product to an authorized Stirling Marathon Service present a copy of the original bill of sale or Warranty Registration Confirmation.

In-Home: Contact Authorized Service Center and provide a copy of the Original bill of sale or Warranty Registration Card. If you are in a remote area or the closest Authorized Service Center is further than 100 km (60 miles), you will be required to deliver the appliance to the closest Service Center at your expense.

Stirling Marathon is not responsible or liable for any spoilage or damage to food or other contents of this appliance, whether due to any defect of the appliance, or its use, whether proper or improper.

Items Excluded from Warranty

- Damages due to shipping or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Commercial or Rental Use Limited to 90 days Parts & Labour.
- Plastic parts such as door bins, panels, door shelves, racks, light bulbs, etc.
- Punctures to the evaporator system due to improper defrosting of the unit.
- Service or Repair by unauthorized service technicians.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instruction on the proper use of the product, door reversal or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Delivery costs incurred as the result of a unit that fails.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an unauthorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is not installed correctly or is in an inaccessible location, as per the published installation instructions.
- Liability under this warranty is limited to repair, replacement or refund. If a replacement unit is not available or the unit cannot be repaired, liability is limited to the actual.
- Purchase price paid by the consumer.
- This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s) and is non-transferable.
- No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following: accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (extremely high or low room temperature).
- Use for commercial or industrial purposes (i.e. If the appliance is not installed in a domestic residence). Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
- Service calls resulting in customer education.
- Improper installation (ie. Building-in of a free-standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application).

For Service or Assistance please contact us at:
warranty@stirlingmarathon.com or visit us at www.stirlingmarathon.com.

V.06/2021

2 ans de garantie limitée

Lorsqu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions du guide d'utilisation et d'entretien, Marathon, une marque déposée de Stirling Marathon Limited, accepte de réparer ou de remplacer ce produit pendant 2 ans à compter de la date d'achat d'origine et/ou de payer les pièces et le service/la main-d'œuvre requis pour corriger les défauts de matériaux ou de fabrication. Tout service doit être approuvé et fourni par un fournisseur de services autorisé de Stirling Marathon. VOTRE RECOURS EXCLUSIF EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT À LA SEULE DISCRÉTION DE STIRLING MARATHON LIMITED TEL QUE PRÉVU AUX PRÉSENTES. Cette garantie limitée est valable uniquement au Canada et dans la zone continentale des États-Unis avec la preuve d'achat original et l'enregistrement de la garantie.

CONDITIONS DE GARANTIE PAR PRODUIT	Capacité	Type de service
Refrigérateur & congélateur	Moins que 6 pi.cu	En atelier
Refrigérateur & congélateur	Plus que 6 pi.cu	À domicile
Cuisinière électrique et au gaz	Tous les formats	À domicile

Comment faire appel à notre service

Retour/Échange : L'acheteur original doit livrer ou expédier le produit défectueux à un service de Marathon Stirling autorisé et présenter une copie de la facture originale de vente ou la Confirmation d'Enregistrement de la Garantie.

À domicile: Contactez le centre de service autorisé et fournissez une copie de la facture originale de vente ou la carte d'enregistrement de la Garantie. Si vous êtes dans une région éloignée ou le centre de service autorisé est à plus de 100 km (60 miles), vous serez tenu de remettre l'appareil au centre de service le plus proche à vos frais.

Stirling Marathon ne peut être tenu responsable pour toute détérioration ou dommage à la nourriture ou autres contenus de cet appareil que ce soit en raison d'un défaut de l'appareil ou de son utilisation correcte ou incorrecte.

Éléments exclus de la garantie

- Les dommages dus à des dommages d'expédition ou à une mauvaise installation.
- Les dommages dus à une mauvaise utilisation ou abusifs.
- Les pertes de contenu en raison d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Un usage commercial ou locatif limité à 90 jours pièces & main d'oeuvre
- Les pièces en plastique, tels que les bacs de portes, panneaux, étagères de porte, porte, ampoules, etc.
- Perforations du système d'évaporation dues à un mauvais dégivrage de l'appareil.
- Service ou réparations par des techniciens non autorisés.
- Les appels de service qui ne concernent pas les défauts de matériaux et de fabrication tels que des instructions sur l'utilisation correcte du produit,
- L'inversion de la porte ou une mauvaise installation.
- Le remplacement ou la réinitialisation des fusibles ou des disjoncteurs.
- Les frais de livraison encourus à la suite d'une unité qui ne fonctionne plus.
- Les frais de déplacement et de transport pour le service du produit si votre appareil est situé dans une région éloignée où le service par un technicien de service autorisé n'est pas disponible.
- La mise en place et la réinstallation de votre appareil s'il est installé dans un endroit inaccessible ou n'est pas installé conformément aux instructions d'installation.
- La responsabilité sous cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement. Si une unité de remplacement n'est pas disponible ou si l'appareil ne peut pas être réparé, la responsabilité est limitée au prix d'achat réel payé par le consommateur.
- Cette garantie est applicable uniquement à l'acheteur original et ne couvre pas le(s) propriétaire(s) ultérieur(s) et est non transférable.
- Aucune garantie ou assurance y figurant ou autrement stipulée n'est applicable lorsque le dommage ou la réparation est causé par un des éléments suivants: Accident, modification, abus ou mauvaise utilisation de l'appareil tel que la circulation d'air insuffisante dans la pièce ou dans des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou pièce à basse température)
- Utilisation à des fins commerciales ou industrielles (c'est à dire, si l'appareil n'est pas installé dans une résidence d'habitation domestique) Incendie, dégâts des eaux, vol, guerre, émeute, hostilité, les catastrophes naturelles tels que les ouragans, les inondations, etc.
- Les appels de service demandant la formation éducative des clients.
- Installation incorrecte (c'est à dire une addition de toute construction ou appareil additionnel(le) ou l'utilisation d'un appareil à l'extérieur qui n'est pas approuvé pour l'extérieur).
- Les appels de service en relation avec l'éducation et l'apprentissage du fonctionnement du produit.
- Installation non conforme (ex. appareil encastré d'un appareil non-encastrable, utilisation extérieure d'un appareil non approuvé pour une application extérieure)

Guide de dépannage

Vous pouvez résoudre facilement par vous-même de nombreux problèmes communs. Vous économiserez ainsi le coût relié à un appel de service. Essayez les suggestions ci-dessous pour vérifier si vous pouvez résoudre le problème avant d'appeler le technicien de service de votre secteur.

Problèmes	Causes possibles
Réfrigérateur ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> •Le réfrigérateur est débranché. •Le disjoncteur s'est déclenché/fusible grillé.
Compresseur s'allume et s'éteint	<ul style="list-style-type: none"> •La température ambiante est plus élevée que la normal. •Une grande quantité de nourriture a été ajoutée au réfrigérateur. •La porte est laissée ouverte ou est fréquemment ouverte. •Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement •La porte n'est pas complètement fermée. •Le joint de porte ne se scelle pas correctement. •Il n'y pas assez de dégagement et d'aération autour du réfrigérateur •Le réfrigérateur a récemment été débranché pour une période de temps.
La section du réfrigérateur est trop chaude	<ul style="list-style-type: none"> •Contrôle de la température incorrecte. •La porte est laissé ouverte ou est fréquemment ouverte. •Le joint de la porte ne se referme pas correctement. •Une grande quantité de nourriture chaude à été entreposée récemment. Attendez que le réfrigérateur puisse atteindre la température sélectionnée. •Le réfrigérateur a récemment été débranché pour une période de temps.
Vibration et cliquetis (une légère vibration est normal)	<ul style="list-style-type: none"> •Ajustement nécessaire des pieds réglables. •Le réfrigérateur est placé sur une surface non plane. •Le réfrigérateur touche le mur. Remettez à niveau et l'éloigner du mur.
La température externe à la surface du réfrigérateur est élevée	<ul style="list-style-type: none"> •Les parois extérieurs du réfrigérateur peuvent atteindre 30°C de plus que la température ambiante. •Cela est normal lorsque le compresseur fonctionne pour transférer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur du réfrigérateur.
Humidité élevée à l'intérieur du réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> •La porte est laissée ouverte ou est fréquemment ouverte. •Le joint de porte ne se scelle pas correctement.
Humidité fréquente sur la surface extérieur du réfrigérateur	<ul style="list-style-type: none"> •C'est normal par temps chaud et humide. L'air transporte l'humidité dans le réfrigérateur lorsque les portes sont ouvertes.
Gargouillis (comme de l'eau qui boue)	<ul style="list-style-type: none"> •Ceci est le son normal du réfrigérant (utilisé pour refroidir le réfrigérateur circulant dans le système.
Bruits de craquement lorsque le compresseur se met en marche	<ul style="list-style-type: none"> •Ceci est normal. Les parties métalliques se dilatent et se contractent, comme des tuyaux d'eau chaude. Le son disparaîtra au fur et à mesure que le réfrigérateur continue de fonctionner.
La porte ne se ferme pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> •Le réfrigérateur n'est pas sur une surface plane. •Le joint est sale. •Le panier de stockage n'est pas à la bonne place.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez nous contacter à customerservice@stirlingmarathon.com ou en ligne sur www.stirlingmarathon.com

Avertissements importants

- △ Assurez-vous que les dégagements sont respectés et sans obstructions tout autour de l'appareil afin de favoriser une bonne aération.
- △ Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage
- △ Ne pas changer ou endommager le circuit de réfrigérant.
- △ N'entreposez pas de substance explosive telle que les bombes aérosol dans cet appareil.
- △ Il est dangereux de modifier les spécifications ou de modifier ce produit de quelque façon que ce soit.
- △ Tout dommage au cordon peut provoquer un court-circuit et/ou un choc électrique.
- △ Cet appareil est destiné à être utilisé dans les ménages résidentiels, bureau ou des applications commerciales légères telles que les hôtels et les dortoirs de collège.
- △ Tous les composants électriques (fiche, cordon d'alimentation, compresseur, etc.) doivent être remplacés par un service certifié ou personnel qualifié.
- △ Le réfrigérant contenu dans le compresseur de l'appareil est du butane (R600a), qui est respectueux de l'environnement, mais inflammable.
- △ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas écrasé ou endommagé à l'arrière de l'appareil. Un cordon d'alimentation endommagé peut surchauffer et provoquer un incendie.
- △ Le cordon d'alimentation ne doit pas être allongé.
- △ Assurez-vous que vous pouvez accéder facilement à la prise électrique de l'appareil Ne tirez pas sur le câble d'alimentation électrique pour le sortir de la prise de courant.
- △ Si la prise de courant est endommagée, ne pas insérer dans la prise d'alimentation. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
- △ Cet appareil est lourd. Des précautions doivent être prises lors de son déplacement.
- △ Ne pas retirer ou toucher les articles du compartiment du congélateur si vos mains sont humides ou mouillées, car cela pourrait causer des abrasions cutanées ou des brûlures par le gel ou le congélateur.
- △ Évitez l'exposition prolongée de l'appareil à la lumière directe du soleil.

 Placez le réfrigérateur loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) nuira au rendement de cet appareil. **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un garage ou toute autre installation extérieure.**

Usage quotidien

Conseils pour le stockage des aliments surgelés

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :

- S'assurer que les aliments surgelés commercialement ont été entreposés adéquatement par le détaillant;
- S'assurer que les aliments congelés sont transférés du magasin d'aliments au congélateur le plus rapidement possible;
- N'ouvrez pas la porte fréquemment ou ne la laissez pas ouverte plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire;
- Une fois décongelés, les aliments se détériorent rapidement et ne peuvent pas être réutilisés;
- Ne pas dépasser la période d'entreposage indiquée par la fabrication des aliments.

Conseils pour le stockage des aliments frais

Pour obtenir les meilleures performances de cet appareil, vous devez :

- Ne conservez pas les aliments chauds ou les liquides fûnants au réfrigérateur;
- Les aliments cuits, les plats froids, etc. doivent être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère;
- Fruits et légumes : ceux-ci doivent être soigneusement nettoyés et placés dans le ou les tiroirs spéciaux fournis;
- Beurre et fromage : Ils doivent être placés dans des contenants hermétiques ou enveloppés dans du papier d'aluminium ou des sacs de polyéthylène pour exclure le plus d'air possible
- Bouteille de lait : elle doit être munie d'un bouchon et entreposée dans les balcons de la porte;
- Les bananes, les pommes de terre, les oignons et l'ail, s'ils ne sont pas emballés, ne doivent pas être conservés au réfrigérateur.

Nettoyage

Pour des raisons d'hygiène, l'intérieur de l'appareil, y compris les accessoires doivent être nettoyé régulièrement.



Attention! L'appareil ne doit pas être raccordé à une source électrique pendant le nettoyage. Danger de choc électrique! Avant de débiter le nettoyage, débrancher l'appareil de sa prise électrique murale. Ne nettoyez jamais l'appareil avec un appareil à vapeur. L'humidité pourrait s'accumuler dans les composants électriques, risque de choc électrique! Les vapeurs chaudes peuvent endommager les pièces en plastique. L'appareil doit être sec avant d'être remis en service.

Important! Les huiles étherées et les solvants organiques peuvent attaquer les parties en plastique: ex., le jus de citron ou des solvants à base d'agrumes, l'acide butyrique et tout nettoyant qui contient de l'acide acétique.

- Lors de l'installation de votre nouvel appareil, il est recommandé de le nettoyer à fond.
- Lavez l'intérieur avec un chiffon chaud humide imbibé d'eau tiède et de solution de bicarbonate de soude. La solution doit être d'environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude à un quart d'eau.
- Veillez à garder le joint de porte (joint d'étanchéité) propre pour que l'unité fonctionne efficacement.
- L'extérieur du réfrigérateur doit être nettoyé avec un détergent doux et de l'eau tiède.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.
- Pour que l'intérieur soit hygiénique sans odeur ni souillure, un nettoyage régulier doit être effectué au moins une fois par mois.
- Ne pas laisser ces substances entrer en contact avec les pièces de l'appareil;
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs;

Contrôle de la température

Section de réfrigération

- Votre réfrigérateur dispose d'un seul régulateur de température. Le contrôle de la température se trouve au centre du compartiment du réfrigérateur.
- La plage de contrôle de la température du RÉFRIGÉRATEUR va de la position « 1 » la plus chaude à « 7 » la plus froide. Ajustez le réglage de la température au réglage qui convient le mieux à vos besoins. Le réglage « 4 » devrait convenir à l'utilisation du réfrigérateur à la maison ou au bureau.
- La première fois que vous mettez l'appareil en marche, réglez le bouton de contrôle de la température à « 5 » et faites fonctionner l'appareil pendant au moins 2 heures avant de mettre les aliments à l'intérieur. Cela permettra de s'assurer que l'appareil est bien réfrigéré avant que les aliments ne soient introduits.




Notes

- Si l'appareil est débranché, il perdra de l'énergie ; il faut attendre 3 à 5 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si vous essayez de redémarrer avant ce délai, le réfrigérateur ne démarrera pas.
- De grandes quantités de nourriture réduisent l'efficacité de refroidissement de l'appareil.
- Ne pas placer les aliments sur la sortie d'air et laisser des espaces pour le flux d'air.
- Si vous choisissez de modifier le réglage du thermostat, réglez le contrôle du thermostat par incréments à la fois. Attendez plusieurs heures que la température se stabilise entre les réglages.
- Le réglage de la température dans le compartiment du réfrigérateur influence sur la température de la section réfrigération et congélation.

Section de congélation

- Votre réfrigérateur dispose d'un seul régulateur de température, qui se trouve au milieu de la section de congélation.
- La première fois que vous mettez l'appareil en marche, réglez le bouton de contrôle de la température sur « MAX » et exécutez-le pendant au moins 2 heures avant de mettre les aliments à l'intérieur. Cela permettra de s'assurer que la section est bien réfrigérée avant que les aliments ne soient introduits.
- La plage de réglage de la température du CONGÉLATEUR se situe entre les positions « MIN » le plus chaud à « MAX » le plus froid. Réglez le contrôle de la température sur le réglage qui convient le mieux à vos besoins. Le réglage de « MED » devrait convenir à l'utilisation du réfrigérateur à la maison ou au bureau.

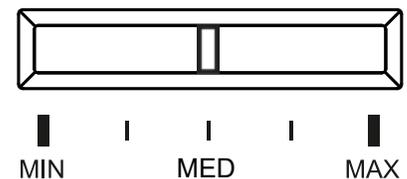


Notes

- Ce compartiment est conçu pour l'entreposage à long terme des aliments congelés. La période d'entreposage peut aller jusqu'à trois mois.
- La durée de conservation des aliments congelés varie et le temps d'entreposage recommandé ne doit pas être dépassé.
- Placez les aliments congelés dans le congélateur le plus rapidement possible après l'achat. S'il y a des instructions sur le paquet, suivez attentivement ces instructions concernant les temps de stockage.

Inversion de l'ouverture des portes

Étape 5

Porte congélateur

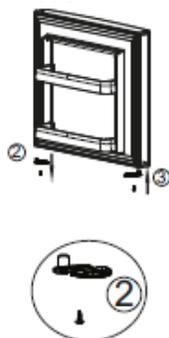


Retirez la broche de droite du fond de la porte du congélateur. Du côté opposé, fixez la broche de remplacement (situé dans le sac en plastique avec le Manuel) avec un tournevis. Remarque: Vous devez réutiliser les vis de la broche enlevée dans cette étape.

Étape 6


Insérer charnière centrale

Replacer porte

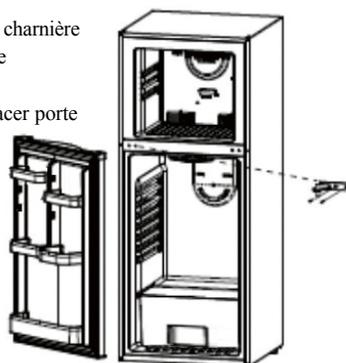

Placez la porte du réfrigérateur sur la charnière inférieure. Assurez-vous que la porte soit alignée horizontalement et verticalement. Attachez la charnière centrale sur la partie supérieure (à gauche) de la porte du réfrigérateur, alignez les trous et fixez à la poutre centrale avec les vis gardées. Fixer avec un tournevis (non inclus).

Étape 7

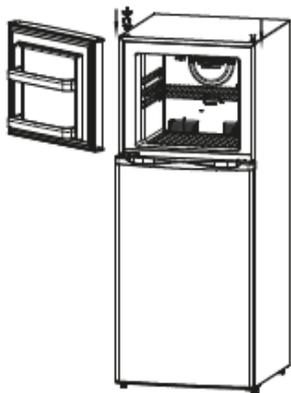


Placez la porte du congélateur sur la charnière centrale. Faire en sorte que la porte soit alignée horizontalement et verticalement, et que les joints puissent être étanches sur toutes les faces avant de fixer la charnière supérieure. Fixez la charnière supérieure et le couvercle de la charnière.


Inversion de l'ouverture des portes

Avant d'inverser la porte, assurez-vous que l'appareil soit débranché et vide. Prévoir un support additionnel des portes pendant que vous enlevez les charnières. Ne comptez pas sur les aimants pour maintenir la porte en place. Il est recommandé que deux personnes effectuent cette tâche. NE PAS poser l'appareil complètement à plat car cela pourrait endommager le système de refroidissement.

Pièces

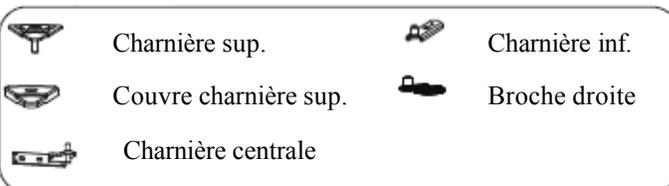

Pieces incluses

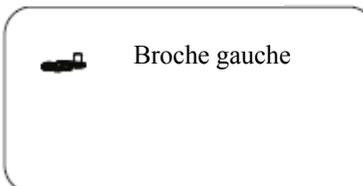


Étape 1




Retirez la vis, retirez le couvercle de la de la charnière supérieure. Dévissez et enlevez la charnière. Gardez les vis.

Étape 2

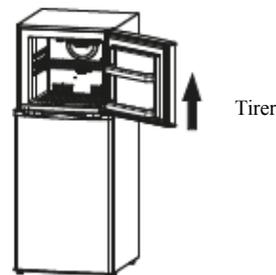


Retirez la porte du réfrigérateur.

Étape 3

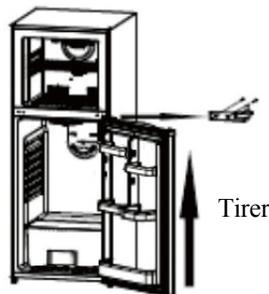

Dévissez et retirez la charnière centrale. Gardez les vis. Retirez la porte du réfrigérateur.

Étape 4


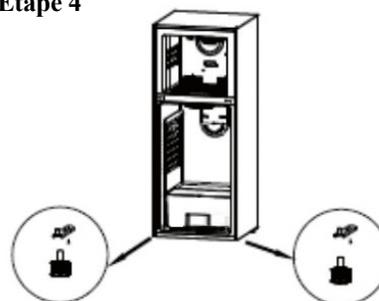


Dévissez et retirez la charnière inférieure. Dévissez et retirez les deux pieds réglables. Gardez les vis. Fixer la charnière inférieure avec les vis.

Installation

Installation de votre réfrigérateur


- Cet appareil est conçu pour être autonome seulement et ne doit pas être encastré ou intégré.
- **Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un garage ou toute autre installation extérieure.**
- Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) nuira au rendement de cet appareil.
- Éviter de placer le réfrigérateur dans les zones humides.
- Placer le réfrigérateur à l'écart de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).
- La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique.
- Choisir un emplacement suffisamment spacieux pour que les portes du réfrigérateur s'ouvrent facilement;
- Laisser de l'espace suffisant pour installer le réfrigérateur sur une surface plane.
- Laisser l'espace libre à droite, à gauche, en arrière et en haut lors de l'installation, ce qui aidera à réduire la consommation d'énergie et à réduire vos factures d'énergie.

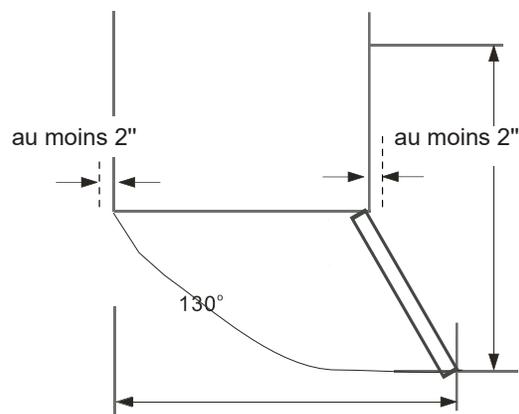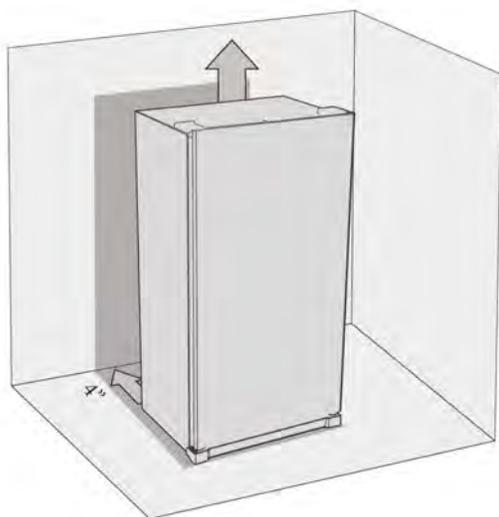

Nivellement de l'appareil

Veuillez ajuster les deux pattes de nivellement situé à l'avant de l'appareil.


Si l'appareil n'est pas correctement mis à niveau, l'alignement des portes et des joints d'étanchéité magnétiques ne sera pas adéquat.

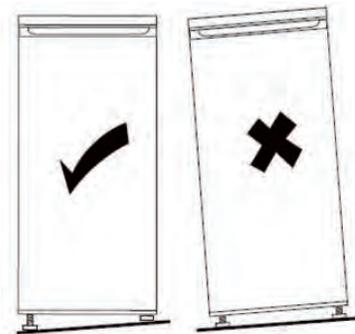


Vue d'ensemble

1. Étagère congélateur
2. Contrôle de la température du congélateur
3. Contrôle de la température du réfrigérateur
4. Lumière LED
5. Étagère à bouteilles
6. Étagère en verre trempé
7. Couverture Bac à légumes
8. Bac à légumes
MFF100W - 2 individuelles
MFF120 - 1 bac avec séparateur
9. Pieds réglables
10. Rail de la porte congélateur
11. Réfrigérateur Porte Bin I
12. Gallon rangement
13. Réfrigérateur Porte Bin II

MFF100W

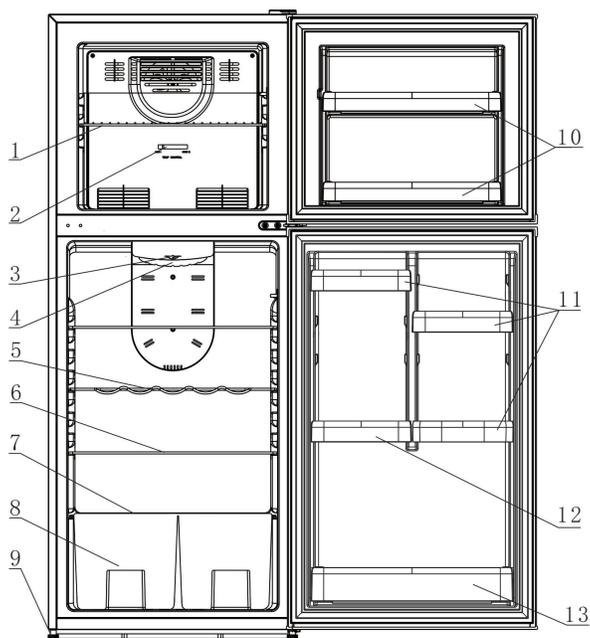

MFF120W | MFF120SS

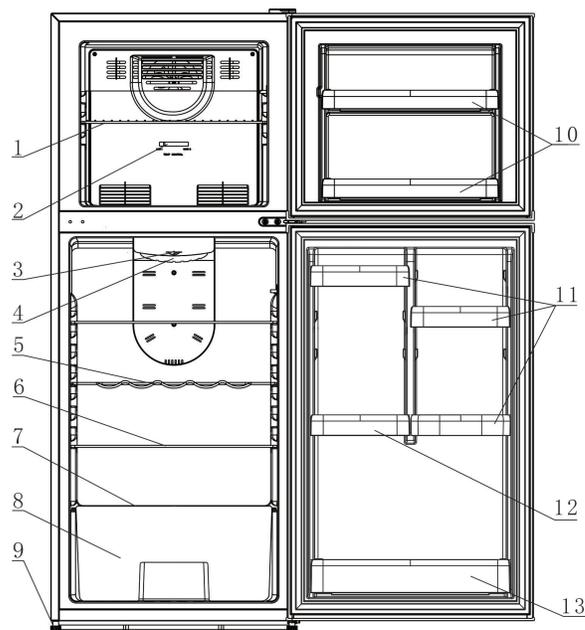

Note: L'illustration ci-contre est à titre de référence seulement. Votre appareil peut-être légèrement différent.

Informations de sécurité importantes

ATTENTION

Pour réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures, suivre ces précautions de base lors de l'utilisation de votre appareil.

- 1) **ATTENTION** ---- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, sans obstacles.
- 2) **ATTENTION** ---- Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- 3) **ATTENTION** ---- Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur de l'appareil.
- 4) **ATTENTION** ---- **DANGER:** Ne jamais laisser d'enfants jouer avec, exploiter, ou ramper à l'intérieur de l'appareil. Risque d'emprisonnement des enfants.
- 5) **ATTENTION** ---- **INSTRUCTION DE MISE À LA TERRE** Cet appareil doit être mis à la terre. Dans l'éventualité d'un court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en déviant le courant électrique qui pourrait s'échapper de l'appareil. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.
- 6) **LE CORDON ÉLECTRIQUE NE DOIT PAS ÊTRE RALLONGÉ.**
- 7) Utilisez une prise murale exclusive de 115V. Ne connectez pas votre réfrigérateur aux rallonges ou à tout autre appareil dans la même prise murale.
- 8) Toujours débrancher l'appareil avant toute opération de maintenance ou de service sur l'appareil.
- 9) Si un composant est endommagé ou défectueux, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou un personne similaire qualifiée afin d'éviter tout danger.
- 10) Suivre la réglementation locale pour vous débarrasser de l'appareil, dû à l'inflammabilité du réfrigérant et du gaz. Tous les produits de réfrigération contiennent des réfrigérants, qui, selon les directives de la loi fédérale, doivent être enlevés au préalable. Il est de la responsabilité du consommateur de se conformer aux réglementations fédérales et locales lorsque vous vous débarrassez de ce produit.
- 11) Cet appareil est destiné à être utilisé dans un environnement domestique ou de petit commerce tel que dans:
 - a) Les cuisines pour le personnel, les ateliers, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - b) Les maisons de ferme, par les clients hôteliers, motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - c) Les environnements de type "Bed & Breakfast";
 - d) Les traiteurs et autres applications similaires non liées à la grande distribution.
- 12) Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou tout autre liquide inflammable à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
- 13) Ne pas utiliser une rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise près de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut avoir un impact négatif sur la performance de l'appareil.

Avant de jeter ou de recycler votre vieux réfrigérateur:



- Retirez complètement les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur



MARATHON Réfrigérateur sans givre



MFF100W | MFF120W | MFF120SS

Félicitations pour l'achat de votre nouveau réfrigérateur Marathon!

Pour activer votre garantie, veuillez enregistrer votre appareil sur www.stirlingmarathon.com ou en remplissant et envoyant la carte d'enregistrement de garantie. Nous sommes confiants que vous aurez des années de plaisir sans tracas. Nous vous recommandons de bien vouloir conserver le guide d'utilisation et d'entretien pour référence et pour votre sécurité.

Avant de débiter l'installation, SVP lire le guide d'utilisation et installation en portant une attention particulière à la section sécurité et avertissement.

Pour assistance immédiate: 1-844-309-9777
www.stirlingmarathon.com