Hisense

life reimagined

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cette unité, veuillez lire attentivement ce manuel, et le conserver pour référence ultérieure

RB11N6CSE
RB12A2CSE

Français

Contenus

Informations relatives à la sécurité et Mises en garde.....2
Installer votre nouvel appareil.....9
Inverser la porte.....10
Description de l'appareil.....14
Commandes d'affichages.....15
Conseils et astuces utiles.....16
Entretien et soin.....17
Recyclage de l'appareil.....18
Garantie.....20

⚠ Informations relatives à la sécurité et Mises en garde

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil électrique pour la première fois, lisez ce manuel de l'utilisateur avec attention, y compris les astuces et mises en garde. Afin d'éviter les accidents et erreurs de manipulation inutiles, il est important que l'ensemble des personnes amenées à utiliser l'appareil soient totalement familiarisées avec son fonctionnement et avec les fonctions de sécurité. Conservez ces consignes et assurez-vous de les transmettre/transporter avec l'appareil si vous le vendez ou si vous déménagez, de sorte que toute personne amenée à l'utiliser soit informée de son utilisation et des consignes de sécurité. Pour la sécurité des biens et des personnes, conservez les précautions contenues dans ces instructions pour utilisateur, car le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par omission.

Sécurité des enfants et des individus vulnérables

●Conformément à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant des connaissances nécessaire, à la condition que ceux-ci aient été placés sous la surveillance d'une personne tierce, informée des risques et capable d'utiliser correctement ce dispositif. Les enfants ne doivent en aucun cas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent en aucun cas être pris en charge par les enfants, sauf si ceux-ci sont placés sous surveillance d'un adulte responsable.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

●Conformément à la norme UL

Cet appareil électrique n'est pas prévu pour être utilisé par des

personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elle soit supervisée ou guidée concernant l'utilisation de l'appareil électrique par une personne responsable de leur sécurité.
●Les enfants doivent être surveillés par un adulte qui doit s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
●Conservez tous les emballages hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
●Si vous vous débarrassez de cet appareil, débranchez le câble d'alimentation, coupez le câble (aussi proche que possible de l'appareil), et retirez la porte pour éviter que les enfants ne s'électrocutent ou ne s'enferment pas à l'intérieur de l'appareil.
●Si cet appareil, comportant des joints de porte aimantés, doit être remplacé par un appareil électrique plus ancien ayant un blocage à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le blocage à ressort inutilisable avant d'éliminer l'ancien appareil électrique. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.

Sécurité générale

⚠ ●ATTENTION — Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que
-les zones de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres milieux de travail;
-les maisons de fermes et les clients dans les hôtels et les autres types d'environnements résidentiels;
-foyer de type lit et petit-déjeuner;
-restauration et situations similaires non commerciales.
●ATTENTION — Ne conservez pas de substances explosives comme les boites d'aérosols à l'intérieur de l'appareil.
●ATTENTION — Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une

personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.
●ATTENTION — Gardez la ventilation ouverte dans la structure encastrée de l'appareil, en s'assurant qu'il n'y a pas d'obstruction.
●ATTENTION — Ne pas utiliser des dispositifs mécaniques ou autres pour accélérer le processus de dégivrage, autre que ceux recommandés par le fabricant.
●ATTENTION — Ne pas endommager le circuit du réfrigérant.
●ATTENTION — Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments pour aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
●ATTENTION — Le liquide frigorigène et l'isolant sont inflammables. Si vous décidez de mettre cet appareil en rebut, contactez le centre de collecte le plus proche. Ne pas exposer à des flammes.
●ATTENTION — Lors du positionnement de l'appareil électrique, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
●ATTENTION — Ne placez pas plusieurs prises de courant ou d'alimentation portable à l'arrière de l'appareil.

Remplacement des lampes d'éclairage

●ATTENTION — les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, contactez l'assistance téléphonique client pour une assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.

Fluide frigorigène

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit frigorifique de l'appareil, un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité environnementale, qui est néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigération ne soit abîmé.

Le réfrigérant (R600a) est inflammable.
●ATTENTION — Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et des départs de feu. Rassurez-vous que les tubes du circuit de réfrigérant ne sont pas endommagés avant l'élimination appropriée de ces gaz.

Le symbole constitue un avertissement et indique que le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolant sont inflammables.
ATTENTION: Risque d'incendie / matériaux inflammables
Si le circuit réfrigérant devait être endommagé:
-Évitez les flammes nues et les sources de chaleur.
-Ventilez correctement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.
Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.
Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un feu et/ou un choc électrique.

⚠ Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être branché sur une rallonge.
2. Assurez-vous que la prise d'alimentation n'est pas écrasée ou endommagée.
Une prise d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche principale de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble principal.
5. Si la prise s'est lâchée, n'insérez pas la fiche. Cela provoquerait un risque d'électrocution ou d'incendie.
6. Vous ne devez jamais faire fonctionner l'appareil si la lampe à l'intérieure n'est pas protégée par son couvercle.
7. Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par une fiche

à courant alternatif monophasé de 115V/60Hz. Si la fluctuation de la tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la portée ci-dessus, par souci de sécurité, veuillez installer un. Régulateur automatique de courant de plus de 350W pour le réfrigérateur. L'appareil doit être branché sur un circuit dédié et sur une prise non protégée par un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI) ou un disjoncteur anti-arcs (ARC). Sa fiche doit être une fiche mise à la terre.

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil électrique (par ex. des machines à glaces, des mélangeurs, etc.)
- Lors du débranchement, tirez toujours la fiche de la prise principale, ne tirez jamais sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de cet appareil électrique.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments déjà emballés en respectant les consignes du fabricant concernant la chaîne froide.
- Les recommandations de stockage de l'appareil doivent être strictement respectées. Reportez-vous aux consignes de rangement.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment de congélation, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent brûler s'ils sont consommés juste à leur sortie du compartiment.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets à flammes nues loin de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.

●L’appareil électrique est destiné à garder la nourriture et/ou les boissons dans un foyer normal comme expliqué dans ce livret d’instruction. Soyez vigilant lorsque vous déplacez l'appareil, car celui-ci est lourd.
●Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments du compartiment du congélateur si vos mains sont mouillées/ humides, car cela pourrait provoquer des abrasions de la peau ou des gelures.
●N’utilisez jamais le support, les tiroirs, les portes, etc. pour vous mettre dessus ou comme supports.
●Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu’ils ont été dégelés.
●Ne consommez pas de la glace ou des glaçons sorti directement du congélateur car cela peut causer des dommages a la bouche et aux lèvres.
●Pour éviter que des objets ne tombent et ne blessent ou n'endommagent l'appareil, ne surchargez pas les grilles de porte et ne mettez pas trop de nourriture dans les tiroirs du bac à légumes.
●Cet appareil de réfrigération n’est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastrable.
●Gardez les médicaments à l'écart du compartiment congélateur et des orifices d'aération pour d'éviter la formation de cristaux de glace qui pourraient endommager les médicaments. Ne conservez pas de médicaments près de la porte du réfrigérateur, car ils seront exposés à une température inégale chaque fois que la porte du réfrigérateur est ouverte.

Mise en garde!
Entretien et nettoyage

●Avant d'effectuer un entretien sur l'appareil, mettez-le hors tension et débranchez la fiche de la prise de courant.
●Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.

●Ne pas utiliser d'objets tranchants en remplacement d'un grattoir en plastique pour enlever le givre de l'appareil.

Installation - Important!

●Pour la connexion électrique, suivez les instructions données dans le manuel. Déballez l'appareil électrique et vérifiez s'il est endommagé.
●Ne branchez pas l'appareil à l'électricité s'il est endommagé. Signalez tous dommages immédiatement à votre fournisseur. Si c'est le cas, conservez l'emballage.
●Il est conseillé d'attendre au moins deux heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de se refluer dans le compresseur.
●Il doit avoir une circulation adéquate d'air autour de l'appareil, sans quoi cela entraîne à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les consignes relatives à l'installation.
●Lorsque c'est possible, l'arrière du produit ne devrait pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) pour empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions appropriées à l'installation.
●L'appareil électrique ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuiseurs.
●Assurez-vous que la prise principale est accessible après l'installation de l'appareil électrique.

Dépannage

●Tous les travaux électriques nécessaires pour faire la maintenance de l'appareil électrique devraient être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
●Ce produit doit être entretenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.
1)Si l'appareil est exempt de givre.
2)Si l'appareil contient un compartiment de congélation.

Installer votre nouvel appareil

Avant l'utilisation de l'appareil pour la première fois, vous devez être informé des astuces suivantes.

Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de réfrigération, et économiser en énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, une espace vide suffisante doit être disponible autour du réfrigérateur. **Recommandation:** Il est conseillé pour cela qu'il y ait 50-70mm d'espace entre l'arrière et le mur, au moins 100mm vers le haut, au moins 100mm entre les côtés et le mur puis de l'espace vide devant pour permettre à la porte de s'ouvrir à 115°. Comme illustré dans l'image ci-dessous.

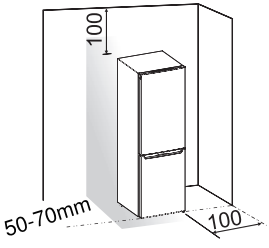

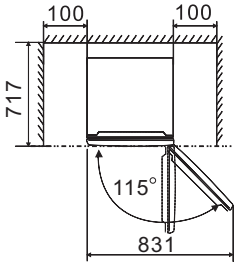

Remarque:

- Cet appareil est conçu pour fonctionner dans une température de 55 à 110°F. Il peut ne pas fonctionner correctement s'il est placé à une température en dehors de la plage indiquée pendant une longue période.
- Installez votre appareil dans un endroit sec pour éviter toute humidité excessive.
- Gardez votre appareil à l'abri de la lumière du soleil, de la pluie et de la gelée. Placez l'appareil loin des sources de chaleur telles que les poêles, les feux ou les appareils de chauffage.

Nivellement de l'appareil électrique

- Pour un nivellement et une circulation d'air suffisant dans la section arrière basse de l'appareil, les pieds du bas peuvent nécessiter d'être ajustés. Vous pouvez les ajuster manuellement à la main ou en utilisant une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de s'autofermer, faites pencher le haut vers l'arrière d'environ 10mm.

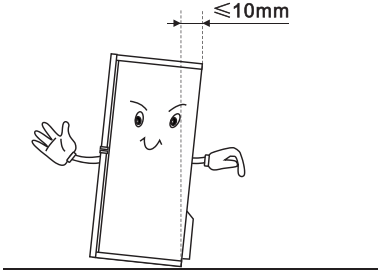

Inverser la porte

La direction dans laquelle la porte s'ouvre peut être changé du côté droit (comme fourni) au côté gauche si jamais le placement de l'appareil nécessite ce changement.

Attention! Lors du changement du côté où la porte s'ouvre, l'appareil ne doit pas être sous tension. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise d'alimentation.

Les outils dont vous aurez besoin

Non fourni	
	
Clé à douille de 8mm	Tournevis à lame mince
Tournevis cruciforme	Clé de 8mm

●Si nécessaire, inclinez le réfrigérateur vers l'arrière afin d'accéder à la base, vous devez reposer l'appareil sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter d'endommager le panneau arrière du réfrigérateur. Pour inverser la porte, les étapes suivantes sont généralement recommandées. Des modèles différents peuvent correspondre à des images différentes. Les modèles seront indiqués sur l'image. Si certaines parties ne figurent pas dans l'image ci-dessous, veuillez ignorer la description correspondante.

1. Tenez le réfrigérateur en position verticale. Ouvrir la porte supérieure pour retirer toutes les étagères de porte (pour éviter de les endommager), puis refermer la porte.

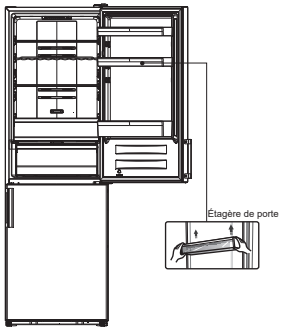

2. Retirez la pièce ①, puis retirez la pièce ② du coin supérieur droit du réfrigérateur.

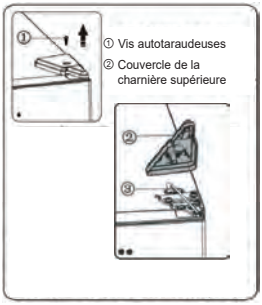

3. Retirez les vis ① et la charnière ②. Lorsque le réfrigérateur est équipé d'un écran sur la porte, il faut faire passer le connecteur ③ par le trou de la charnière ②. (Veuillez tenir la porte supérieure à la main lors de l'installation).

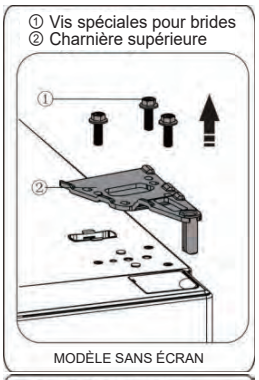

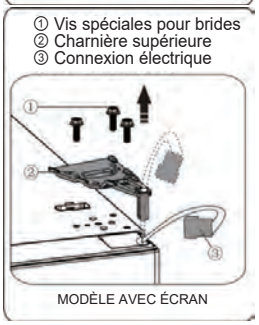

4. Retirez la porte supérieure de la charnière centrale en soulevant délicatement la porte vers le haut. Ensuite, placez la porte supérieure sur une surface lisse avec son couvercle supérieur vers le haut.

5. Lorsque le réfrigérateur est équipé d'un écran sur la porte, sortez le couvercle du trou de vis (droit) du sac en plastique et fixez-le sur le côté supérieur droit du corps du réfrigérateur. Retirez ensuite le couvercle du trou de vis (gauche) du côté supérieur gauche de l'appareil et mettez-le dans le sac en plastique.
Si le réfrigérateur n'a pas d'écran sur la porte, retirez le couvercle du trou de vis du côté gauche vers le haut et fixez-le sur le côté droit.

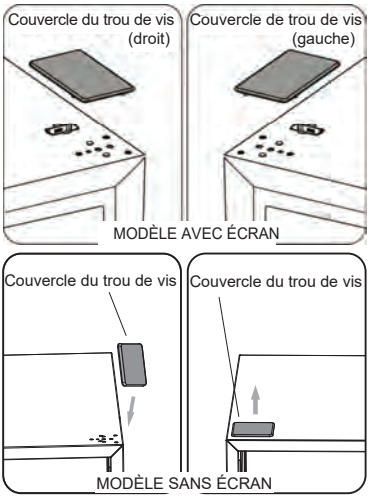

6. Lorsque le réfrigérateur est équipé d'un écran sur la porte, retirez la partie ① du côté supérieur gauche du couvercle supérieur et sortez la partie ②. Puis retirez la partie ③ et mettez la partie ④ dans le côté supérieur droit du couvercle supérieur. En vous référant à l'opération ci-dessus, montez la partie ③ et la partie ④ sur le côté supérieur gauche du couvercle supérieur. Montez la partie ① du côté supérieur droit du couvercle supérieur. Lorsque le réfrigérateur n'a pas d'écran sur la porte, ignorez cette étape.

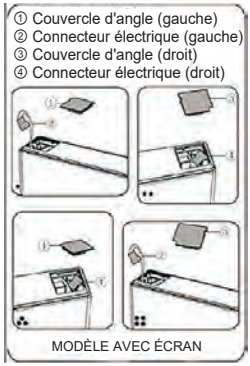

7. Desserrez la vis③ et retirez les pièces ② et ①, installez la butée de porte de remplacement à gauche ④ (fournie dans le sac en plastique) et la pièce ② (bloc d'arrêt) sur le côté gauche à l'aide de la vis③. Conservez la pièce① avec l'appareil pour référence ultérieure.

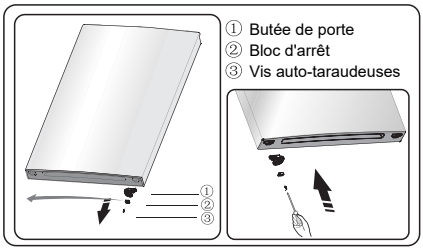

8. Desserrer les vis utilisées pour fixer la charnière centrale et enlever la charnière centrale. Ensuite, retirez la porte inférieure.

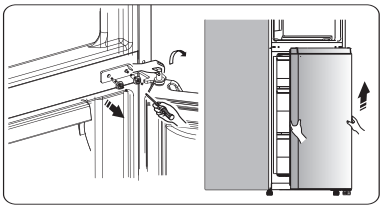

9. Placez la porte inférieure sur une surface lisse avec son panneau vers le haut. Desserrez la vis ③ et retirez les pièces ② et ①, installez la butée de porte de remplacement à gauche ④ (fournie dans le sac en plastique) et la pièce ② (bloc d'arrêt) sur le côté gauche à l'aide de la vis ③. Conservez la pièce ① avec l'appareil pour référence ultérieure.

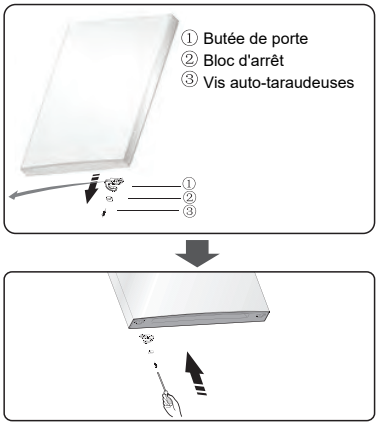

10. Changer de gauche à droite les couvercles des trous de vis sur la plaque de recouvrement centrale (comme indiqué sur la figure ci-dessous).

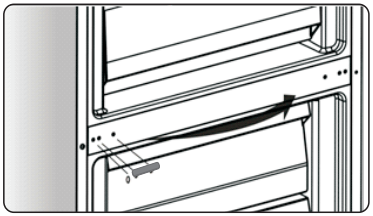

11. Basculez le réfrigérateur vers l'arrière, retirez la partie ②.

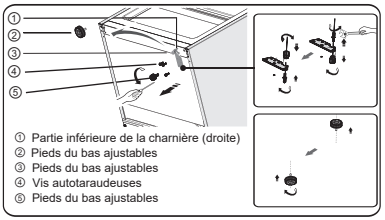

12. Retirez la pièce ③ de la charnière inférieure (droite), desserrez la goupille de la charnière inférieure, déportez-la au trou inverse, puis serrez-la en place. Installez la pièce ③ sur la goupille de la charnière inférieure.

13. Remplacez les éléments remontés à l'étape 11, changez la pièce ① à gauche puis fixez-la avec les vis ④.Installez enfin la partie ②.

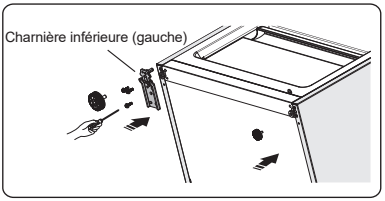

14. Insérez la porte inférieure dans l'axe de la charnière inférieure et maintenez-la en place. Tournez la charnière intermédiaire de 180°, changez la rondelle de l'axe du côté inférieur, ajustez la charnière intermédiaire à la position appropriée, puis installez-la en veillant à ce que la porte inférieure soit bien en place.

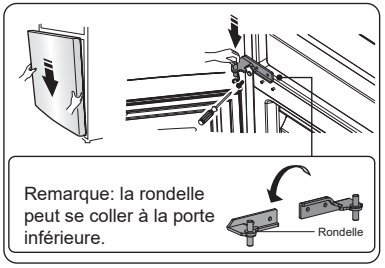

15. Déplacez la porte supérieure dans une position appropriée, puis

fixez la partie ② avec des vis ①. Avant de fixer la partie ②, faites passer le connecteur ③ par la charnière ②, Voir l'étape 3. (Veuillez tenir la porte supérieure à la main lors de l'installation)

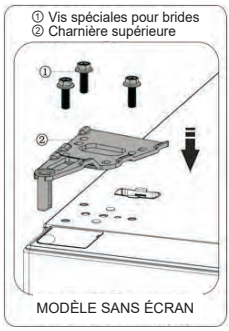

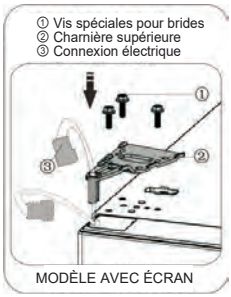

16. Raccordez le connecteur électrique ① comme indiqué sur la figure, puis fixez la partie ② par la vis ③ voir l'étape 2.

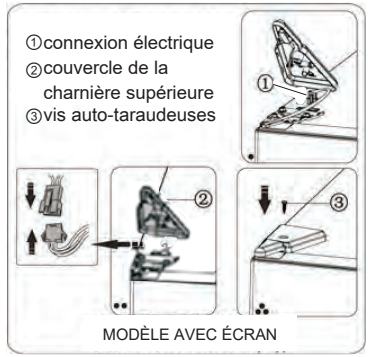

17. Ouvrir la porte supérieure, monter les supports de porte et la fermer.

Remarque:

Si votre appareil est muni d'une poignée, vous devez inverser la poignée en suivant les instructions ci-dessous. Retirez la porte supérieure et placez-le sur une surface lisse avec son panneau vers le haut. Faites levier sur la partie ① et la partie ④, puis desserrez les vis ②, comme indiqué sur la figure. Changez l'emplacement de la poignée ③ vers le côté droit, puis installez les vis ②, la pièce ① et la pièce ④.

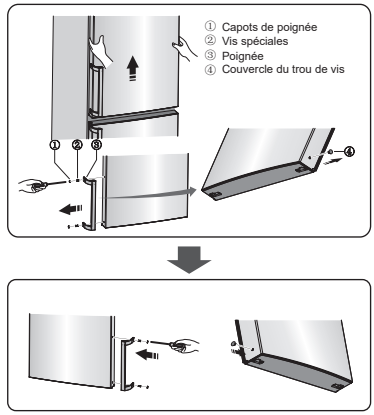

Description de l’appareil

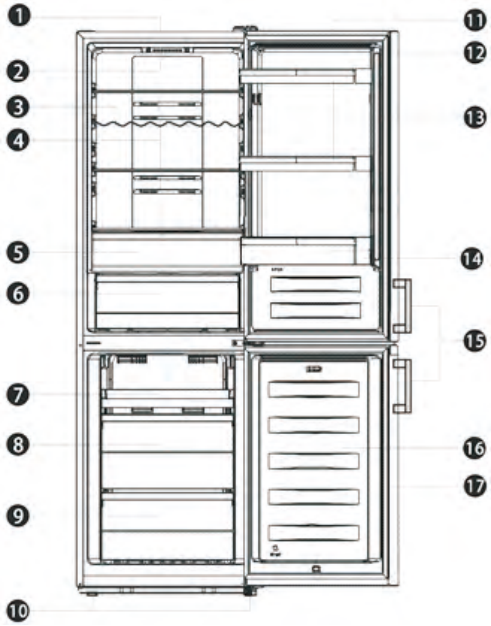

1. Armoire
2. Lumières LED & contrôle du thermostat
3. Étagère à vin du réfrigérateur
4. Étagères en verre du réfrigérateur
5. Bac à légumes supérieur du réfrigérateur
6. Bac à légumes du réfrigérateur
7. Tiroir supérieur du congélateur
8. Tiroir intermédiaire du congélateur
9. Tiroir inférieur du congélateur
10. Pieds réglables
11. Porte du réfrigérateur
12. Joint de porte du réfrigérateur
13. Bacs de porte supérieure du réfrigérateur
14. Bac de porte inférieure
15. Poignées (accessoires)
16. Porte du congélateur
17. Joint de porte du congélateur

Remarque:

- En raison des modifications incessantes de nos produits, certaines parties de votre réfrigérateur peuvent différer légèrement de ce manuel d'instructions, mais ses fonctions et ses méthodes d'utilisation restent inchangées.
- Pour obtenir plus d'espace dans le compartiment congélateur, vous pouvez retirer les tiroirs (sauf le tiroir inférieur du compartiment congélateur). Pour obtenir la meilleure efficacité énergétique de ce produit, placez toutes les étagères et tous les tiroirs dans leur position d'origine, comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commandes d'affichages

Panneau d'affichage à l'intérieure de la porte
Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants, votre appareil possède les fonctions et les modes correspondants comme affichés sur les panneaux d'affichage dans les images ci-dessous.
Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le rétroéclairage des icônes de l'écran commence à fonctionner. Si aucun bouton n'a été appuyé et que les portes sont fermées, le rétro-éclairage s'éteint.

Panneau d'affichage à l'intérieure de la porte

Réglage de la température
Nous recommandons que lorsque vous démarrez votre réfrigérateur pour la première fois, la température du réfrigérateur soit réglée à 39°F. Si vous souhaitez modifier la température, suivez les instructions ci-dessous.

Mise en garde!
Quand vous régler une température, vous la régler en moyenne pour l'ensemble du réfrigérateur. Les températures à l'intérieur de chaque compartiment peuvent varier légèrement par rapport aux valeurs affichées sur le panneau et en fonction de la quantité d'aliments conservés et du lieu où ils sont conservés. La température ambiante peut également influencer la température réelle à l'intérieur de l'appareil.

Appuyez sur « °F » pour régler la température du réfrigérateur entre 36°F et 46°F selon vos besoins ; le panneau d'affichage affichera les valeurs correspondantes dans l'ordre indiqué ci-dessous.



Super Freeze (Super Congélation) ( )
Le mode Super Freeze permet de faire baisser la température du congélateur, pour que les aliments soient congelés plus vite. Cela peut retenir plus de vitamines et les nutriments des aliments frais et les conservera plus frais, plus longtemps.
Vous pouvez appuyer sur « °F » pendant 3 secondes pour activer le mode Super Freeze. Lorsque le mode Super Freeze est sélectionné, le voyant s'allume et la température du compartiment congélateur sera réglée à -11°F.
Si vous avez une grande quantité d'aliments à congeler, veuillez attendre environ 24 heures avant de les charger le compartiment congélateur.
Le mode Super Freeze se désactive automatiquement après 52 heures et la température du compartiment congélateur reviendra au réglage précédent.

Bouton Marche/Arrêt ( )
Vous pouvez allumer ou éteindre votre appareil en appuyant sur ce bouton.
Appuyez sur « Bouton » pendant 3 secondes. Une fois que le buzzer a retenti, l'appareil s'éteindra.
Appuyez sur « Bouton » pendant 1 seconde. Une fois que le buzzer a retenti, l'appareil s'allumera.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie
Nous recommandons que vous suiviez les astuces ci-dessous pour économiser l'énergie.
●Essayez de ne pas laisser la porte ouverte longtemps afin de conserver de l'énergie.
●Rassurez-vous que l'appareil est loin de toute source de chaleur (Rayons de soleil direct, four électrique ou cuiseur, etc.).
●Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
●Ne stockez pas de la nourriture chaude ou un liquide qui s'évapore dans l'appareil.
●Placez l'appareil dans une sale bien ventilée sans humidité. Veuillez vous référez au chapitre Installer votre nouvel appareil.
●Si le diagramme affiche une combinaison appropriée pour les tiroirs, les bacs et les étagères, n'ajustez pas la combinaison car elle est ainsi fixée comme étant la configuration d'énergie la plus efficace.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais
●Ne mettez pas directement de la nourriture chaude dans le réfrigérateur ou le congélateur, la température interne augmentera. Le compresseur travaillera donc beaucoup plus et consommera plus d'énergie.
●Couvrez ou emballez les aliments surtout si elles ont une forte odeur.
●Placez la nourriture correctement pour que l'air circule librement autour.

Conseils pour la réfrigération
●Viande (Tous Types): enveloppez la nourriture dans du polyéthylène et placez sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Suivez toujours les durées de stockage et d'utilisation des repas suggérées par les producteurs.
●Aliments préparés, plats froids, etc.:
Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
●Fruit et légumes:
Ils devraient être rangés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
●Beurre et fromage:
Ils devraient être enveloppés dans du papier d'aluminium étanche à l'air ou dans une pellicule de plastique.
●Bouteilles de lait:
Elles devraient avoir un couvercle et être rangées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation
●Lors de la première mise en marche ou après une période d'inutilisation, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre de la nourriture dans le compartiment.
●Préparez les aliments en petites portions afin qu'ils peuvent être rapidement et complètement gelé et de permettre de dégeler ultérieurement uniquement la quantité requise.
●Emballez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
●Ne laissez pas les aliments frais non congelés toucher les aliments qui sont déjà gelés pour éviter l'élévation de température de ce dernier.
●Les produits glacés, s'ils sont consommés immédiatement après avoir été retirés du compartiment congélateur, causeront probablement des gelures sur la peau.
●Il est recommandé d'étiqueter et de cocher chaque colis congelé afin de suivre l'heure de stockage.

Conseils pour le stockage des aliments surgelés
●Assurez-vous que les aliments congelés ont été entreposés correctement par le détaillant en alimentation.
●Une fois les aliments dégivrés, elles se détériorent rapidement et ne doivent pas être congelés à nouveau. Ne pas dépasser la durée de stockage indiquée par le fabricant de l'aliment.

Éteindre votre appareil
Si l'appareil doit être arrêté pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter le développement de moisissures sur l'appareil.
1.Retirez toute la nourriture.
2.Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
3.Nettoyez et séchez entièrement l'intérieur.
4.Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement calées pour permettre à l'air de circuler.

Entretien et soin

Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (aussi bien l'extérieur que les accessoires intérieur) doit être nettoyé régulièrement au moins tous les deux mois.)

Attention!
L'appareil ne doit pas être branché au secteur pendant le nettoyage, car il y a risque de choc électrique. Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.

Nettoyage extérieur
Pour maintenir la belle apparence de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.
- Essuyez le panneau de commande avec un chiffon doux et propre.
- Versez de l'eau sur le chiffon de nettoyage plutôt que directement sur la surface de l'appareil. Cela permet de s'assurer d'une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignets et les surfaces du cabinet avec un détergent doux et puis essuyez à sec avec un chiffon doux.

Mise en garde!
- Utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de produit pour voiture, de Clorox, d'huile éthérée, d'agents abrasifs ou de solvants organiques tels que le benzène pour nettoyer votre appareil. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur
Vous devez aussi nettoyer l'intérieur de l'appareil de façon régulière. Il serait plus facile de le nettoyer lorsque la quantité de nourriture à l'intérieure est petite. Essuyez l'intérieur du congélateur avec une solution faible en bicarbonate de soude, et puis rincez-le avec de l'eau chaude en utilisant une éponge ou un chiffon torréfié. Nettoyer complètement à sec avant de replacer les étagères et les paniers. Essuyez bien toutes les surfaces et pièces amovibles avant de réinstaller le bac.

Bien que cet appareil se dégèle automatiquement, une couche de givre peut se former à l'intérieur du compartiment du congélateur ouvert fréquemment ou trop longtemps. Si la givre est trop épaisse, choisissez un moment où le congélateur est Presque vide et procédez comme suit:
1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez les portes ouvertes. Ventilez correctement la chambre pour accélérer le processus de dégivrage.
2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

Mise en garde!
N'utilisez pas d'objets pointus pour retirer le gel du compartiment de réfrigération. C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être rallumé et rebranché sur la prise principale.

Nettoyage des joints de porte
Assurez-vous de maintenir les joints de porte propres. Les nourritures et boissons collantes peuvent coincer les joints au cabinet et les déchirer lorsque vous ouvrer la porte. Lavez les joint avec détergent doux et de l'eau chaude. Rincez et séchez-les correctement après le nettoyage.
Mise en garde! L'appareil ne doit être mis sous tension qu'après que les joints d'étanchéité de la porte soient complètement secs.

Remplacement de la lumière LED:
Attention: La lampe LED ne devrait pas être remplacée par l'utilisateur. Si la lampe LED est endommagée, contacter l'assistance téléphonique client pour une assistance.

Recyclage de l'appareil

Il est interdit de se débarrasser de cet appareil électrique de la même manière que les déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Disposez-vous de l'emballage dans un collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant l'élimination de l'appareil électrique

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise principale.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche secteur.

Attention! Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Les réfrigérants et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des blessures aux yeux et des départs de feu. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avec de l'éliminer correctement.

	Élimination correcte de ce produit
	Ce symbole sur le produit ou dans son emballage indique que ce produit ne peut être considéré comme déchets domestique. Portez l'appareil auprès d'un centre de recyclage agréé, spécialisé dans les appareils électroménagers. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences potentielles négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient être causées par une manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes:

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de vidanges accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de façon à ce qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou ne s'égouttent pas sur eux.
- Les compartiments à aliments surgelés de type deux étoiles permettent de conserver les aliments pré-congelés, de conserver ou de préparer de glace et des glaçons.
- Les compartiments à une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation des aliments frais.

Commande	TYPE de Compartiments	Température de stockage cible. [°F]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+36~+46	Les œufs, les aliments cuits, les aliments emballés, les fruits et légumes, les produits laitiers, les gâteaux, les boissons et autres aliments ne doivent pas être congelés.
2	(***)*- Congélateur	≤0	Poissons et fruits de mer (poissons, crevettes, mollusques, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, plus l'aliment perds son goût et sa valeur nutritive), sont adaptés aux produits frais surgelés.
3	***- Congélateur	≤0	Poissons et fruits de mer (poissons, crevettes, mollusques, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, plus l'aliment perds son goût et sa valeur nutritive), ne sont pas adaptés aux produits frais surgelés.
4	**- Congélateur	≤+10	Poissons et fruits de mer (poissons, crevettes, mollusques, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 2 mois, plus la durée de conservation est longue, plus l'aliment perds son goût et sa valeur nutritive), ne sont pas adaptés aux produits frais surgelés.
5	*- Congélateur	≤+21	Poissons et fruits de mer (poissons, crevettes, mollusques, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 1 mois, plus la durée de conservation est longue, plus l'aliment perds son goût et sa valeur nutritive), ne sont pas adaptés aux produits frais surgelés.
6	0-étoile	+21~+36	Porc frais, bœuf, poisson, poulet, certains aliments transformés emballés, etc. (recommandé de manger dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours), Aliments transformés partiellement encapsulés (aliments non congelés).
7	Refroidir	+28~+37	Porc, bœuf, poulet, produits aquatiques d'eau douce, etc. frais / congelés (7 jours à moins de 32°F; il est recommandé de les consommer dans une journée, de préférence pas plus de 2 jours à une température supérieure à 32°F). Fruits de mer (15 jours à moins de 32°F ; il n'est pas recommandé de conserver les fruits de mer à plus de 32°F).
8	Aliments frais	+32~+39	La viande de porc fraîche, ainsi que le bœuf, le poisson, le poulet, les aliments préparés, etc. (Il est préférable de le consommer dans la même journée, de préférence pas plus de 3 jours).
9	Vin	+41~+68	Vin rouge, vin blanc, vin mousseux etc.

Remarque: Veuillez stocker les différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés. Si l'appareil frigorifique est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter l'apparition de moisissures dans l'appareil.