

Vacuum cleaner

User manual

SS6AK6050KW Series

- Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- For indoor use only.



SAMSUNG

Contents

PREPARATION

Important safety instructions	3
-------------------------------	---

INSTALLATION

Name of the parts	12
-------------------	----

OPERATIONS

Using the vacuum cleaner	13
Charging the stick vacuum cleaner	13
Assembling and Disassembling a battery	13
Using the stick vacuum cleaner	14
Using the handy vacuum cleaner	14
Using the crevice tool and dusting brush	15
Using the Long Reach Tool (option)	15

MAINTENANCE

Maintaining the vacuum cleaner	16
Disassembling / Assembling the dust bin	16
Cleaning the dust bin	16
Cleaning the sponge filter	16
Cleaning the air intake	16

APPENDICES

Notes and cautions	17
Battery usage	17
Operation	17
Maintenance	18
Troubleshooting	19


Accessories




Crevice tool / Dusting
brush




Power cord



Charger / battery

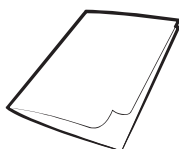

User manual

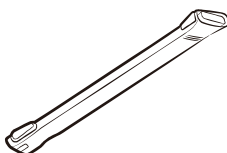

Long Reach Tool (option)

Important safety instructions

Safety information

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Caution/Warning symbols used

WARNING

Indicates that a danger of death or serious injury exists.

CAUTION

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Other symbols used

NOTE

Indicates that the following text contains additional important information.

State of California Proposition 65 Warning (US only)

WARNING

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.



For battery recycling go to call2recycle.org;
or call 1-800-822-8837

Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

General

- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
- Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
- Do not block the suction or the exhaust port.

-
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
 - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
 - The use of an extension cord is not recommended.
 - If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
 - Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
 - Do not use to suction up water
 - Do not immerse in water for cleaning.
 - Please contact the manufacturer or service agent for a replacement.

Battery charger

- Do not modify the polarized plug to fit a non-polarized outlet or extension cord.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Unplug the charger from the outlet when not in use and before servicing.
- Use only the charger supplied by the manufacturer to recharge.
- Do not use with a damaged cord or plug.
- Do not pull or carry by the cord, use the cord as a handle, close the door on the cord, or pull the cord around sharp edges or corners. Keep the cord away from heated surfaces.
- Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
- Do not unplug by pulling on the cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not mutilate or incinerate batteries as they will explode at high temperatures.
- Do not attempt to open the charger. Repairs should only be carried out by a qualified customer care centre.
- Do not expose the charger to high temperatures or allow moisture or humidity of any kind to come into contact with the charger.

Stick vacuum cleaner

- Do not pick up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, coins, and etc.
- Do not use without a filter in place. When servicing the unit, never put fingers or other objects into the fan chamber in case the unit accidentally turns on.

-
- Do not put any objects into openings. Do not use with any openings blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
 - Do not pick up toxic materials (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.).
 - Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
 - Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline, nor use on areas where they may be present.
 - Do not use STICK vacuum cleaner in an enclosed space filled with vapours given off by oil based paint, paint thinner, moth proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapours.
 - Leaks from battery cells can occur under extreme usage or temperature conditions. If the liquid gets on skin, wash quickly with water. If the liquid gets into the eyes, flush them immediately with clean water for a minimum of 10 minutes. Seek medical attention.

Power related

WARNING

- Do not bend the power cord with excessive force or do not put heavy object on the power cord.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- If there is dust, water, etc. on the pin or contact point of the power plug, wipe them carefully.
 - Otherwise, abnormal operation or electric shock may occur.

- Do not use a power source other than national rated voltage, do not use a multi outlet to supply power for multiple electronic appliances and do not leave the power cord carelessly on the floor.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- Do not use a damaged power plug, power cord or loose power outlet.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- If the power cord is damaged, replace the power cord with a new one by a certified repairman.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.

Operation

WARNING

- Do not touch the terminal of a charger with chop sticks, driver, etc.
 - Otherwise, fatal damage to the charger may occur.
- Make sure that the terminal of a charger should not come into contact with a conductor such as a bracelet, watch, metal rod, nail, etc.
- Make sure that any liquid such as water or juice is not allowed to enter the charger.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.
- Do not use a charger for other purposes.
 - Otherwise, fatal damage to the charger or fire may occur.
- Do not vacuum liquid, blade, pin, ember, etc. during the cleaning.
 - Otherwise, abnormal operation or product damage may occur.
- Do not step on the product body or do not give a shock to the product.
 - Otherwise, an injury or product damage may occur.
- The air intake and air outlet should not be blocked during the cleaning.
 - Otherwise, product malfunction or fire may occur due to overheating of the product.

-
- This product is intended for household use, so do not use this product for a heavy duty.
 - Otherwise, abnormal operation or product damage may occur.
 - Outdoor cleaning: stone and cement
 - Billiards: chalk powder
 - Hospital aseptic room
 - Do not use the product near a heating appliance such as a heater, combustible spray and flammable materials.
 - Otherwise, fire or product deformation may occur.
 - Before using the product, the sponge filter should be inserted.
 - Otherwise, dust can enter the motor inside the main body and it may cause product damage.
 - When there is gas leakage or combustible spray is used, do not touch the power outlet with hands and open the window for ventilation.
 - Otherwise, explosion or fire may occur.
 - When a strange sound, smell, smoke arises, turn off the product immediately and contact a service center.
 - Otherwise, electric shock or fire may occur.

CAUTION

- Before using the stick vacuum cleaner, check that the handy vacuum cleaner is assembled to the main body correctly.
 - When the handy vacuum cleaner is not assembled to the main body, the stick vacuum cleaner does not work.
- Do not use the product near a combustible material.
 - In a place where candlelight or desk lamp is placed on the floor.
 - In a place where heating is turned on without supervision or an ember exists.
 - In a place where combustible materials such as gasoline, alcohol, thinner, ashtray with unextinguished cigarette, etc. exist.

- Make sure a child does not step onto the charger or sit on the charger.
 - Otherwise, the child may fall and be injured or fatal product damage may occur.
- Before plugging or unplugging the charger, turn off the main body and handy vacuum cleaner and make sure that the pin of power plug should not come into contact with your hands.
 - Otherwise, fire or electric shock may occur.

Maintenance

WARNING

- Do not use the vacuum cleaner for other than cleaning purpose.
 - Otherwise, an injury or product damage may occur.
- When removing foreign matters inside the product, you should turn off the the vacuum cleaner first and use a tool to remove the foreign matters.
 - If the product operates while you are removing the foreign matters, an injury or product damage may occur.
- When cleaning the exterior of the product, turn off the product first and then wipe it with dry towel. Do not spray water directly onto the product or wipe it with volatile materials such as benzene, thinner or alcohol.
 - If water gets into the product and an error occurs, turn off the product and contact a service center.
- After unplugging the product, clean the charger.

- When cleaning the washable parts, do not use alkaline detergent, acid, industrial detergent, air freshener, acetic acid, etc.
 - Otherwise, product damages such as plastic breakage, deformation, discoloration, printing deterioration, etc. may occur.

Washable Parts		Dust bin, sponge
Available detergent	Neutral	Dish washing detergent
Prohibited detergent	Alkaline	Lox, mold cleaner, etc.
	Acid	Paraffin oil, an emulsifier, etc.
	Industrial cleaners	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetone, benzene, thinner, etc.
	Air freshener	Jet spray air fresheners (coffee flavor, herb, etc.)
	Oils	Animal oils, vegetable oils
	Etc.	Edible acetic acid, vinegar, glacial acetic acid, etc.

CAUTION

- Do not push the stick vacuum cleaner while it stands as it may fall.
 - Otherwise, an injury, product damage, or floor damage may occur.


Save these instructions

Polarized plug instructions

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a proper outlet. Do not modify the plug in any way.

Name of the parts



INSTALLATION

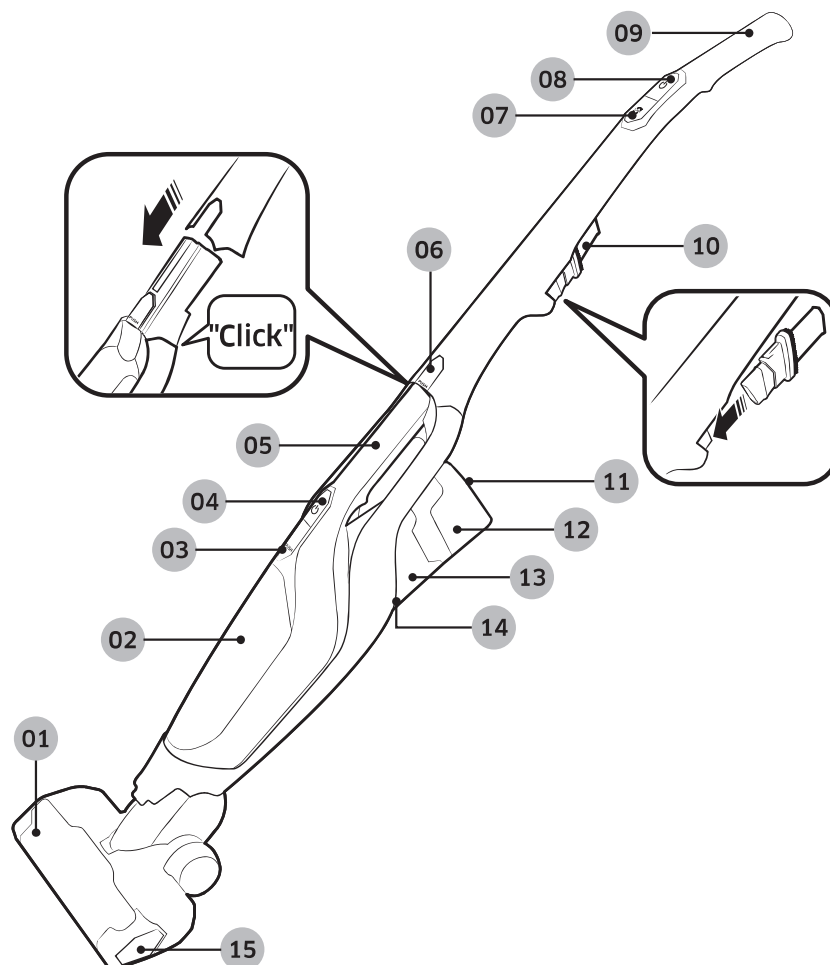

- | | |
|---|--|
| 01 Air intake | 09 Handle |
| 02 Dust bin | 10 Crevice tool / Dusting brush |
| 03 Dust bin release button | 11 LED display |
| 04 Handy vacuum cleaner power button | 12 Battery |
| 05 Handy vacuum cleaner | 13 Air outlet |
| 06 Handy vacuum cleaner release button | 14 Battery release button |
| 07 Turbo button | 15 Air intake release button |
| 08 Power button | |

Using the vacuum cleaner


Charging the stick vacuum cleaner

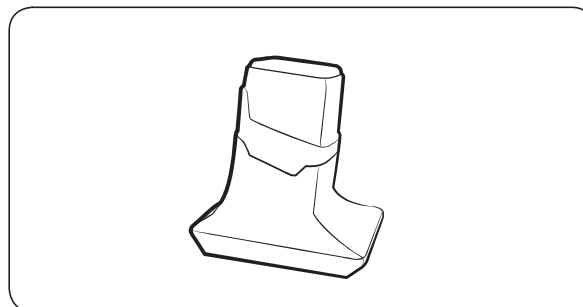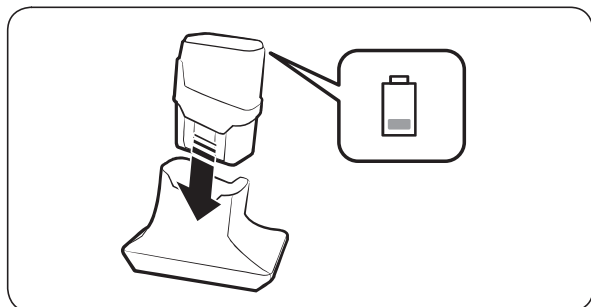

NOTE

- Assemble the battery into the charger completely.
- Battery level indicator blinks while the battery is charging.



LED display

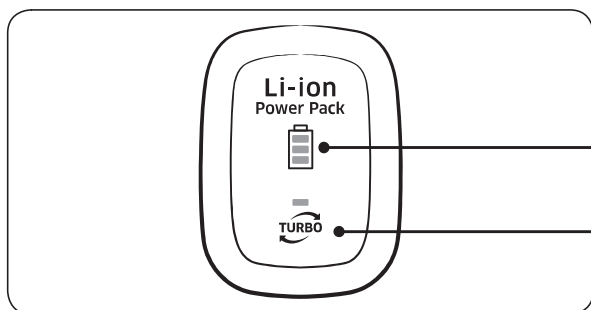

01 Battery level indicator

02 Turbo mode indicator


Assembling and Disassembling a battery

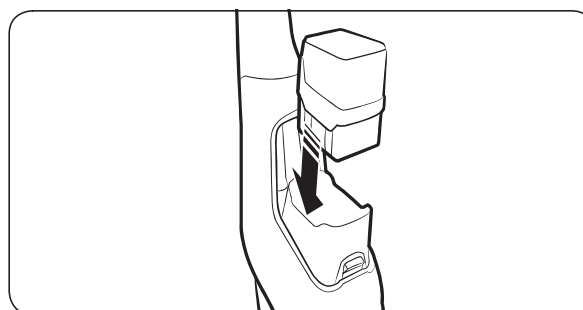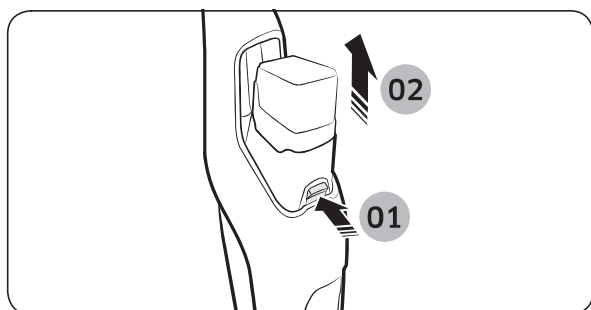

CAUTION

- Before disassembling the battery from a charger, turn off the stick vacuum cleaner.


Using the stick vacuum cleaner

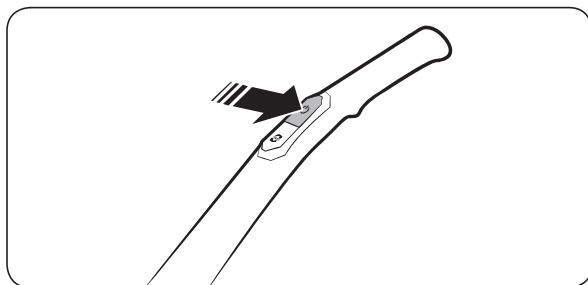

Power on/off


The stick vacuum cleaner starts operating in Turbo mode.

Press the  button to convert operation mode. (Normal/Turbo)

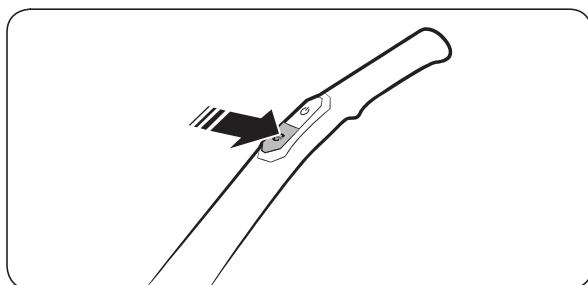


Using the Turbo mode

Using the handy vacuum cleaner

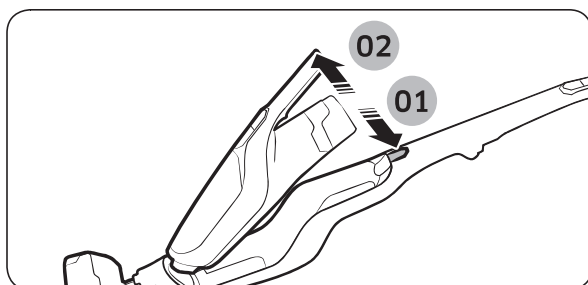

Disassembling the handy vacuum cleaner from the main body

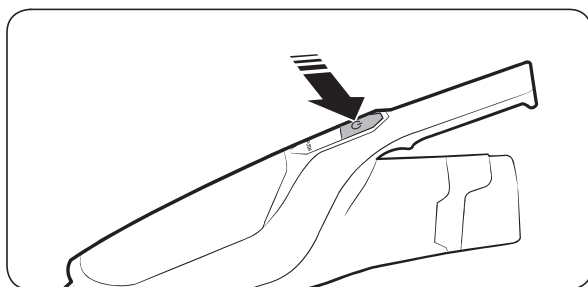



Power on/off

The handy vacuum cleaner starts operating in Turbo mode. The operation mode cannot be changed.

Using the crevice tool and dusting brush



Dusting brush

When removing fine dust on curtain, furniture, sofa etc.

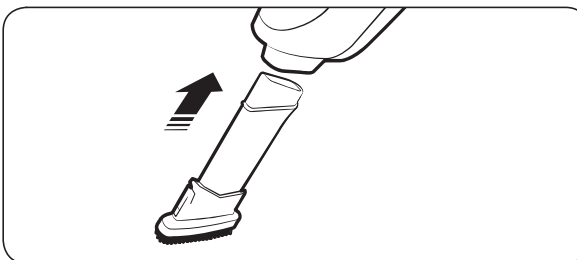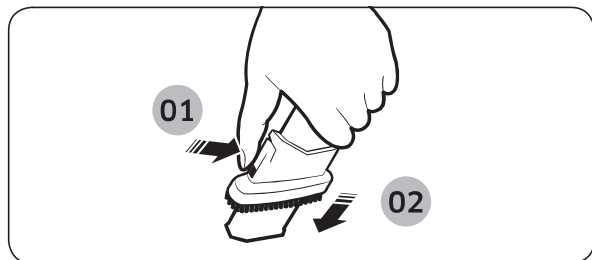


Crevice tool

When removing fine dust on groove of window frames, chink, corner etc.

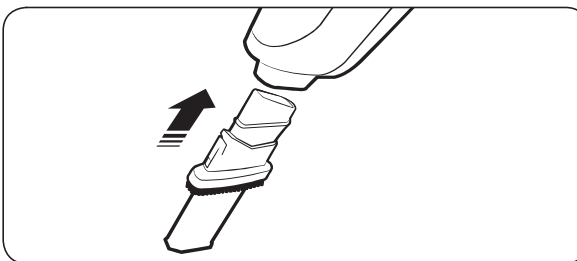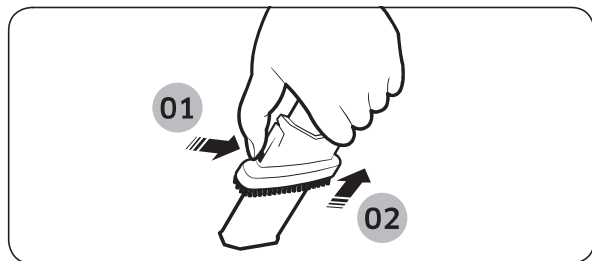

Using the Long Reach Tool (option)

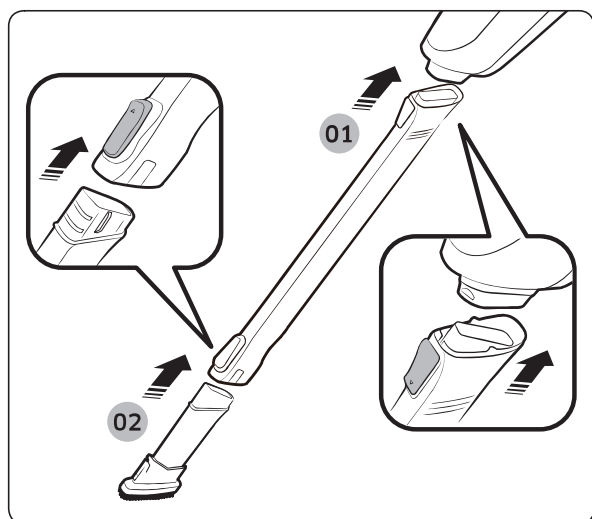


When cleaning a place which is narrow and deep or hard to reach by hand such as under furniture or a ceiling

Maintaining the vacuum cleaner


⚠ CAUTION

- Before cleaning the stick vacuum cleaner, turn off the vacuum cleaner.

Disassembling / Assembling the dust bin

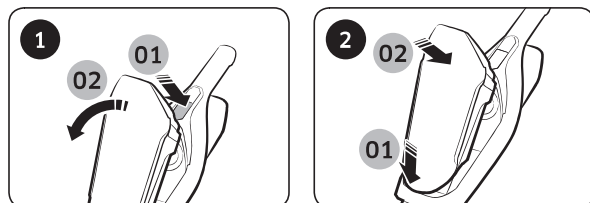


Cleaning the dust bin

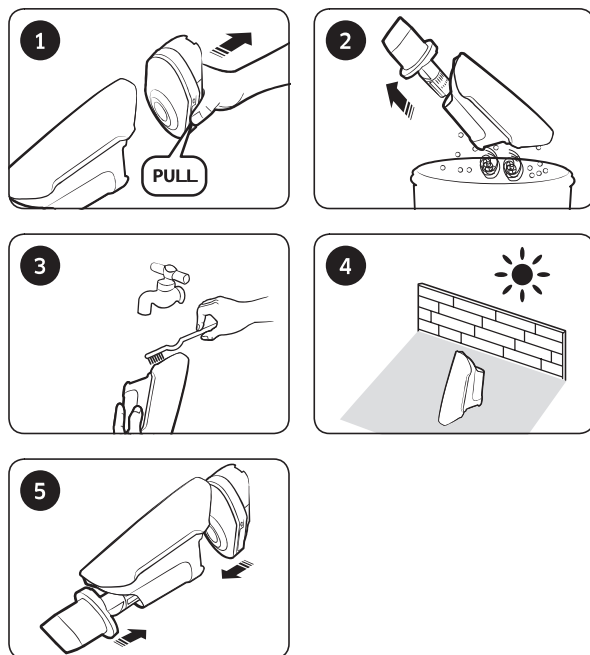


NOTE


- Emptying the dust bin in a simple way

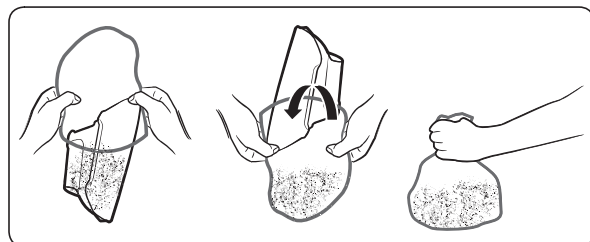

Cleaning the sponge filter

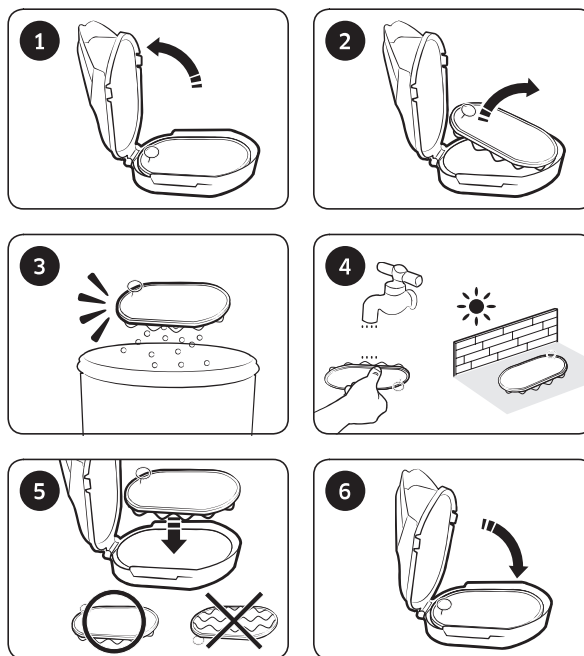

Cleaning the air intake

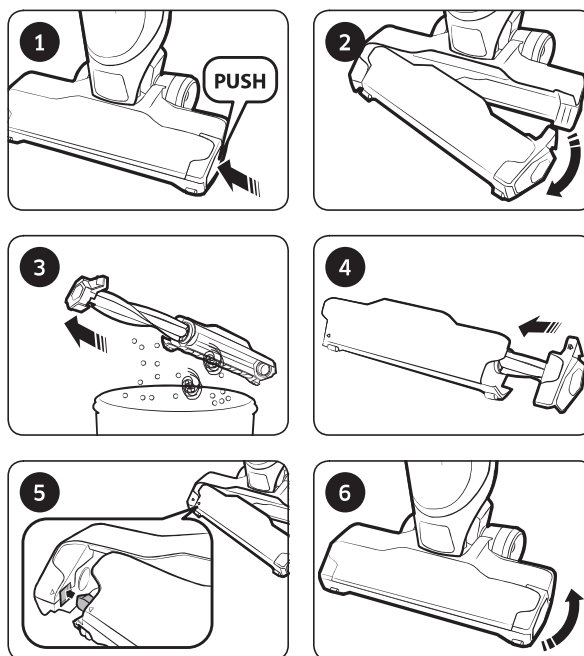

Notes and cautions

Battery usage

NOTE

- When a vacuum cleaner does not work after charging a battery, change the battery. If it still does not work with the new battery, contact a service center.

CAUTION

- Do not disassemble a battery or a charger.
- Do not apply heat to a battery and do not put a battery on the fire.
- As the battery is manufactured only for this product, do not use the battery for other electronic appliances or other purposes.
- Removing a battery during operation may cause product malfunction.
- If the battery is removed while vacuum cleaner motor is operating, the battery may not work for 30 seconds after being replaced due to safety reasons.
- If battery charging time and battery usage time are reduced with battery use, replace the exhausted battery with a new one.

- Use a battery with genuine logo (**SAMSUNG**) only.
- Before assembling the battery into a charger or a vacuum cleaner, check that the battery is placed in the correct direction.
- When discarding a dead battery, put it into the battery collection box.
- When a vacuum cleaner is not going to be used for a long time, disassemble the battery from a vacuum cleaner.

Operation

NOTE

- Please charge the battery for the following cases.
 - When a battery is used for the first time after purchase or the battery is not used for a long time.
 - When battery level indicator is on the lowest indication.
- When you are away from home for a long period of time, unplug the battery charger and disassemble the battery from the charger. When a battery is not being charged, it will be discharged.

CAUTION

- After the handy vacuum cleaner is assembled to the main body, the stick vacuum cleaner operates.
- After using the handy vacuum cleaner, assemble it to the main body.
- Before assembling the handy vacuum cleaner to the main body, the handy vacuum cleaner should be turned off.
- After assembling the handle to the vacuum cleaner, do not disassemble the handle again.
 - Otherwise, it may cause an injury to you.
- When the brush is rotating, do not touch the brush.
 - Otherwise, your hand can be caught and it may cause an injury.

Maintenance

NOTE

- Sometimes the wheel of air intake may scratch floor. Therefore, before using the stick vacuum cleaner, check the wheel status of air intake.
 - When there are foreign matters which cannot be removed easily on the wheel of air intake, contact a service center.

CAUTION

- Drying the parts of the stick vacuum cleaner in the sun for long hours may cause deformation or discoloration. Therefore, after cleaning the parts of the stick vacuum cleaner, dry them in the shade.
- Do not clean the air intake of the stick vacuum cleaner with water as it may cause deformation or discoloration of parts.

Troubleshooting

If the requested service is proved as not product malfunction, the service fee will be charged. Therefore, please read the user manual carefully.

Problem	Solutions
The stick vacuum cleaner does not work.	• Check the battery level and charge the battery. • Check that the product is turned off and press the power button to turn on. • If the product has not been used for a long time, charge the product.
The stick vacuum cleaner does not stop even though I pressed the power button.	• Check whether the handy vacuum cleaner is turned on. If so, press the power button of the handy vacuum cleaner first and then press the power button of the stick vacuum cleaner.
Suction force decreases suddenly and vibrating sound is generated from the stick vacuum cleaner.	• Check whether the air intake is clogged with foreign matters or dust bin is fully filled. If so, remove them. • Check whether the filter is dirty and clean the filter by referring to the 'Maintaining the stick vacuum cleaner' section of this manual. • Check the battery level and charge the battery.
The vacuum cleaner cannot be charged.	• Check current power voltage of the stick vacuum cleaner. It should be national rated voltage. • Check that the stick vacuum cleaner is turned on and then check the LED of the battery level indicator is turned on. • Check the status of charger terminal and remove the foreign matters (dust) on the charger terminal with a cotton swab or soft cloth.
The brush inside the air intake does not rotate.	• Check whether the air intake is clogged with foreign matters and remove them. • Check the stick vacuum cleaner is turned on and then turn off and turn on the vacuum cleaner again.
Odor is generated from the air outlet of the stick vacuum cleaner.	• Frequently empty the dust bin and clean the filter. – As your stick vacuum cleaner is a new product, it may have slight odor for the first 3 months from the purchase. – Accumulated dirt in the dust bin or dust on the filter may generate an odor.

SAMSUNG



Aspirateur

Guide d'utilisation

Série SS6AK6050KW

- Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.



SAMSUNG

Table des matières

PRÉPARATION

Consignes importantes de sécurité	3
-----------------------------------	---

INSTALLATION

Nomenclature des pièces	12
-------------------------	----

OPÉRATIONS

Utilisation de l'aspirateur	13
Mise en charge de l'aspirateur balais	13
Montage et démontage d'une batterie	13
Utilisation de l'aspirateur balais	14
Utilisation de l'aspirateur portable	14
Utilisation du suceur plat et de la brosse à épousseter	15
Utilisation de l'extension pour espaces confinés (en option)	15


MAINTENANCE

Maintenance de l'aspirateur	16
Démontage / Montage du réservoir de poussière	16
Nettoyage du réservoir de poussière	16
Nettoyage du filtre éponge	16
Nettoyage de l'entrée d'air	16


ANNEXES

Remarques et mises en garde	17
Utilisation de la batterie	17
Fonctionnement	17
Maintenance	18
Dépannage	19

Accessoires

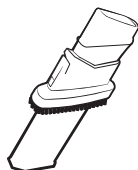


Suceur plat / Brosse à épousseter

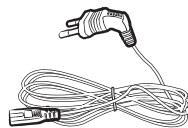


Cordon d'alimentation



Chargeur / Batterie

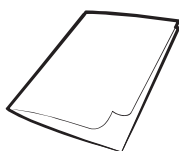

Guide d'utilisation

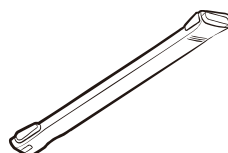

Extension pour espaces confinés (en option)

Consignes importantes de sécurité

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

AVERTISSEMENT

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Caution/Warning symbols used

AVERTISSEMENT

Indique un danger de mort ou de blessure grave.

ATTENTION

Indique un risque de blessure ou de dégât matériel.

Other symbols used

REMARQUE

Indique que le texte associé contient des informations importantes supplémentaires.

Avertissement concernant la proposition 65 de l'état de la californie (états-unis uniquement)

AVERTISSEMENT

Cet appareil contient des produits chimiques connus de l'État de la Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou des effets nocifs sur la reproduction.



Pour le recyclage de la batterie, rendez-vous sur call2recycle.org, ou appelez le 1-800-822-8837.

Le non-respect de ces consignes risquerait d'endommager les composants internes et d'annuler votre garantie.

Généralités

- Utilisez cet appareil uniquement tel qu'indiqué dans le présent guide. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Si l'appareil fonctionne anormalement, a reçu un choc, a été endommagé, laissé à l'extérieur ou plongé dans de l'eau, renvoyez-le à un centre d'assistance.
- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'aspirateur si le tapis ou le sol à nettoyer est mouillé.
- En cas d'utilisation par un enfant ou à proximité d'un enfant, soyez extrêmement vigilant. Cet aspirateur ne doit pas être utilisé comme un jouet. Ne laissez jamais l'aspirateur en marche sans surveillance. N'utilisez l'aspirateur que dans le but pour lequel il est destiné, et comme décrit dans ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans réservoir de poussière.
- Videz ce dernier avant qu'il ne soit plein pour conserver toute l'efficacité de votre aspirateur.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à l'écart des cuisinières et autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les parties en plastique de l'appareil.
- Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants car ils risqueraient d'endommager l'aspirateur.
- N'obstruez pas l'orifice d'aspiration ou de ventilation.
- Actionnez le bouton de mise hors tension situé sur le corps de l'aspirateur avant de le débrancher de la prise électrique. Débranchez la fiche de la prise électrique avant de vider le réservoir de poussière. Afin d'éviter tout dommage, débranchez la prise en la tenant par la fiche, et non en tirant sur le cordon.

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il est nécessaire de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La fiche doit être débranchée de la prise avant toute opération de nettoyage ou de maintenance sur l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
- Si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez un fournisseur de service.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un fournisseur de service ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Actionnez le bouton de mise hors tension avant de débrancher l'appareil.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau.
- Ne l'immergez pas dans l'eau pour le nettoyer.
- Veuillez contacter le fabricant ou le centre d'assistance pour son remplacement.

Chargeur de batterie

- N'utilisez pas la fiche polarisée avec une prise ou une rallonge non-polarisée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ni sur des surfaces mouillées.
- Débranchez le chargeur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant toute opération de maintenance.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant pour recharger l'appareil.
- N'utilisez jamais de cordon ou de prise endommagé(e).

- Ne tirez pas sur le cordon ; ne soulevez pas l'appareil par le cordon ; n'utilisez pas le cordon comme poignée ; ne fermez pas la porte sur le cordon ; ne tirez pas le cordon sur des rebords ou des angles coupants. Maintenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.
- N'utilisez pas de rallonges ou de prises ayant une intensité maximale admissible inadéquate.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, attrapez la fiche et non le cordon.
- Ne détériorez pas les batteries et ne les faites pas brûler car elles risquent d'exploser à des températures élevées.
- N'essayez pas d'ouvrir le chargeur. Les réparations doivent être effectuées uniquement par un centre d'assistance clientèle qualifié.
- N'exposez jamais le chargeur à des températures élevées et évitez tout contact avec l'humidité.

Aspirateur balais

- N'aspirez jamais d'objets pointus ou tranchants tels que des morceaux de verre, des clous, des vis, des pièces de monnaie, etc.
- N'utilisez pas l'appareil sans filtre. Pour les opérations de maintenance, n'insérez jamais vos doigts ou des objets dans le compartiment du ventilateur au cas où l'appareil se remettrait accidentellement en marche.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée ; nettoyez régulièrement les ouvertures pour éliminer toute trace de poussière, peluches, cheveux, ou toute autre chose risquant d'empêcher la circulation de l'air.
- N'aspirez jamais de substance toxique (javel, ammoniacale, produit de débouchage, etc.).
- N'aspirez jamais d'objets en train de brûler ou de fumer, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez jamais de liquides inflammables ou combustibles tels que de l'essence et n'utilisez jamais l'appareil si de tels liquides risquent d'être présents.

- N'utilisez pas l'aspirateur BALAIS dans un espace clos rempli de vapeurs de peinture à l'huile, de diluant, de substances antimites, de poussières inflammables et autres vapeurs explosives ou toxiques.
- Des fuites peuvent se produire au niveau des éléments de batterie suite à un usage intensif ou à des températures extrêmes. En cas de contact du liquide avec la peau, rincez abondamment à l'eau. En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant 10 minutes minimum. Consultez un médecin rapidement.

Branchement

AVERTISSEMENT

- Ne courbez pas le cordon d'alimentation en appliquant une force excessive et ne placez pas d'objets lourds dessus.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie peut se produire.
- S'il y a de la poussière, de l'eau, etc. sur la broche ou le point de contact de la fiche d'alimentation, essuyez-les soigneusement.
 - En cas de non-respect de cette consigne, un fonctionnement anormal ou une électrocution risque de survenir.
- N'utilisez pas une source d'alimentation de tension différente de la tension nominale nationale. N'utilisez pas non plus de rallonge pour alimenter plusieurs appareils électroniques. Ne laissez pas le cordon d'alimentation traîner sur le sol.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie peut se produire.
- N'utilisez pas de fiche ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise mal fixée.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie peut se produire.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un réparateur certifié.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie peut se produire.

Fonctionnement

AVERTISSEMENT

- Ne touchez pas la borne d'un chargeur avec des baguettes, un tournevis, etc.
 - En cas de non-respect de cette consigne, vous risquez d'endommager fatalement le chargeur.
- Assurez-vous que la borne d'un chargeur n'entre pas en contact avec un élément conducteur, tel qu'un bracelet, une montre, une barre de métal, un clou, etc.
- Assurez-vous qu'aucun liquide, tel que de l'eau ou du jus, ne puisse pénétrer dans le chargeur.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie peut se produire.
- N'utilisez pas de chargeur à d'autres fins.
 - En cas de non-respect de cette consigne, vous risquez d'endommager fatalement le chargeur ou de provoquer un incendie.
- N'aspirez pas de liquides, de lames, de broches, de braises pendant le nettoyage.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut dysfonctionner ou risque d'être endommagé.
- Ne montez pas sur le corps de l'appareil et ne le frappez pas.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut être endommagé ou vous risquez de vous blesser.
- L'entrée et la sortie d'air ne doivent pas être obstruées pendant le nettoyage.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut dysfonctionner ou un incendie risque de se produire à cause de la surchauffe de l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique ; par conséquent, ne l'utilisez pas pour un usage intensif.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut dysfonctionner ou risque d'être endommagé.
 - Nettoyage en extérieur : pierre et ciment
 - Billard : poudre de craie
 - Pièce aseptisée d'hôpital

- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un appareil de chauffage (ex : radiateur), d'un pulvérisateur combustible et de substances inflammables.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut être déformé ou un incendie risque de se produire.
- Avant d'utiliser l'appareil, le filtre éponge doit être inséré.
 - En cas de non-respect de cette consigne, de la poussière peut pénétrer dans le moteur à l'intérieur du corps principal et alors endommager l'appareil.
- En cas de fuite de gaz ou lorsqu'un pulvérisateur combustible est utilisé, ne touchez pas la prise d'alimentation avec les mains et ouvrez la fenêtre pour aérer.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une explosion ou un incendie peut se produire.
- Lorsqu'un son, une odeur ou de la fumée étrange est généré(e), éteignez immédiatement l'appareil et prenez contact avec un centre d'assistance.
 - En cas de non-respect de cette consigne, une électrocution ou un incendie peut se produire.

ATTENTION

- Avant d'utiliser l'aspirateur balais, vérifiez que l'aspirateur portable est correctement monté sur le corps principal.
 - Lorsque l'aspirateur portable n'est pas monté sur le corps principal, l'aspirateur balais ne fonctionne pas.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une substance combustible.
 - Dans un endroit où une bougie ou une lampe de bureau est placée au sol.
 - Dans un endroit où le chauffage est allumé sans surveillance ou là où des braises sont présentes.
 - Dans un endroit où des substances combustibles (ex : essence, alcool, diluant, cendrier avec une cigarette allumée, etc.) sont présentes.
- Assurez-vous qu'aucun enfant ne monte ou ne s'assoie sur le chargeur.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'enfant risque de tomber et de se blesser ou d'endommager fatalement l'appareil.

- Avant de brancher ou de débrancher le chargeur, éteignez le corps principal et l'aspirateur portable et assurez-vous que la broche de la fiche d'alimentation n'entre pas en contact avec vos mains.
 - En cas de non-respect de cette consigne, un incendie ou une électrocution risque de survenir.

Maintenance

AVERTISSEMENT

- N'utilisez pas l'aspirateur à d'autres fins que le nettoyage.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil peut être endommagé ou vous risquez de vous blesser.
- Lors du retrait de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil, vous devez d'abord éteindre l'aspirateur et utiliser un outil pour les enlever.
 - Si l'appareil est en marche lorsque vous retirez les corps étrangers, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'appareil.
- Lorsque vous nettoyez l'extérieur de l'appareil, éteignez-le d'abord puis essuyez-le avec une serviette sèche. Ne vaporisez pas d'eau directement sur l'appareil et ne l'essuyez pas avec des substances volatiles telles que du benzène, du diluant ou de l'alcool.
 - Si de l'eau pénètre dans l'appareil et qu'une erreur survient, éteignez-le et prenez contact avec un centre d'assistance.
- Après avoir débranché l'appareil, nettoyez le chargeur.
- Lorsque vous nettoyez les pièces lavables, n'utilisez pas de détergent alcalin, de détergent industriel acide, d'assainisseur d'air, d'acide acétique, etc.
 - En cas de non-respect de cette consigne, vous risquez d'endommager l'appareil (rupture du plastique, déformation, décoloration, détérioration des écritures, etc.).

Pièces lavables		Réservoir de poussière, éponge
Détergent autorisé	Neutre	Liquide vaisselle
Détergent non autorisé	Détergent alcalin	Oxygène liquide, nettoyant anti-moisissures, etc.
	Détergent acide	Huile de paraffine, émulsifiant, etc.
	Nettoyants industriels	NV-I, PB-I, Opti, alcool, acétone, benzène, diluant, etc.
	Assainisseur d'air	Assainisseurs d'air à pulvérisation (senteur café, herbes, etc.)
	Huiles	Huiles animales ou végétales
	Etc.	Acide acétique comestible, vinaigre, acide acétique glacial, etc.

ATTENTION

- Ne poussez pas l'aspirateur balais lorsqu'il est debout car il risque de tomber.
 - En cas de non-respect de cette consigne, l'appareil ou le sol peut être endommagé et vous risquez de vous blesser.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DES PRISES POLARISÉES

- Pour limiter les risques de choc électrique, cet appareil dispose d'une prise polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette prise ne doit s'insérer dans la prise murale polarisée que dans un seul sens. Si la prise ne s'enfonce pas entièrement dans la prise murale, retournez-la. Si elle ne s'enfonce toujours pas correctement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise murale adéquate. Ne modifiez jamais la prise.

Nomenclature des pièces



INSTALLATION

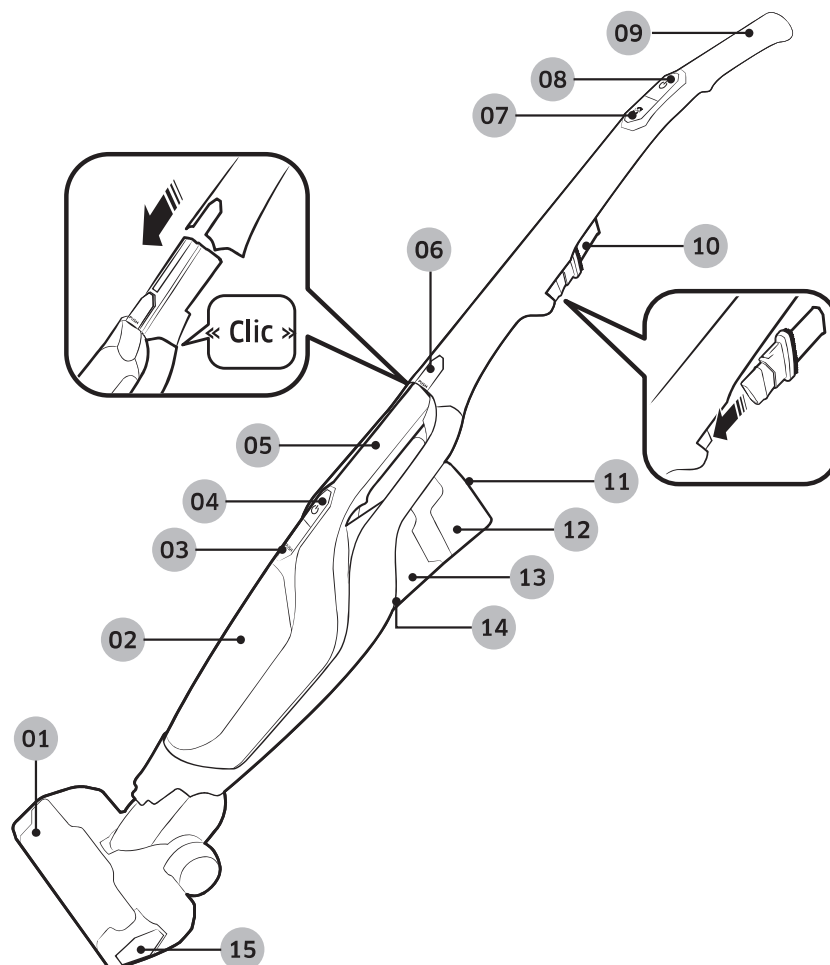

- | | |
|--|--|
| 01 Entrée d'air | 08 Bouton Marche/Arrêt |
| 02 Réservoir de poussière | 09 Poignée |
| 03 Bouton de déverrouillage du réservoir de poussière | 10 Suceur plat / Brosse à épousseter |
| 04 Bouton d'alimentation de l'aspirateur portable | 11 Affichage à DEL |
| 05 Aspirateur portable | 12 Batterie |
| 06 Bouton de déverrouillage de l'aspirateur portable | 13 Sortie d'air |
| 07 Bouton du mode Turbo | 14 Bouton de déverrouillage de la batterie |
| | 15 Bouton de déverrouillage de l'entrée d'air |

Utilisation de l'aspirateur


Mise en charge de l'aspirateur balais

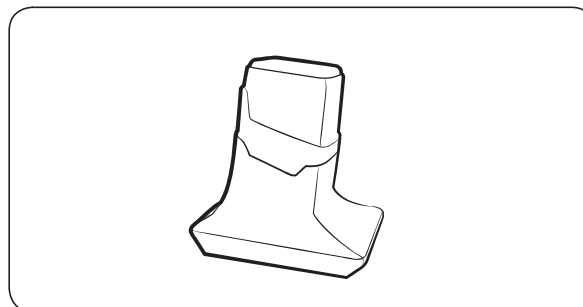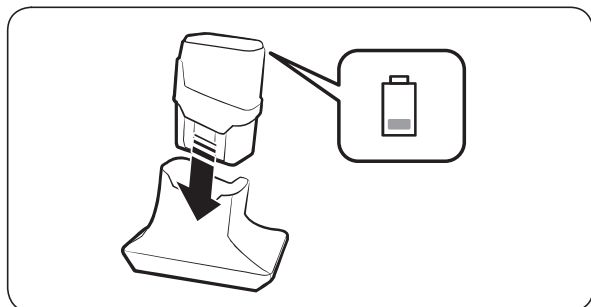

REMARQUE

- Montez la batterie complètement dans le chargeur.
- Le témoin du niveau de charge clignote lorsque la batterie est en charge.



Affichage à DEL

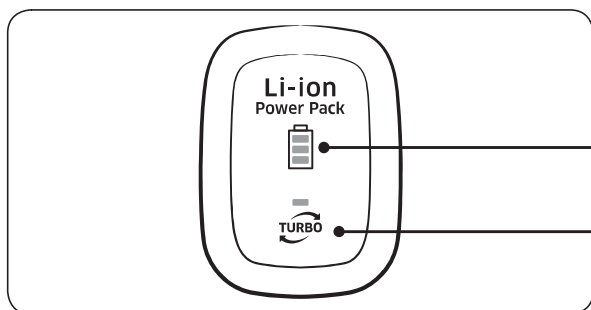

01 Témoin du niveau de charge

02 Témoin du mode Turbo


Montage et démontage d'une batterie

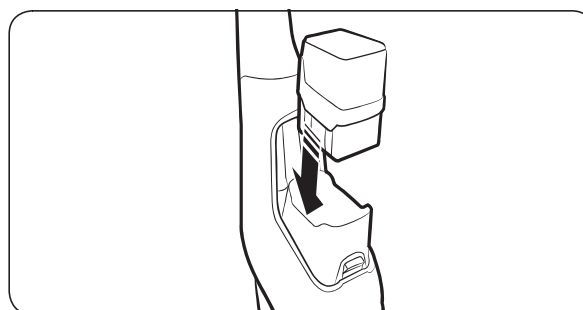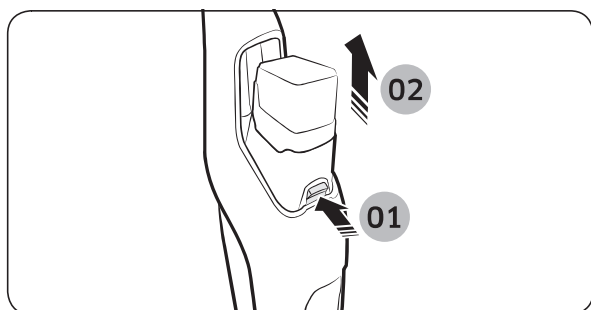

⚠ ATTENTION

- Avant de démonter la batterie d'un chargeur, éteignez l'aspirateur balais.


Utilisation de l'aspirateur balais

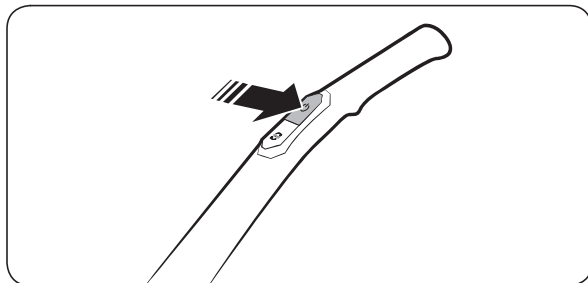

Mise sous/hors tension


L'aspirateur balais commence à fonctionner en mode Turbo.

Appuyez sur le bouton  pour changer de mode de fonctionnement. (Normal/Turbo)

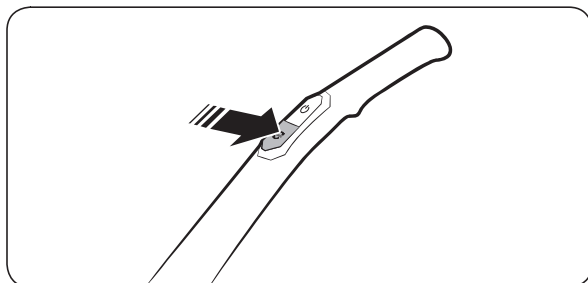


Utilisation du mode Turbo

Utilisation de l'aspirateur portable

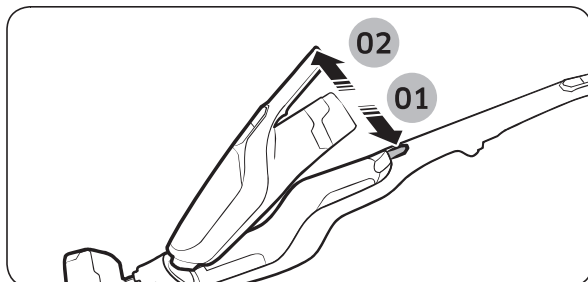

Démontage de l'aspirateur portable au niveau du corps principal

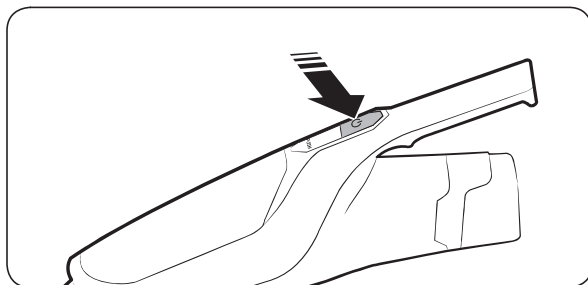



Mise sous/hors tension

L'aspirateur portable commence à fonctionner en mode Turbo. Le mode de fonctionnement ne peut pas être changé.

Utilisation du suceur plat et de la brosse à épousseter



Brosse à épousseter

Lorsque vous retirez de la poussière fine sur des rideaux, des meubles, un canapé, etc.

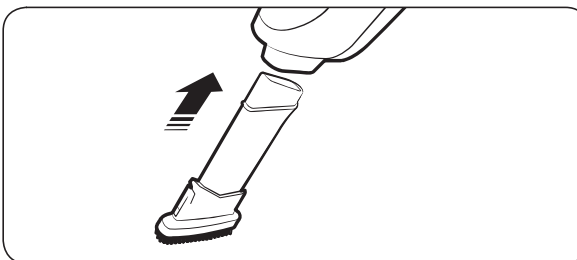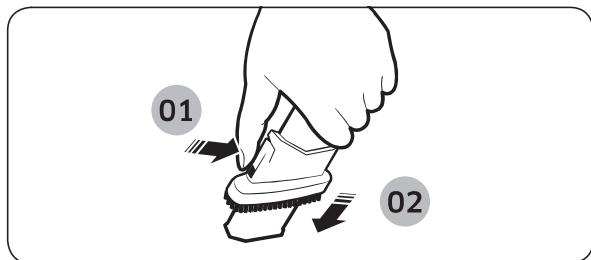


Suceur plat

Lorsque vous retirez de la poussière fine sur des cadres de fenêtres, dans des fentes, dans des recoins, etc.

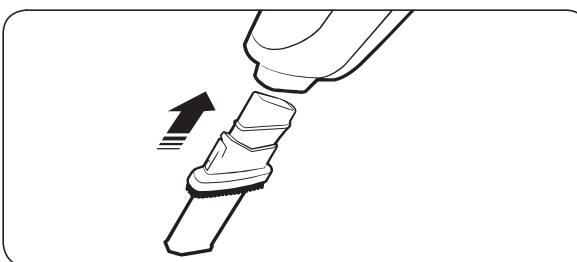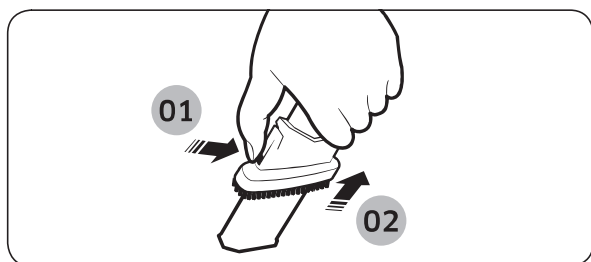

Utilisation de l'extension pour espaces confinés (en option)

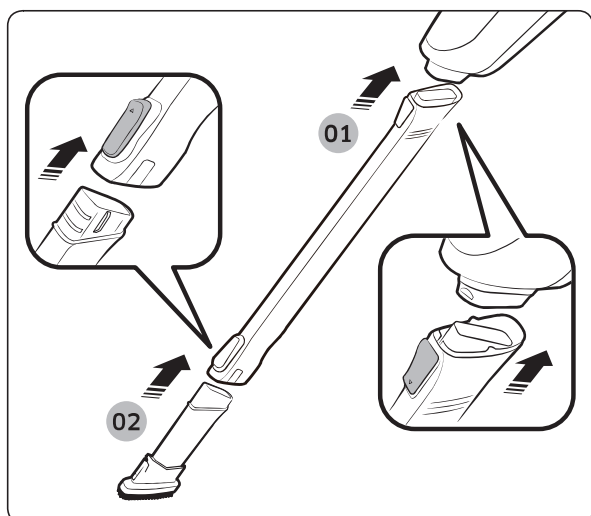


Lorsque vous nettoyez un endroit étroit et profond, ou difficile d'accès à la main (ex : sous des meubles ou au plafond).

Maintenance de l'aspirateur


⚠ ATTENTION

- Avant de nettoyer l'aspirateur balais, éteignez l'aspirateur.

Démontage / Montage du réservoir de poussière

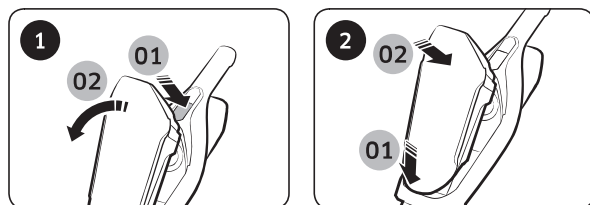


Nettoyage du réservoir de poussière

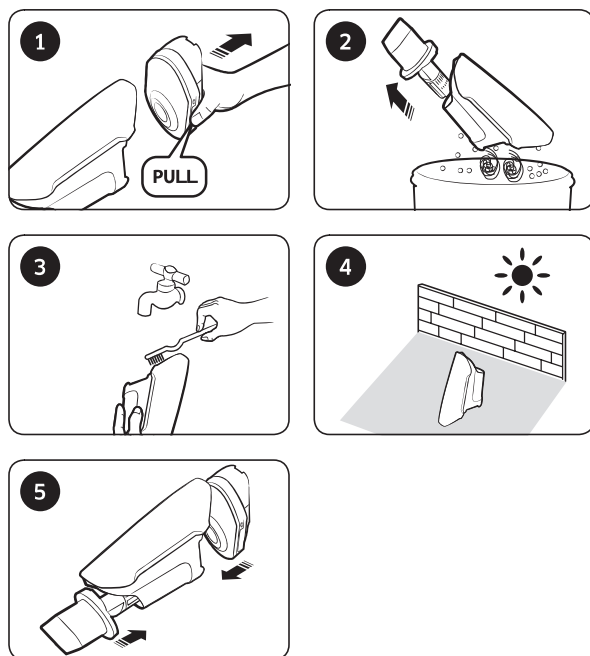


REMARQUE


- Vidage du réservoir de poussière de manière simple

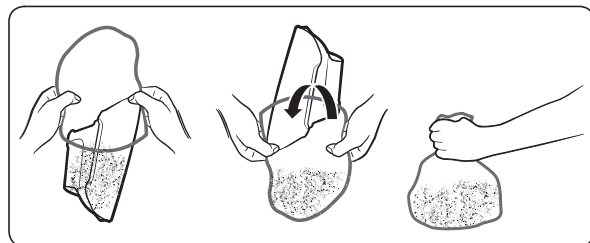

Nettoyage du filtre éponge

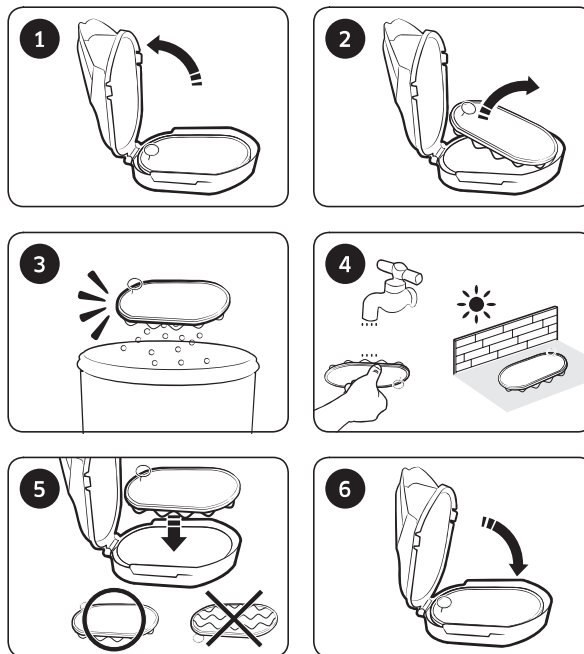

Nettoyage de l'entrée d'air

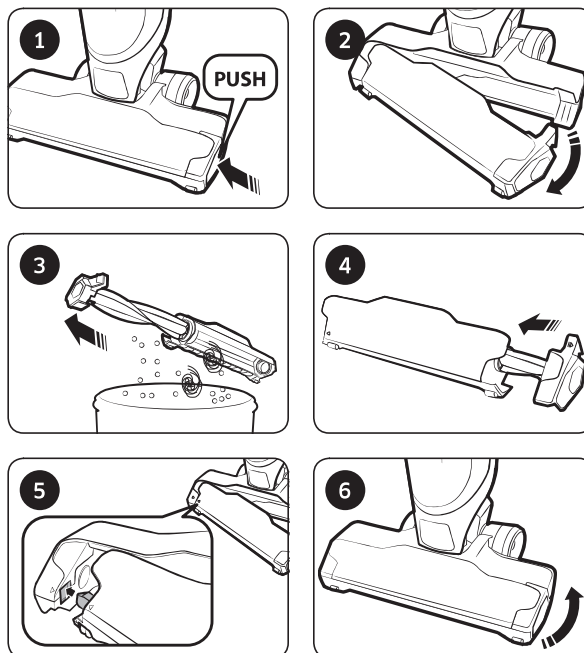

Remarques et mises en garde

Utilisation de la batterie

REMARQUE

- Lorsqu'un aspirateur ne fonctionne pas après avoir chargé une batterie, changez cette dernière. S'il ne fonctionne toujours pas avec la batterie neuve, prenez contact avec un centre d'assistance.

ATTENTION

- Ne démontez pas une batterie ou un chargeur.
- N'appliquez pas de source de chaleur sur une batterie et ne mettez pas cette dernière au feu.
- Étant donné que la batterie est spécialement conçue pour cet appareil, ne l'utilisez pas pour d'autres appareils électroniques ou à d'autres fins.
- Retirer une batterie en cours d'utilisation peut provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, si la batterie est retirée lorsque le moteur de l'aspirateur est en marche, la batterie peut ne pas fonctionner pendant 30 secondes après avoir été remplacée.

- Si le temps de charge de la batterie et la durée d'utilisation de la batterie se dégradent lorsque vous l'utilisez, remplacez la batterie épuisée par une neuve.
- Utilisez uniquement une batterie portant le logo authentique (**SAMSUNG**).
- Avant de monter la batterie dans un chargeur ou un aspirateur, vérifiez qu'elle est placée dans le bon sens.
- Lorsque vous mettez une batterie épuisée au rebut, mettez-la dans une boîte de collecte de piles usagées.
- Lorsque vous ne prévoyez pas d'utiliser votre aspirateur pendant une période prolongée, retirez la batterie de l'appareil.

Fonctionnement

REMARQUE

- Veuillez mettre la batterie en charge dans les cas suivants.
 - Lorsqu'une batterie est utilisée pour la première fois après l'achat ou que la batterie n'a pas été utilisée pendant une période prolongée.
 - Lorsque le témoin du niveau de charge est au plus bas.

- Lorsque vous quittez votre domicile pendant une période prolongée, débranchez le chargeur de la batterie et démontez cette dernière du chargeur. Si la batterie n'est pas mise en charge, elle va se décharger.

ATTENTION

- Une fois l'aspirateur portable monté sur le corps principal, l'aspirateur balais fonctionne.
- Après avoir utilisé l'aspirateur portable, montez-le sur le corps principal.
- Avant de monter l'aspirateur portable sur le corps principal, pensez à l'éteindre.
- Une fois la poignée montée sur l'aspirateur, ne la démontez pas à nouveau.
 - En cas de non-respect de cette consigne, vous risquez de vous blesser.
- Lorsque la brosse est en rotation, ne la touchez pas.
 - En cas de non-respect de cette consigne, votre main risque d'être happée et blessée.

Maintenance

REMARQUE

- Parfois, la roue de l'entrée d'air peut rayer le sol. Par conséquent, avant d'utiliser l'aspirateur balais, vérifiez l'état de la roue de l'entrée d'air.
 - Lorsque des corps étrangers ne peuvent pas être retirés facilement de la roue de l'entrée d'air, prenez contact avec un centre d'assistance.

ATTENTION

- Faire sécher les pièces de l'aspirateur balais au soleil pendant plusieurs heures peut entraîner une déformation ou une décoloration. Par conséquent, après avoir nettoyé les pièces de l'aspirateur balais, faites-les sécher à l'ombre.
- Ne nettoyez pas l'entrée d'air de l'aspirateur balais avec de l'eau ; cela pourrait provoquer une déformation ou une décoloration des pièces.

Dépannage

S'il est prouvé que le service demandé ne résulte pas d'un dysfonctionnement de l'appareil, des frais de service seront facturés. Par conséquent, veuillez lire attentivement le guide d'utilisation.

Problème	Solutions
L'aspirateur balais ne fonctionne pas.	• Vérifiez le niveau de charge et mettez la batterie en charge. • Vérifiez que l'appareil est éteint et appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour l'allumer. • Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, mettez-le en charge.
L'aspirateur balais ne s'arrête pas même lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt.	• Vérifiez si l'aspirateur portable est allumé. Si c'est effectivement le cas, appuyez d'abord sur le bouton Marche/Arrêt de l'aspirateur portable, puis sur le bouton Marche/Arrêt de l'aspirateur balais.
La puissance d'aspiration diminue soudainement et un son de vibration est généré par l'aspirateur balais.	• Vérifiez si l'entrée d'air est obstruée par des corps étrangers ou si le réservoir de poussière est plein. Si c'est effectivement le cas, retirez-les. • Vérifiez si le filtre est sale et nettoyez-le en vous reportant à la section « Maintenance de l'aspirateur balais » du présent guide. • Vérifiez le niveau de charge et mettez la batterie en charge.
L'aspirateur ne peut pas être mis en charge.	• Vérifiez la tension d'alimentation actuelle de l'aspirateur balais. Elle doit correspondre à la tension nominale nationale. • Vérifiez que l'aspirateur balais est allumé puis que la DEL sur le témoin du niveau de charge est allumée. • Vérifiez l'état de la borne du chargeur et retirez les corps étrangers (poussière) présents dessus, à l'aide d'un Coton-Tige ou d'un chiffon doux.
La brosse située à l'intérieur de l'entrée d'air ne tourne pas.	• Vérifiez si l'entrée d'air est obstruée par des corps étrangers et retirez-les. • Vérifiez que l'aspirateur balais est allumé et éteignez puis rallumez l'aspirateur.
Une odeur émane de la sortie d'air de l'aspirateur balais.	• Videz régulièrement le réservoir de poussière et nettoyez fréquemment le filtre. – Étant donné que votre aspirateur balais est un appareil neuf, il se peut qu'il génère une légère odeur pendant les 3 premiers mois après l'achat. – La poussière accumulée dans le réservoir de poussière ou la poussière présente sur le filtre peut générer une odeur.

SAMSUNG



Aspiradora

Manual del usuario

Serie SS6AK6050KW

- Antes de poner en funcionamiento esta unidad, lea atentamente las instrucciones.
- Para uso en interiores solamente.



SAMSUNG

Contenido

PREPARACIÓN

Instrucciones importantes de seguridad 3

INSTALACIÓN

Nombre de las piezas 12

FUNCIONAMIENTO

Uso de la aspiradora 13

Carga de la aspiradora escoba 13

Armado y desarmado de la batería 13

Utilización de la aspiradora escoba 14

Utilización de la aspiradora de mano 14

Utilización de la boquilla para rincones y el cepillo para polvo 15

Utilización del accesorio de largo alcance (opcional) 15

MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la aspiradora 16

Desarmado / Armado del depósito del polvo 16

Limpieza del depósito del polvo 16

Limpieza del filtro de esponja 16

Limpieza de la entrada de aire 16

APÉNDICES

Notas y precauciones 17

Utilización de la batería 17

Funcionamiento 17


Mantenimiento 18

Solución de problemas 19


Accesorios




Boquilla para rincones /
Cepillo para polvo

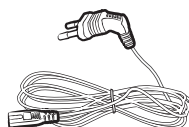


Cable de alimentación

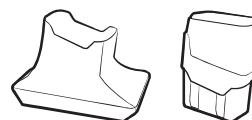

Cargador / batería

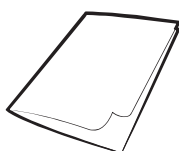

Manual del usuario

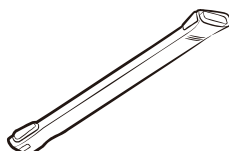

Accesorio de largo alcance
(opcional)

Instrucciones importantes de seguridad

Información sobre seguridad

ADVERTENCIA

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

ADVERTENCIA

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Caution/ADVERTENCIA symbols used

ADVERTENCIA

Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves.

CAUTION

Indica que existe riesgo de lesiones personales o daños materiales.

Other symbols used

NOTA

Indica que el texto que sigue contiene información adicional importante.

Advertencias de la Proposición 65 del Estado de California (solo EE.UU.)

ADVERTENCIA

Este producto contiene sustancias químicas que, según el Estado de California, provocan cáncer y toxicidad reproductiva.



Pour le recyclage de la batterie, rendez-vous sur call2recycle.org, ou appelez le 1-800-822-8837.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños en los componentes internos y anular la garantía.

General

- Utilícelo solo como se describe en el manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- Si el electrodoméstico no funciona como corresponde, se ha caído, se ha dañado, ha permanecido a la intemperie o se ha caído en el agua, llévelo a un centro de servicio.
- Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de encender la unidad, asegúrese de que el voltaje de la alimentación eléctrica sea el mismo que el indicado en la placa de datos de la parte inferior de la aspiradora.
- ADVERTENCIA: No use la aspiradora sobre alfombras o suelos húmedos.
- Es necesario prestar atención cuando se use la aspiradora cerca de los niños. No permita que se utilice la aspiradora como un juguete. No deje nunca la aspiradora en funcionamiento sin vigilancia. Utilice la aspiradora solo para el uso previsto tal como se indica en estas instrucciones.
- No utilice la aspiradora sin el depósito de polvo.
- Vacíe el depósito de polvo antes de que se llene para mantener el mejor rendimiento.
- No utilice la aspiradora para aspirar cerillos, cenizas calientes ni colillas de cigarros. Mantenga la aspiradora lejos de estufas y otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.
- Evite aspirar objetos duros o cortantes ya que podrían dañar las piezas de la aspiradora.
- No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
- Apague la aspiradora antes de desenchufarla del tomacorriente. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente antes de vaciar el depósito de polvo. Para evitar daños, al desenchufar sujete y jale el enchufe, no el cable.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, con la vigilancia adecuada o si han recibido la formación pertinente. No deje que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben efectuar tareas de limpieza ni de mantenimiento sin vigilancia.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Antes de limpiar o realizar el mantenimiento del aparato, desenchúfelo del tomacorriente.
- No es recomendable usar un cable de extensión.
- Si la aspiradora no funciona correctamente, desenchúfela y consulte a un agente de servicio autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por un agente de servicios o por una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- Cuando no utilice la aspiradora, desenchúfela. Apague la aspiradora antes de desenchufarla.
- No la use para absorber agua.
- No la sumerja en agua para limpiarla.
- Comuníquese con el fabricante o el centro de servicio para obtener un repuesto.

Cargador de la batería

- No modifique el enchufe polarizado para ajustarlo a un enchufe o cable de extensión no polarizados.
- No utilice en el exterior o sobre superficies húmedas.
- Desenchufe el cargador del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- Para recargar utilice solo el cargador suministrado por el fabricante.
- No utilice la aspiradora si el cable o el enchufe están dañados.
- No jale el cable para trasladarlo, no lo utilice como asa, no lo aplaste con la puerta ni contra bordes o esquinas filosas. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No utilice cables de extensión ni tomacorrientes con una capacidad de carga de corriente inadecuada.
- No desenchufe jalando el cable. Para desenchufar, sujete el enchufe, no el cable.
- No rompa ni arroje al fuego las pilas, ya que pueden explotar a altas temperaturas.
- No trate de abrir el cargador. Las reparaciones deben efectuarse únicamente en un centro de atención al cliente cualificado.
- No exponga el cargador a temperaturas altas ni permita que entre en contacto con ningún tipo de humedad.

Aspiradora escoba

- No aspire objetos duros o cortantes, tales como vidrio, clavos, tornillos, monedas, etc.
- No la utilice sin el filtro en su lugar. Durante las tareas de mantenimiento, no ponga los dedos ni otros objetos en la cámara del ventilador ya que la unidad puede ponerse en marcha accidentalmente.
- No inserte objetos en las aberturas. No la utilice si hay aberturas obstruidas; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, cabellos o cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.

- No aspire materiales tóxicos (como blanqueador, amoníaco, limpiadores en seco, etc.).
- No aspire nada que esté encendido o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina, ni en áreas donde estas sustancias puedan estar presentes.
- No utilice la aspiradora escoba en espacios cerrados donde se concentren vapores despididos por pinturas al óleo, disolventes de pintura, sustancias antipolillas, polvo inflamable y demás vapores tóxicos o explosivos.
- Pueden producirse fugas en las celdas de la batería en condiciones extremas de uso o de temperatura. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela rápidamente con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante al menos 10 minutos. Solicite atención médica.

Acerca de la alimentación eléctrica

ADVERTENCIA

- No doble el cable de alimentación con una fuerza excesiva ni coloque objetos pesados sobre él.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si hay polvo, agua, etc. en la clavija o en el punto de contacto del enchufe, límpielos con cuidado.
 - De lo contrario podría producirse un funcionamiento anómalo o una descarga eléctrica.
- No utilice una fuente de alimentación distinta de la tensión nominal nacional, no utilice una toma múltiple para suministrar energía a varios dispositivos electrónicos y no deje el cable de alimentación suelto por el piso.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

- No utilice enchufes o cables de alimentación dañados ni tomacorrientes flojos.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si el cable de alimentación está dañado, un técnico calificado debe reemplazarlo por un cable nuevo.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Funcionamiento

ADVERTENCIA

- No toque el terminal de un cargador con palillos, destornillador, etc.
 - De lo contrario, podría producirse un daño irreparable en el cargador.
- Asegúrese de que el terminal del cargador no entre en contacto con un conductor como un brazalete, un reloj, una varilla metálica, un clavo, etc.
- Asegúrese de impedir que entren líquidos, como agua o jugo, en el cargador.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice el cargador con otros propósitos.
 - De lo contrario, podría producirse un daño irreparable en el cargador o un incendio.
- No aspire líquidos, cuchillas, alfileres o ascuas durante la limpieza.
 - De lo contrario podría producirse un funcionamiento anómalo o daños en el producto.
- No se pare sobre el cuerpo del producto y protéjalo de sacudidas.
 - De lo contrario podrían producirse lesiones personales o daños en el producto.
- Durante la limpieza la entrada y la salida de aire no deben estar bloqueadas.
 - De lo contrario podría producirse un funcionamiento anómalo o un incendio debido al sobrecalentamiento del producto.

- Este producto ha sido diseñado para uso doméstico y no debe utilizarse para tareas pesadas.
 - De lo contrario podría producirse un funcionamiento anómalo o daños en el producto.
 - Limpieza al aire libre: piedra y cemento
 - Billares: polvo de tiza
 - Sala aséptica de un hospital
- No utilice el producto cerca de artefactos de calefacción, como un calefactor, aerosoles o materiales inflamables.
 - De lo contrario podría producirse un incendio o una deformación del producto.
- Antes de usar el producto debe insertarse el filtro de esponja.
 - De lo contrario podría entrar polvo en el motor del cuerpo principal y causar daños en el producto.
- Si hay una fuga de gas o se utiliza un aerosol inflamable, no toque el tomacorriente con las manos mojadas y abra la ventana para ventilar la habitación.
 - De lo contrario podría producirse una explosión o un incendio.
- Si se produce un ruido extraño, olor o humo, apague el producto inmediatamente y comuníquese con su centro de servicios más cercano.
 - De lo contrario podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

PRECAUCIÓN

- Antes de utilizar la aspiradora escoba, revise que la aspiradora de mano esté ensamblada correctamente en el cuerpo principal.
 - Si la aspiradora de mano no está ensamblada correctamente en el cuerpo principal, la aspiradora escoba no funciona.

- No utilice el producto cerca de un material combustible.
 - No utilice en un lugar con velas o lámparas de escritorio en el piso.
 - No utilice en un lugar donde haya la calefacción encendida sin supervisión o ascuas.
 - No utilice en un lugar con materiales combustibles tales como gasolina, alcohol, disolvente, ceniceros con cigarrillos encendidos, etc.
- Asegúrese de que un niño no se pare o se siente sobre el cargador.
 - De lo contrario, el niño podría caer y lesionarse o producirse un daño irreparable en el producto.
- Antes de enchufar o desenchufar el cargador, apague el cuerpo principal y la aspiradora de mano y tenga cuidado de no tocar la clavija del enchufe con las manos.
 - De lo contrario podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Mantenimiento

ADVERTENCIA

- No utilice la aspiradora para otra función que no sea la limpieza.
 - De lo contrario podrían producirse lesiones personales o daños en el producto.
- Si hay materiales extraños dentro del producto, primero debe apagar la aspiradora y utilizar una herramienta para retirarlos.
 - Si el producto funciona cuando retira los materiales extraños, pueden producirse lesiones o daños en el producto.
- Para limpiar la parte externa del producto, primero apáguelo y luego límpielo con una toalla seca. No rocíe agua directamente sobre el producto ni lo limpie con materiales volátiles como benceno, solvente o alcohol.
 - Si ingresa agua en el producto y se produce una falla, apague el producto y comuníquese con el centro de servicio.
- Desenchufe el producto y luego limpie el cargador.

- Para limpiar las piezas lavables, no use detergentes alcalinos, ácidos, detergentes industriales, ambientadores de aire, ácidos acéticos, etc.
 - De lo contrario podrían producirse daños tales como rotura, deformación o decoloración del plástico, deterioro de la impresión, etc.

Piezas lavables		Depósito del polvo, esponja
Detergente permitido	Neutro	Detergente lavavajillas
Detergente prohibido	Alcalino	Oxígeno líquido, removedor de moho, etc.
	Ácido	Aceite de parafina, emulsionante, etc.
	Limpiadores industriales	NV-I, PB-I, Opti, alcohol, acetona, benceno, solvente, etc.
	Ambientador de aire	Aerosoles ambientadores de aire (aroma a café, hierba, etc.)
	Aceites	Aceites animales, aceites vegetales
	Etc.	Ácido acético comestible, vinagre, ácido acético glacial, etc.

PRECAUCIÓN

- No empuje la aspiradora escoba cuando está en posición vertical, ya que puede caer.
 - De lo contrario podrían producirse lesiones personales, daños en el producto o daños en el piso.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones sobre el enchufe polarizado

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta unidad cuenta con un enchufe polarizado (una punta es más ancha que la otra). Solo hay una manera en que el enchufe se conectará con un tomacorriente polarizado. Dé vuelta el enchufe si no cabe totalmente en el tomacorriente. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un técnico calificado para instalar un tomacorriente adecuado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

Nombre de las piezas



INSTALACIÓN

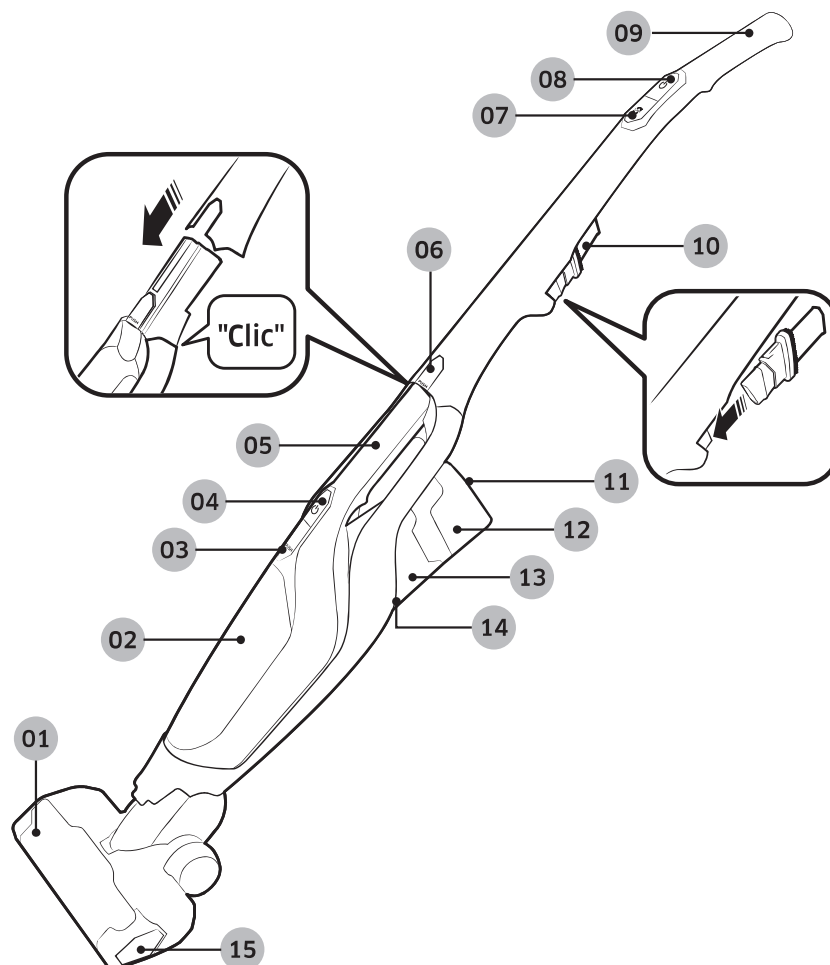

- | | |
|---|---|
| 01 Entrada de aire | 08 Botón de encendido/apagado |
| 02 Depósito del polvo | 09 Manija |
| 03 Botón de liberación del depósito del polvo | 10 Boquilla para rincones / Cepillo para polvo |
| 04 Botón de encendido/apagado de la aspiradora de mano | 11 Visor LED |
| 05 Aspiradora de mano | 12 Batería |
| 06 Botón de liberación de la aspiradora de mano | 13 Salida de aire |
| 07 Botón Turbo | 14 Botón de liberación de la batería |
| | 15 Botón de liberación de la entrada de aire |

Uso de la aspiradora


Carga de la aspiradora escoba

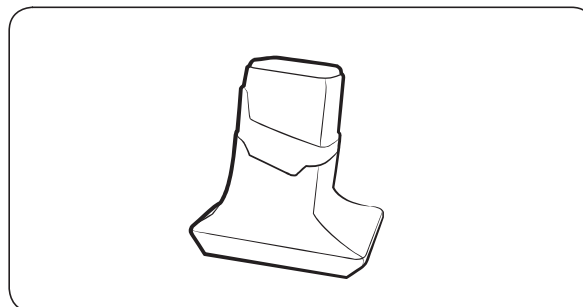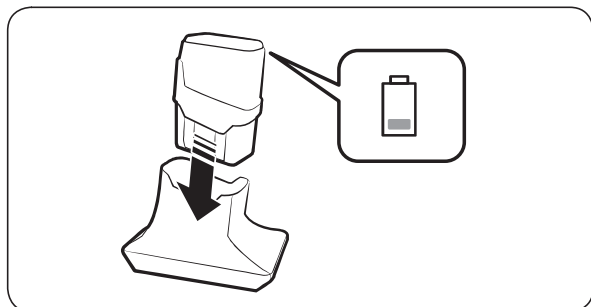

NOTA

- Inserte completamente la batería en el cargador.
- El indicador de nivel de la batería parpadea cuando la batería se está cargando.



Visor LED

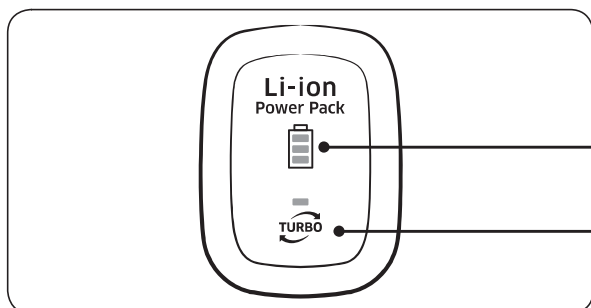

01 Indicador de nivel de la batería

02 Indicador del modo Turbo


Armado y desarmado de la batería

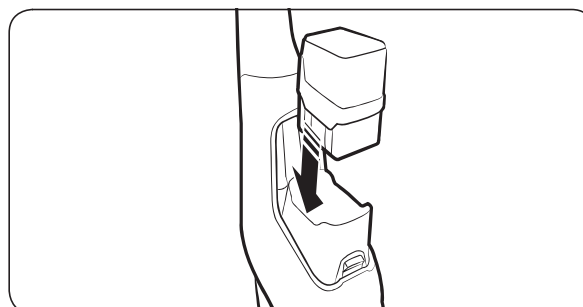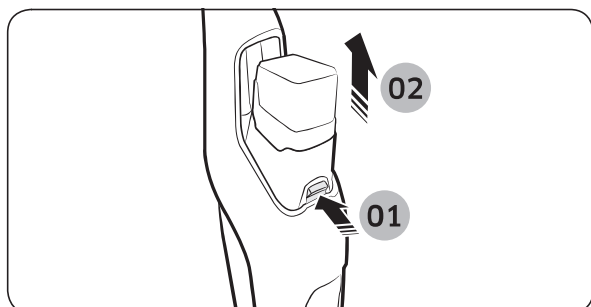

PRECAUCIÓN

- Antes de desarmar la batería del cargador, apague la aspiradora escoba.


Utilización de la aspiradora escoba

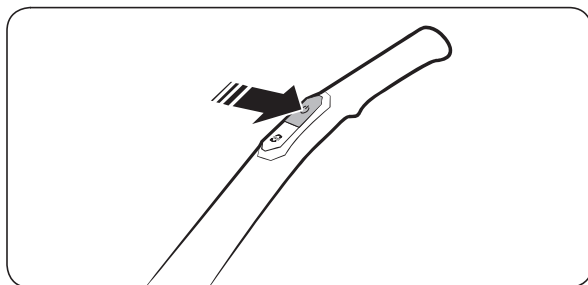

Encendido/apagado


La aspiradora escoba comienza a funcionar en modo Turbo.

Presione el botón  para cambiar el modo de funcionamiento. (Normal/Turbo)

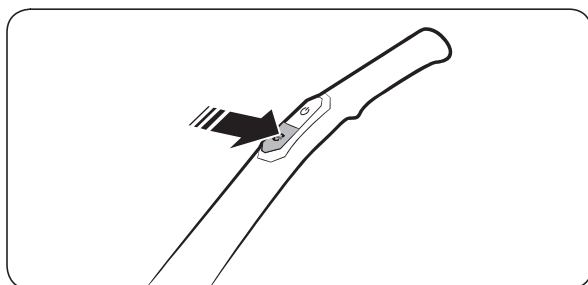


Uso del modo Turbo

Utilización de la aspiradora de mano

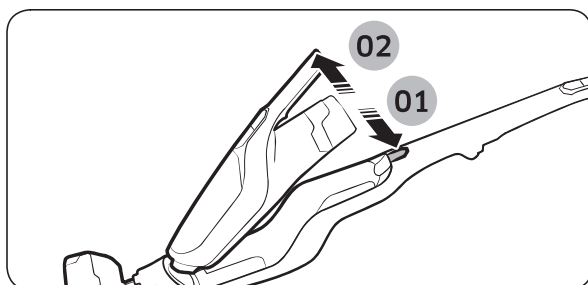

Desarmado de la aspiradora de mano del cuerpo principal

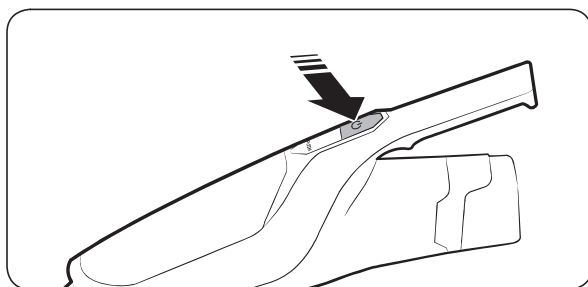



Encendido/apagado

La aspiradora de mano comienza a funcionar en modo Turbo. El modo de funcionamiento no se puede cambiar.

Utilización de la boquilla para rincones y el cepillo para polvo



Cepillo para polvo

Para eliminar polvo fino de cortinas, muebles, sofás, etc.

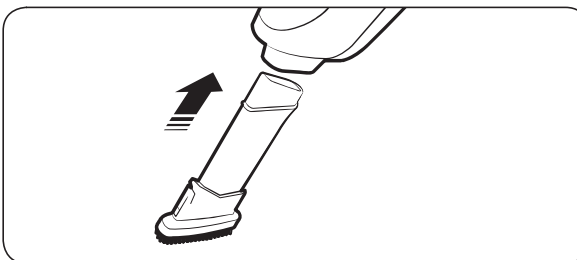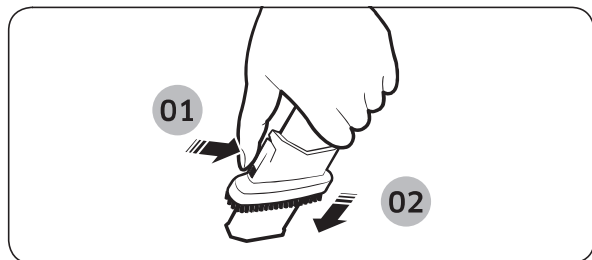


Boquilla para rincones

Para eliminar polvo fino de las ranuras del marco de las ventanas, rendijas, rincones, etc.

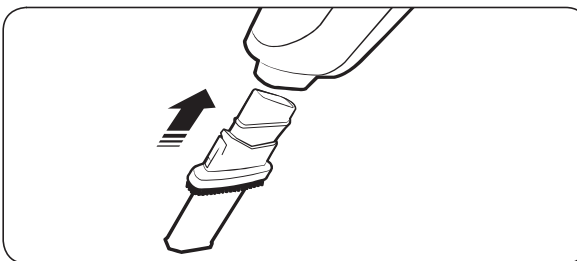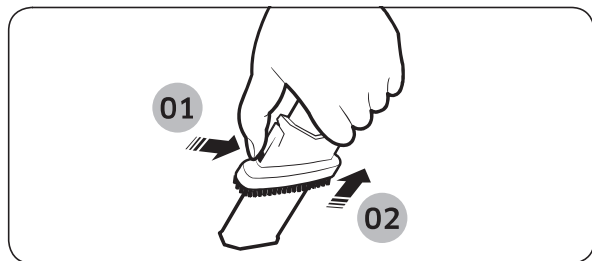

Utilización del accesorio de largo alcance (opcional)

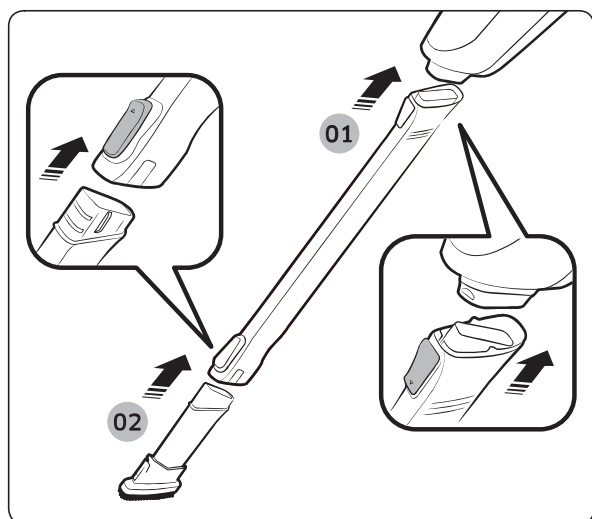


Para limpiar lugares estrechos y profundos o de acceso difícil con la mano, como debajo de los muebles o el techo.

Mantenimiento de la aspiradora


⚠ PRECAUCIÓN

- Apague la aspiradora escoba antes de limpiarla.

Desarmado / Armado del depósito del polvo

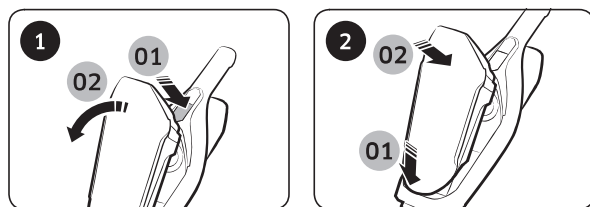


Limpieza del depósito del polvo

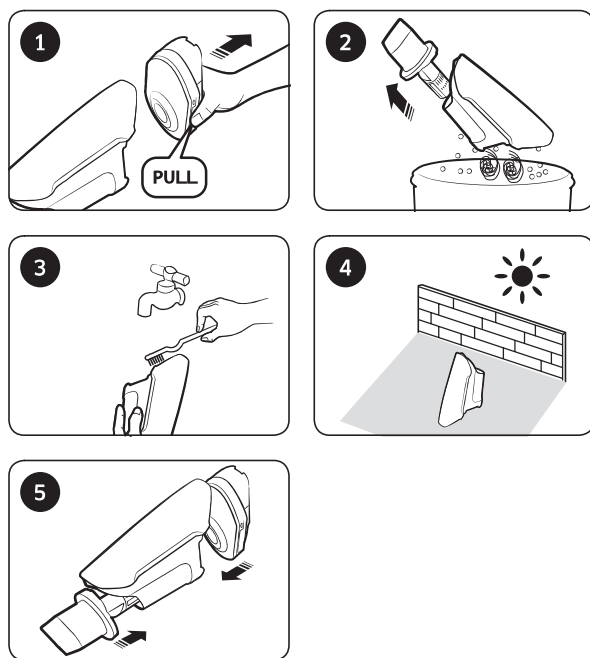


📄 NOTA


- Método fácil para limpiar el depósito del polvo

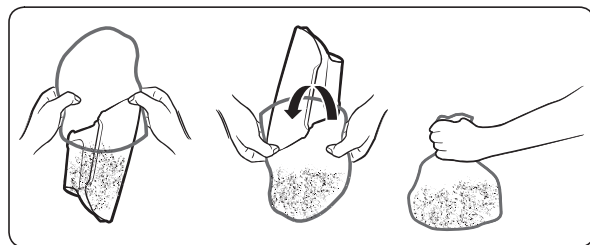

Limpieza del filtro de esponja

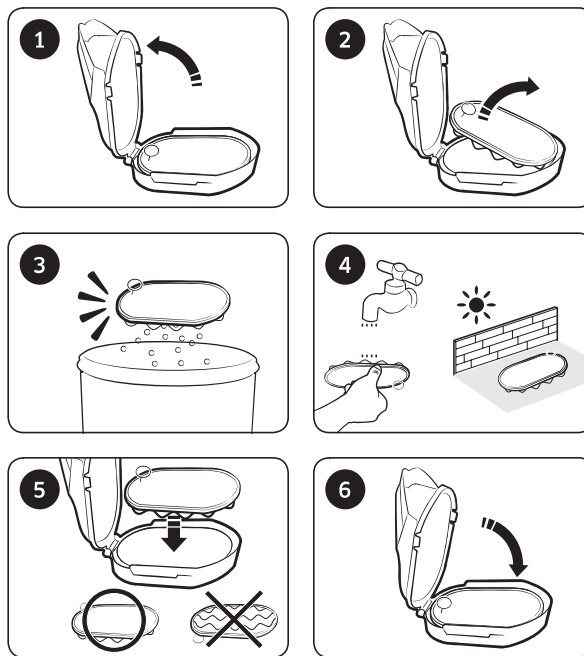

Limpieza de la entrada de aire

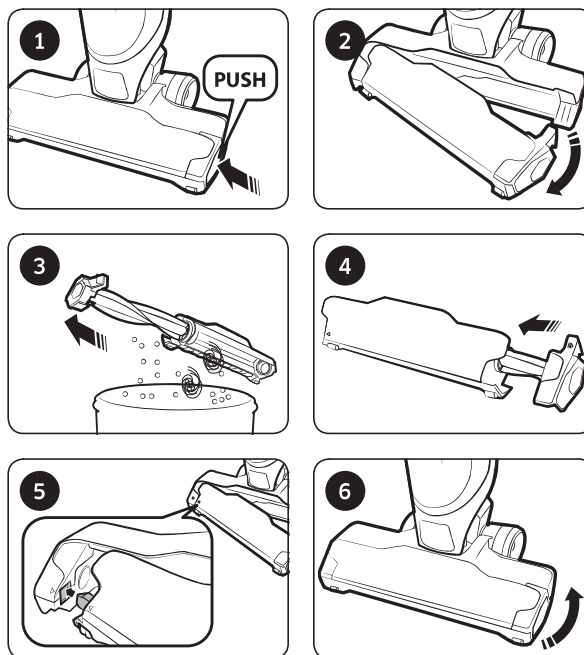

Notas y precauciones

Utilización de la batería

NOTA

- Si la aspiradora no funciona después de cargar la batería, reemplace la batería. Si sigue sin funcionar con la nueva batería, comuníquese con un centro de servicio.

PRECAUCIÓN

- No desarme la batería ni el cargador.
- No aplique calor a una batería ni la eche al fuego.
- Ya que la batería se ha fabricado para este producto, no utilice la batería para otros dispositivos electrónicos ni con otros propósitos.
- Retirar una batería durante el funcionamiento puede causar el mal funcionamiento del producto.
- Si la batería se retira cuando el motor de la aspiradora está funcionando, es posible que no funcione durante los 30 segundos siguientes al reemplazo debido a razones de seguridad.
- Si el tiempo de carga y de uso de la batería se reducen con el uso, reemplace la batería agotada por otra nueva.

- Utilice solo una batería con el logotipo auténtico (**SAMSUNG**).
- Antes de armar la batería en el cargador o en una aspiradora, verifique que la batería esté en la dirección correcta.
- Cuando deseche una batería gastada, deposítela en el lugar de recolección adecuado.
- Si no va a utilizar la aspiradora durante un periodo prolongado, desarme la batería de la aspiradora.

Funcionamiento

NOTA

- Cargue la batería en los siguientes casos.
 - Cuando use la batería por primera vez después de la compra o si la batería no se ha usado en un periodo prolongado.
 - Cuando el nivel indicador de la batería está en la indicación más baja.
- Si se ausentará de su casa por un periodo prolongado, desenchufe el cargador de la batería y separe la batería del cargador. Cuando una batería no se carga, se descargará.

PRECAUCIÓN

- Después que la aspiradora de mano se ensambla en el cuerpo principal, la aspiradora escoba funciona.
- Luego de utilizar la aspiradora de mano, ensámblela en el cuerpo principal.
- Se debe apagar la aspiradora de mano antes de ensamblarla en el cuerpo principal.
- Luego de ensamblar la aspiradora de mano, no vuelva a desensamblarla.
 - De lo contrario, podría lesionarse.
- No toque el cepillo mientras esté girando.
 - De lo contrario, podría atraparle la mano y causarle lesiones.

Mantenimiento

NOTA

- A veces es posible que la rueda de la entrada de aire raye el piso. Por lo tanto, antes de utilizar la aspiradora escoba, revise el estado de la rueda de la entrada de aire.
 - Si en la rueda de la entrada de aire hay materiales extraños que no se pueden eliminar con facilidad, comuníquese con un centro de servicio.

PRECAUCIÓN

- Secar al sol las piezas de la aspiradora escoba durante muchas horas puede causar deformación o decoloración. Luego de limpiar las piezas de la aspiradora escoba, déjelas secar a la sombra.
- No limpie con agua la entrada de aire de la aspiradora escoba, ya que podría causar deformación o decoloración de las piezas.

Solución de problemas

Si el servicio solicitado no responde a un mal funcionamiento del producto, se requerirá el pago del servicio. Por lo tanto, lea atentamente el manual del usuario.

Problema	Soluciones
La aspiradora escoba no funciona.	- Revise el nivel de la batería y cárguela. - Revise si el producto está apagado y, si es así, presione el botón de encendido/apagado. - Si el producto no se ha utilizado durante un periodo prolongado, cárguelo.
La aspiradora escoba no se detiene aun cuando presiono el botón de encendido/apagado.	Revise si la aspiradora de mano está encendida. Si es así, presione el botón de encendido/apagado de la aspiradora de mano primero y luego presione el botón de encendido/apagado de la aspiradora escoba.
La potencia de succión disminuye repentinamente y la aspiradora escoba genera un ruido de vibración.	- Revise si la entrada de aire está obstruida por materiales extraños o el depósito del polvo está completamente lleno. Si es así, elimínelos. - Revise si el filtro está sucio y limpie el filtro siguiendo las instrucciones de la sección 'Mantenimiento de la aspiradora escoba' de este manual. - Revise el nivel de la batería y cárguela.
La aspiradora no se carga.	- Revise la tensión nominal de la aspiradora escoba. Debe corresponderse con la tensión nominal nacional. - Revise que la aspiradora escoba esté encendida y que el LED del indicador del nivel de la batería esté encendido. - Revise el estado del terminal del cargador y elimine los materiales extraños (polvo) del terminal del cargador con un hisopo o un paño suave.
El cepillo de la entrada del aire no gira.	- Revise si la entrada de aire está obstruida por materiales extraños y elimínelos. - Revise si la aspiradora escoba está encendida, apáguela y vuelva a encenderla.
Se percibe olor procedente de la salida del aire de la aspiradora escoba.	- Vacíe el depósito del polvo y limpie el filtro con frecuencia. - Puesto que su aspiradora escoba es un producto nuevo, puede despedir un ligero olor durante los 3 meses siguientes a la compra. - El polvo acumulado en el depósito o en el filtro puede generar olores.

Si tiene preguntas o comentarios relacionados con los productos Samsung, póngase en contacto con el centro de asistencia al cliente SAMSUNG.

País	Centro de atención al cliente	Sitio web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support

