



U1160113A

**IMPORTANT SAFETY NOTICE: READ CAREFULLY BEFORE BEGINNING ASSEMBLY!**

- * Always use proper tools.
- * Follow the assembly steps in order. Do not skip any steps.
- * Be sure to check all packing materials carefully for small parts may have come loose inside the carton during shipment. If parts are missing, contact the retailer from which you purchased the product to obtain any missing parts. **DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS.**
- * Periodically check to ensure that all connectors (bolts, screws, etc.) are tight.
- * Keep the instructions for future reference.
- * Some assembly may involve attaching glass or mirrors. Be very careful handling the glass or mirrors, as severe injury may result if the glass or mirror breaks. Never handle large pieces of glass or mirrors by yourself.
- * Where assembly instructions state that assembly requires two or more people, do not attempt assembly by yourself as there is a risk of injury.

- * When assembling products that have electrical cords (lamps, lights, motors, power strips, etc.), always (1) make sure the electrical cord is unplugged before assembling, (2) be careful not to twist or pinch the electrical cord during and after assembly, and (3) **DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS PRODUCT.** Note: During charging, the device and the charger could heat up, this is normal. If the battery gets hotter than usual, the device may stop charging. **WARNING:** Remove all metal objects like coins and keys from the charging surface and remove any metal objects attached to your mobile phone before placing the device on the charging surface. Some mobile devices or cases may attract metal objects.
- * When assembling shelves or entertainment centers, do not stand on lower shelves in order to assemble upper shelves—use a step ladder.
- * Do not sit or stand on tables, including but not limited to, end tables, cocktail tables, and dining tables, as tables are not engineered or designed to support the weight of a person.



NOTE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR DAMAGES OR INJURIES WHICH MAY OCCUR DUE TO FAILURE TO PROPERLY FOLLOW ASSEMBLY INSTRUCTIONS, PROPERLY ASSEMBLE THE PRODUCT, OR PROPERLY USE THE PRODUCT.

NOTE: YOUR UNIT MAY LOOK DIFFERENT IN APPEARANCE FROM THE ONE SHOWN IN THE ILLUSTRATIONS ON THIS INSTRUCTION SHEET.

NOTICIA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR A ENSAMBLAR

- * Siempre use las herramientas apropiadas.
- * Siga los pasos de ensamble en orden. No salte ningún paso.
- * Asegúrese de comprobar con cuidado todos los materiales de embalaje en busca de piezas pequeñas que hayan podido desprenderse dentro del cartón durante el envío. Revise la lista de partes. Si faltan partes, comuníquese con el surtidor del cual usted compró el producto para obtener las partes que le faltan. **NO USE PARTES SUSTITUTAS.**
- * Periódicamente revise para asegurarse que todos los conectores (pernos, tornillos, etc.) estén bien apretados.
- * Guarde las instrucciones para referencia futura.
- * Algunos de los ensambles involucran vidrios o espejos. Tenga cuidado al manejar estos vidrios o espejos, ya que puede lesionarse severamente si uno de estos vidrios o espejos se rompe. Nunca maneje piezas grandes de vidrio o espejo sin ayuda.

- * Si las instrucciones dicen que se debe usar dos o más personas no trate de armarlo solo, ya que corre el riesgo de lastimarse.

- * Cuando ensamble productos que tengan cables eléctricos (lámparas, luces, motores, regletas de enchufes, etc.), siempre (1) asegúrese de que el cable eléctrico esté desenchufado antes de ensamblar el producto; (2) tenga cuidado de no torcer ni pellizcar el cable eléctrico durante y después del montaje; y (3) **NO UTILICE UN CABLE DE EXTENSIÓN CON ESTE PRODUCTO.**

Nota: Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse; esto es normal. Si la batería se calienta más de lo normal, es posible que el dispositivo deje de cargarse.

ADVERTENCIA: Retire todos los objetos metálicos, como monedas y llaves, de la superficie de carga y retire cualquier objeto metálico adherido a su teléfono celular antes de colocar el dispositivo en la superficie de carga. Algunos dispositivos móviles o fundas pueden atraer objetos metálicos.

- * Al armar repisas o centros de entretenimiento, no se pare en las repisas de abajo para armar las repisas de arriba—use una escalera.
- * No se siente ni se pare sobre las mesas, incluidas, entre otras, mesas auxiliares, mesas de cóctel y mesas de comedor, ya que las mesas no están diseñadas ni fabricadas para soportar el peso de una persona.



NOTA: Las Industrias de Muebles Ashley, LLC renuncia a cualquier responsabilidad de daños o lesiones que puedan ocurrir debido a no seguir las instrucciones de ensamble apropiadamente, el ensamble apropiado del producto, o el uso apropiado del producto.

NOTA: LA UNIDAD PUEDE PRESENTAR UNA APARIENCIA DIFERENTE DE LA QUE SE MUESTRA EN LAS ILUSTRACIONES DE LA HOJA DE INSTRUCCIONES.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SECURITÉ: LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE!

- * Utilisez toujours les outils adaptés.
- * Suivez l'ordre des étapes de montage. N'en sautez aucune.
- * Assurez-vous de vérifier attentivement tous les matériaux d'emballage parce que les petites pièces peuvent se détacher à l'intérieur de la boîte lors de l'expédition. Faites l'inventaire attentif de toutes les pièces. Si une ou plusieurs pièces manquent, contactez votre revendeur pour obtenir les pièces en question. **N'UTILISEZ PAS DE PIÈCES DE SUBSTITUTION.**
- * Vérifiez de temps à autre que tous les connecteurs (boulons, vis, etc.) sont bien serrés.
- * Gardez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.
- * Certaines étapes du montage peuvent nécessiter l'installation de verres ou de miroirs. Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation des verres ou des miroirs, car vous pourriez vous blesser gravement si le verre venait à casser. Ne manipulez jamais seul de grands objets en verre ou de grands miroirs.
- * Lorsque les instructions de montage mentionnent que l'installation nécessite deux personnes ou plus, n'essayez pas de monter vous-même le produit, car vous risqueriez de vous blesser.

- * Lors de l'assemblage de produits dotés de cordons électriques (lampes, lumières, moteurs, multiprises, etc.), toujours (1) s'assurer que le cordon électrique est débranché avant l'assemblage, (2) veiller à ne pas tordre ni pincer le cordon électrique pendant et après l'assemblage, et (3) **NE PAS UTILISER DE RALLONGE AVEC CE PRODUIT.**

Remarque : Pendant la charge, l'appareil et le chargeur peuvent chauffer. C'est tout à fait normal. Si la batterie devient plus chaude que d'habitude, la charge de l'appareil peut s'arrêter.

AVERTISSEMENT : Avant de placer l'appareil sur la surface de charge, retirez tous les objets métalliques, tels que les pièces de monnaie et les clés, de la surface de charge et ceux attachés à votre téléphone portable. Certains appareils mobiles ou étuis peuvent attirer des objets métalliques.


- * Lors du montage des étagères ou un meuble audio-vidéo, ne vous tenez pas sur les étagères inférieures pour installer les étagères supérieures. Utilisez un escabeau.

- * Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur les tables, y compris, mais sans s'y limiter, les tables d'appoint, les tables basses et les tables à manger, car les tables ne sont pas conçues pour supporter le poids d'une personne.



REMARQUE: ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, LLC NE SE TIENT AUCUNEMENT REPONSABLE DE TOUT DOMMAGES OU BLESSURES DUS AU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION DU PRODUIT.

REMARQUE: VOTRE MEUBLE PEUT ETRE DIFFERENT DE CELUI MONTRE SUR L'ILLUSTRATION DE CETTE FEUILLE D'INSTRUCTIONS.

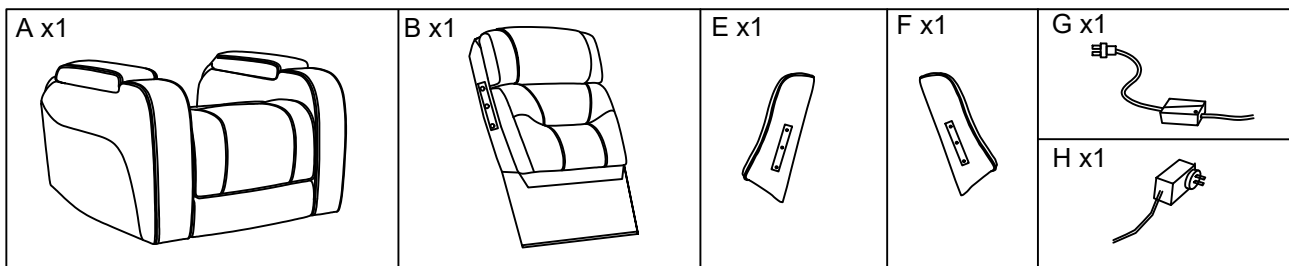


⚠ NOTE: UNIT SHOULD BE ASSEMBLED BY TWO OR MORE PEOPLE. DO NOT TIGHTEN ANY BOLTS UNTIL ALL BOLTS HAVE BEEN STARTED!

⚠ NOTA: ¡ESTA UNIDAD DEBE SER ARMADA POR 2 O MAS PERSONAS! NO APRIETE NINGUN PERNO HASTA QUE TODOS ESTEN EN SU LUGAR!

⚠ REMARQUE: LE MEUBLE DOIT ETRE ASSEMBLÉ PAR DEUX PERSONNES OU PLUS. NE BLOQUER AUCUNE VIS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS COMMENCE A TOUTES LES DEMARRER!


⚠ 注意：产品应由两或者两个以上的人员组装
在成品组装过程中，不要锁紧螺栓

1

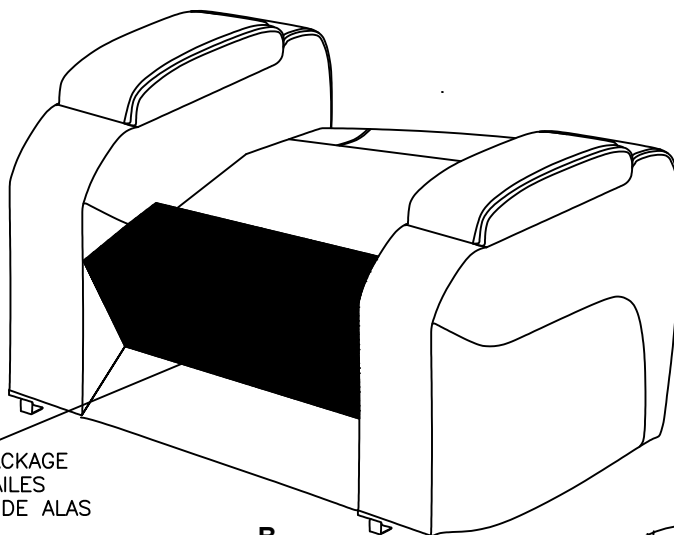

2

WINGS PACKAGE
FORFAIT AILES
PAQUETE DE ALAS

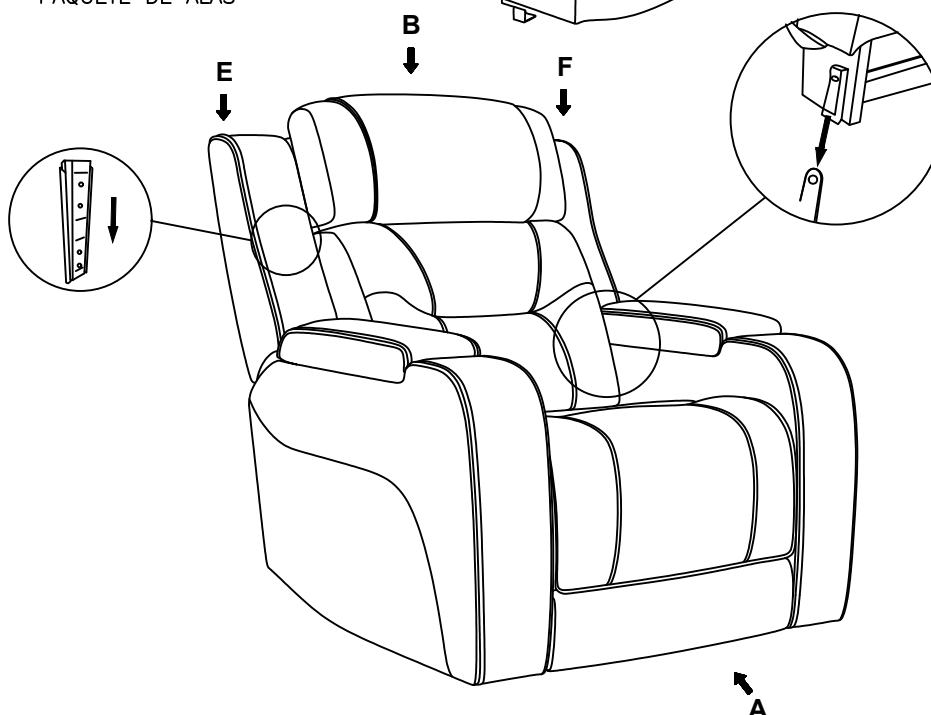


Replacement Parts



RTAParts@ashleyfurniture.com
www.ashleyfurniture.parts



1-844-966-0809

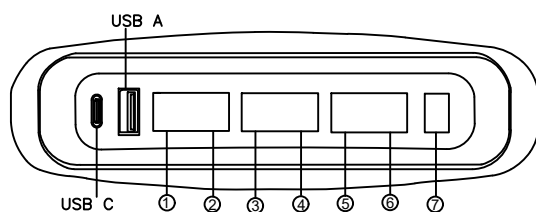

- ① Recline/Incliner/Reclina
- ② Close/ Ferme/ Cerca
- ③ Lumbar up/ Lombaire vers le haut/ Lumbar arriba
- ④ Lumbar down/ Lombaire vers le bas/ Lumbar hacia abajo
- ⑤ Headrest up/ Appuie-tête relevé/ Levantar eposacabezas
- ⑥ Headrest down/ Appuie-tête baissé/ Reclina reposacabezas
- ⑦ All close/ Tout est proche/ Todo cerca


Input/Entrée/Entrada: 29VDC,2A

USB C: 5Vdc,3A or 9Vdc,2A or 12Vdc,1.5A or 11Vdc,2A.Max.22W


USB A: 5Vdc,3A or 9Vdc,2A or 12Vdc,1.5A

USB-A&USB-C:5Vdc,1.5A(for each/pour chaque/para cada);




3

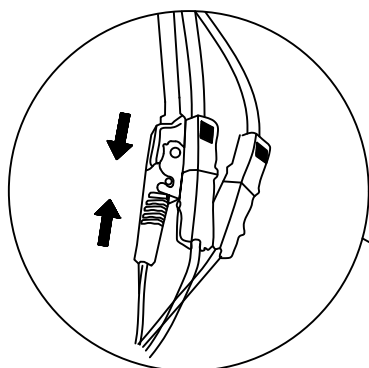






AUX port
Port Auxiliaire
Puerto Auxiliar

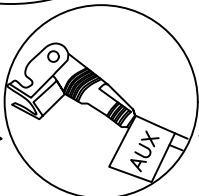


TV-OPT Port
Port optique TV
Puerto óptico de TV

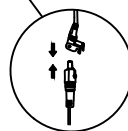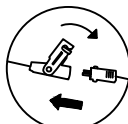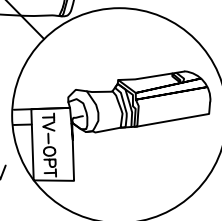


4

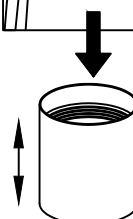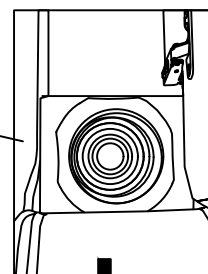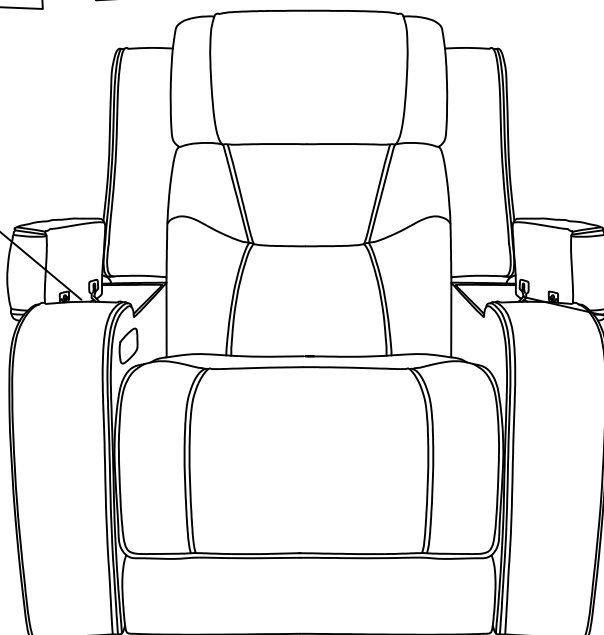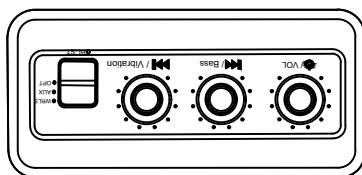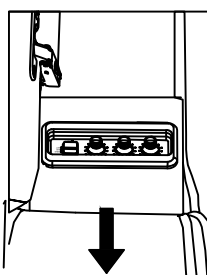

Flip me
Retourne-moi
Voltéame

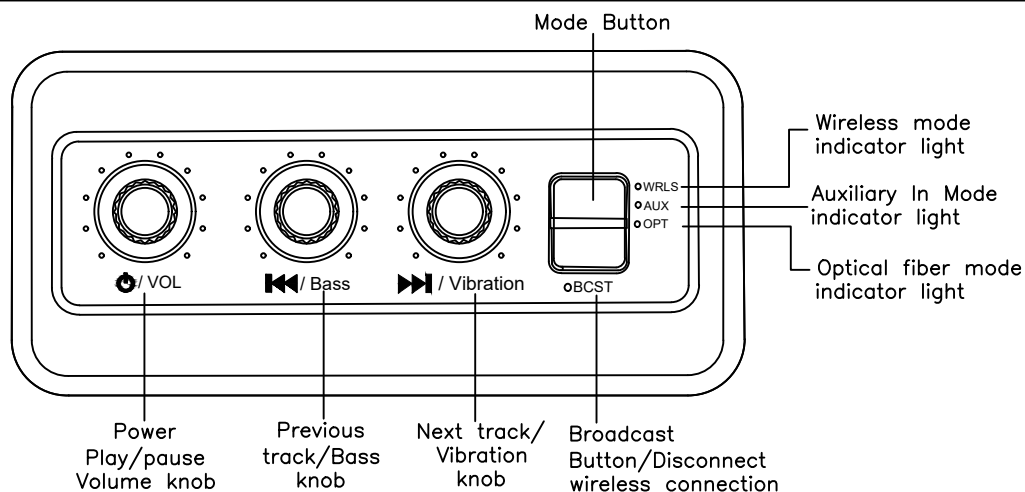

Button Name and Function Description			
Button Icon	Button Name	How to operate	Functional Description
 / VOL	Power Play/pause Volume knob	Long press	Power on/off
		Short press	Control music play/pause
		Rotation	Adjust the volume. When the volume is at the maximum, there will be a "beep" prompt sound.
 / Bass	Previous track/Bass knob	Short press	Switch to previous track
		Rotation	Adjust the bass level
 / Vibration	Next track/Vibration knob	Short press	Switch to next track
		Rotation	Adjust vibration intensity
 oBCST	Mode Button	Short press	Switch between wireless/AUX/optical fiber mode
	Broadcast Button	Short press	Enter/Exit Broadcast (The secondary device must be in wireless mode to synchronize.)
		Long press	Disconnect wireless connection

Operation Guide

• Preparation before use

1. Connect the AC power plug of the product to the power source.

After the power is connected, the unit should automatically turn on, all buttons light up blue, and there will be a voice prompt: "Power on".

2. oWRLS buttons flash blue, and the voice prompt is: "Wait for pairing", and the product enters the wireless search state.

• Audio playback mode

Mode A: Wireless connection playback

Step 1: Connect your phone/device

– Turn on the wireless connection function of your phone, search for the device name "Thunder", click pairing, and you will hear a prompt after the connection is successful: "Wireless Connected".

Step 2: Start Playing

– When you play music on your phone, and you can directly control the play/pause / volume / previous track/ next track and other functions on your phone/device.

Step 3: Disconnect wireless connection

– Long press oBCST button to disconnect the wireless connection, the blue light flashes slowly, and a voice prompt appears: "Wireless Disconnected". If you want to play again, you need to reconnect wireless connection on your phone.

**Reminder:

1. The unit has a memory function and will automatically connect to the last device the next time it is turned on.

2. Go to your phone's "Settings" -> "Wireless & Networks" or "Connections". In the list of "My Devices" or "Paired Devices", find your wireless speaker (which will still be showing its old name). Tap the settings icon (shaped like a gear) or the "i" (information) icon next to the device name. Tap on "Rename". Enter the new name for your wireless speaker and then tap "OK" or "Confirm".

Please note: After updating to the latest wireless name, you must ensure it is saved correctly in your "My Devices" or "Paired Devices" list. Otherwise, you may need to rename it again.

Mode B: Broadcast function (multiple speakers play simultaneously)

1. Function introduction: One Unit is used as the "primary device" and connected to the mobile phone; other units are used as "secondary device(s)" to play the music of the primary device simultaneously. Supports multiple speakers to be connected.

2. The left and right sofa controllers adopt a primary-secondary synchronization logic: volume and bass are adjusted bidirectionally in sync, while the audio vibration function is allocated to two independent channels, supporting asymmetric, personalized control for the left and right sides.

Step 1: Set up the primary device

– After the primary device successfully connects to wireless connection, short press the "Broadcast Button" oBCST. Button blue light flashes -> The voice prompt "Enter Broadcast Mode" appears, and after 30 seconds the blue light turns solid blue and the broadcast mode remains on.

Step 2: Set up the secondary device

– Press and hold the power button  / VOL on the secondary device to turn it on. Short press the "Broadcast" button -> a voice prompt will announce "Enter Broadcast Mode." Wait for pairing. Once the blue light on the secondary device remains solid and the wireless mode indicator turns off, the connection is successful.

Step 3: Exit the broadcast function (if necessary)

- Exit the primary device broadcast mode: Short press the primary device broadcast button to exit the broadcast, and the voice prompt "Exit Broadcast Mode" will be heard.
- Exit secondary machine broadcast mode: Short press the secondary machine broadcast button to exit the current secondary device broadcast without affecting the primary machine and other secondary devices.

**Note:

1. The first unit connected by the phone/device will automatically become the primary device.
2. Independent Sound Effect Control: In broadcast mode, each secondary device supports independent adjustment of its own bass level and audio vibration intensity. These settings are not affected by the primary device's global control.
3. Master Volume Control: In broadcast mode, the overall volume is centrally controlled by the primary. When the primary device adjusts the volume, all secondary devices follow synchronously, and the secondary devices cannot adjust the master volume independently.
4. Secondary Device Pairing Condition: Switch the mode button of the secondary device to wireless mode, then short press its broadcast button to initiate the pairing process.
5. Connection Optimization Recommendation: Keep the area between the primary device and secondary devices free of large obstacles to ensure optimal signal synchronization.
6. In broadcast mode, the indicator lights on the main and secondary units are different. On the secondary unit, the Wireless, AUX, and OPT indicators will not illuminate.

Mode C: Audio input switch (Auxiliary (AUX) / Optical (OPT))


1. Short press the "Mode Button": enter Auxiliary In (AUX) mode, and the voice prompt is "Auxiliary In Mode".
2. Short press again: Enter fiber optic mode, and the voice prompt "OPT Mode" will sound.
3. Short press again: switch to wireless connection status, and the voice prompt "Wait for pairing" will sound.

• Audio vibration function description

When the music starts, the audio vibrator vibrates with the music, and the  / Vibration button can be rotated to adjust the vibration intensity

Product Parameters	
Remo6B controller size	L132*W62*H40mm
Input	DC20V4,5A
Speaker power	25W+10W*2
Audio vibration output	10W*2
Wireless version	5.3

Common Problems and Troubleshooting	
Problem	Possible causes and solutions
Unable to power on	1. The power supply is not connected properly
	2. The plug is not inserted tightly
	3. No power at the socket
	4. Restart your device
No sound	1. The unit is in pause function, short press the play button.
	2. Check the speaker cable
	3. Restart your device
Unable to connect to wireless connection	1. Already connected to another device, long press the broadcast button to disconnect and try again
	2. The device is beyond the 8-meter range or there are obstacles
	3. You may be in broadcast mode. Please exit broadcast mode and try again.
	4. In Auxiliary In or Optical Mode, briefly press the mode button to switch to wireless mode.
	5. Restart your device
Broadcast connection failed	1. The secondary device is already connected to another wireless connection device. Long press to disconnect and then pair again.
	2. Make sure all audio cables are connected correctly
	3. In Auxiliary In or Optical Mode, briefly press the mode button to switch to wireless mode, then press  again briefly to enter broadcast mode.
	4. Restart your device

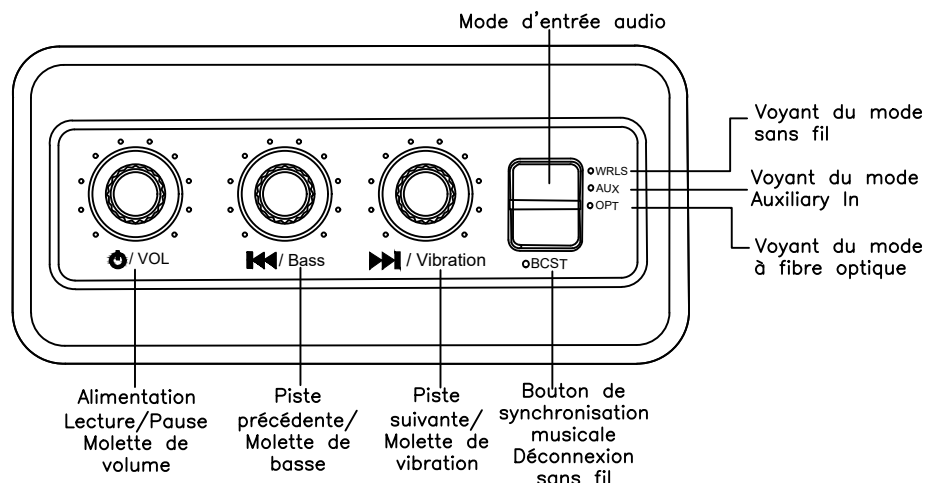

Nom du bouton et description de la fonction			
Icône du bouton	Nom du bouton	Comment utiliser	Description fonctionnelle
	Alimentation Lecture/Pause Molette de volume	Appuyer longuement	Mise en marche/arrêt
		Appuyer brièvement	Contrôler la lecture/pause de la musique
		Rotation	Régler le volume ; au volume maximal, un signal sonore « bip, bip » retentit.
	Piste précédente/ Molette de basse	Appuyer brièvement	Passer à la piste précédente
		Rotation	Ajuster le niveau de basse
	Piste suivante/Molette de vibration	Appuyer brièvement	Passer à la piste suivante
		Rotation	Ajuster l'intensité de la vibration
	Bouton Mode	Appuyer brièvement	Passer entre le mode sans fil/Auxiliary In/fibre optique
	Bouton de synchronisation musicale	Appuyer brièvement	Entrer/quitter le mode de synchronisation musicale (l'appareil secondaire doit être en mode sans fil pour se synchroniser)
		Appuyer longuement	Déconnecter la connexion sans fil

Guide d'utilisation

• Préparation avant utilisation

1. Connectez le haut-parleur à la source d'alimentation et insérez la fiche d'alimentation.
2. Après la connexion de l'alimentation, le haut-parleur s'active automatiquement, tous les boutons s'allument en bleu, et un message vocal indique : « Power on ».
3. le voyant bleu clignote puis reste allumé après 30 secondes, accompagné du message vocal : « waiting for pairing », et le produit passe en mode de recherche sans fil.

• Mode de lecture audio

Mode A: Lecture via connexion sans fil

Étape 1 : Connectez votre téléphone

– Démarrez la fonction sans fil de votre téléphone, recherchez l'appareil nommé « Thunder », puis appuyez pour l'appairer. Une fois la connexion réussie, un message vocal annoncera : « Wireless Connected ».

Étape 2 : Lancer la lecture

– Lorsque vous écoutez de la musique via votre téléphone portable, l'appareil peut contrôler directement des fonctions telles que la lecture/pause, le réglage du volume et la navigation entre les pistes.

Étape 3: Déconnecter

– Appuyez longuement sur le bouton pour couper la connexion sans fil. Le voyant bleu clignotera lentement et un message vocal annoncera « Wireless Disconnected ». Pour reprendre la lecture, rétablissez la connexion sans fil via votre téléphone portable.

**Rappel :

1. Le haut-parleur a une fonction de mémoire et se connectera automatiquement au dernier appareil la prochaine fois qu'il sera allumé.

1. Allez dans les « Paramètres » -> « Sans fil » de votre téléphone. Dans la liste « Mes appareils » ou « Appareils appariés », recherchez le nom du réseau sans fil « Thunder ». Appuyez sur l'icône des paramètres (en forme d'engrenage) ou sur l'icône « i » à côté du nom de l'appareil. Sélectionnez « Renommer », saisissez le nouveau nom du sans fil, puis appuyez sur « OK ».

Veuillez noter qu'après avoir mis à jour le nom du sans fil, celui-ci doit être conservé dans la liste « Mes appareils » ou « Appareils appariés » ; sinon, le nom du réseau sans fil devra être modifié à nouveau.

Mode B : Fonction de synchronisation musicale (plusieurs haut-parleurs jouent simultanément)

1. Introduction de la fonction : un haut-parleur est utilisé comme « appareil principal » et connecté au téléphone portable ; les autres haut-parleurs sont utilisés comme « appareils secondaires » pour diffuser simultanément la musique de l'appareil principal. Prend en charge l'interconnexion de plusieurs haut-parleurs.

Étape 1 : Configurer l'appareil principal

– Une fois que l'appareil principal s'est connecté avec succès au sans fil, appuyez brièvement sur le bouton « synchronisation musicale » -> le voyant bleu clignote -> un message vocal annonce « Enter Broadcast Mode ». Après 30 secondes, le voyant bleu est constamment allumé, indiquant que le mode synchronisation musicale reste en marche.

Étape 2 : Configurer l'appareil secondaire

– Appuyez sur le bouton d'alimentation  /VOL de l'appareil secondaire pour l'allumer. Appuyez brièvement sur le bouton « synchronisation musicale ». Un message vocal vous indiquera «Enter Broadcast Mode ». Attendez que l'appairage soit effectué, puis le voyant bleu  BCST de l'appareil secondaire s'allumera,  WRLS le voyant du mode sans fil s'éteint, indiquant que la connexion a été établie avec succès.

Étape 3 : Quitter la fonction de synchronisation musicale (si nécessaire)

– Quitter le mode de synchronisation musicale de l'appareil principal : Appuyez brièvement sur le bouton de synchronisation musicale du dispositif principal pour quitter le mode de synchronisation musicale. Un message vocal vous indiquera : « Exit Broadcast Mode ».

– Quitter le mode de synchronisation musicale de l'appareil secondaire : Appuyez brièvement sur le bouton de synchronisation musicale de l'appareil secondaire pour quitter la diffusion de synchronisation musicale en cours. Un message vocal annoncera « Exit Broadcast Mode ». Cette action n'affecte pas l'appareil principal ni les autres appareils secondaires.

**Remarques :

1. Configuration de l'appareil principal : le premier haut-parleur connecté à un appareil mobile sera automatiquement désigné comme appareil principal.
2. Contrôle du volume total : en mode de synchronisation musicale, le volume principal est réglé de manière centralisée par l'appareil principal. Lorsque l'appareil principal règle le volume, tous les haut-parleurs secondaires synchronisent les modifications ; les haut-parleurs secondaires ne peuvent pas régler le volume total de manière indépendante.
3. Contrôle indépendant des effets audio : en mode de synchronisation musicale, chaque appareil secondaire prend en charge le réglage indépendant de l'intensité des basses et de la puissance des vibrations audio. Ce réglage n'est pas soumis au contrôle global de l'appareil principal.
4. Conditions d'appairage des appareils secondaires : basculez le bouton mode de l'appareil secondaire en mode sans fil, puis appuyez brièvement sur son bouton de synchronisation musicale pour lancer la procédure d'appairage.
5. Recommandations pour l'optimisation de la connexion : veillez à ce qu'aucun obstacle important ne se trouve entre l'appareil principal et les appareils secondaires afin de garantir une synchronisation optimale du signal
6. En mode de la synchronisation musicale, lorsque les voyants lumineux des appareils principal et secondaire diffèrent, les voyants du mode sans fil, Auxiliary In et fibre optique de l'appareil secondaire ne s'allumeront pas

Mode C : Commutation de l'entrée audio (entrée auxiliaire/optique)


1. Appuyez brièvement sur le bouton « Mode » : passez en mode entrée auxiliaire, avec le message vocal « Auxiliary In Mode ».
2. Appuyez à nouveau brièvement : passez en mode optique et entendez le message vocal « Mode OPT ».
3. Appuyez à nouveau brièvement : changez le statut de la connexion sans fil, avec le message vocal « wait for pairing ».

• Fonction de vibration audio Description

Lorsque la musique est en cours de lecture, le vibreur audio résonne au rythme de la musique. Tournez le bouton de commande  / Vibration pour régler l'intensité de la vibration.

Paramètres du produit	
Dimension du contrôleur Remo6B	L132*W62*H40mm
Entrée	DC20V4,5A
Puissance du haut-parleur	25W+10W*2
Sortie sonore par vibration	10W*2
Version sans fil	5.3

Problèmes courants et dépannage	
Problème	Causes possibles et solutions
Impossible d'allumer l'appareil	1. L'alimentation n'est pas connectée correctement
	2. Le câble n'est pas inséré fermement
	3. Pas de courant à la prise
	4. Redémarrez l'appareil
Pas de son	1. En état d'attente, appuyez brièvement sur le bouton de lecture
	2. Vérifiez les câbles de connexion des haut-parleurs
	3. Redémarrez l'appareil
Impossible de se connecter sans fil	1. Déjà connecté à un autre appareil, appuyez longuement le bouton de synchronisation musicale pour vous déconnecter et réessayer
	2. L'appareil est en dehors de la portée de 8 mètres ou il y a des obstacles
	3. Vous pourriez être en mode de synchronisation musicale. Veuillez quitter le mode de synchronisation musicale et réessayer
	4. Dans le mode Auxiliary In ou Mode Optique, appuyez brièvement sur le bouton de mode pour passer en mode sans fil
	5. Réinitialisez votre appareil
Échec de la connexion de diffusion	1. L'appareil secondaire est déjà connecté à un autre appareil sans fil. Appuyez longuement pour se déconnecter et puis réappairez
	2. Vérifiez que tous les câbles audio sont connectés correctement
	3. Dans le mode Auxiliaire In ou Mode Optique, appuyez brièvement sur le bouton de mode pour passer en mode sans fil, puis appuyez  à nouveau brièvement pour entrer en mode de synchronisation musicale
	4. Redémarrez votre appareil

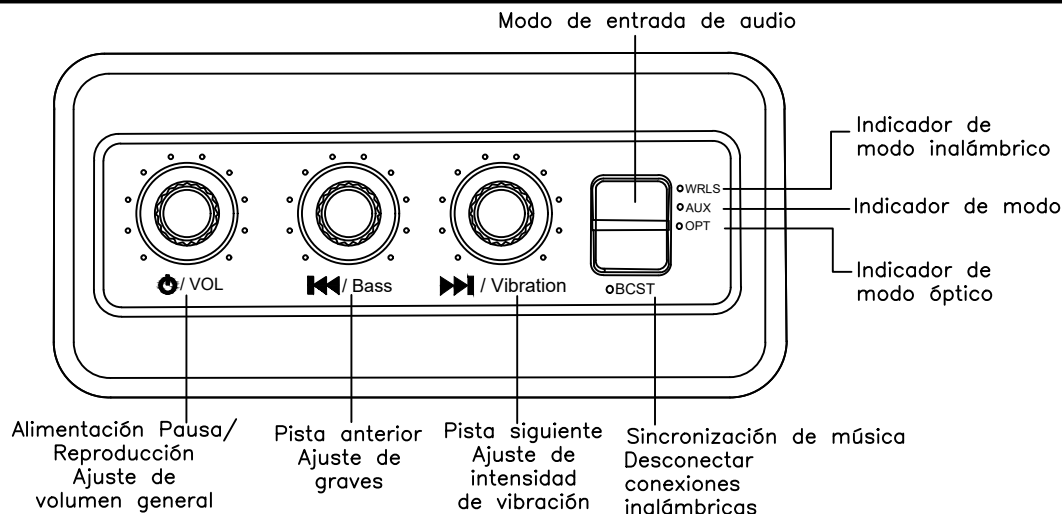

Denominación y Descripción de Funciones de los Botones

Icono del botón	Nombre del botón	Modo de operación	Descripción de funciones
 / VOL	Botón de alimentación Reproducción/ Pausa Perilla de volumen	Pulsación larga	Encender/Apagar
		Pulsación corta	Controlar reproducción/pausa de música
		Girar	Ajustar el nivel de volumen; al alcanzar el volumen máximo se emite una señal acústica "tu, tu"
 / Bass	Pista anterior/ Perilla de graves	Pulsación corta	Cambiar a la pista anterior
		Girar	Ajustar la intensidad de los graves
 / Vibration	Pista siguiente/ Perilla de vibración	Pulsación corta	Cambiar a la pista siguiente
		Girar	Ajustar la intensidad de vibración
 oBCST	Botón de modo	Pulsación corta	Cambiar entre modo inalámbrico/Auxiliary In/modo óptico
	Botón de sincronización de música de la unidad secundaria	Pulsación corta	Entrar/Salir de la sincronización de música (la unidad secundaria debe estar en modo inalámbrico para sincronizar)
		Pulsación larga	Desconectar la conexión inalámbrica

Guía de Operación

• Preparación antes del uso

1. Conecte el equipo de sonido a la alimentación, enchufe correctamente el cable de alimentación.
2. Una vez establecida la alimentación, el equipo de sonido se enciende automáticamente, todos los botones se iluminan en azul y se escucha el mensaje de voz: "Power on".
3. El botón oWRLS parpadea en azul y después de 30 segundos queda encendido de forma fija, con el mensaje de voz: "wait for pairing", el producto entra en estado de búsqueda inalámbrica.

• Modo de reproducción de audio

Modo A: Reproducción mediante conexión inalámbrica

Paso 1: Conectar el teléfono móvil

Active la función inalámbrica del teléfono, busque el nombre del dispositivo "Thunder", pulse para emparejar y, una vez conectado con éxito, se escuchará el mensaje: "Wireless Connected".

Paso 2: Iniciar la reproducción

Reproduzca música desde el teléfono; el teléfono puede controlar directamente funciones como reproducción/pausa, volumen y cambio de pista.

Paso 3: Desconexión

Mantenga pulsado el botón oBCST para desconectar la conexión inalámbrica; la luz azul parpadea lentamente y se escucha el mensaje de voz: "Wireless Disconnected". Para volver a reproducir, es necesario reconectar inalámbricamente desde el teléfono.

**Recordatorio:

1. El equipo de sonido dispone de función de memoria; en el próximo encendido se conectará automáticamente al último dispositivo.
 2. Cambiar el nombre del dispositivo. Ingresar a "Ajustes" → "Wireless" del teléfono móvil. En la lista de "Mis dispositivos" o "Dispositivos vinculados", buscar el nombre del dispositivo inalámbrico "Thunder". Tocar el icono de ajustes (en forma de engranaje) o el icono "i" junto al nombre del dispositivo. Abrir la opción "Cambiar nombre", introduce el nuevo nombre del dispositivo inalámbrico y pulsar "Aceptar".
- Atención: Después de actualizar el nombre, asegúrese de que el nuevo nombre del dispositivo inalámbrico se mantenga en "Mis dispositivos" o "Dispositivos vinculados", de lo contrario, será necesario cambiar el nombre nuevamente.

Modo B: Función de sincronización de música (varios equipos de sonido en reproducción sincronizada)

1. Descripción de la función: utilizar un equipo de sonido como unidad principal, conectado al teléfono; los demás equipos de sonido actúan como unidades secundarias, reproduciendo en sincronía la música de la unidad principal. Admite la interconexión de múltiples equipos de sonido.

Paso 1: Configuración de la unidad principal

— Tras la conexión exitosa de la unidad principal de forma inalámbrica, pulse brevemente el botón de sincronización de música → oBCST el botón parpadea en azul → mensaje de voz "Enter Broadcast Mode"; después de 30 segundos la luz azul queda encendida de forma fija, manteniéndose activado el estado de sincronización de música.

Paso 2: Configuración de la unidad secundaria

– Mantenga pulsado el botón  /VOL de alimentación de la unidad secundaria para encenderla, pulse brevemente el botón de sincronización de música, se escucha el mensaje de voz “Enter Broadcast Mode”; espere el emparejamiento, la luz o BCST azul de la unidad secundaria queda encendida de forma fija y el indicador del modo inalámbrico se apaga, oWRLS lo que indica que la conexión se ha establecido con éxito.

Paso 3: Salir de la función de sincronización de música (si es necesario)

– Salir de la unidad principal: pulse brevemente el botón de sincronización de música de la unidad principal para salir de la sincronización de música; se escucha el mensaje de voz “Exit Broadcast Mode”.

– Salir de la unidad secundaria: pulse brevemente el botón de sincronización de música de la unidad secundaria para salir de la sincronización de música actual; se escucha el mensaje de voz “Exit Broadcast Mode”, sin afectar a la unidad principal ni a las demás unidades secundarias.

****Precauciones:**

1. Configuración de la unidad principal: el primer equipo de sonido conectado al dispositivo móvil será establecido automáticamente como unidad principal.
2. Control de volumen general: en el modo de sincronización de música, el volumen general es controlado de forma unificada por la unidad principal. Cuando la unidad principal ajusta el volumen, todas las unidades secundarias siguen de manera sincronizada, sin posibilidad de regularlo de manera independiente.
3. Control independiente de efectos de sonido: en el modo de sincronización de música, cada unidad secundaria puede ajustar de forma independiente la intensidad de los graves y la intensidad de la vibración de audio, sin estar sujeta al control global de la unidad principal.
4. Condiciones de emparejamiento de la unidad secundaria: al cambiar el botón de modo de la unidad secundaria al modo inalámbrico y pulsar brevemente el botón de sincronización de música de dicha unidad, se inicia el programa de emparejamiento.
5. Recomendación para optimización de la conexión: mantenga libre de grandes obstáculos el espacio entre la unidad principal y las unidades secundarias para asegurar la mejor sincronización de señal.
6. En modo difusión, las luces indicadoras de la unidad principal y de las unidades secundarias no son idénticas, y las luces “Wireless”, “Auxiliary In” y “OPT” de las unidades secundarias no se encenderán.

Modo C: Conmutación de entrada de audio (Auxiliary In / Óptica)

1. Pulse brevemente el botón de modo: entra en modo Auxiliary In, con mensaje de voz “Auxiliary In Mode”.
2. Pulse nuevamente brevemente: entra en modo óptico, con mensaje de voz “OPT Mode”.
3. Pulse una vez más brevemente: cambia al estado de conexión inalámbrica, con mensaje de voz “wait for pairing”.

• Descripción de la función de vibración de audio

Al reproducirse música, el vibrador de audio vibra en sincronía con la música; girando el  / Vibration botón correspondiente, se ajusta la intensidad de vibración.

Parámetros del Producto	
Dimensiones del controlador Remo6B	L132*W62*H40mm
Entrada	DC20V4,5A
Potencia del equipo de sonido	25W+10W*2
Salida de vibración de audio	10W*2
Versión inalámbrica	5.3

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas	
Problema	Posibles causas y soluciones
No enciende	1. Alimentación no conectada correctamente
	2. Enchufe mal insertado
	3. El tomacorriente no tiene corriente
	4. Reinicie el dispositivo
Sin sonido	1. En estado de pausa, pulse brevemente el botón de reproducción
	2. Verifique el cable de conexión del altavoz
	3. Reinicie el dispositivo
No se puede conectar de forma inalámbrica	1. El dispositivo ya está conectado a otro equipo; mantenga pulsado el botón de sincronización de música para desconectar y vuelva a intentar
	2. El dispositivo está fuera del rango de 8 metros o existen obstáculos
	3. Puede estar en modo de sincronización de música; salga de la sincronización de música e inténtelo de nuevo
	4. En modo Auxiliary In / modo óptico, pulse brevemente el botón de modo para cambiar a modo inalámbrico
	5. Reinicie el dispositivo
No se puede establecer la conexión de sincronización de música	1. La unidad secundaria ya está conectada a otra conexión inalámbrica; mantenga pulsado para desconectar y luego vuelva a emparejar
	2. Asegúrese de que todas las conexiones de los equipos de sonido estén correctas
	3. En modo Auxiliary In / modo óptico, pulse brevemente el botón  de modo para cambiar a modo inalámbrico, luego pulse brevemente  para entrar en sincronización de música
	4. Reinicie el dispositivo