

Category: Refrigeration
Part No: W11409845A**Scale:** 1:1
Description: Quick Guide NAR**Die Size:** 215.9mm X 279.4mm
Tolerance: ± 1.0 mm**Date:** Jan 2020
Smart No: 810F950001035**Color:** Black
Text: Multi Language Content
Font: Arial Calibri
Size: 5/6/7/8/9 pt 5/6/7 pt**Material:** 100gsm offset paper.
Ink: Solid black on white background
Liner: N/A
Copy Position: #3
Packaging: Inside bag**Material Compliance:** GES0084 Global Compliant
Grade Compliance: M004, Grade 2
Adhesive: N/A
Printing: Printed on 2 sides
Protective Finish: N/A

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF WHIRLPOOL CORP. IT CONTAINS CONFIDENTIAL INFORMATION BELONGING TO AND/OR ENTRUSTED TO WHIRLPOOL. IT IS DISCLOSED IN CONFIDENCE AND SHALL NOT BE HELD, REPRODUCED, DISCLOSED OR USED EXCEPT IN A MANNER AND FOR A PURPOSE EXPRESSLY PERMITTED BY WHIRLPOOL IN WRITING. VENDORS SHALL NOT REVISE ANY PHYSICAL, DIMENSIONAL, OR PERFORMANCE CHARACTERISTICS UNLESS AUTHORIZED IN WRITING BY WHIRLPOOL'S LITERATURE GROUP. WHIRLPOOL'S TEST SPECIFICATIONS, IF ANY, ARE NOT INTENDED TO ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR SUBSEQUENT PROBLEMS WITH OR CAUSED BY THE PART, COMPONENT, OR ASSEMBLY PROVIDED BY THE SUPPLIER, AND DO NOT RELIEVE THE SUPPLIER OF ITS OBLIGATIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE NEED TO PERFORM ITS OWN. TESTING, INSPECTION AND ONGOING QUALITY CONTROL, AND ASSURING FITNESS FOR USE. ANY WHIRLPOOL RECOMMENDED TEST AND ITS OUTCOME DO NOT IN ANYWAY LIMIT OR CHANGE THE WARRANTY CONTAINED IN WHIRLPOOL'S PURCHASE ORDER OR SUPPLY AGREEMENT.

類別: 冰箱
零件編號: W11409845A**比例:** 1:1
物料名称: 快速使用说明书(NAR, WP)**标贴尺寸:** 215.9mm X 279.4mm
公差: ± 1mm**日期:** 2020年 1月
810编码: 810F950001035**顏色:** 黑色
文字: 英文內容 俄文內容
字體: Arial Calibri
大小: 5/6/7/8/9 pt 5/6/7 pt**材料:** 100gsm双胶纸
墨色: 黑色单色印刷
襯紙: N/A
拷貝位置: #3
包裝: N/A**材料法規遵循:** GES0084 全球法規遵循
級別法規遵循: M004, 第 2 級
黏著劑: N/A
印刷: 双面印刷
防護面漆: N/A

本圖樣為 WHIRLPOOL 公司之財產。圖樣包含屬於和/或委託予 WHIRLPOOL 之機密資訊。揭露圖樣應以保密為前提, 除非經 WHIRLPOOL 書面明確表示許可, 否則不得以任何形式保留、複製、揭露或使用此圖樣。

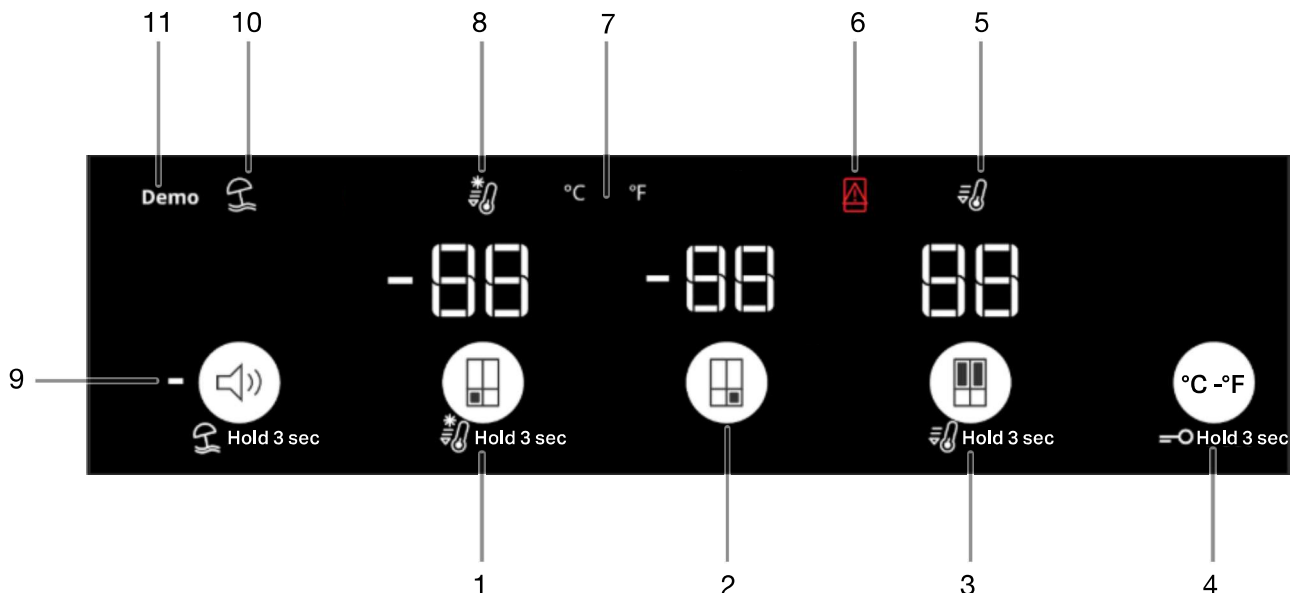
在未經 WHIRLPOOL 之 LITERATURE GROUP 書面授權的情況下, 廠商不得修訂任何外觀、尺寸或效能特性的相關資訊。

WHIRLPOOL 的測試規格(若有的話)並不表示對零件、元件或供應商提供之組件本身或所造成的後續問題承擔任何責任, 亦不解除供應商之義務, 這些義務包含(但不限於)供應商在執行其自身之

測試、檢驗和持續之品質管制並確保產品適用性的需要。任何 WHIRLPOOL 建議之測試及其結果, 不會以任何形式限制或變更 WHIRLPOOL 採購單或供應協議中包含之保證。

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

The touch-activated controls are located on the left hand refrigerator door. The control panel includes information about various buttons and indicators. Refrigerator and freezer temperature indicator shows last temperature set point.



1. Freezer Compartment BUTTON and INDICATOR (Hold 3 seconds to toggle Fast Freeze)
2. Multi Temp Compartment BUTTON & INDICATOR
3. Refrigerator Compartment BUTTON and INDICATOR (Hold 3 seconds to toggle Fast Cool)

4. Lock and Celsius/Fahrenheit BUTTON (Hold 3 seconds to toggle)
5. Fast Cool BUTTON and INDICATOR
6. Door Open Indicator
7. Celsius/Fahrenheit INDICATOR

8. Fast Freeze Button and INDICATOR
9. Sound Off BUTTON and INDICATOR
10. Vacation Mode INDICATOR
11. Demo Mode INDICATOR

The Control Panel will automatically turn off after one minute of inactivity. To turn on the control panel, press any key.


Freezer Settings

Function	Temperature
Traditional freezer	0°F, -2°F, -4°F
Deep freeze	-2°F, -4°F, -6°F, -8°F

- Multi Temp Compartment Setting

Multi Temp Compartment function allows you to toggle preset temperature for Multi Temp compartment.

Function	Temperature
Traditional freezer	0°F, -2°F, -4°F
Mild freezer	10°F
Soft freezer	19°F

*To activate/deactivate Coolest setting (+20°C), press Multi Temp Preset Temperature Button  for 3 seconds. When the Coolest setting is activated, all three icons will be lit.

Adjusting Multi Temperature Compartment Setting

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Traditional freezer (0°F): Food already frozen and fresh food
- Mild freezer (10°F): Food already frozen
- Soft freezer (19°F): Food already frozen
- When Multi Temp set to 0°F or 4°F, both Flexible Freezer temperature and Freezer temperature would be cooled down to the colder setting whichever Freezer or Multi Temp Freezer has.
- Multi Temp Freezer compartment temperature might not be able to reach 20°F when the ambient temperature is around 50°F or colder.

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide:

CONDITION	TEMPERATURE ADJUSTMENT
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm/ too little ice	Freezer setting 1° lower

- Viewing and Adjusting Temperature Set Points

Adjusting Fresh Food and Freezer Compartment Temperature:

For your convenience, your refrigerator and freezer controls are preset at the factory.

When you first install your refrigerator, make sure that the controls are still set to the recommended set points. The factory recommended set points are 37°F for the refrigerator and 0°F for the freezer.

Pressing Refrigerator or Freezer Temperature button will toggle through temperature set points in Celsius (°C).

IMPORTANT:

- Wait 24 hours before you put food into refrigerator. If you add food before refrigerator has cooled completely, your food may spoil.

NOTE: Adjusting the set points to a colder-than recommended setting will not cool compartments any faster.

- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- The recommended settings should be correct for normal household use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.



NOTE: Areas such as a garage, basement or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.

- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.


NOTE: To toggle the temperature between degrees Celsius and Fahrenheit, touch and hold "Max Ice" and "Max Cool" buttons for 3 seconds and the temperature display will change.

Fast Cool

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To turn on the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button  for 3 seconds. When feature is activated, the Fast Cool icon will be illuminated. The Fast Cool feature will remain on for 2 hours unless manually turned off.
- To manually turn off the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator Temperature button  for 3 seconds. The Fast Cool icon will turn off when feature is not activated.
- Adjusting refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Cool feature.

Door Open Alarm

- The Door Open Alarm feature sounds an alarm and blinks the "Door Open" icon  when any of the four doors is open for 2 minutes or more.
- The alarm will repeat every 5 minutes. Close all doors to turn it off.



NOTE: To mute audible alarm while keeping the doors open, such as while cleaning inside of refrigerator, touch any button on control panel. The alarm sound will be temporarily turned off, but the Door Open icon will still be displayed on the control panel.

Temperature Unit (°C or °F)

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press and hold buttons "°C" and "°F" for 3 seconds to toggle the display temperature unit between Degree Celsius and Degree Fahrenheit

Fast Freeze

The amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24 hours is indicated on the appliance rating plate.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press Freezer Temperature button  for 3 seconds (until the Fast Freeze Indicator lights up), 30 hours before placing fresh food in the freezer. After placing fresh food in the freezer, 30 hours on Fast Freeze function is generally sufficient; After 50 hrs the fast freeze function automatically deactivates.
- To manually turn off the Fast Freeze feature, press and hold the Freezer Temperature button  for 3 seconds. The Fast Freeze icon will turn off.
- Adjusting the freezer temperature will automatically turn off the Fast Freeze feature.

Total Coverage Cooling

Multi flow vents efficiently direct fresh, chilled air to every shelf and corner making sure that each item is cooled right, no matter where you store it.

Vacation Mode

This mode is designed to avoid your appliance from wasting energy during times when it's not in regular use (when you are on vacation for example). By selecting this function the temperature of fresh food compartment will automatically be set to 12°C (30°F).

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- To use the Vacation mode, press mode button until Holiday mode indicator is lit on the display.
- To exit the Vacation mode, press the mode button until no mode icon is lit on the display.
- Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Vacation Mode feature.

IMPORTANT: If this mode is selected then all food and drinks must be removed from fresh food compartment.

Demo Mode

This mode is used when refrigerator is on display in a retail shop or if you want to turn the cooling off and deactivate all other functions (except interior lighting).

Demo mode can be used when going on extended holiday. See the "Holiday and Moving Care" section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- If you turn on Demo mode, the "Demo" icon will light up on the display.
- Enter or exit Demo mode by pressing and holding the Sound On or Off button and the Lock button simultaneously for 3 seconds.

Sound ON-OFF

- Unlock the user interface. See "Key Lock" item for details.
- Press button to activate/deactivate the tones from the control buttons. This does not affect door ajar alarm.

Key Lock

- Press and hold the Lock button for 3 seconds to activate lock feature.
- To deactivate lock, press and hold the Lock button for 3 seconds.

The lock feature will ignore all interaction with control panel until the user unlocks the control panel. This feature is meant to avoid unintentional changing of settings.

Lighting

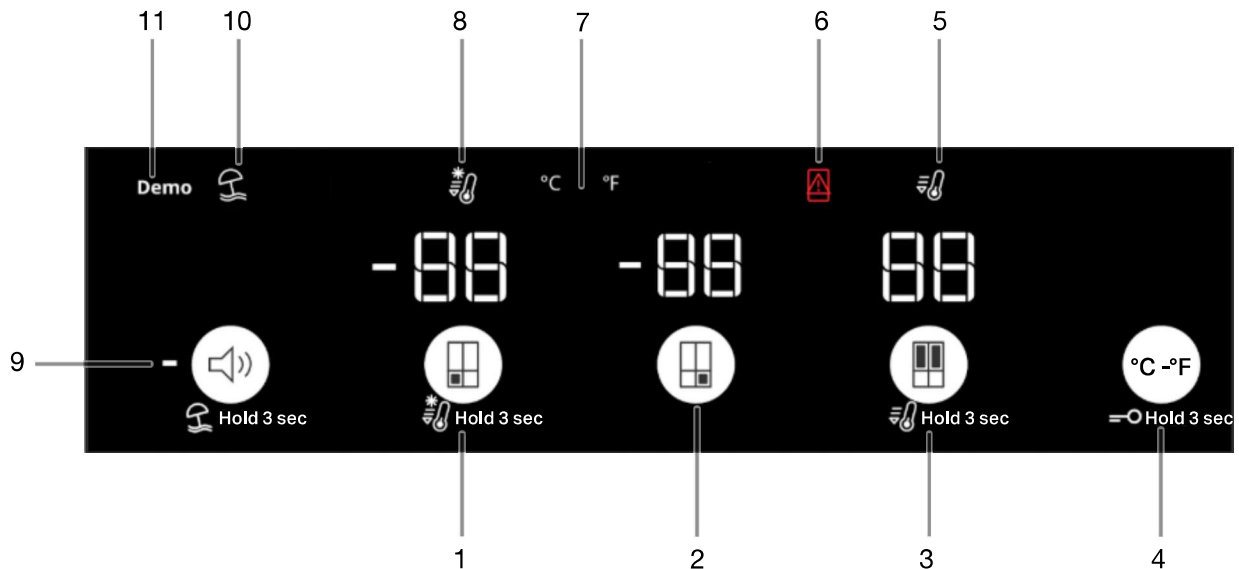
The refrigerator has an interior light that comes on any time door is opened.

NOTE: The light is LED which does not need to be replaced. If the LED does not illuminate when the door is opened, call service to replace light.

Guide de démarrage rapide de Réfrigérateur avec porte à double battant et congélateur en bas

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous qu'il a été correctement installé conformément au manuel de l'utilisateur de l'appareil.

Les commandes tactiles sont situées sur la porte gauche du réfrigérateur. Le tableau de commande comprend des renseignements sur les différents boutons et témoins. Le témoin de température du réfrigérateur et du congélateur indique les derniers points de consigne de température.



1. BOUTON et TÉMOIN du congélateur [Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'option Fast Freeze (congélation rapide)]
2. BOUTON et Température multi compartiment à température multi
3. BOUTON et TÉMOIN du réfrigérateur [Maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour activer l'option Fast Cool (refroidissement rapide)]

4. BOUTON de verrouillage et de Celsius/Fahrenheit
5. BOUTON et TÉMOIN de refroidissement rapide
6. Témoin de verrouillage
7. TÉMOIN Celsius/Fahrenheit

8. BOUTON et TÉMOIN de congélation rapide
9. BOUTON et TÉMOIN de son
10. TÉMOIN de mode vacances
11. TÉMOIN de mode de démonstration

Le panneau de commande s'éteindra automatiquement après une minute d'inactivité. Pour activer le tableau de commande, appuyer sur une touche.

Réglages du congélateur

Fonction	Température
Congélateur traditionnel	0 °F, -2 °F, -4 °F
Congélation élevée	-2 °F, -4 °F, -6 °F, -8 °F

— Réglage de portance multi-temp

La fonction température multi permet de permuter entre les réglages de température du compartiment Multi-Temp.

Fonction	Température
Congélateur traditionnel	0 °F, -2 °F, -4 °F
Congélation moyenne	10 °F
Congélation faible	19 °F

Pour activer/désactiver le réglage le plus froid (-20 °C), appuyer sur le bouton de réglage de la température multi Freeze pendant 3 secondes. Les trois icônes sont allumées lorsque le réglage le plus froid est activé.

Modifier le réglage de température multi

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.
- Congélation traditionnelle (0°F) : Aliments déjà congelés et aliments frais (max. 12 mois)
- Congélation moyenne (10°F) : Aliments déjà congelés
- Congélation faible (19°F) : Aliments déjà congelés
- Lorsque le compartiment température multi Freezer est réglé à 0°F ou 4°F, les températures du compartiment Flexible Freezer et du congélateur refroidiront toutes les deux au réglage le plus froid entre les deux réglages.
- La température du compartiment température multi Freezer pourrait ne pas être capable d'atteindre 20°F lorsque la température ambiante se situe près de 50°F ou y est inférieure.

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide :

CONDITION	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur Réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur Réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur Réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/ trop peu de glaçons	Congélateur Réglage 1° plus bas

- Affichage et modification des points de réglage de température

Réglage de la température du compartiment des aliments frais et du congélateur :
À titre de commodité, les commandes du réfrigérateur et du congélateur sont préréglées à l'usine.

Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes sont encore préréglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés à l'usine sont de 37°F pour le réfrigérateur et 0°F pour le congélateur.

Appuyer sur le bouton de température du réfrigérateur ou du congélateur pour permuter entre les points de réglage de température en Celsius (°C).

IMPORTANT :

- Attendre 24 heures avant d'ajouter des aliments dans le réfrigérateur. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

REMARQUE : Placer les points de réglage à un réglage plus froid que celui qui est recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

REMARQUE : Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.

- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

REMARQUE : Pour basculer entre les réglages de température Celsius et Fahrenheit, maintenir enfoncé les boutons Max Ice (production de glaçons maximale) et Max Cool (refroidissement maximal), l'affichage changera après 3 secondes.

Fast Cool (Refroidissement rapide)

La caractéristique de refroidissement rapide est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élevation temporaire de la température de la pièce.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.

- Pour désactiver la fonction de refroidissement rapide, appuyer sur la touche de température du réfrigérateur pendant 3 secondes. Lorsque la caractéristique est activée, l'icône Fast Cool (refroidissement rapide) s'allume. La fonction de refroidissement rapide reste activée pendant 2 heures à moins d'être désactivée manuellement.

- Pour désactiver manuellement la fonction de refroidissement rapide, appuyer sur la touche de température du réfrigérateur pendant 3 secondes. L'icône Fast Cool (refroidissement rapide) s'éteint lorsque cette caractéristique est désactivée.

- Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction de refroidissement rapide.

Alarme de porte ouverte

- La fonction d'alarme de porte ouverte fait résonner une alarme et clignote l'icône « Door Open » (porte ouverte) lorsque l'une des quatre portes est ouverte pendant 5 minutes ou plus.

- L'alarme retentit toutes les 2 minutes. Fermer toutes les deux portes pour l'arrêter.

REMARQUE : Pour que l'alarme sonore cesse de retentir tout en gardant les portes ouvertes, comme pendant le nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur, appuyer sur n'importe quel bouton du tableau de commande. Le son de l'alarme est temporairement désactivé, mais l'icône de porte ouverte reste affichée sur le tableau de commande.

Unité de température (°C ou °F)

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.

- Maintenir enfoncé pendant 3 secondes les boutons « °C » et « °F » pour faire passer l'affichage des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

Fast Ice (glaçons rapides)

La quantité d'aliments frais (en kg) qui peuvent être congelés en 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Total Coverage Cooling

Les appuys multi-flux dirigent efficacement l'air frais et réfrigéré vers chaque étagère et chaque coin en assurant que chaque article est bien refroidi, peu importe où vous le stockez.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.

- Appuyer sur le bouton de température du congélateur pendant 3 secondes (jusqu'à ce que le témoin Fast Freeze [congélation rapide] s'allume), 30 heures avant de placer des aliments frais dans le congélateur. Après avoir placé des aliments frais dans le congélateur, 30 heures en mode de congélation rapide sont généralement suffisantes; après 50 heures, la fonction de congélation rapide se désactive automatiquement.

- Pour désactiver manuellement la fonction de congélation rapide, appuyer sur la touche de température du congélateur pendant 3 secondes. L'icône Fast Freeze (congélation rapide) s'éteint.

- Le réglage de la température du congélateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction de congélation rapide.

Mode Vacation (vacances)

Ce mode est conçu pour empêcher votre appareil de consommer trop d'électricité pendant les périodes où il n'est pas régulièrement utilisé (p. ex., pendant les vacances).

En sélectionnant cette fonction, la température du compartiment des aliments frais est automatiquement placée à 12 C (30 F).

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.

- Pour utiliser le mode Vacances, appuyer sur le bouton mode jusqu'à ce que le témoin du mode s'allume.

- Pour quitter le mode Vacances, appuyer sur le bouton mode jusqu'à ce que le témoin du mode s'éteigne.

- Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement le mode vacances.

IMPORTANT : Si ce mode est sélectionné, les aliments et boissons doivent être enlevés du compartiment pour aliments frais.

Mode de démonstration

Ce mode est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement et toutes les autres fonctions sauf l'éclairage intérieur.

Le mode de démonstration peut être utilisé pendant de longues vacances. Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.

- Si le mode de démonstration est activé, le mot « Demo (démonstration) » s'allume sur l'affichage.

- Accéder et quitter le mode de démonstration en appuyant simultanément sur les boutons Sound On ou OFF (son activé ou désactivé) et Lock (verrouillage) pendant 3 secondes.

Son ON/OFF (activé/désactivé)

- Déverrouiller l'interface utilisateur. Consulter le point « Verrouillage des touches » pour obtenir les détails.

- Appuyer sur le bouton pour activer/désactiver les tonalités des boutons de commande. Ceci ne touche pas l'alarme de porte ouverte.

Verrouillage des touches

- Appuyer sur le bouton Lock (verrouillage) pendant 3 secondes pour activer la fonction de verrouillage.

- Pour désactiver le verrouillage, appuyer sur le bouton lock (verrouillage) pendant 3 secondes.

La fonction de verrouillage ignore toutes les interactions avec le tableau de commande jusqu'à ce que l'utilisateur déverrouille le panneau. Cette fonction est conçue pour empêcher une modification accidentelle des réglages.

Eclairage du réfrigérateur

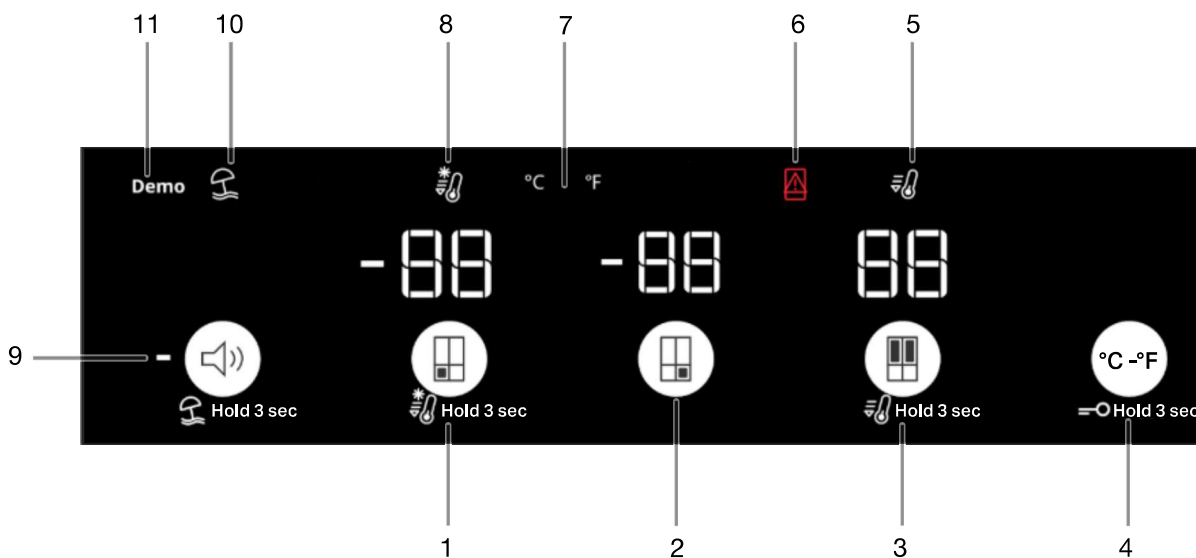
Le réfrigérateur est muni d'une lampe intérieure qui s'allume chaque fois que la porte est ouverte.

REMARQUE : La lampe est à DEL et n'a pas besoin d'être remplacée. Si la DEL ne s'allume pas quand on ouvre la porte, appeler le service de dépannage pour faire changer la lampe.

Guía de inicio rápido de Refrigerador de fijación inferior y puertas francesas

IMPORTANTE: Antes de usar este dispositivo, asegúrese de que se haya instalado correctamente de acuerdo con el manual del propietario del dispositivo.

Los controles táctiles se ubican en la parte izquierda de la puerta del refrigerador. El panel de control incluye información acerca de diferentes botones e indicadores. El indicador de temperatura del refrigerador y congelador muestra el último punto establecido de temperatura.



1. BOTÓN E INDICADOR del compartimento del congelador [Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para alternar la característica Fast Freeze (Congelamiento rápido)]
2. BOTÓN E Varias temperaturas compartimento con varias temperaturas
3. BOTÓN E INDICADOR del compartimento del refrigerador [Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para alternar la característica Fast Cool (Enfriamiento rápido)]
4. BOTÓN de bloqueo y Celsius/Fahrenheit
5. BOTÓN E INDICADOR de Fast Cool (Enfriamiento rápido)
6. Indicador de bloqueo
7. INDICADOR Celsius/Fahrenheit
8. Botón e INDICADOR Fast Freeze (Congelamiento rápido)
9. BOTÓN E INDICADOR de sonido apagado
10. INDICADOR de modo de vacaciones
11. INDICADOR de modo de demostración

El panel de control se apagará automáticamente después de un minuto de inactividad. Para encender el panel de control, presione cualquier tecla.

Ajustes del congelador

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F, -2 °F, -4 °F
Alta congelación	-2 °F, -4 °F, -6 °F, -8 °F

- Configuración de varias temperaturas Compartment

La función Flexi Freeze permite que alterne entre temperaturas preestablecidas para el compartimento Flexi Freeze.

Función	Temperatura
Congelador tradicional	0 °F, -2 °F, -4 °F
Congelador medio	10 °F
Congelador suave	19 °F

* Para activar/desactivar el ajuste más frío (-20 °C), presione el botón de temperatura preestablecida varias veces durante 3 segundos. Cuando se activa el ajuste más frío, se encenderán los tres iconos.

Regule el ajuste de varias temperaturas

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Congelador tradicional (0°F): Alimentos ya congelados y alimentos frescos (máx. 12 meses)
- Congelador medio (10°F): Alimentos ya congelados
- Congelador suave (19°F): Alimentos ya congelados
- Cuando el compartimento de varias temperaturas Freezer se ajusta en 0°F o 4°F, tanto la temperatura del compartimento Flexible Freezer como la temperatura del congelador se bajará al ajuste más bajo cualquiera que sea la que tenga el congelador o el compartimento Flexible Freezer
- La temperatura del compartimento varias temperaturas Freezer podría no alcanzar 20°F cuando la temperatura ambiente se acerca a los 50°F o más frío.

Cuando regule los puntos de ajuste de la temperatura, utilice el siguiente cuadro como guía:

CONDICIÓN	REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Refrigerador demasiado frío	Ajuste de refrigerador 1° más alto
Refrigerador demasiado caliente	Ajuste de refrigerador 1° más bajo
Congelador demasiado frío	Ajuste de congelador 1° más alto
Congelador demasiado caliente/ muy poco hielo	Ajuste de congelador 1° más bajo

- Cómo ver y regular los puntos de ajuste de temperatura

Ajuste de la temperatura de los compartimentos para alimentos frescos y del congelador:

Para su comodidad, los controles de su refrigerador y congelador vienen prefijados de fábrica. Cuando instale el refrigerador por primera vez, asegúrese de que los controles sigan fijados en los puntos de ajuste recomendados. Los puntos de ajuste recomendados de fábrica son 37°F para el refrigerador y 0°F para el congelador.

Presionar el botón de temperatura del refrigerador o congelador alternará entre puntos de ajuste de temperatura en grados centígrados (°C)

IMPORTANTE:

- Espere 24 horas antes de colocar alimentos en el refrigerador. Si agrega alimentos antes de que el refrigerador se haya enfriado por completo, pueden echarse a perder.

NOTA: El poner los puntos de ajuste un ajuste más frío que el recomendado, no hará que el compartimento se enfrie más rápido.

- Si la temperatura está demasiado elevada o demasiado baja en el refrigerador o en el congelador, antes de regular los controles, revise primero los orificios de ventilación para cerciorarse de que no estén obstruidos.
- Los ajustes recomendados deben ser los correctos para un uso doméstico normal. Los controles están ajustados correctamente cuando la leche o los jugos están tan fríos como desea y cuando el helado tiene consistencia firme.

NOTA: Las áreas como un garaje, un sótano o un porche pueden tener mayor humedad o temperaturas extremas. Tal vez deba regular la temperatura a ajustes diferentes de los recomendados para adaptarse a estas condiciones.

- Espere al menos 24 horas entre ajustes. Vuelva a verificar las temperaturas antes de hacer otros ajustes.

NOTA: Para cambiar la temperatura entre grados Celsius y Fahrenheit, mantenga presionado el botón Max Ice (Hielo máximo) y Max cool (Frio máximo) durante 3 segundos y la pantalla de temperatura cambiará.

Fast Cool (Enfriamiento rápido)

La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) ayuda en los períodos de alto uso del refrigerador, cargas completas de comestibles o temperaturas ambientales temporalmente elevadas.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para encender el enfriamiento rápido, mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador durante 3 segundos. Cuando la función esté activada, el icono Fast Cool (Enfriamiento rápido) se iluminará. La característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) permanecerá encendida durante 2 horas a menos que se apague manualmente.
- Para apagar manualmente el enfriamiento rápido, mantenga presionado el botón de temperatura del refrigerador durante 3 segundos. El icono de Fast Cool (Enfriamiento rápido) desaparecerá cuando se apague la característica.
- Si se regula la temperatura del refrigerador, la característica Fast Cool (Enfriamiento rápido) se apagará automáticamente.

Door Open Alarm (Alarma de puerta abierta)

- La función de alarma de puerta abierta enciende una alarma y hace parpadear el icono de "puerta abierta" cuando cualquiera de las cuatro puertas queda abierta por 5 minutos o más.
- La alarma se repetirá cada 2 minutos. Cierre todas las puertas para apagarla.

NOTA: Para silenciar la alarma audible mientras mantiene las puertas abiertas, por ejemplo mientras se limpia el interior del refrigerador, toque cualquier botón en el panel de control. El sonido de la alarma estará apagado temporalmente, pero el icono de Puerta abierta seguirá apareciendo en la pantalla del panel de control.

Unidad de temperatura (°C o °F)

- Mantenga presionados los botones "°C" y "°F" durante 3 segundos para alternar la unidad de temperatura en la pantalla, entre grados Celsius y grados Fahrenheit.

Fast Freeze (Congelation rapide)

La cantidad de alimentos frescos (en kg.) que se pueden congelar en 24 horas se indica en la placa de clasificación del electrodoméstico.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.

Total Coverage Cooling

Las ventilaciones de flujo múltiple dirigen eficientemente aire fresco y frío a cada estante y esquina, asegurando que cada artículo se enfrie correctamente, sin importar dónde lo almacene.

- Presione el botón de temperatura del congelador durante 3 segundos (hasta que se ilumine el indicador de Fast Freeze [Congelamiento rápido]), 30 horas antes de poner los alimentos frescos en el congelador. Después de poner los alimentos frescos en el congelador, 30 horas con la función Fast Freeze (Congelamiento rápido) suele ser suficiente; después de 50 horas, la función Fast Freeze se desactiva automáticamente.
- Para apagar manualmente la función Fast Freeze (Congelamiento rápido), mantenga presionado el botón de temperatura del congelador durante 3 segundos. El icono de Fast Freeze (Congelamiento rápido) se apagará.
- Si ajusta la temperatura del refrigerador, la característica Fast Freeze (Congelamiento rápido) se desactivará automáticamente.

Modo de vacaciones

Este modo está diseñado para evitar que su electrodoméstico desperdicie energía en momentos en que no estará en uso constantemente (como cuando está de vacaciones).

Al seleccionar esta función, la temperatura del compartimento para alimentos frescos se ajustará automáticamente en 12°C (30°F).

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Para usar el modo de vacaciones, presione el botón de modo hasta que el indicador de modo de vacaciones se encienda en la pantalla.
- Para salir del modo de vacaciones, presione el botón de modo hasta que no haya iconos de modo encendidos en la pantalla.
- Si se ajusta la temperatura del refrigerador, el modo de vacaciones se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Si se selecciona este modo, deben retirarse todos los alimentos y bebidas del compartimento para alimentos frescos.

Modo de demostración

Este modo se utiliza cuando el refrigerador está en exhibición en la tienda minorista o si desea apagar el enfriamiento y desactivar todas las demás funciones, excepto la iluminación interior.

El modo de demostración se puede usar cuando sale de vacaciones por un período extendido. Consulte la sección "Cuidado en las vacaciones y en traslados" para conocer los pasos adecuados cuando deja su refrigerador en este modo por períodos extendidos.

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Si se activa el modo de demostración, se iluminará el icono de "Demo" en la pantalla.
- Entre o salga del modo de demostración manteniendo presionado el botón de encendido o apagado de sonido más el botón de seguro simultáneamente durante 3 segundos.

Activar y desactivar el sonido

- Desbloquee la interfaz de usuario. Consulte el artículo "Bloqueo de seguro" para conocer más detalles.
- Presione el botón para activar/desactivar los tonos de los botones de control. Esto no afecta la alarma de puerta entreabierta.

Botón de seguro

- Presione y sostenga el botón de seguro durante 3 segundos para activar la función de seguro de tapa.
- Para desactivar el seguro, presione y mantenga el botón de seguro durante 3 segundos.

La función de bloqueo ignorará toda interacción con el panel de control hasta que el usuario desbloquee el panel de control. Esta función tiene como fin evitar que se cambien los ajustes de forma no intencionada.

Iluminación

El refrigerador tiene una luz interior que se enciende cada vez que se abre la puerta.

NOTA: La luz es un LED que no necesita cambiar. Si el LED no se ilumina cuando se abre la puerta, llame al servicio técnico para que reemplacen la luz.