

Top Load Washer Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS





Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

- NOTES:**
- Not all features and cycles are on all models, and control panel appearance may vary.
 - If your model has a touch interface, the control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your fingertip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.
 - If your model has physical buttons, make sure to press the button firmly.
 - At cycle completion, your setting and option choices will be remembered for the next cycle. However, if power to the washer is lost, the settings and options will go back to the factory defaults.

Button Descriptions

WATER LEVEL
Set the Water Level knob to the Auto Sensing setting and the washer will fill to a level that ensures the load engages the agitator. From this point, the electronic control will sense the load and determine if additional water is needed.

Set the Water Level knob to the Deep Water Wash setting and the washer will fill to the maximum water level.

- NOTES:**
- Cycle times will be longer due to extended fill times when using the Deep Water Wash setting.
 - Deep Water Wash settings are not available in the Normal Regular cycle mode. Selecting the Normal Regular cycle with a Deep Water Wash setting will result in auto sensing of the water level.

WASH TEMPERATURE
Wash Temperature senses and maintains uniform water temperatures by regulating incoming hot and cold water.
Select a wash temperature based on the type of fabric and soils being washed. For best results and following the garment label instructions, use the warmest wash water safe for your fabric.


- NOTES:**
- On some models and cycles, warm and hot water may be cooler than your previous washer.
 - Even in a cold- or cool-water wash, some warm water may be added to the washer to maintain a minimum temperature. All rinses are cold.

WASH CYCLE KNOB
Use the Wash Cycle knob to select available cycles on your washer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See online “Cycle Guide” for detailed descriptions.


START/PAUSE/UNLOCK LID BUTTON
Press to start the selected cycle; press again to pause the cycle and unlock the lid.
NOTE: If the washer is spinning, it may take several minutes to unlock the lid. Press and hold for 3 seconds to cancel a cycle.

Adding Laundry Products


IMPORTANT: Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

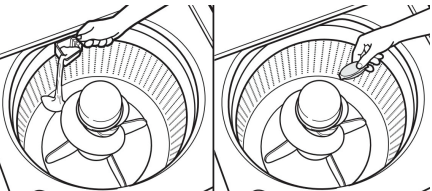


Adding HE detergent to basket:
Add a measured amount of HE detergent or single-dose laundry packets into the basket. If using Oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals, add to the bottom of the washer basket before adding clothes.
NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

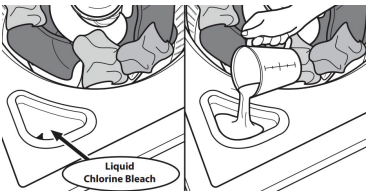

Adding liquid chlorine bleach:
Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or Oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.
NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

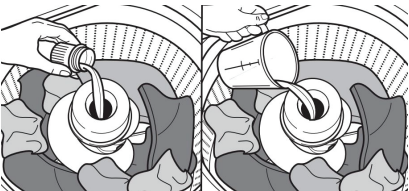


On models with a fabric softener dispenser:
Pour a measured amount of liquid fabric softener into dispenser; always follow manufacturer's directions for the correct amount of fabric softener based on your load size. Dilute liquid fabric softener by filling the dispenser with warm water until liquid reaches the underside of the rim. See “Max Fill” line arrows.
On models without a fabric softener dispenser:
During the final rinse, wait until the washer has completed filling, then press START/PAUSE/UNLOCK LID to pause the washer. Lift the lid and add the measured recommended amount of liquid fabric softener to the load. Do not use more than the recommended amount. Close the lid and press START/PAUSE/UNLOCK LID again to start the washer.

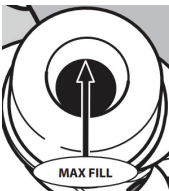

IMPORTANT: You must set the Water Level knob to Auto Sensing + Extra Rinse with Fabric Softener, or Deep Water Wash + Extra Rinse with Fabric Softener to ensure proper distribution of the fabric softener during the final rinse portion of the cycle.


Step 1. Add HE Detergent
NOTE: See the “Adding Laundry Products” section for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

Step 2. Load Clothes

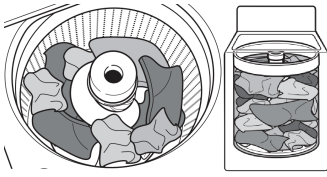

For best results, load garments in loose heaps evenly around basket wall.

Step 3. Select Cycle and Settings

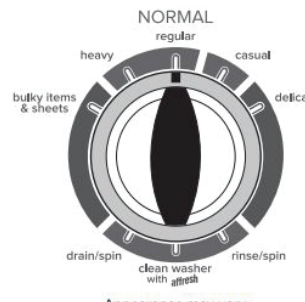

Appearance may vary.

Step 4. Press Start/Pause/Cancel/Unlock Lid



Cycle Guide – Normal Cycle
For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Recommended settings for best performance are shown in **bold**. Not all cycles and options are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Items to Wash:	Cycle:	Temperature:	Description:
Cottons, linens, and mixed garment loads	NORMAL regular	hot warm cool cold tap cold	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed-fabric loads. This cycle has a default of a high spin speed. NOTE: Deep Water Wash is not available in the Normal Regular cycle mode. Selecting the Normal Regular cycle with the Deep Water Wash setting will result in auto sensing of the water level.

Online Ordering Information
For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://owners.amana.com/owners/>, or in Canada <https://amanacanada.ca/owners/>. This may save you the cost of a service call.



TROUBLESHOOTER



REGISTRATION



USER MANUALS



PARTS



SERVICE PLANS



FAQS


However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1–866–616–2664

Amana Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada:
1–800–807–6777

Amana Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

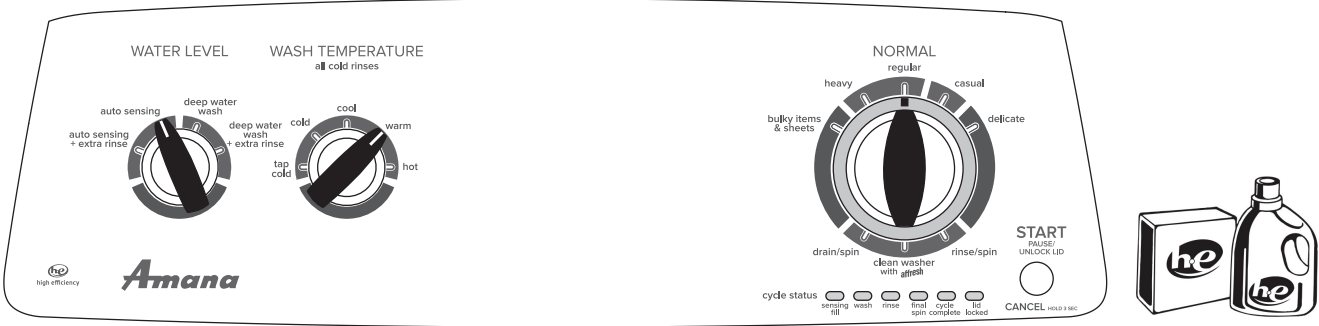

Designed to use only HE High Efficiency detergents.

cycle status
The Cycle Status lights show the progress of a cycle. At each stage of the process, you may notice sounds or pauses that are different from your previous washer.

sensing/fill
When the START/PAUSE/UNLOCK LID button is pressed, and the Water Level knob is set to Auto Sensing, the washer will fill and begin sensing to determine load size and balance.

Once sensing is complete, the washer will fill to the appropriate level for the detected load size and then begin the wash phase of the cycle.

NOTE: Sensing and wash phases will be paused by opening the unlocked lid. Close the lid to resume the cycle. If the lid is left open for more than 10 minutes, the washer will cancel the cycle and pump out the water. The lid will lock after the wash phase to begin the initial spinout and remain locked for the remainder of the cycle.

wash
The washer will fill to the correct water level based on the load size and the Water Level selection. Certain cycles may agitate during the fill process to boost cleaning. You will hear the agitator rotate, followed by a pause lasting several seconds. When the wash cycle begins, you will hear the agitator increase speed. The motor sounds may change at different stages in the wash cycle while the washer performs different wash actions.

rinse
Certain cycles use a spray rinse, which adds water to the tub while the basket spins. You may hear sounds similar to the wash cycle as the washer rinses and moves the load. You may hear the motor turning on briefly (short hum) to move the basket while filling.

final spin
The washer spins the load at increasing speeds for proper water removal, based on the selected cycle.

cycle complete
Once the cycle is complete, the lid will unlock and this light will come on. Remove the load promptly for best results.

lid locked
The lock feature allows for higher spin speeds. When the Lid Locked light is lit, the lid is locked and cannot be opened without pausing the cycle. When the light is off, the lid can be opened.

To open the lid after it has been locked, press START/PAUSE/UNLOCK LID. The lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at a high speed. Press START/PAUSE/UNLOCK LID again to resume the cycle.

WARNING: Do not wash water-resistant or water repellant-type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.

Guide de démarrage rapide de la laveuse à chargement par le dessus

INSTRUCTIONS D’UTILISATION



Risque d’incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

- REMARQUES :**
- Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.
 - Si le modèle comporte une interface tactile, la surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d’un léger toucher pour l’activer. Pour s’assurer que les sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l’ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.
 - Si le modèle comporte des boutons physiques, s’assurer d’appuyer fermement sur le bouton.
 - À la fin du programme, la laveuse garde en mémoire les choix de réglages et d’options pour une utilisation ultérieure de ce programme. Cependant, si la laveuse est affectée par une coupure de courant, les réglages et les options seront restaurés au paramétrage d’usine.

Descriptions du bouton

Niveau d'eau
Régler le bouton Water Level (niveau d’eau) sur Auto Sensing détection automatique) pour que la laveuse se remplisse d’eau à un niveau qui assure que la charge déclenche l’agitateur. À partir de cette étape, la commande électronique détecte la charge et détermine si de l’eau supplémentaire est nécessaire.

Régler le bouton de niveau d’eau sur Deep Water Wash (lavage à niveau d’eau élevé) pour que la laveuse utilise la quantité d’eau maximale.

- REMARQUES:**
- La durée du programme sera plus grande en raison du temps de remplissage plus long que demande le réglage Deep Water Wash (lavage à niveau d’eau élevé).

- L’option Deep Water Wash (lavage à niveau d’eau élevé) est disponible avec le programme Normal Regular (Normal ordinaire). Un programme Normal Regular (Normal ordinaire) avec option Deep Water Wash (lavage à niveau d’eau élevé) utilisera la détection automatique du niveau de l’eau.

WASH TEMPERATURE (température de lavage)
La fonction Wash Temperature (température de lavage) détecte et maintient une température uniforme de l’eau en régulant le débit d’arrivée d’eau chaude et d’eau froide.

Sélectionner une température de lavage en fonction du type de tissu et de saleté à laver. Pour des résultats optimaux, suivre les instructions sur l’étiquette du vêtement et utiliser la température d’eau de lavage la plus chaude possible qui reste sans danger pour le tissu.


- REMARQUES:**
- Sur certains modèles et pour certains programmes, les températures utilisées pour l’eau chaude et l’eau tiède peuvent être inférieures aux températures utilisées par votre laveuse précédente.
 - Même avec un lavage à l’eau froide, de l’eau tiède peut être ajoutée à la laveuse pour maintenir une température minimale. Tous les rinçages se font à l’eau froide.

BOUTON DE PROGRAMME DE LAVAGE
Utiliser le bouton de programme de lavage pour sélectionner les programmes offerts sur la laveuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Voir le « Guide de programmes » pour des descriptions détaillées.

BOUTON START/PAUSE/UNLOCK LID (mise en marche/pause/déverrouillage du couvercle)
Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche le programme sélectionné; appuyer de nouveau pour suspendre le programme et déverrouiller le couvercle.

Ajouter les produits de lessive

IMPORTANT: Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.

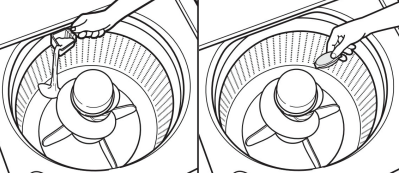


Ajouter du détergent HE au panier :
Verser une mesure de détergent HE ou un sachet de lessive à dose unique dans le panier. Si l’on utilise un activateur de détergent de type Oxi, un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l’assouplissant sous forme de cristaux, les ajouter au fond du panier de la laveuse avant d’ajouter les vêtements.

REMARQUE: Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.

Étape 1. Ajouter le détergent HE


REMARQUE: Consulter la section « Ajouter les produits de lessive » pour obtenir plus de renseignements sur la façon d’ajouter le détergent HE, l’assouplisseur et l’agent de blanchiment.

Étape 2. Charger les vêtements

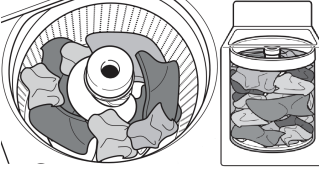


Pour de bons résultats, déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

Étape 3. Sélectionner le programme et les réglages

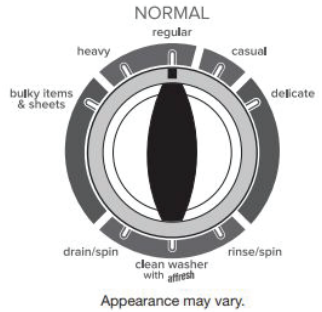

Étape 4. Appuyer sur Start/Pause/Cancel/Unlock Lid (mise en marche/pause/annuler/déverrouillage couvercle)

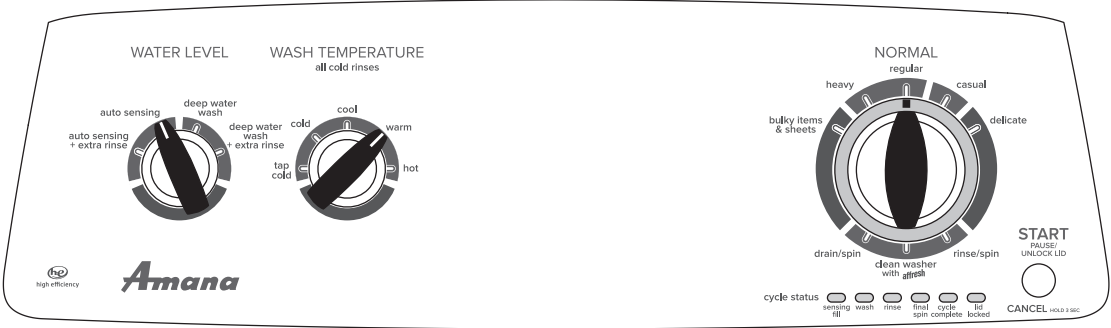

Conçue pour l’utilisation d’un détergent haute efficacité seulement.

REMARQUE: Si la laveuse tourne, le couvercle peut mettr quelques minutes à se déverrouiller. Appuyer pendant 3 secondes pour annuler un programme.


TÉMOINS LUMINEUX DES PROGRAMMES
Les témoins lumineux de programme indiquent la progression d’un programme. À chaque étape du processus, des pauses ou des sons différents de ceux que l’on remarque avec des laveuses ordinaires peuvent être notés.

sensing/fill (détection/remplissage)
Lorsqu’on appuie sur START/PAUSE/UNLOCK LID (mise en marche/pause/déverrouillage du couvercle), et que le bouton Water Level (niveau d’eau) est réglé sur Auto Sensing (détection automatique), la laveuse se remplit et lance la détection pour déterminer la taille et l’équilibre de la charge.

Une fois la détection terminée, la laveuse ajoute la quantité d’eau appropriée selon la taille de la charge détectée et commence l’étape de lavage.


REMARQUE: Les étapes de détection et de lavage s’arrêtent lorsque le couvercle déverrouillé est ouvert. Fermer le couvercle pour reprendre le programme. Si le couvercle est laissé ouvert pendant plus de 10 minutes, la laveuse annule le programme et vidange l’eau. Le couvercle se verrouille après l’étape de lavage pour lancer l’essorage initial et reste verrouillé pendant le reste du programme.

wash (lavage)
La laveuse utilise la bonne quantité d’eau en fonction de la taille de la charge et du niveau d’eau sélectionné. Certains programmes peuvent agiter la charge pendant le processus de remplissage pour améliorer le nettoyage. On entend l’agitateur pivoter, puis effectuer une pause de quelques secondes. Lorsque le programme de lavage commence, la vitesse de l’agitateur augmente.

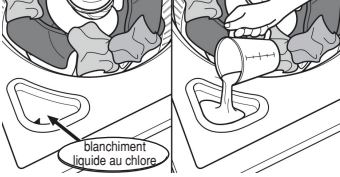

Ajouter l’agent de blanchiment :
Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d’une (1) tasse (236 mL). Ne pas utiliser d’agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l’eau de Javel.

REMARQUE: Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.

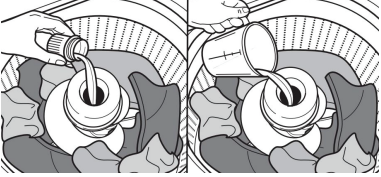

Pour les modèles comportant un distributeur d’assouplissant :
Verser une mesure d’assouplissant liquide dans le distributeur – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d’assouplissant à utiliser en fonction de la taille de la charge. Diluer l’assouplissant liquide en remplissant le distributeur d’eau tiède jusqu’à ce que le liquide atteigne la partie inférieure de l’anneau. Voir les flèches du repère de remplissage maximum.

Pour les modèles ne comportant pas de distributeur d’assouplissant :
Au cours du rinçage final, attendre le remplissage complet de la laveuse, puis appuyer sur le bouton START/PAUSE/UNLOCK LID (mise en marche/pause/déverrouillage du couvercle) pour suspendre la laveuse. Soulever le couvercle et verser la mesure recommandée d’assouplissant. Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée. Fermer le couvercle et appuyer sur START/PAUSE (mise en marche/pause) pour mettre la laveuse en marche.

Guide de programmes – programme normal

Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les réglages recommandés pour une performance idéale sont indiqués en **caractères gras**. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Les réglages et les options ne sont pas tous disponibles sur chaque programme.

Articles à laver :	Programme :	Température :	Description :
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes	NORMAL regular (ordinaire)	hot (très chaude) warm (chaude) cool (fraîche) cold (froide) tap Cold (froide du robinet)	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal. Ce programme utilise par défaut une vitesse d’essorage rapide. REMARQUE: Le réglage de lavage à niveau d’eau élevé n’est pas offert avec le programme normal. Sélectionner le programme normal avec le réglage de lavage à niveau d’eau élevé activera la détection automatique du niveau d’eau.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants guide complet des programmes, la garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le <https://owners.amana.com/owners/ou> au Canada <http://amanacanada.ca/owners/>. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage.

**TROUBLESHOOTER**

**REGISTRATION**

**USER MANUALS**

**PARTS**

**SERVICE PLANS**

**FAQS**

Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis : 1 866 616-2664 Amana Brand Home Appliances Centre pour l’eXpérience de la clientèle 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692	Canada : 1 800 807-6777 Amana Brand Home Appliances Centre d’eXpérience pour la clientèle 200-6750 Century Ave. Mississauga (Ontario) L5N 0B7
--	--

Les bruits produits par le moteur peuvent changer selon l’étape à laquelle est rendu le programme de lavage puisque la laveuse effectue différentes tâches.

rinse (rinçage)
Certains programmes utilisent un rinçage par vaporisation qui ajoute de l’eau à la cuve pendant l’essorage du panier. On entend des sons similaires à ceux entendus lors du programme de lavage à mesure que la laveuse rince et déplace la charge. Le moteur émettra peut-être un court bourdonnement pour déplacer le panier pendant le remplissage.

final spin (essorage final)
La laveuse essore la charge à des vitesses augmentant graduellement pour une bonne extraction de l’eau, en fonction du programme sélectionné.

cycle complete (cycle terminé)
Une fois le programme terminé, le couvercle se déverrouille et ce témoin s’allume. Une fois le programme terminé, le couvercle se déverrouille et ce témoin s’allume.

lid locked (couvercle verrouillé)
La fonction verrouillage permet essorages à vitesse plus élevée. Lorsque le témoin de verrouillage du couvercle est allumé, le couvercle est verrouillé et ne peut être ouvert sans mettre le programme sur pause. Lorsque ce témoin lumineux est éteint, il est possible d’ouvrir le couvercle. Pour ouvrir le couvercle après son verrouillage, appuyer sur START/PAUSE/UNLOCK LID (mise en marche/pause/déverrouillage du couvercle). Le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Il se peut que cela prenne plusieurs minutes si la laveuse essorait la charge à grande vitesse. Appuyer de nouveau sur START/PAUSE/UNLOCK LID pour poursuivre le programme.

AVERTISSEMENT: Ne pas laver de vêtements résistants à l’eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l’appareil.

IMPORTANT: Il faut régler le bouton de niveau d’eau à “Auto Sensing + Extra Rinse with Fabric Softener” (détection automatique + rinçage supplémentaire avec assouplissant) ou “Deep Water Wash + Extra Rinse with Fabric Softener” (lavage à niveau d’eau élevé + rinçage supplémentaire avec assouplissant) pour assurer une bonne distribution de l’assouplissant pendant le rinçage final du programme.