

Instruction Sheet

for Door Hinge Bracket Installation on Side Control and Full Door with Control Models

NOTE: This repair can be done with the Microwave Hood Combination (MHC), installed.

Kit Contains:

- (1) Hinge Bracket
- (1) Instruction Sheet

⚠ WARNING	
	Electrical Shock Hazard
	Disconnect power before servicing.
	Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.	

1. Unplug microwave or disconnect power.
2. Remove vent grille assembly. See *Figure 1*.

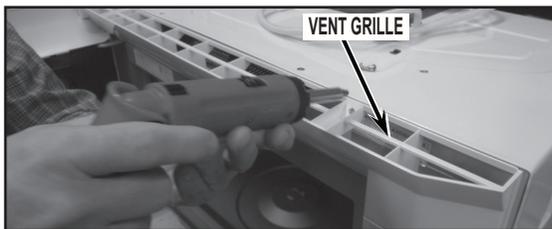


FIGURE 1

3. Remove door by lifting off hinge pins and place on a protected surface.

IMPORTANT: On models that have a **side control**, remove the stopper from the door first. See *Figure 2*. On models that have a **full door with control**, disconnect electrical door connector from unit, remove the stopper from the door and remove the back decorating frame before lifting door off hinges. See *Figure 3*.

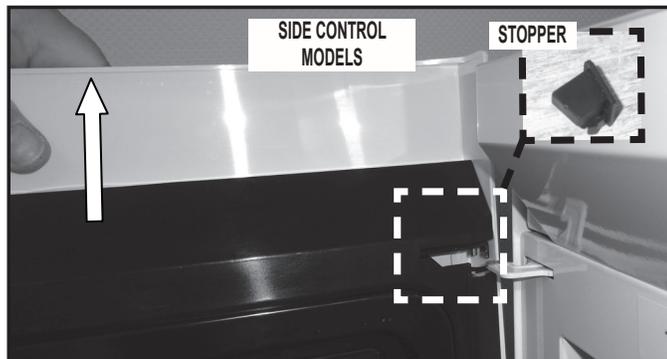


FIGURE 2

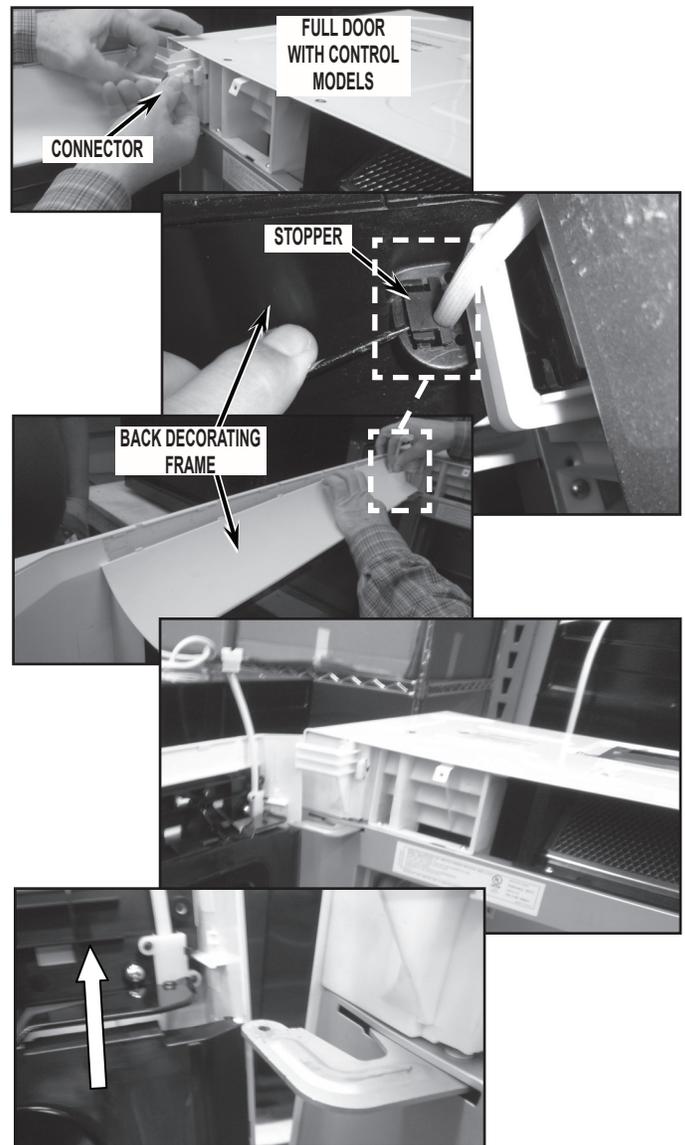


FIGURE 3

- Remove grease filters for hood fan underneath oven cavity. See *Figure 4*.

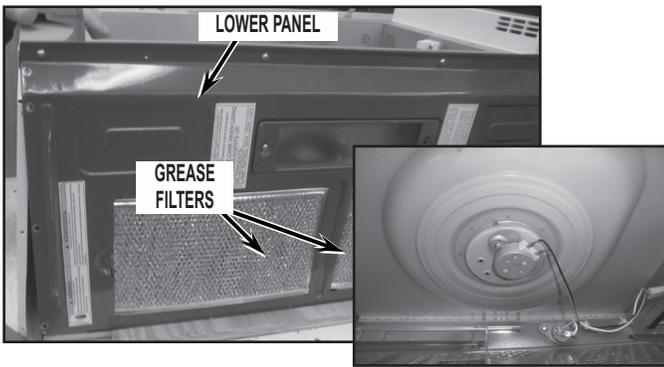


FIGURE 4

- Remove lower panel underneath oven cavity. See *Figure 4*.
- Disconnect wiring and set panel aside. See *Figure 4*.
- Lower door hinge should have 2mm gap between bottom of hinge and cabinet opening. See *Figure 5*.

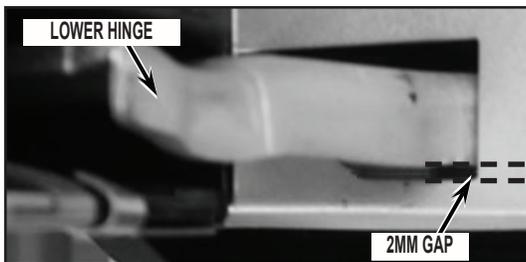


FIGURE 5

- Adjust accordingly as shown. Use a sturdy tool to increase the space below the lower hinge, so that the supplied hinge bracket can be inserted easily. See *Figure 5* and *Figure 6*.

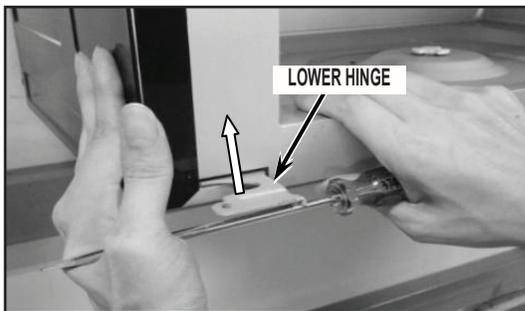


FIGURE 6

- Insert supplied hinge bracket into the cavity behind the cabinet front as shown in *Figure 7*.

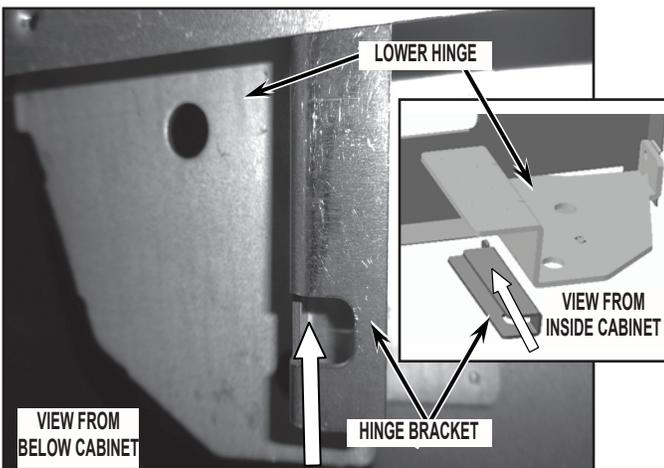


FIGURE 7

- Slide hinge bracket to the left, so the lower hinge flange inserts into the hinge bracket slot as shown. See *Figure 8*.

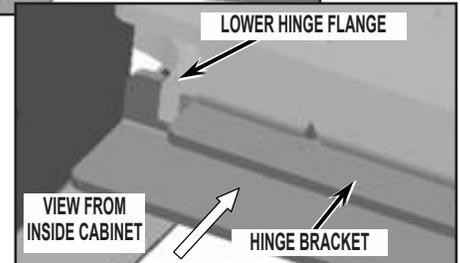
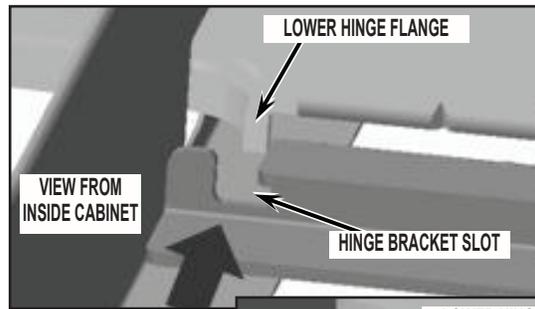


FIGURE 8

- Rotate hinge bracket so that it seats into the cavity in the cabinet, below the lower hinge. See *Figure 9*.

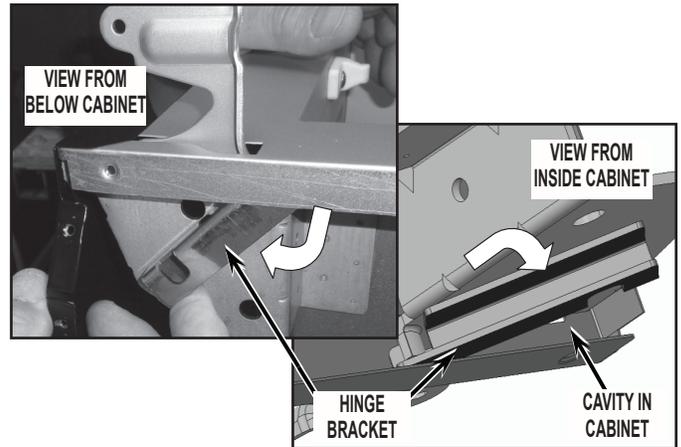


FIGURE 9

- If it is still difficult to insert the bracket, repeat step 8 to make more space or use long nosed pliers to clamp (be sure to protect surface by using a soft cloth to avoid scratching the cabinet front). See *Figure 10*.



FIGURE 10

- Reassemble.
- Replace all parts and panels.
- Plug in microwave or reconnect power.

Fiche d'instructions

pour installation du support de charnière de porte sur les modèles avec commandes latérales et modèles avec porte entière avec commandes

REMARQUE : Cette réparation peut être effectuée avec l'ensemble hotte/four à micro-ondes installé.

Contenu de la trousse :

- (1) Support de charnière
- (1) Fiche d'instructions



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Débrancher le four à micro-ondes ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Retirer la grille de ventilation. Voir la *Figure 1*.



FIGURE 1

3. Retirer la porte en la soulevant pour la dégager des tiges des charnières, puis la poser sur une surface protégée.

IMPORTANT : Pour les modèles avec commandes latérales, retirer d'abord la butée de la porte. Voir *Figure 2*. Pour les modèles qui ont une porte entière avec commandes, débrancher le connecteur de porte électrique de l'appareil, enlever la butée de la porte, ainsi que le cadre décoratif à l'arrière, avant de soulever la porte pour la dégager des charnières. Voir *Figure 3*.

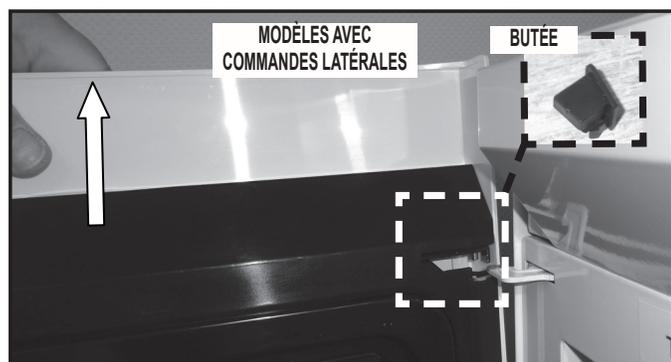


FIGURE 2

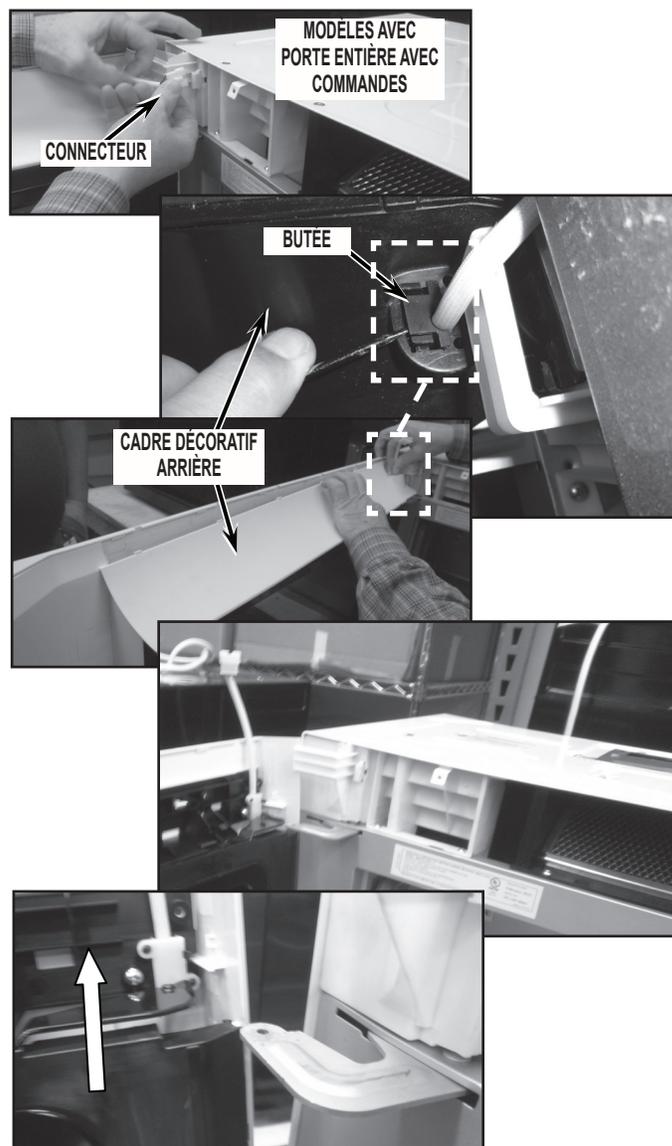


FIGURE 3

4. Retirer les filtres à graisse du ventilateur de la hotte, sous la cavité du four. Voir la Figure 4.

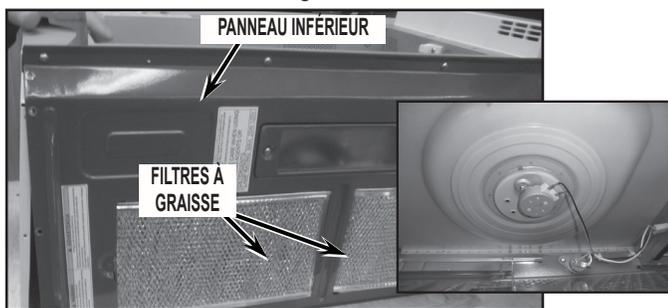


FIGURE 4

5. Retirer le panneau inférieur, sous la cavité du four. Voir la Figure 4.
 6. Débrancher les fils et mettre le panneau de côté. Voir la Figure 4.
 7. La charnière de porte inférieure devrait présenter un espace de 2 mm entre le bas de la charnière et l'ouverture du caisson. Voir la Figure 5.

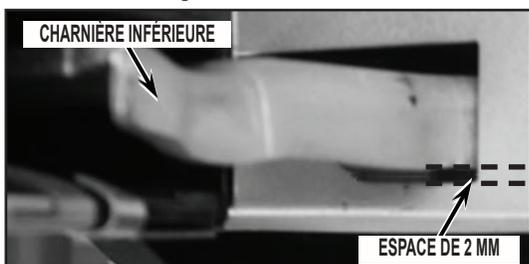


FIGURE 5

8. Ajuster comme illustré. Utiliser un outil robuste pour augmenter l'espace en-dessous de la charnière inférieure de sorte que le support de charnière fourni puisse être facilement inséré. Voir Figure 5 et Figure 6.

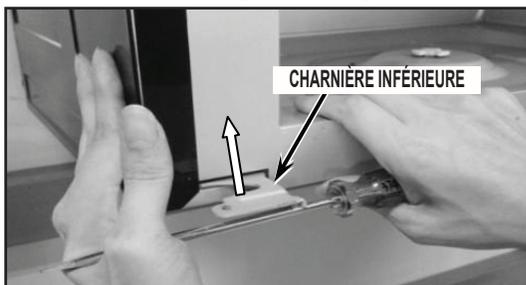


FIGURE 6

9. Insérer le support de charnière fourni dans la cavité, sous le devant du caisson, tel qu'illustré sur la Figure 7.

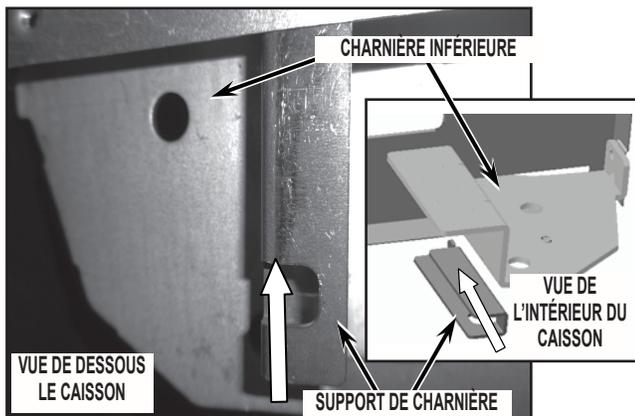


FIGURE 7

10. Faire glisser le support de charnière vers la gauche, de sorte que la bride de la charnière inférieure s'insère dans la fente de la charnière, comme illustré. Voir la Figure 8.

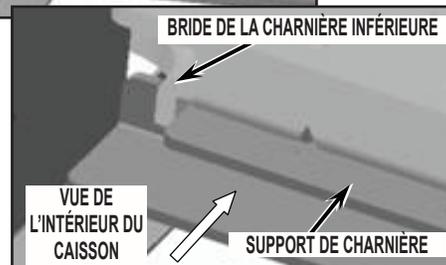
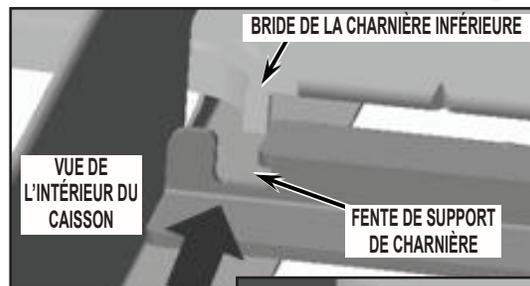


FIGURE 8

11. Faire pivoter le support de charnière de sorte qu'il repose à l'intérieur de la cavité dans le caisson, sous la charnière inférieure. Voir la Figure 9.

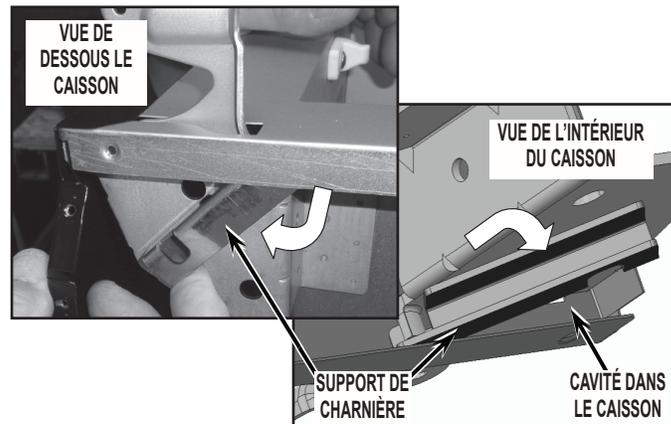


FIGURE 9

12. S'il est toujours difficile d'insérer le support, répéter l'étape 8 pour créer plus d'espace ou utiliser une longue pince bec pour fixer (s'assurer de protéger la surface avec un chiffon doux, afin d'éviter d'érafler l'avant du caisson). Voir la Figure 10.

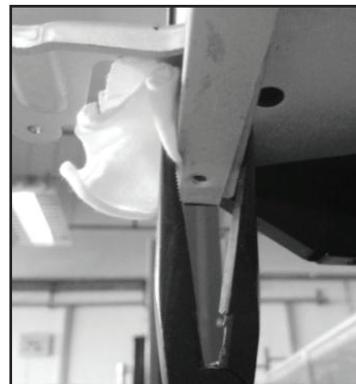


FIGURE 10

13. Réassembler.
 14. Réinstaller l'ensemble des pièces et panneaux.
 15. Brancher le four à micro-ondes ou reconnecter la source de courant électrique.