

ENTERTAINMENT CENTER

ET 1201 BIRCH
ET 1301 MAPLE
ET 1401 CLASSIC CHERRY
ET 4001 WASHED OAK
ET 7001 JASPER MAPLE
ET 9001 BLACK



UNITÉ MURALE

ET 1201 BOULEAU
ET 1301 ÉRABLE
ET 1401 CERISIER CLASSIQUE
ET 4001 CHÊNE BLANCHI
ET 7001 ÉRABLE JASPER
ET 9001 NOIR

All you need are your two hands, a hammer, this instruction sheet and possibly a "Friend". Assemble on the floor (preferably carpeted). Familiarize yourself with the parts and make sure they are all included.


Tout ce dont vous avez besoin pour procéder à l'assemblage de cet item, c'est de cette feuille d'instructions, d'un marteau, de vos deux mains et possiblement de celles d'un(e) ami(e). Avant de débiter, familiarisez-vous avec toutes les pièces et composantes et assurez-vous qu'elles y soient toutes.

PART DESCRIPTION

- 1 Top shelf (58)
- 1 Bottom shelf (60)
- 1 TV shelf (70)
- 1 CD rack shelf (71)
- 1 Left side panel (05)
- 1 Right side panel (06)
- 1 Top vertical separation (86)
- 1 Bottom vertical separation (87)
- 2 Bottom supports (30)
- 1 Light stretcher (29)
- 1 TV Support (26)
- 1 CD back piece (89)
- 2 Backings (75)
- 2 Glass shelves (1462)
- 1 Glass door (1463)

CONTENU PIÈCES

- 1 Dessus (58)
- 1 Tablette du bas (60)
- 1 Tablette pour télévision (70)
- 1 Tablette pour râteliers (CD)(71)
- 1 Côté gauche (05)
- 1 Côté droit (06)
- 1 Séparation verticale du haut (86)
- 1 Séparation verticale du bas (87)
- 2 Supports (section du bas) (30)
- 1 Languette pour lumière (29)
- 1 Support pour télévision (26)
- 1 Languette arrière pour râteliers (89)
- 2 Dos (75)
- 2 Tablettes en verre (1462)
- 1 Porte en verre (1463)

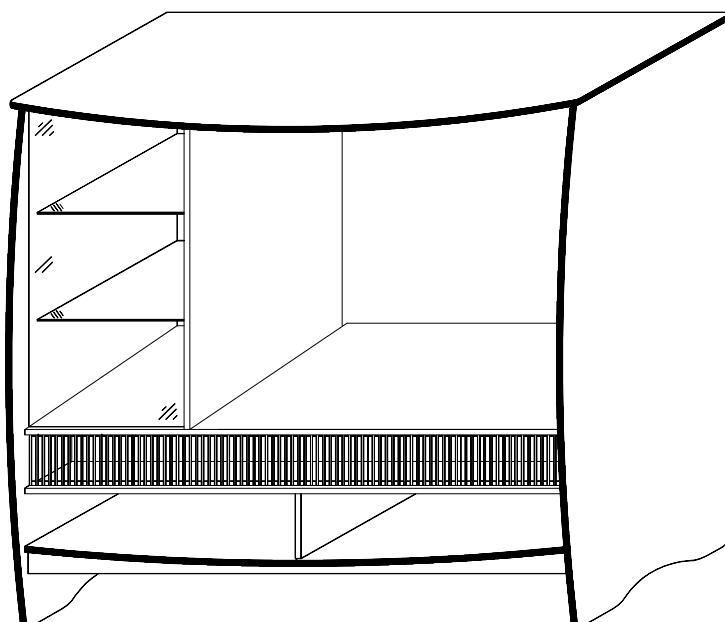

HARDWARE

27 Assembly screws (5010)



22 Screw cover caps




1 Allen key (5020)



1 Allen key hand drill tool (5023)
(Do not over-tighten your unit with this tool until you have completely set up with backings on).



6 Fastening rods and cams (5900)



4 Cam cover caps




8 Support pins with plastic (5034)




2 Support pins (5035)




8 Plastic dowels (5036)



1 Magnet (5400)



1 Light (5714)




2 Screws 1/2" (4206)




Nails



1 Pair of glass door hinges (5500 Black) (5502 Metal) (5506 Gold)



1 Glass door handle (5510 Black) (5512 Metal) (5516 Gold)



10 CD Racks (5833 Black) (5833N Silver) (5832 Greige)



CONTENU QUINCAILLERIE

27 Vis d'assemblage (5010)

22 Capuchons de vis

1 Clé Allen (5020)

1 Outil pour perceuse à Clé Allen (5023). (Ne pas trop serrer l'unité avec cet outil, attendez qu'elle soit montée avec ses panneaux arrières).

6 Cames et tiges d'attache (5900)

4 Capuchons pour cames

8 Tenons d'acier avec plastique (5034)

2 Tenons d'acier (5035)

8 Gougeons de plastique (5036)

1 Aimant (5400)

1 Lumière (5714)

2 Vis 1/2" (4206)

Clous

1 Paire de charnières pour porte en verre (5500 Noir) (5502 Métal) (5506 Or)


1 Poignée pour porte en verre (5510 Noir) (5512 Métal) (5516 Or)

10 Râteliers pour disques compacts (5833 Noir) (5833N Argent) (5832 Greige)

ASSEMBLY PROCEDURE

NOTE: Be sure to keep all finished edges and faces towards the exposed side of the unit. Putting this item together will be a lot easier if you first lay it on its back.

- 1- Screw bottom vertical separation (87) to bottom shelf (60) and to CD shelf (71) with 3 assembly screws (5010). Two screws from underneath bottom shelf and one on top of CD shelf.

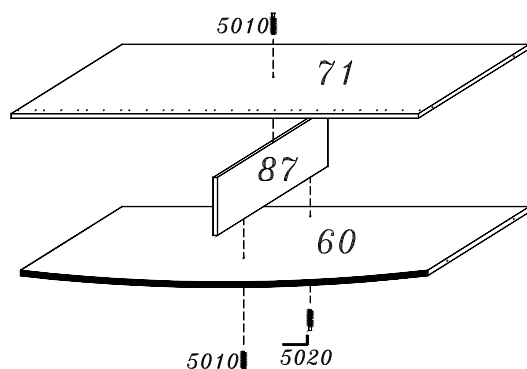


- 2- Insert 1 plastic dowel (5036) into the bottom hole at each end of both bottom supports (30) then attach them to both side panels (05 & 06) with 4 assembly screws (5010).
- 3- Next, put the bottom (60) already attached to the CD shelf (71) over the bottom supports (30) and screw the bottom shelf (60) and the CD shelf (71) to both side panels (05 & 06) with 8 assembly screws (5010).
- 4- Insert one plastic dowel (5036) into the bottom hole at each end of the CD back piece (89) and TV support (26) then attach them to both side panels (05 & 06) with 4 assembly screws (5010).

ASSEMBLAGE


NOTE : Au cours de l'assemblage, assurez-vous d'exposer les côtés et les chants finis vers le côté visible de l'unité. Le montage sera grandement facilité si vous couchez l'unité sur le dos.

- 1- Vissez la séparation verticale du bas (87) à la tablette du bas (60) et à la tablette pour râteliers (71) avec 3 vis d'assemblage. (5010).


- 2- Insérez un gougeon de plastique (5036) dans les trous du bas de chaque support (30) et vissez-les aux côtés (05 & 06) avec 4 vis d'assemblage (5010).
- 3- Ensuite, déposez la tablette du bas (60) déjà attachée à la tablette (71) sur les supports (30) et vissez-les aux côtés (05 & 06) avec 8 vis d'assemblage (5010).
- 4- Insérez 1 gougeon de plastique (5036) dans les trous du bas de la languette arrière (89) et du support pour télévision (26), ensuite vissez-les aux côtés (05 & 06) avec 4 vis d'assemblage. (5010).

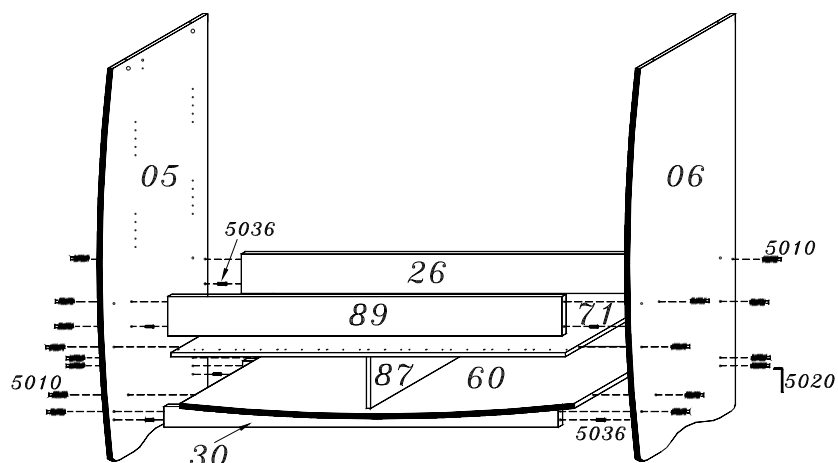

- 5- Screw the top vertical separation (86) to the TV shelf (70) from underneath with 2 assembly screws (5010).

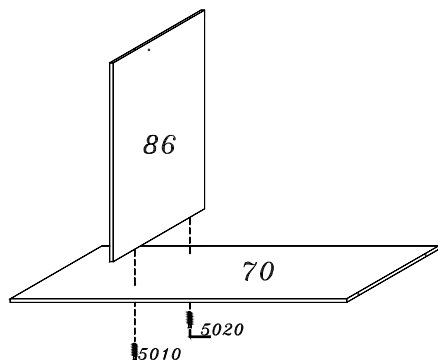


- 5- En passant par dessous, vissez la séparation verticale haut (86) à la tablette pour télévision (70) à l'aide deux vis d'assemblage (5010).

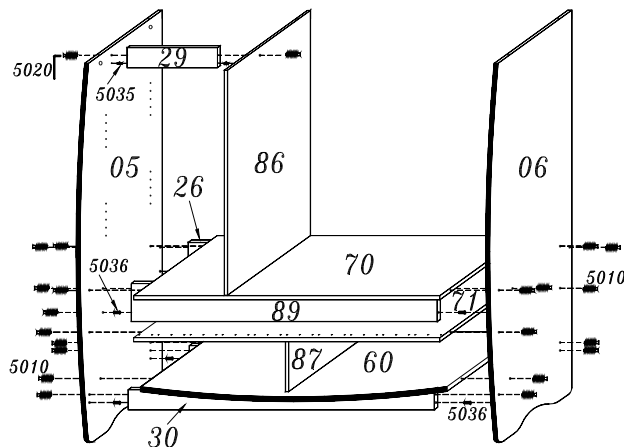


- 6- Next put the TV shelf (70) over the CD back (89) and TV support (26) and attach it to both side panels (05 & 06) with 4 assembly screws (5010).
 7- Insert 1 support pin (5035) into the bottom hole at each end of the light stretcher (29) then attach it to the top vertical separation (86) and to left side panel (05) with 2 assembly screws (5010).
 8- Screw the light (5714) underneath the top shelf (58) with two 1/2" screws (4206).

- 6- Ensuite, déposez la tablette pour télévision (70) sur la languette arrière pour râteliers (89) et sur le support pour télévision (26) et l'attachez aux côtés (05 & 06) avec 4 vis d'assemblage (5010).
 7- Insérez un tenon d'acier (5035) dans les trous percés au bas de la languette pour lumière (29) et l'attachez à la séparation verticale du haut (86) et au côté gauche (05) avec 2 vis d'assemblage (5010).
 8- Vissez la lumière (5714) sous la tablette du haut (58) avec deux vis de 1/2" (4206).

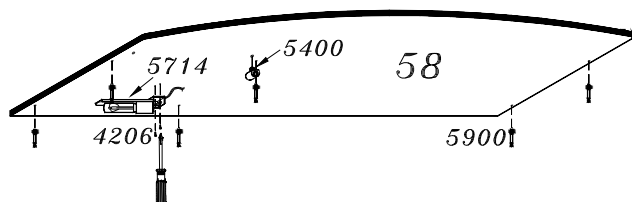


- 9- Using the fastening rod and cam assembly (5900) attach the top shelf (58) to both side panels (05 & 06) and to top vertical separation (86). To do so, screw 6 fastening rods (5900) underneath the top shelf (58). Insert 2 cams (5900) (ARROW UP) into the pre-drilled holes on top of each side panel (05 & 06) and top vertical separation (86). Insert the rods into the cams and lock in place by turning the cams with the Allen key (5020).


- 9- En utilisant les cames et tiges d'attache (5900), attachez la tablette du haut (58) aux deux côtés (05 & 06) ainsi qu'à la séparation verticale du haut (86). Vissez 6 tiges d'attache (5900) sous la tablette du haut (58). Insérez 2 cames (5900) (FLÈCHE VERS LE HAUT) dans les trous percés dans le haut de chaque côté (05 & 06) et de la séparation verticale du haut (86). Insérez les cames aux tiges d'attache et fixez en place en tournant les cames avec la clé Allen (5020).

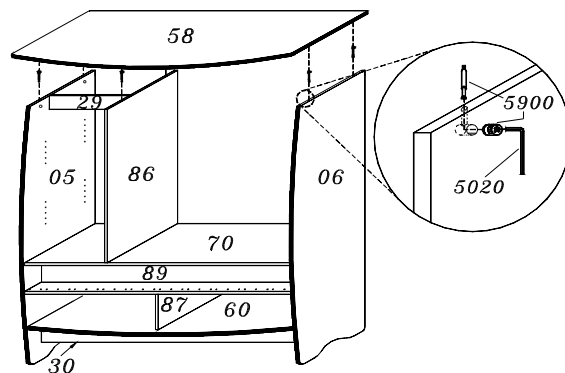

- 10- Relevez maintenant le meuble avec précaution.
11- Clouez les dos **(75)** en partant de la tablette pour télévision **(70)** vers le haut, ce qui laissera un espace en haut qui vous permettra de faire passer le fil de la lumière.

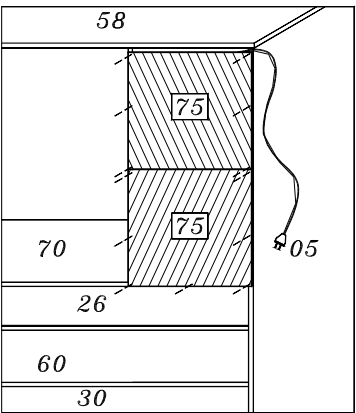

- 12- Insert 8 support pins with plastic **(5034)** into the tower section and rest both glass shelves **(1462)** on them.
- 13- Insert the magnet **(5400)** underneath the top shelf **(58)** in the tower section.
- 14- **INSTALLATION OF GLASS DOOR (1463).** Install 1 pair of glass hinges **(5500 Black, 5502 Metal or 5506 Gold)** on glass door **(1463)** and set it in the unit between top shelf **(58)** and TV shelf **(70)** in the tower section. Install the glass door handle **(5510 Black, 5512 Metal or 5516 Gold)** on the glass door right in front of the magnet **(5400)**.

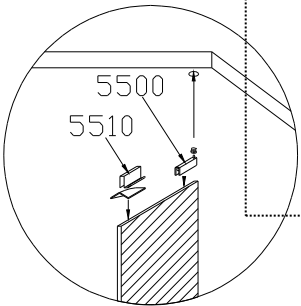

- 15- To install the CD racks (**5833 Black, 5833N Silver, 5832 Greige**) you just have to insert the small plastic pins on each side of the racks into the pre-drilled holes on CD shelf (**71**) and under the TV shelf (**70**). Start with the half CD rack from left to the right.
- 16- Finally hide all screws and cams with the appropriate cover caps.

Cleaning : A damp cloth is all you need to keep the finish shiny clean.

CUSTOMER SERVICE / SERVICE

FAX: (613) 525-47

TECHNICAL SERVICE BULLETIN

Please advise **MONARCH** by specifying the style
to shelf (58) for the style no. ET9001, you would
BY FAX OR MAIL IN THIS FORM.

ante ou défectueuse, veuillez aviser **MONAR**
(). Donc, si vous avez besoin du dessus (58) |
ENVOYÉ À NOS FRAIS. ENVOYEZ CE FORM

PROVINCE OR

- 12- Insérez 8 tenons d'acier avec plastique (**5034**) dans la section étagère et y déposez les deux tablettes en verre (**1462**).
- 13- Insérez l'aimant (**5400**) sous la tablette du haut (**58**) dans la section étagère.
- 14- **INSTALLATION DE LA PORTE EN VERRE.** (**1463**) Installez 1 paire de charnières pour porte en verre (**5500 Noir, 5502 Métal, 5506 Or**) sur la porte (**1463**). Insérez-celle-ci dans l'unité entre la tablette du haut (**58**) et la tablette pour télévision (**70**) dans la section étagère. Installez la poignée pour porte en verre (**5510 Noir, 5512 Métal ou 5516 Or**) sur la porte en verre directement devant l'aimant (**5400**).

TELEPHONE

No. PIÈCE

TY / QUA


CH SPE
Alexand
Fax : (
s : (800)
narchale
4:30 pm

ENTERTAINMENT CENTRE

ET 1201 BIRCH
ET 1301 MAPLE
ET 1401 CLASSIC CHERRY
ET 4001 WASHED OAK
ET 7001 JASPER MAPLE
ET 9001 BLACK

UNITÉ MURALE

ET
ET LES SPÉCIALITÉS
ET 1401 C
ET 400
ET 700
NARCH
SPECIALTIES INC.

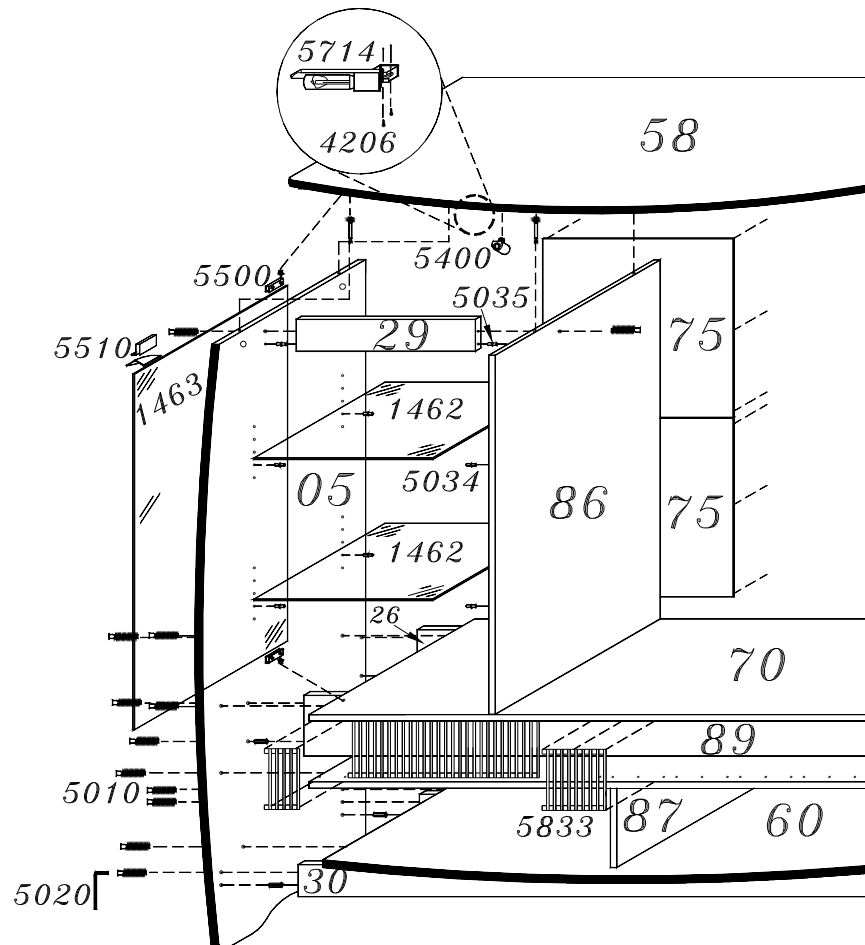

LES SPÉCIALITÉS MONARCH SPECIALTIES INC.
BUREAU ALEXANDRIA DIVISION
229 Kenyon Street West, P.O. Box 628, Alexandria, Ontario, Canada, K0C 1A0
Tel: (613) 525-4727 Toll free / Sans frais: (800) 720-4391 Fax: (613) 525-4729

LES SPÉCIALITÉS MONARCH SPECIALTIES INC.
BUREAU ALEXANDRIA DIVISION
229 Kenyon Street West, P.O. Box 628, Alexandria, Ontario, Canada, K0C 1A0
Tel: (613) 525-4727 Toll free / Sans frais: (800) 720-4391 Fax: (613) 525-4729