
SONY

5-073-686-**12**(1)


Television
Téléviseur
Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

Reference Guide
Manuel de référence
Guía de referencia

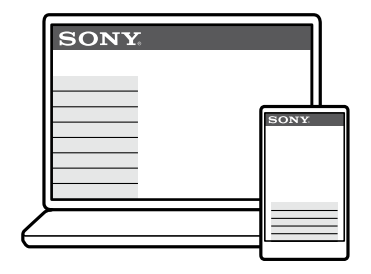

https://rd1.sony.net/help/tv/nusltn1/h_usltn/

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2
K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 85XR70M2 / 85XR70SM2
K-75XR90M2 / 75XR90SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2
K-75XR70SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2 / 65XR70M2
K-65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2

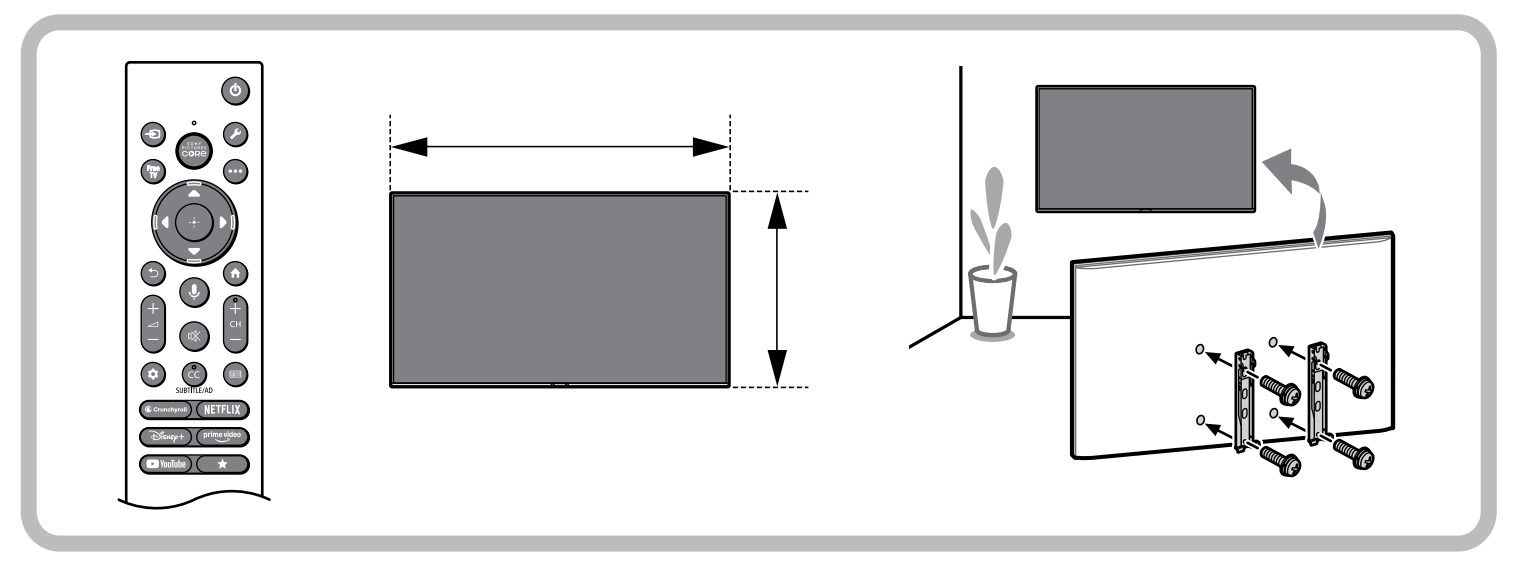

Read this manual before using this product

Sony Customer Support

U.S.A.:
https://www.sony.com/tvsupport
Canada:
https://www.sony.ca/support

U.S.A. 1.800.222.SONY (7669)
Canada 1.877.899.SONY (7669)

Call the telephone number that appears on your warranty card/policy.

Please do not return the product to the store.

Lisez ce manuel avant d'utiliser le produit

Service à la clientèle Sony

Canada :
https://www.sony.ca/support
États-Unis :
https://www.sony.com/tvsupport

Canada 1.877.899.SONY (7669)
États-Unis 1.800.222.SONY (7669)

Appelez le numéro de téléphone qui apparaît sur votre carte/police de garantie.

Ne retournez pas le produit au magasin.

Lea este manual antes de usar el producto

Centro de Asistencia de Sony

https://esupport.sony.com/ES/LA/

Llame al número de teléfono que aparece en su tarjeta/póliza de garantía.

Por favor no devuelva el producto a la tienda donde adquirió el producto.


© 2026 Sony Corporation

Dimensions and weight (without Table-Top Stand) / Dimensions et poids (sans support de table) / Dimensiones y peso (sin soporte de sobremesa)

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	(kg)/(lb.)*1 Ⓦ
K-115XR90M2 / 115XR9SM2	2 565 / 101 2 565 / 101	1 465 / 57 3/4 1 465 / 57 3/4	65 / 2 5/8 65 / 2 5/8	106.8 / 235.3 106,8 / 235,3
K-98XR70M2 / 98XR70SM2	2 180 / 85 7/8 2 180 / 85 7/8	1 243 / 49 1 243 / 49	75 / 3 75 / 3	62.2 / 137.1 62,2 / 137,1
K-85XR90M2 / 85XR90SM2	1 892 / 74 1/2 1 892 / 74 1/2	1 077 / 42 1/2 1 077 / 42 1/2	46 / 1 13/16 46 / 1 13/16	48.2 / 106.2 48,2 / 106,2
K-85XR70M2 / 85XR70SM2	1 895 / 74 5/8 1 895 / 74 5/8	1 078 / 42 1/2 1 078 / 42 1/2	58 / 2 3/8 58 / 2 3/8	45.9 / 101.2 45,9 / 101,2
K-75XR90M2 / 75XR90SM2	1 669 / 65 3/4 1 669 / 65 3/4	952 / 37 1/2 952 / 37 1/2	46 / 1 13/16 46 / 1 13/16	38.1 / 84 38,1 / 84
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2	1 671 / 65 7/8 1 671 / 65 7/8	953 / 37 5/8 953 / 37 5/8	58 / 2 3/8 58 / 2 3/8	36.6 / 80.7 36,6 / 80,7
K-65XR90M2 / 65XR90SM2	1 445 / 57 1 445 / 57	826 / 32 5/8 826 / 32 5/8	45 / 1 13/16 45 / 1 13/16	26.6 / 58.6 26,6 / 58,6
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2	1 447 / 57 1 447 / 57	827 / 32 5/8 827 / 32 5/8	57 / 2 1/4 57 / 2 1/4	26.6 / 58.6 26,6 / 58,6
K-55XR70M2	1 228 / 48 3/8 1 228 / 48 3/8	704 / 27 3/4 704 / 27 3/4	57 / 2 1/4 57 / 2 1/4	18.4 / 40.6 18,4 / 40,6
K-50XR70M2	1 114 / 43 7/8 1 114 / 43 7/8	640 / 25 1/4 640 / 25 1/4	57 / 2 1/4 57 / 2 1/4	15.7 / 34.6 15,7 / 34,6

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)


Dimensions and weight (with Table-Top Stand) / Dimensions et poids (avec support de table) / Dimensiones y peso (con soporte de sobremesa)

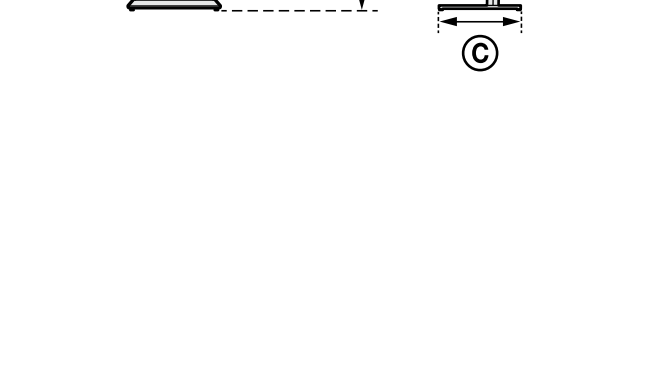

	(mm)/(inches/pouces/pulgadas)*1 Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	(kg)/(lb.)*1 Ⓦ
K-115XR90M2 / 115XR9SM2	2 565 / 101 2 565 / 101	1 535 / 60 1/2 1 535 / 60 1/2	540 / 21 3/8 540 / 21 3/8	111.8 / 246.3 111,8 / 246,3
K-98XR70M2 / 98XR70SM2	2 180 / 85 7/8 2 180 / 85 7/8	1 315 / 51 7/8 1 315 / 51 7/8	540 / 21 3/8 540 / 21 3/8	67.2 / 148.1 67,2 / 148,1
K-85XR90M2 / 85XR90SM2	1 892 / 74 1/2 1 892 / 74 1/2	1 158 / 45 5/8 1 158 / 45 5/8	441 / 17 3/8 441 / 17 3/8	55.8 / 123 55,8 / 123
K-85XR70M2 / 85XR70SM2	1 895 / 74 5/8 1 895 / 74 5/8	1 159 / 45 3/4 1 159 / 45 3/4	441 / 17 3/8 441 / 17 3/8	53.6 / 118.1 53,6 / 118,1
K-75XR90M2 / 75XR90SM2	1 669 / 65 3/4 1 669 / 65 3/4	1 033 / 40 3/4 1 033 / 40 3/4	386 / 15 1/4 386 / 15 1/4	43.5 / 95.9 43,5 / 95,9
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2	1 671 / 65 7/8 1 671 / 65 7/8	1 034 / 40 3/4 1 034 / 40 3/4	386 / 15 1/4 386 / 15 1/4	42.1 / 92.8 42,1 / 92,8
K-65XR90M2 / 65XR90SM2	1 445 / 57 1 445 / 57	906 / 35 3/4 906 / 35 3/4	341 / 13 1/2 341 / 13 1/2	30.6 / 67.5 30,6 / 67,5
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2	1 447 / 57 1 447 / 57	907 / 35 3/4 907 / 35 3/4	341 / 13 1/2 341 / 13 1/2	30.7 / 67.7 30,7 / 67,7
K-55XR70M2	1 228 / 48 3/8 1 228 / 48 3/8	784 / 30 7/8 784 / 30 7/8	209 / 8 1/4 209 / 8 1/4	21.4 / 47.2 21,4 / 47,2
K-50XR70M2	1 114 / 43 7/8 1 114 / 43 7/8	720 / 28 3/8 720 / 28 3/8	183 / 7 1/4 183 / 7 1/4	19.3 / 42.6 19,3 / 42,6

*1 (Approx. / Environ / Aprox.)

The length of the screw for Wall-Mount Bracket differs depending on the Wall-Mount Bracket thickness / La longueur des vis pour le support de fixation murale diffère selon l'épaisseur du support de fixation murale / La longitud del tornillo para el soporte de montaje mural varía dependiendo del espesor del soporte de montaje mural

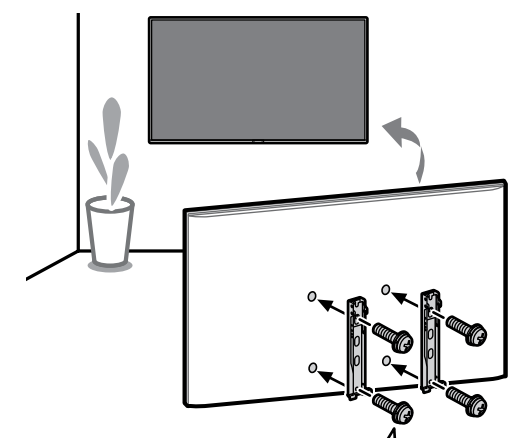

K-115XR90M2 / 115XR9SM2
13 – 17 (mm)

M8

K-98XR70M2 / 98XR70SM2
11 – 15 (mm)

M8

K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 75XR90M2 / 75XR90SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2
9 – 13 (mm)

M6


K-85XR70M2 / 85XR70SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2
10 – 12 (mm)

M6

① TV's rear cover / Couvercle arrière du téléviseur / Parte posterior del TV

② Wall-Mount Bracket / Support de fixation murale / Soporte de montaje mural

EN

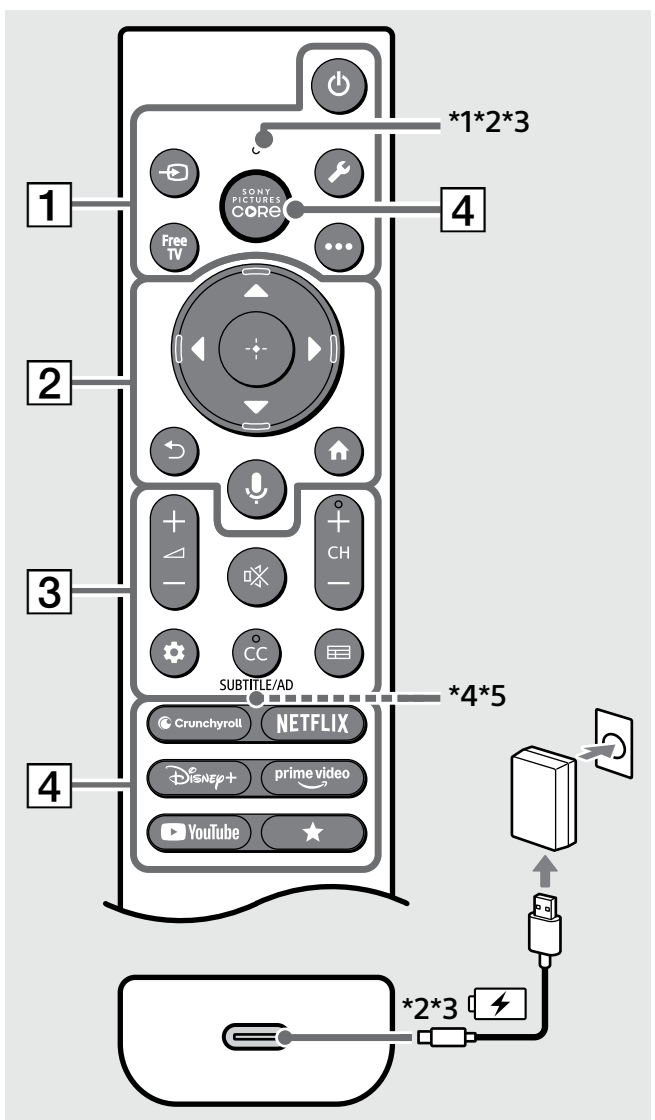

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/TV settings.

1 ⏻ **(Power)**
(Input): Display and select the input source, etc.
(Quick Settings): Display Quick Settings.
(Free TV): Display available broadcast and free streaming channels.
●●● **(More options):** Display additional features or settings based on current content or input.

2 ▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕**:** On screen menu navigation and selection.
(Back)
(Home)
(Voice Assistant / Microphone): Use Voice Assistant*6*7*8.

3 **+ / – (Volume)**
(Mute)*9
CH + / – (Channel)
(Dashboard): Display Dashboard.
CC (Subtitle/Closed Caption/Audio Description)*10
(Guide): Display the digital program guide of TV or Cable/satellite box*11.

4 **App buttons**
★ **(Customizable):** Launch preferred app assigned by user.

*1 MIC
*2 The remote control is rechargeable. The LED indicator will show charging status (red). Use the supplied USB cable to charge the remote control using your own USB AC adapter.
*3 RMF-TX940 only. To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.
*4 RMF-TX940 only. The buzzer will emit a sound when you press the power button on the remote control while the battery is low. Refer to the online Help Guide for details.
*5 The buzzer will emit a sound when you use the remote control finder function. Refer to the online Help Guide for details.
*6 Only for limited region/country/model/language.
*7 Voice Assistant requires an Internet connection.
*8 Gemini for Google TV is optimized for large screen experiences. Results may vary. Check responses for accuracy. Available in select countries, languages, and to users 18+. Learn more at g.co/tv/gemini.
*9 Accessibility shortcut is available by pressing and holding (Mute).
*10 In Accessibility settings, the button function can be changed to switch audio.
*11 [Cable/Satellite box setup] setting is required.

Note
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV.

IMPORTANT NOTICE

Owner's Record
The model and serial numbers are located at the side and/or rear of the TV. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this TV.

Model Name ____________

Serial No. ____________

IMPORTANT NOTICE FOR MEXICO
Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

For information related to the certificate number, refer to the package label and / or product.

Note:
This product utilizes the following device for wireless functionalities:
Model: J20H103
Brand: FOXCONN

WLAN:
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
5 GHz (5.150 GHz - 5.850 GHz)
6 GHz (5.925 GHz - 6.425 GHz)
Bluetooth®:
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Information for the remote control with voice command included with this product:
Model: RMF-TX940U*1 / RMF-TX840U*1
Brand: Sony

Note: Uses the following device for wireless functionalities:
Model: UE878
Brand: UEI

*1 To see the model name of the remote control, open the remote control cover and see the label on the remote control.

Safety Information

Notice for customers in the U.S.A.

Supplier's Declaration of Conformity
Trade Name: SONY
Model: K-115XR90M2 / K-115XR9SM2 / K-98XR70M2 / K-98XR70SM2 / K-85XR90M2 / K-85XR90SM2 / K-85XR70M2 / K-85XR70SM2 / K-75XR90M2 / K-75XR90SM2 / K-75XR70M2 / K-75XR70CM2 / K-75XR70SM2 / K-65XR90M2 / K-65XR90SM2 / K-65XR70M2 / K-65XR70CM2 / K-65XR70SM2 / K-55XR70M2 / K-50XR70M2
Responsible Party: Sony Electronics Inc.
Address: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

Compatible Wall-Mount Bracket Information
Use the following Sony Wall-Mount Bracket with your TV model.

	Sony TV Model No.
	K-98XR70M2 / 98XR70SM2
Sony Wall-Mount Bracket Model No.	SU-WL460*1

Use with other Wall-Mount Brackets*2 may cause instability and could result in property damage or injury.

*1 Only for limited region/country/model.
*2 For instructions on using the Wall-Mount Bracket with your TV please go to https://www.sony.com/am/support for your TV model and download "Wall-Mount Bracket".

To Customers
Sufficient expertise is required for TV installations. Be sure to subcontract the installation to a Sony dealer or licensed contractor and pay adequate attention to safety during the installation.

Before setting up your TV
Some TV models are packaged with a detached Table-Top Stand so you can mount your TV to a wall right away. See "Installing the TV to the Wall" if you want to mount the TV to a wall. If you are not mounting the TV to a wall, you will need to attach the Table-Top Stand (refer to the Setup Guide).
Be sure to consider the following while setting up your TV:
- Disconnect all cables when carrying the TV.
- Two or more persons (three or more persons for 214.8 cm (85 inches), four or more persons for 247.7 cm (98 inches), five or more persons for 290.8 cm (115 inches) and above TV) are needed to transport a large TV set.
- Correct hand placement while carrying the TV is very important for safety and to avoid damage.
- When handling or mounting the TV set, do not lay down the TV (for applicable TV model only).

K-115XR90M2 / 115XR9SM2




K-98XR70M2 / 98XR70SM2



K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 85XR70M2 / 85XR70SM2



K-75XR90M2 / 75XR90SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2

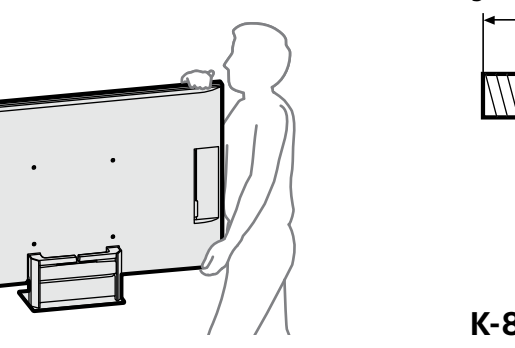


Securing the TV


Sony strongly recommends taking measures to prevent the TV from toppling over. Unsecured TVs may topple and result in property damage, serious bodily injury or even death.

Preventing the TV from Toppling
- Secure the TV to a wall and/or Stand.
- Do not allow children to play or climb on furniture and TV sets.
- Avoid placing or hanging items on the TV.
- Never install the TV on:
  - slippery, unstable and/or uneven surfaces.
  - furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Install the TV where it cannot be pulled, pushed, or knocked over.
- Install the TV so that the TV's Table-Top Stand does not protrude out from the Stand (not supplied). If the Table-Top Stand protrudes out from the Stand, it may cause TV set to topple over, fall down, and cause personal injury or damage to the TV.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 only

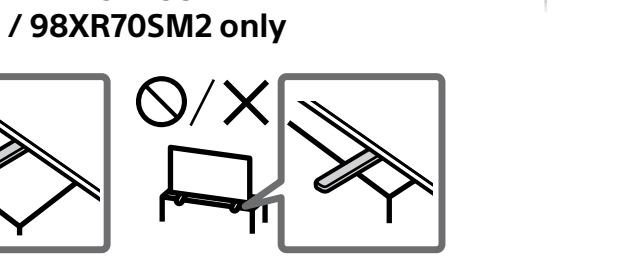


Except K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2



- Route all AC power cords and connecting cables so that they are not accessible to curious children.


Recommended Measures to Secure the TV
Consider the following measures when securing your TV to a Stand (not supplied).

1 Secure the Stand for the TV.
Make sure the Stand can adequately support the weight of the TV. Use two angle braces (not supplied) to secure the Stand. For each angle brace use the appropriate hardware to:
- Attach one side of the angle brace to the wall stud.
- Attach the other side to the Stand.

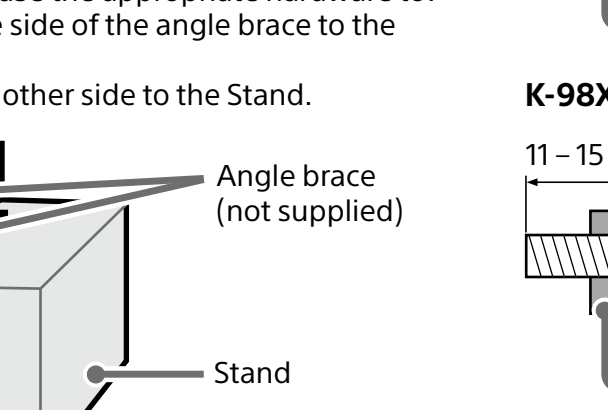


2 Secure the TV to the Stand.
Use the optional hardware listed as follows (not supplied):
- M6 machine screws (screwed into the TV's Table-Top Stand) (K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 only).
- M6 machine screws (screwed into the TV's rear cover) (except K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2).
- A screw or similar (attach it to the Stand).
- Rope or chain (strong enough to support the weight of the TV). Make sure that there is no excess slack in the rope or chain.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 only

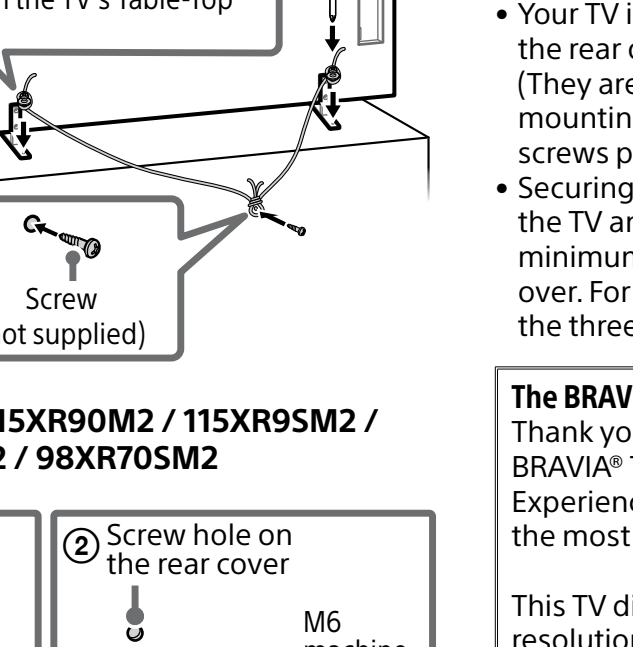

Except K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

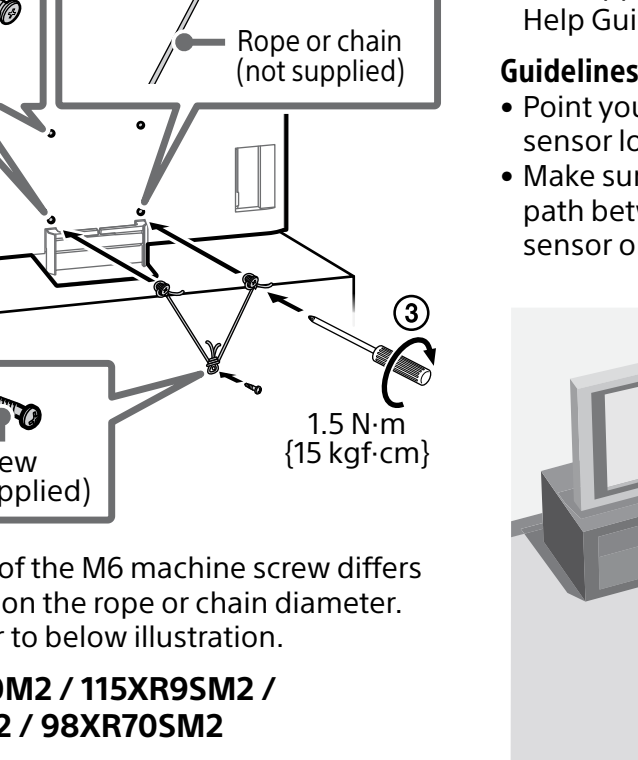

The length of the M6 machine screw differs depending on the rope or chain diameter. Please refer to below illustration.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2
6 – 9 (mm)

Screw (M6)
Rope or chain
TV's Table-Top Stand


K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 75XR90M2 / 75XR90SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2
9 – 13 (mm)


Screw (M6)
Rope or chain
TV's rear cover

K-85XR70M2 / 85XR70SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2
10 – 12 (mm)

Screw (M6)
Rope or chain
TV's rear cover

3 Anchor the TV to the wall by using bolts, wall anchor and chain (or rope).

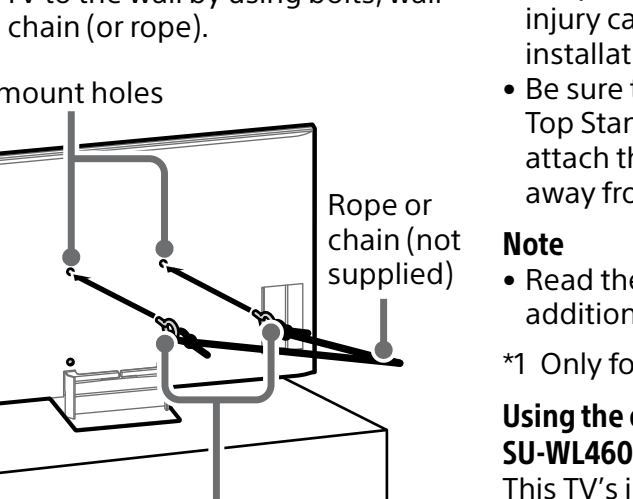

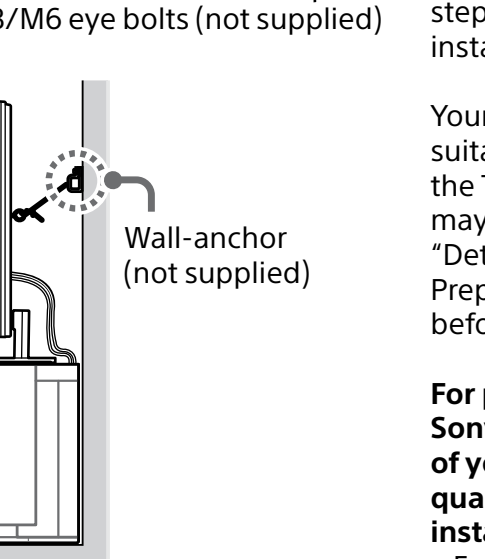

Please refer to below illustration for M8/M6 eye bolt length.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2
13 – 17 (mm)

M8 eye bolt
TV's rear cover

K-98XR70M2 / 98XR70SM2
11 – 15 (mm)

M8 eye bolt
TV's rear cover

K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 75XR90M2 / 75XR90SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2
9 – 13 (mm)

M6 eye bolt
TV's rear cover

K-85XR70M2 / 85XR70SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2
10 – 12 (mm)

M6 eye bolt
TV's rear cover


Note
- Your TV is shipped with screws attached to the rear of the TV depending on the TV model. (They are fastened in the screw holes for wall mounting.) Be sure to remove the upper two screws prior to anchoring the TV to a wall.
- Securing the TV to the Stand without securing the TV and the Stand to the wall provides minimum protection against the TV toppling over. For further protection, be sure to follow the three measures recommended.

The BRAVIA® 4K TV Experience
Thank you for choosing Sony! Your new BRAVIA® TV opens the door to the "4K TV Experience". This document will help you get the most out of your TV.

This TV displays all video input signals in a resolution of 3 840 dots × 2 160 lines.

Note
- For supported PC formats, refer to the online Help Guide.

Guidelines for IR Remote Control
- Point your remote control directly at the IR sensor located on your TV.
- Make sure that no objects are blocking the path between the remote control and the IR sensor on your TV.

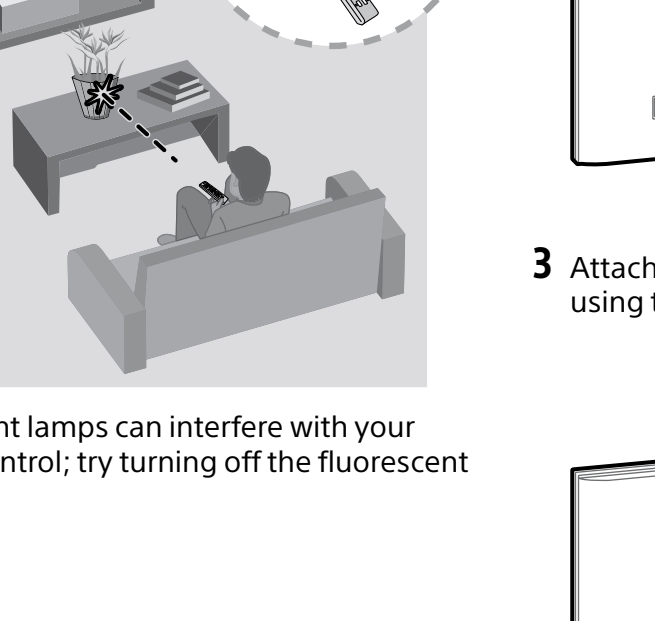

- Fluorescent lamps can interfere with your remote control; try turning off the fluorescent lamps.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL460 only)*1 (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the Sony Customer Support website for your TV model at the following address.
https://www.sony.com/am/support
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

Note
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.

*1 Only for limited region/country/model.


Using the optional Wall-Mount Bracket (except SU-WL460) (not supplied)
This TV's instruction manual only provides the steps to prepare the TV for Wall-Mount installation before it is installed on the wall.

Your TV can be mounted to a wall using a suitable Wall-Mount Bracket (not supplied). If the Table-Top Stand is attached to the TV, the TV may require detaching the Table-Top Stand; see "Detaching the Table-Top Stand from the TV". Prepare the TV for the Wall-Mount Bracket before making cable connections.

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV on the wall be performed by qualified professionals. Do not attempt to install it yourself.
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- The screws for installing the Wall-Mount Bracket to the TV are not supplied.
- Refer to the following table for the wall-mount hole pattern.

(mm)

	ⓐ	ⓑ	ⓒ
K-115XR90M2 / 115XR9SM2	1 000	700	519.2
K-98XR70M2 / 98XR70SM2	600	400	424.9
K-85XR90M2 / 85XR90SM2	400	400	155.2
K-85XR70M2 / 85XR70SM2	400	400	154.9
K-75XR90M2 / 75XR90SM2	300	300	154.0
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2	300	300	154.0
K-65XR90M2 / 65XR90SM2	300	300	155.4
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2	300	300	154.0
K-55XR70M2	300	300	154.9
K-50XR70M2	200	200	154.8

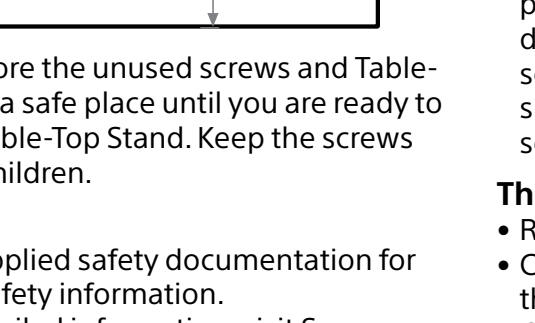


- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from children.

Note
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.
- For more detailed information, visit Sony Customer Support website.*1


*1 Only for limited region/country/model.

1 Remove the stand covers.


Except K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

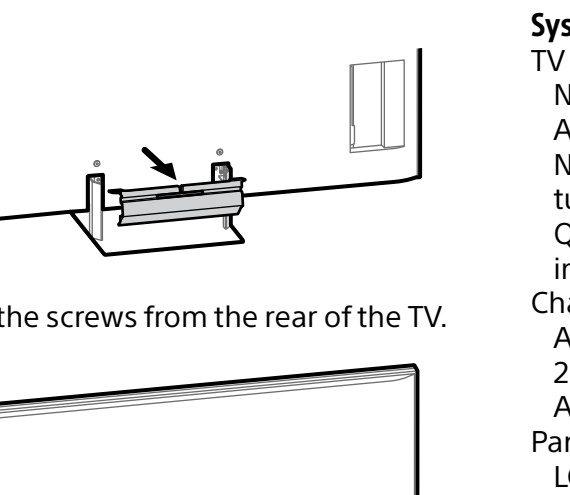

2 Remove the screws from the rear of the TV.

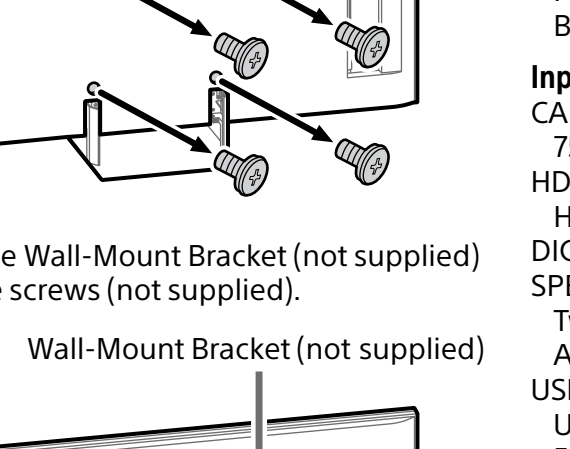


3 Attach the Wall-Mount Bracket (not supplied) using the screws (not supplied).

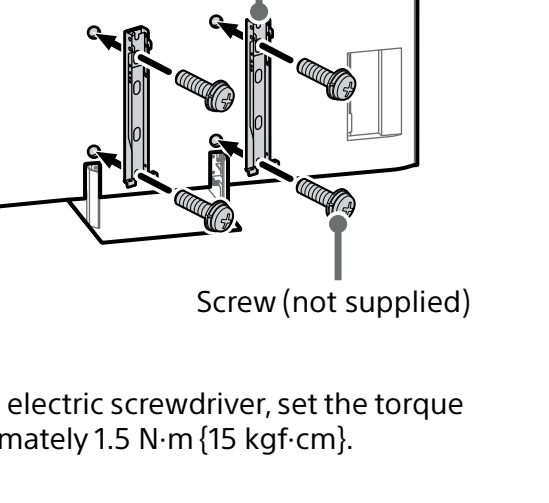


Note
- If using an electric screwdriver, set the torque at approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

Detaching the Table-Top Stand from the TV
To detach the Table-Top Stand from the TV, remove the screws.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 only

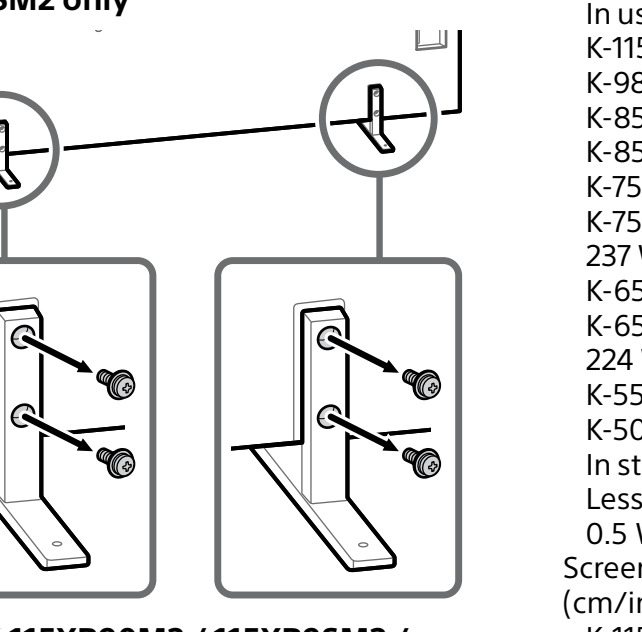

Except K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

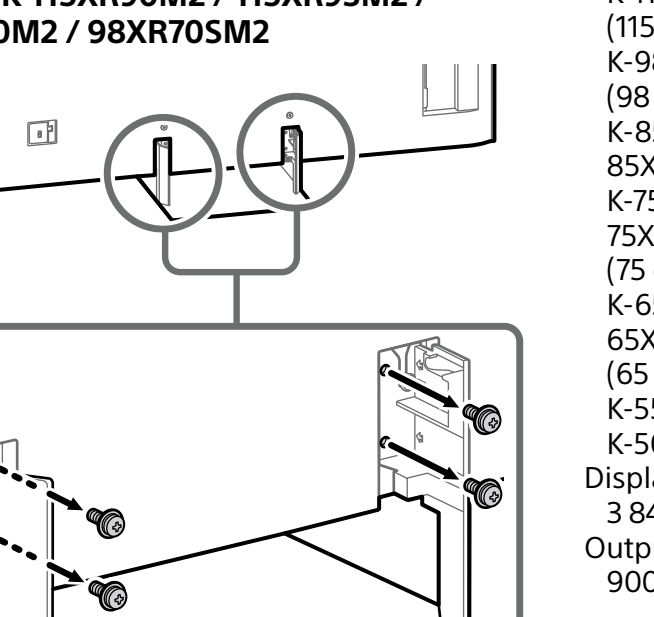

Note
- Be careful when lifting the TV as the Table-Top Stand is detached, the Table-Top Stand may topple over and cause personal injury.
- Take care when removing the Table-Top Stand from the TV to prevent it from falling over and damaging the surface that the TV is sitting on.
- Do not remove the Table-Top Stand for any reason other than to install corresponding accessories on the TV.
- Be sure the TV is vertical before turning on. To avoid uneven picture uniformity do not power on the TV with the LCD panel facing down.
- When attaching the Table-Top Stand again, be sure to fasten the screws (previously removed) to the original holes on the rear of the TV.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1 Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. The TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord.
Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.

2 Refer to the Help menu shown below.

3 Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.

4 Visit Sony support website (information provided on the front cover of this manual).

5 Perform the factory data reset.

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

How to reset the TV to factory settings
WARNING: The reset will clear all of your customized settings including the parental lock setting.
- You can reset the TV to factory settings by selecting [Factory data reset]. How to select [Factory data reset], refer to the online Help Guide.
- To force factory data reset, unplug the AC power cord. Press and hold ⏻ button on the TV, then plug in the AC power cord.
- For security purposes, be sure to remove all personal and account information before discarding, selling or passing your TV to someone else by: unlinking/unregistering, signing out of and deactivating all network services as well as factory reset the TV.

The remote control does not function.
- Replace the batteries (except RMF-TX940).
- Check if the insulating sheet is removed from the remote control (RMF-TX940 only).
- Charge the remote control and confirm the remote control is connected via Bluetooth® (RMF-TX940 only).

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 4357 for the PIN and enter the new PIN.

For more information, refer to the Help Guide.
Press (Quick Settings) on the remote control and select [Help]. If [Help] does not exist, select [Edit] and add [Help].

Specifications

System
TV system
NTSC: National Television System Committee
ATSC: 8VSB Terrestrial
NEXTGEN TV: ATSC 3.0 compliant (Single tuner)*1
QAM on cable: ANSI/SCTE 07 2000 (Does not include CableCARD functionality)
Channel coverage
Analog terrestrial: 2 - 69 / Digital terrestrial: 2 - 69*2
Analog Cable: 1 - 135 / Digital Cable: 1 - 135
Panel system
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Input/Output jacks
CABLE/ANTENNA
75 ohm external terminal for RF input
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 and 4 support 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C, IR IN)

Power and others
Power requirements
110 V – 240 V AC, 50/60 Hz (U.S.A./Canada 120 V AC, 60 Hz)
Power consumption
In use (W)
K-115XR90M2 / 115XR9SM2: 635 W
K-98XR70M2 / 98XR70SM2: 405 W
K-85XR90M2 / 85XR90SM2: 395 W
K-85XR70M2 / 85XR70SM2: 349 W
K-75XR90M2 / 75XR90SM2: 281 W
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2: 237 W
K-65XR90M2 / 65XR90SM2: 248 W
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2: 224 W
K-55XR70M2: 185 W
K-50XR70M2: 175 W
In standby*3*4
Less than 0.5 W with 120 V AC and less than 0.5 W with 240 V AC
Screen size (measured diagonally) (Approx.) (cm/inches)
K-115XR90M2 / 115XR9SM2: 290.8 / 114.5 (115 class)
K-98XR70M2 / 98XR70SM2: 247.7 / 97.5 (98 class)
K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 85XR70M2 / 85XR70SM2: 214.8 / 84.6 (85 class)
K-75XR90M2 / 75XR90SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2: 189.3 / 74.5 (75 class)
K-65XR90M2 / 65XR90SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2: 163.9 / 64.5 (65 class)
K-55XR70M2: 138.8 / 54.6 (55 class)
K-50XR70M2: 125.7 / 49.5 (50 class)
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
3 840 × 2 160
Output rating
900 mA (for USB 1), 500 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature
0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Rechargeable remote control (K-85XR90M2 / 75XR90M2 / 65XR90M2)
Model: RMF-TX940U
Power requirements
Built-in lithium-ion rechargeable battery
3.85 V DC
When charged using USB
5 V DC
USB AC adapter
A commercially available USB AC adapter capable of supplying an output current of 0.5 A (500 mA) or more.
Remote control charging temperature (RMF-TX940 only)
5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL460
(K-98XR70M2 / 98XR70SM2 only)

*1 Available only when region/country is set to U.S.A.
*2 2 – 36 for NEXTGEN TV scanning range in U.S.A.
*3 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*4 Standby power consumption will increase when your TV is connected to the network.

Note
- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Voice Assistant.
- Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Licensing Information
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. Manufactured under license from DTS, Inc. and/or its affiliates. For patents, see https://xperi.com/dts-patents/. DTS, the DTS logo, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are trademarks or registered trademarks of DTS, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and/or other countries. © DTS, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.
- TUXERA is a registered trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

For Your Convenience


Online Registration:

Be sure to register your TV.

U.S.A. https://productregistration.sony.com

Canada https://www.sony.ca/registration

FR

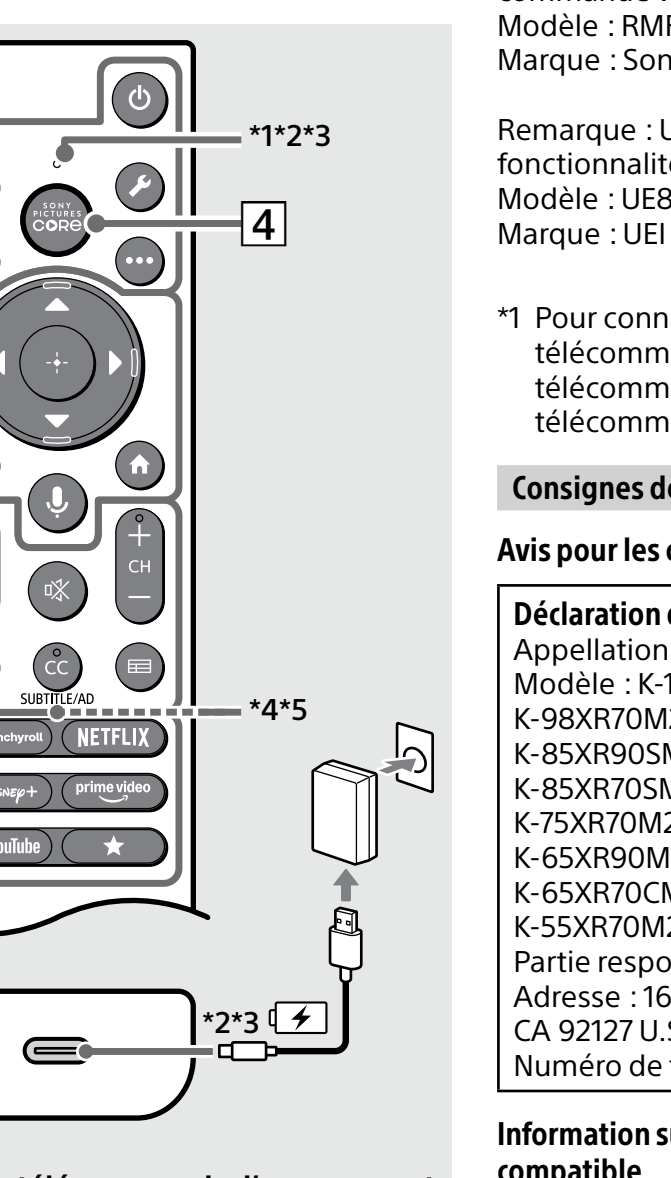

La forme de la télécommande, l'agencement, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région ou pays ou le modèle/réglages du téléviseur.

1 ⏻ **(Alimentation)**
(Entrée) : Permet d'afficher et de sélectionner la source d'entrée, etc.
(Réglages rapides) : Affiche Réglages rapides.
(Télévision gratuite) : Afficher les canaux d'émission et de diffusion en continu gratuits disponibles.
●●● **(Plus d'options) :** Afficher des fonctionnalités ou des paramètres supplémentaires en fonction du contenu ou de l'entrée actuels.

2 ▲ / ▼ / ◄ / ► / ⊕ **:** Navigation et sélection dans le menu à l'écran.
(Retour)
(Accueil)
(Assistant vocal / Microphone) : Utilisez l'Assistant vocal*6*7*8.

3 **+ / – (Volume)**
(Sourdine)*9
CH + / – (Canal)
(Tableau de bord) : Affichez le tableau de bord.
CC (Sous-titrage/Sous-titrage codé/Audiodescription)*10
(Guide) : Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du syntoniseur câble/satellite*11.

4 **Touches de l'application**
★ **(Personnalisable) :** Lancer l'application favorite assignée par l'utilisateur.

*1 MIC
*2 La télécommande est rechargeable. Le voyant LED montre l'état de la charge (rouge). Utilisez le câble USB fourni pour charger la télécommande à l'aide de votre propre adaptateur CA USB.
*3 RMF-TX940 uniquement. Pour connaître le nom du modèle de la télécommande, ouvrez le couvercle de la télécommande et consultez l'étiquette sur la télécommande.
*4 RMF-TX940 uniquement. L'avertisseur émet un son lorsque vous appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande alors que la batterie est faible. Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.
*5 L'avertisseur émet un son lorsque vous utilisez la fonction de recherche de la télécommande. Veuillez vous référer au Manuel d'aide en ligne pour plus de détails.
*6 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles/langues.
*7 L'Assistant vocal nécessite une connexion Internet.
*8 Gemini pour Google TV est optimisé pour les expériences sur grand écran. Les résultats peuvent varier. Vérifiez l'exactitude des réponses. Disponible dans certains pays, certaines langues et pour les utilisateurs de 18+. Pour en savoir plus, visitez g.co/tv/gemini.
*9 Le raccourci d'accessibilité est disponible en maintenant la touche (Sourdine) enfoncée.
*10 Dans les paramètres d'accessibilité, la fonction de la touche peut être modifiée pour changer d'audio.
*11 Le réglage [Configuration d'un syntoniseur câble ou satellite] est nécessaire.

Remarque
- Des instructions pour « Fixer le téléviseur au mur » sont incluses dans le mode d'emploi de ce téléviseur.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.

Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes indiquant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation du téléviseur se trouvent à l'arrière du téléviseur.

AVIS IMPORTANT

Fiche d'identification
Les numéros de modèle et de série sont indiqués à l'arrière et/ou sur le côté du téléviseur. Notez ces numéros dans les espaces ci-dessous. Faites-y référence chaque fois que vous appelez votre détaillant Sony au sujet de ce téléviseur.

Nom du modèle ____________

N° de série ____________

AVIS IMPORTANT POUR LE MEXIQUE
L'exploitation de cet appareil est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) il faut que cet équipement ou appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement ou appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Pour plus d'informations sur le numéro de certificat, reportez-vous à l'étiquette de l'emballage et / ou au produit.

Remarque :
Ce produit utilise l'appareil suivant pour les fonctionnalités sans fil :
Modèle : J20H103
Marque : FOXCONN

WLAN :
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz – 5,850 GHz)
6 GHz (5,925 GHz – 6,425 GHz)
Bluetooth® :
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Information concernant la télécommande à commande vocale incluse dans ce produit :
Modèle : RMF-TX940U*1 / RMF-TX840U*1
Marque : Sony

Remarque : Utilise l'appareil suivant pour les fonctionnalités sans fil :
Modèle : UE878
Marque : UEI

*1 Pour connaître le nom du modèle de la télécommande, ouvrez le couvercle de la télécommande et consultez l'étiquette sur la télécommande.

Consignes de sécurité

Avis pour les clients aux États-Unis

Déclaration de conformité du fournisseur
Appellation commerciale : SONY
Modèle : K-115XR90M2 / K-115XR9SM2 / K-98XR70M2 / K-98XR70SM2 / K-85XR90M2 / K-85XR90SM2 / K-85XR70M2 / K-85XR70SM2 / K-75XR90M2 / K-75XR90SM2 / K-75XR70M2 / K-75XR70CM2 / K-75XR70SM2 / K-65XR90M2 / K-65XR90SM2 / K-65XR70M2 / K-65XR70CM2 / K-65XR70SM2 / K-55XR70M2 / K-50XR70M2
Partie responsable : Sony Electronics Inc.
Adresse : 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Numéro de téléphone : 858-942-2230

Information sur le support de fixation murale compatible
Utilisez le support de fixation murale Sony ci-dessous correspondant au modèle de votre téléviseur.

	Numéro de modèle du téléviseur Sony
	K-98XR70M2 / 98XR70SM2
Numéro de modèle du support de fixation murale Sony	SU-WL460*1


L'utilisation d'autres supports de fixation murale*2 peut provoquer l'instabilité de l'appareil et causer des blessures ou des dommages matériels.

*1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.
*2 Pour des instructions sur l'utilisation du support de fixation murale avec votre téléviseur, veuillez accéder à la page du site https://www.sony.com/am/support correspondant au modèle de votre téléviseur et télécharger le document « Support de fixation murale ».

Note au consommateur
L'installation de ce téléviseur nécessite une certaine compétence. Veillez à confier l'installation à un détaillant Sony ou à un entrepreneur autorisé et portez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation.

Avant d'installer votre téléviseur
Avec certains modèles de téléviseur, le support de table n'est pas fixé afin de vous permettre de monter directement le téléviseur au mur. Reportez-vous à la « Fixer le téléviseur au mur » si vous souhaitez installer ce téléviseur au mur. Si vous ne comptez pas installer le téléviseur au mur, vous devez installer le support de table (reportez-vous au Manuel de configuration).
Tenez compte de ce qui suit pendant l'installation du téléviseur :
- Débranchez tous les câbles avant de transporter le téléviseur.
- Deux personnes ou plus (trois personnes ou plus pour les téléviseurs de 214,8 cm (85 pouces), quatre personnes ou plus pour les téléviseurs de 247,7 cm (98 pouces), cinq personnes ou plus pour les téléviseurs de 290,8 cm (115 pouces) et plus) sont nécessaires pour transporter un grand téléviseur.
- Lors du transport du téléviseur, le bon emplacement des mains est très important pour votre sécurité, ainsi que pour éviter de causer des dommages.
- Lors de la manipulation ou du montage du téléviseur, ne couchez pas le téléviseur (pour les modèles de téléviseurs applicables uniquement).


K-115XR90M2 / 115XR9SM2

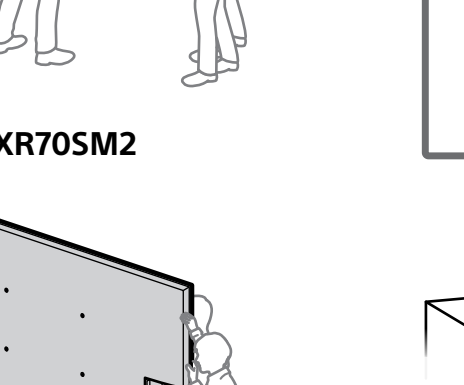


K-98XR70M2 / 98XR70SM2



K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 85XR70M2 / 85XR70SM2

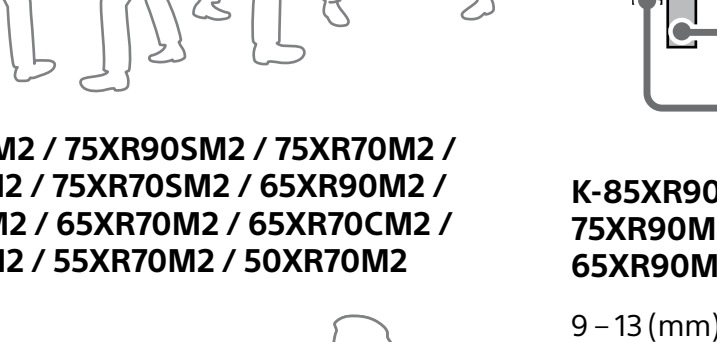

K-75XR90M2 / 75XR90SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2

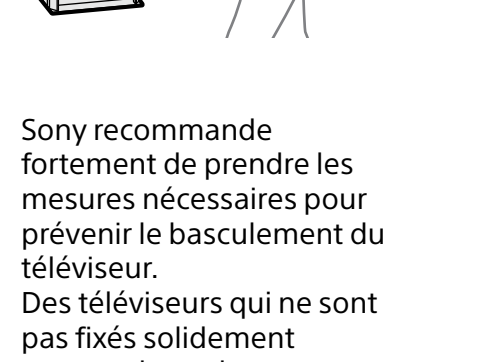


Fixer le téléviseur


Sony recommande fortement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le basculement du téléviseur.
Des téléviseurs qui ne sont pas fixés solidement peuvent basculer et entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles graves ou même mortelles.

Prévenir le basculement du téléviseur
- Fixer solidement le téléviseur à un mur et/ou à un support.
- Ne pas laisser les enfants jouer ou monter sur les meubles et les téléviseurs.
- Éviter de placer ou d'accrocher des objets sur le téléviseur.
- Ne jamais installer le téléviseur sur :
  - des surfaces glissantes, instables et/ou inégales.
  - un meuble qui peut facilement servir d'escalier, comme une commode à tiroirs.
- Installer le téléviseur où il ne peut pas être tiré, poussé ou renversé.
- Installez le téléviseur de manière à ce que le support de table du téléviseur ne dépasse pas du support (non fourni). Si le support de table dépasse du socle, le téléviseur pourrait basculer, tomber et causer des blessures ou des dommages au téléviseur.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 uniquement

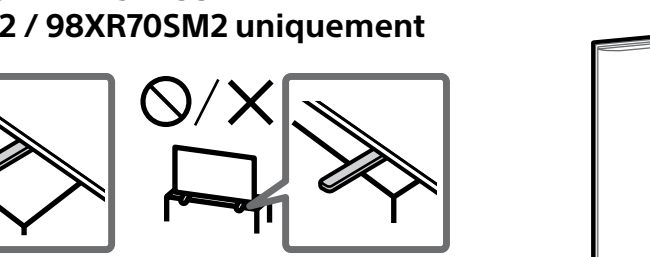


Sauf K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2



- Acheminer les cordons d'alimentation CA et les cordons connecteurs afin qu'ils ne soient pas accessibles aux enfants curieux.


Mesures recommandées pour fixer solidement le téléviseur
Tenez compte des mesures suivantes lorsque vous fixez votre téléviseur à une base (non fournie).

1 Fixer solidement la base du téléviseur.
S'assurer que la base peut supporter adéquatement le poids du téléviseur. Utiliser deux attaches angulaires (non fournies) pour fixer solidement la base. Avec chaque attache angulaire, utiliser la quincaillerie appropriée pour :
- Fixer un côté de l'attache angulaire au poteau mural.
- Fixer l'autre côté à la base.

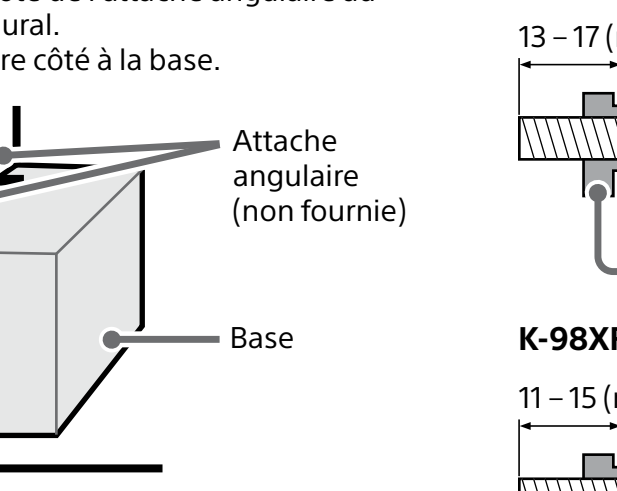


2 Fixer solidement le téléviseur à la base.
Utiliser la quincaillerie optionnelle mentionnée (non fournie) :
- Vis à métal M6 (vissés sur le support de table de téléviseur) (K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 uniquement).
- Vis à métal M6 (vissée sur le couvercle arrière du téléviseur) (sauf K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2).
- Une vis ou l'équivalent (la fixer à la base).
- Une corde ou une chaîne (assez solide pour supporter le poids du téléviseur). Vous assurer qu'il n'y a pas de mou excessif dans la corde ou la chaîne.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 uniquement

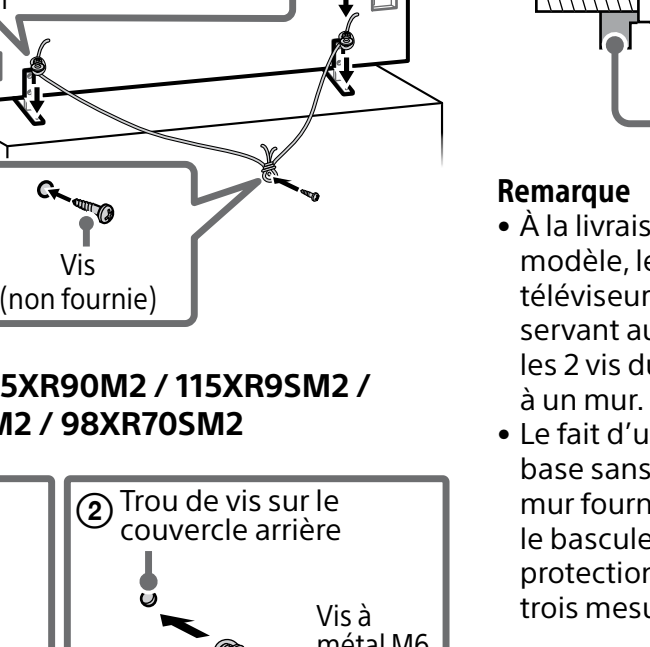

Sauf K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

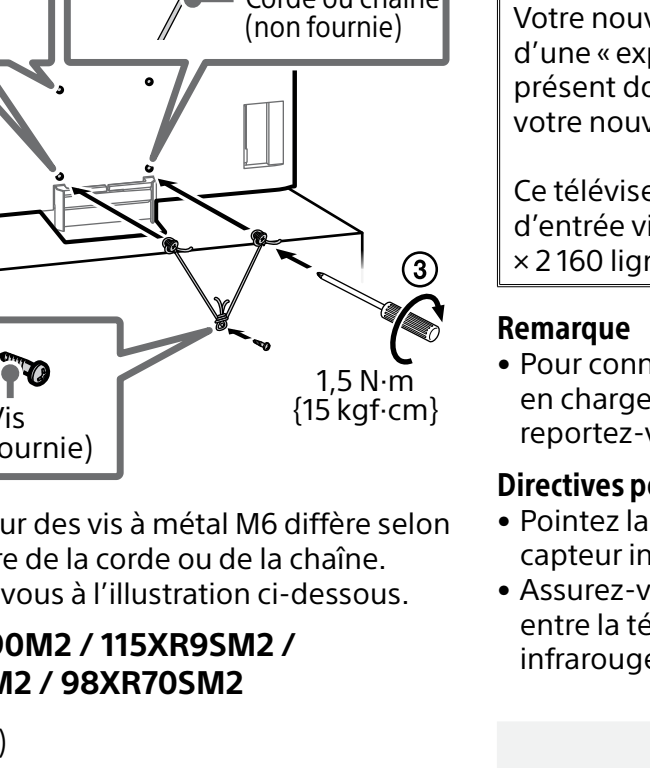

La longueur des vis à métal M6 diffère selon le diamètre de la corde ou de la chaîne. Reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2
6 – 9 (mm)

Vis (M6)
Corde ou chaîne
Support de table de téléviseur


K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 75XR90M2 / 75XR90SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2
9 – 13 (mm)


Vis (M6)
Corde ou chaîne
Couvercle arrière du téléviseur

K-85XR70M2 / 85XR70SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2
10 – 12 (mm)

Vis (M6)
Corde ou chaîne
Couvercle arrière du téléviseur

3 Fixer le téléviseur au mur avec des boulons, un dispositif d'ancrage au mur et une chaîne (ou une corde).

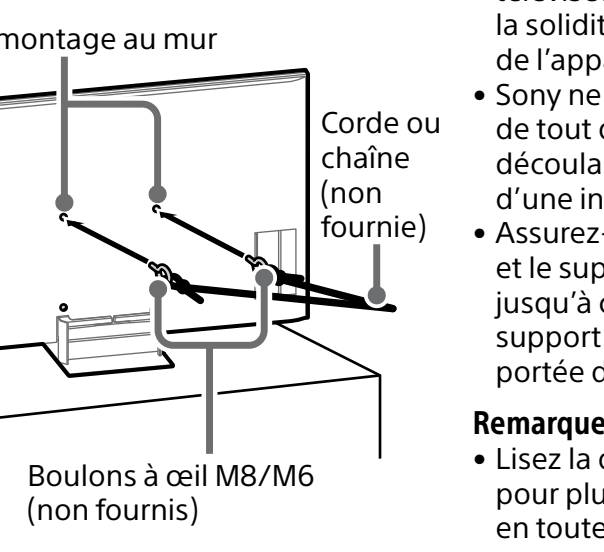

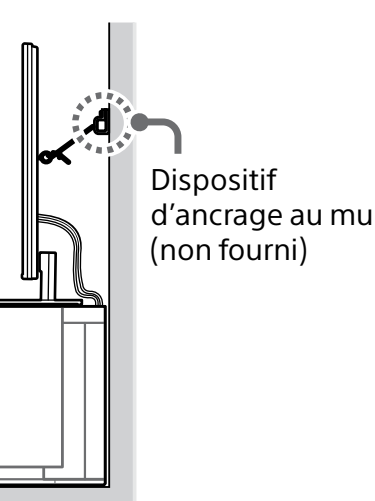

Veuillez consulter l'illustration ci-dessous pour connaître la longueur du boulon à œil M8/M6.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2
13 – 17 (mm)

Boulon à œil M8
Couvercle arrière du téléviseur

K-98XR70M2 / 98XR70SM2
11 – 15 (mm)

Boulon à œil M8
Couvercle arrière du téléviseur

K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 75XR90M2 / 75XR90SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2
9 – 13 (mm)

Boulon à œil M6
Couvercle arrière du téléviseur

K-85XR70M2 / 85XR70SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2
10 – 12 (mm)

Boulon à œil M6
Couvercle arrière du téléviseur


Remarque
- À la livraison de votre téléviseur, selon le modèle, les vis sont fixées à l'arrière du téléviseur. (Elles sont fixées dans les orifices servant au montage mural.) Veillez à retirer les 2 vis du haut avant de fixer le téléviseur à un mur.
- Le fait d'uniquement fixer le téléviseur à la base sans fixer le téléviseur et la base au mur fournit une protection minimale contre le basculement du téléviseur. Pour une protection additionnelle, suivre toutes les trois mesures recommandées ci-dessus.

Fonctionnalités de l'expérience télévision BRAVIA^MD en 4K
Nous vous remercions d'avoir choisi Sony! Votre nouveau téléviseur BRAVIA^MD est la clé d'une « expérience télévision en 4K ». Le présent document vous aidera à préparer votre nouveau téléviseur pour l'utilisation.

Ce téléviseur affiche tous les signaux d'entrée vidéo en résolution de 3 840 points × 2 160 lignes.

Remarque
- Pour connaître les formats de signal pris en charge en provenance d'un ordinateur, reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

Directives pour la télécommande IR
- Pointez la télécommande en direction du capteur infrarouge du téléviseur.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve entre la télécommande et le capteur infrarouge.

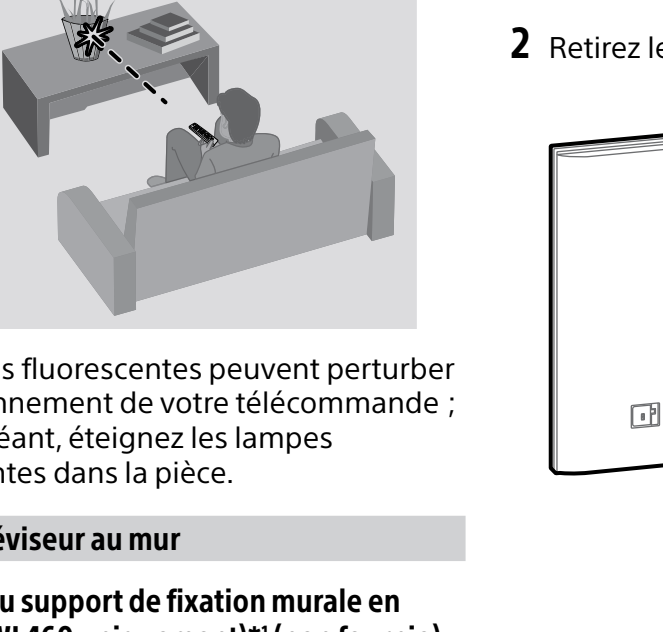

- Les lampes fluorescentes peuvent perturber le fonctionnement de votre télécommande ; le cas échéant, éteignez les lampes fluorescentes dans la pièce.

Fixer le téléviseur au mur

Utilisation du support de fixation murale en option (SU-WL460 uniquement)*1 (non fournie)

Note au consommateur :
Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande vivement de faire installer votre téléviseur par des détaillants Sony ou des installateurs agréés. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des détaillants Sony et des installateurs :
Portez toute votre attention à la sécurité lors de l'installation, l'entretien périodique et la vérification de ce produit.

Informations d'installation du support de fixation murale
Pour les instructions d'installation du support de fixation murale, consultez les informations d'installation (support de fixation murale) sur le site Web d'assistance à la clientèle de Sony pour votre modèle de téléviseur, à l'adresse suivante.
https://www.sony.com/am/support
- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte.
- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de la portée des enfants.

Remarque
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.

*1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.


Utilisation du support de fixation murale en option (sauf SU-WL460) (non fournie)
Le mode d'emploi de ce téléviseur montre uniquement les étapes permettant de préparer le téléviseur pour une fixation murale avant son installation au mur.

Votre téléviseur peut être installé sur un mur avec un support de fixation murale adapté (non fourni). Il se peut que le support de table soit fixé au téléviseur, dans ce cas, vous devez d'abord démonter le support de table du téléviseur ; reportez-vous à la « Démonter le support de table du téléviseur ».
Préparez le téléviseur pour l'installation du support de fixation murale avant d'effectuer le raccordement des câbles.

Pour des raisons de sécurité et de protection du produit, Sony recommande fortement que l'installation de votre téléviseur sur le mur soit effectuée par un professionnel qualifié. N'essayez pas de l'installer vous-même.
- Suivez le guide d'instructions fourni avec le support de fixation murale pour votre modèle. Une certaine expertise est nécessaire pour l'installation de ce téléviseur, en particulier en ce qui concerne la solidité du mur en relation avec le poids de l'appareil.
- Les vis pour l'installation du support de fixation murale au téléviseur ne sont pas fournies.
- Reportez-vous au tableau suivant pour le schéma des trous pour la fixation murale.

(mm)

	ⓐ	ⓑ	ⓒ
K-115XR90M2 / 115XR9SM2	1 000	700	519,2
K-98XR70M2 / 98XR70SM2	600	400	424,9
K-85XR90M2 / 85XR90SM2	400	400	155,2
K-85XR70M2 / 85XR70SM2	400	400	154,9
K-75XR90M2 / 75XR90SM2	300	300	154,0
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2	300	300	154,0
K-65XR90M2 / 65XR90SM2	300	300	155,4
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2	300	300	154,0
K-55XR70M2	300	300	154,9
K-50XR70M2	200	200	154,8

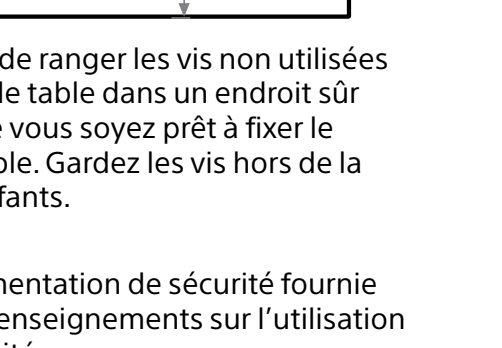


- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Gardez les vis hors de la portée des enfants.

Remarque
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus de renseignements sur l'utilisation en toute sécurité.
- Pour des informations plus détaillées, visitez le site Web du service à la clientèle de Sony.*1


*1 Uniquement pour certaines régions/pays/modèles.

1 Retirez les couvercles du socle.


Sauf K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

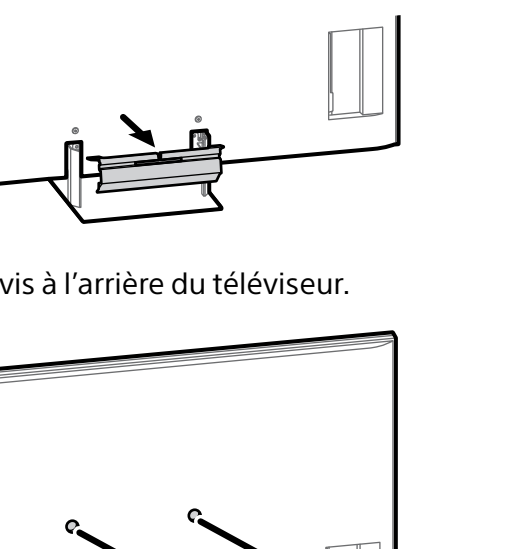

2 Retirez les vis à l'arrière du téléviseur.

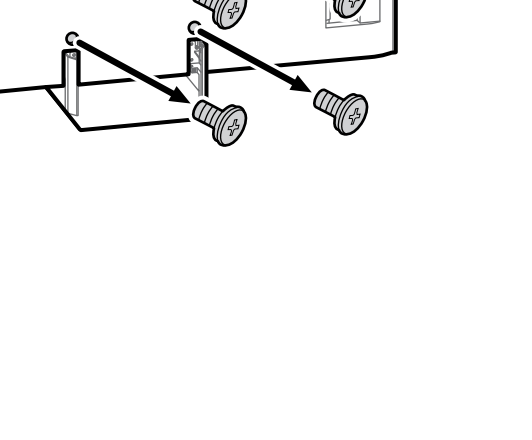


3 Fixez le support de fixation murale (non fourni) à l'aide des vis (non fournies).

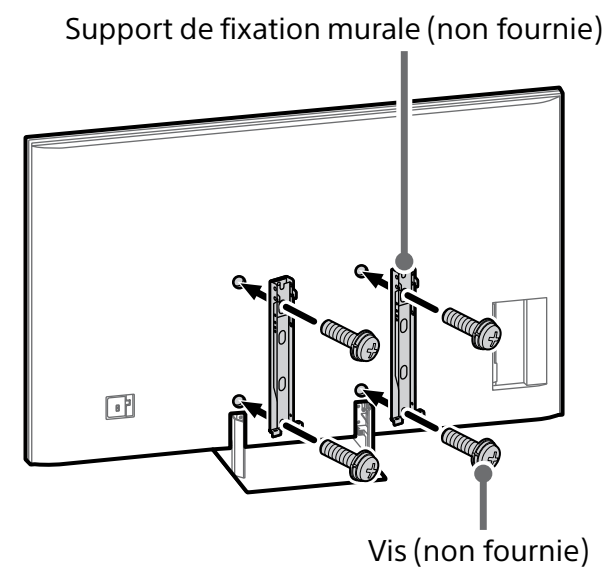


Remarque
- Si vous utilisez une visseuse électrique, réglez le couple à environ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Démonter le support de table du téléviseur
Démonter le support de table du téléviseur en retirant d'abord les vis ⯅.

K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2 uniquement

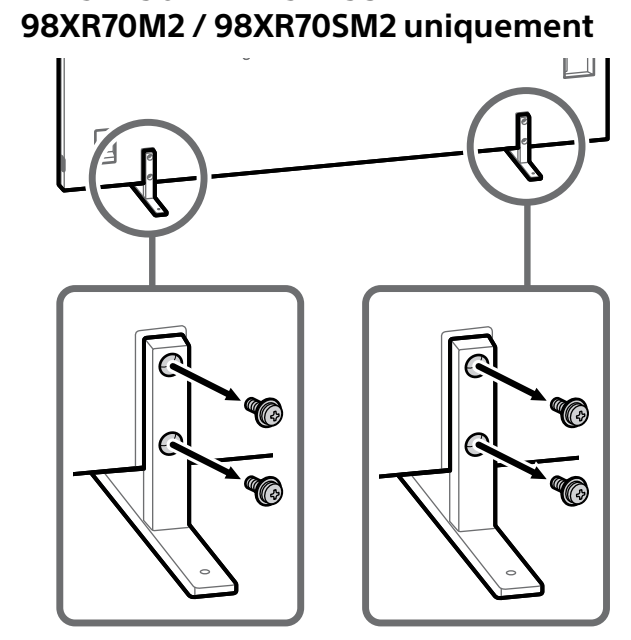

Sauf K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

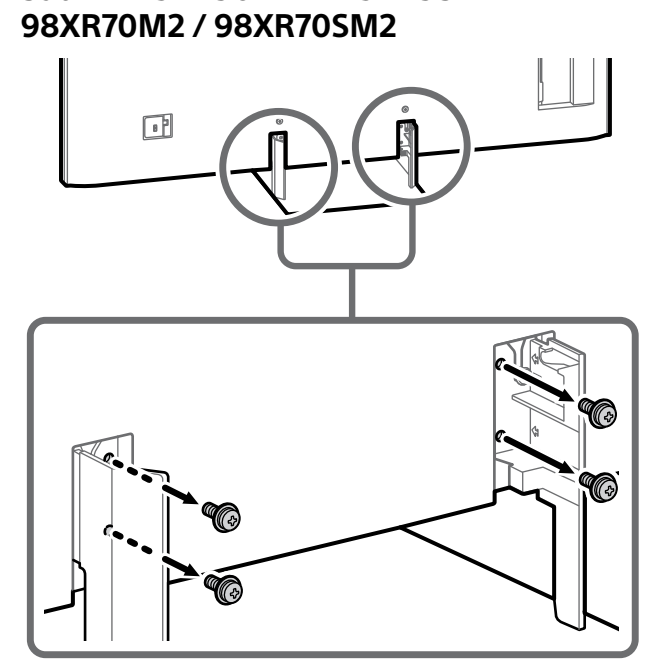

Remarque
- Soulevez le téléviseur avec prudence, car le support de table qui se démonte pourrait basculer et provoquer des blessures.
- Lors du retrait du support de table du téléviseur, prenez soin d'éviter de le faire tomber et d'endommager la surface sur laquelle est posé le téléviseur.
- N'enlevez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant de l'allumer. Pour éviter des irrégularités de l'uniformité de l'image, ne pas allumer le téléviseur avec l'écran ACL vers le bas.
- Pour fixer de nouveau le support de table, veillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image figée, aucune réponse du téléviseur ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

2 Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.

3 Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.

4 Consultez le site Web d'assistance Sony (informations indiquées sur la première de couverture de ce manuel).

5 Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine
AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.
- Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.
- Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtemps sur la touche ⏻ du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.
- Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.
- Remplacez les piles (sauf RMF-TX940).
- Vérifiez que la feuille isolante est retirée de la télécommande (RMF-TX940 uniquement).
- Chargez la télécommande et confirmez que celle-ci est connectée par Bluetooth® (RMF-TX940 uniquement).

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.
- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'aide.
Appuyez sur ✎ (Réglages rapides) sur la télécommande et sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système
Système de téléviseur
NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de télévision)
ATSC : 8VSB terrestre
Téléviseur NEXTGEN : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple)*1
QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)
Plages de canaux
Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69*2
Câble analogique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135
Système de l'écran
Écran ACL (affichage à cristaux liquides), Rétroéclairage DEL
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3

Connecteurs d'entrée et de sortie
CABLE/ANTENNA
Borne extérieure de 75 ohms pour entrée RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 et 4 prennent en charge 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Deux canaux linéaires PCM : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C, IR IN)

Alimentation et autres
Alimentation
110 V – 240 V CA, 50/60 Hz (États-Unis/Canada 120 V CA, 60 Hz)
Consommation d'énergie
En cours d'utilisation (W)
K-115XR90M2 / 115XR9SM2 : 635 W
K-98XR70M2 / 98XR70SM2 : 405 W
K-85XR90M2 / 85XR90SM2 : 395 W
K-85XR70M2 / 85XR70SM2 : 349 W
K-75XR90M2 / 75XR90SM2 : 281 W
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 : 237 W
K-65XR90M2 / 65XR90SM2 : 248 W
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 : 224 W
K-55XR70M2 : 185 W
K-50XR70M2 : 175 W
En veille*3*4
Moins de 0,5 W pour les modèles 120 V CA et moins de 0,5 W pour les modèles 240 V CA
Taille de l'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (cm/pouces)
K-115XR90M2 / 115XR9SM2 : 290,8 / 114,5 (classe 115)
K-98XR70M2 / 98XR70SM2 : 247,7 / 97,5 (classe 98)
K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 85XR70M2 / 85XR70SM2 : 214,8 / 84,6 (classe 85)
K-75XR90M2 / 75XR90SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 : 189,3 / 74,5 (classe 75)
K-65XR90M2 / 65XR90SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 : 163,9 / 64,5 (classe 65)
K-55XR70M2 : 138,8 / 54,6 (classe 55)
K-50XR70M2 : 125,7 / 49,5 (classe 50)
Résolution de l'écran (horizontal × vertical) (pixels)
3 840 × 2 160
Puissance de sortie
900 mA (pour USB 1), 500 mA (pour USB 2)

Autres
Température de service
0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Télécommande rechargeable (K-85XR90M2 / 75XR90M2 / 65XR90M2)
Modèle : RMF-TX940U
Alimentation
Batterie rechargeable lithium-ion intégrée 3,85 V CC
Lors d'une recharge par USB 5 V CC
Adaptateur CA USB
Un adaptateur CA USB disponible dans le commerce capable de fournir un courant de sortie de 0,5 A (500 mA) ou plus.
Température de charge de la télécommande (RMF-TX940 uniquement)
5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F
Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL460 (K-98XR70M2 / 98XR70SM2 uniquement)

*1 Disponible uniquement lorsque la région/le pays est réglé(e) sur États-Unis.
*2 2 – 36 pour plage de balayage de téléviseur NEXTGEN aux États-Unis.
*3 La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires du téléviseur sont terminés.
*4 La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

Remarque
- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stocks.
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abonnements aux services et applications peuvent être nécessaires et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de l'Assistant vocal.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé puisqu'il est toujours en cours d'écoute.
- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Information de licence
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.
- Fabriqué sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et/ou ses filiales. Pour les brevets, voir https://xperi.com/dts-patents/. DTS, le logo DTS, DTS:X, le logo DTS:X, Virtual:X et le logo DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et/ou ses filiales. Tous droits réservés.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.


Pour votre commodité

Enregistrement en ligne :

Faire en sorte de compléter l'enregistrement de votre téléviseur.

Canada	https://www.sony.ca/registration
États-Unis	https://productregistration.sony.com

ES

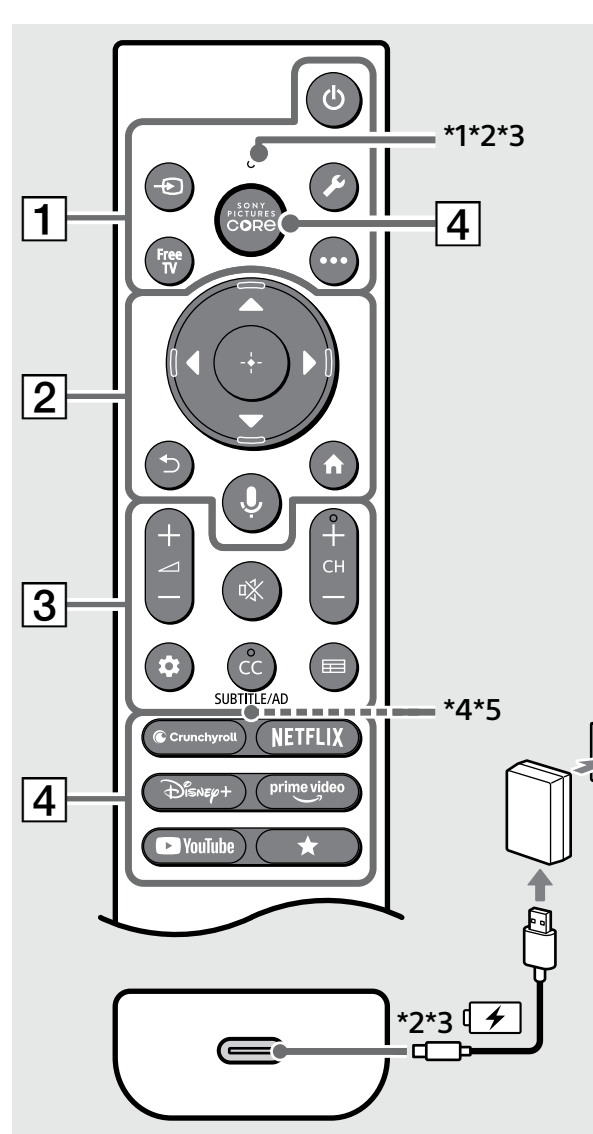

La forma del control remoto, la disposición, la disponibilidad y la función de los botones del control remoto pueden variar según la región/país/modelo de TV/configuración del televisor.

1 ⏻ **(Alimentación)**
➜ **(Entrada):** Muestra y permite seleccionar la fuente de entrada, etc.
✎ **(Configuración rápida):** Muestra Configuración rápida.
Free TV (Televisión gratuita): Se muestra las transmisiones disponibles y los canales gratuitos.
●●● **(Más opciones):** Se muestran funciones o configuraciones adicionales basadas en el contenido o en la entrada actuales.

2 ▲/▼/◄/►/⊕: Navegación y selección del menú en la pantalla.
⮌ **(Atrás)**
⌂ **(Inicio)**
🎙 **(Asistente de voz / Micrófono):** Use el Asistente de voz*6*7*8.

3 ◿ **+ / – (Volumen)**
🔇 **(Silenciar)*9**
CH + / – (Canal)
⚙ **(Panel):** Panel de visualización.
CC (Subtítulo/Subtítulos ocultos/Descripción del audio)*10
☰ **(Guía):** Muestra la guía de programación digital del televisor o Decodificador de cable/satélite*11.

4 **Botones de las aplicaciones**
★ **(Personalizable):** Iniciar la aplicación preferida asignada por el usuario.

*1 MIC
*2 El control remoto es recargable. El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca.
*3 Solo RMF-TX940. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.
*4 Solo RMF-TX940. El indicador acústico emitirá un sonido cuando pulse el botón de encendido en el control remoto y la batería sea baja. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
*5 El indicador acústico emitirá un sonido cuando utilice la función de buscador del control remoto. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.
*6 Solo para regiones/países/modelos/idiomas limitados.
*7 El Asistente de voz requiere una conexión a Internet.
*8 Gemini para Google TV está optimizado para experiencias en pantallas grandes. Los resultados pueden variar. Verifica la precisión de las respuestas. Disponible en países e idiomas seleccionados, y para usuarios de 18+. Obtén más información en g.co/tv/gemini.
*9 El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado 🔇 (Silenciar).
*10 En la configuración Accesibilidad, la función del botón se puede modificar para cambiar el audio.
*11 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

Nota
- Las instrucciones sobre "Instalación del TV en la pared" se incluyen con el manual de instrucciones de este TV.
- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

Ubicación de la etiqueta de identificación
Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV.

AVISO IMPORTANTE

Registro de propiedad
El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo ______________________

Nº de serie ______________________

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:
Este producto utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: J20H103
Marca: FOXCONN

WLAN:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz – 5,850 GHz)
6 GHz (5,925 GHz – 6,425 GHz)
Bluetooth®:
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:
Modelo: RMF-TX940U*1 / RMF-TX840U*1
Marca: Sony

Nota: Utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: UE878
Marca: UEI

*1 Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor
Nombre de la marca: SONY
Modelo: K-115XR90M2 / K-115XR9SM2 / K-98XR70M2 / K-98XR70SM2 / K-85XR90M2 / K-85XR90SM2 / K-85XR70M2 / K-85XR70SM2 / K-75XR90M2 / K-75XR90SM2 / K-75XR70M2 / K-75XR70CM2 / K-75XR70SM2 / K-65XR90M2 / K-65XR90SM2 / K-65XR70M2 / K-65XR70CM2 / K-65XR70SM2 / K-55XR70M2 / K-50XR70M2
Parte responsable: Sony Electronics Inc.
Dirección: 16535 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 E.U.A.
Teléfono: 858-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural
Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.

	Nº de modelo del TV Sony
	K-98XR70M2 / 98XR70SM2
Nº de modelo del soporte de montaje mural Sony	SU-WL460*1

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural*2 podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.


*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.
*2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite https://www.sony.com/am/support y descargue "Soporte de montaje mural".

Información para clientes
Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.


Antes de configurar su TV
Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración).
Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:
- Desconecte todos los cables para transportar el TV.
- Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas (tres o más personas para un televisor de 214,8 cm (85 pulgadas), cuatro o más personas para un televisor de 247,7 cm (98 pulgadas), cinco o más personas para un televisor de 290,8 cm (115 pulgadas) o más).
- Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.
- Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).




K-115XR90M2 / 115XR9SM2

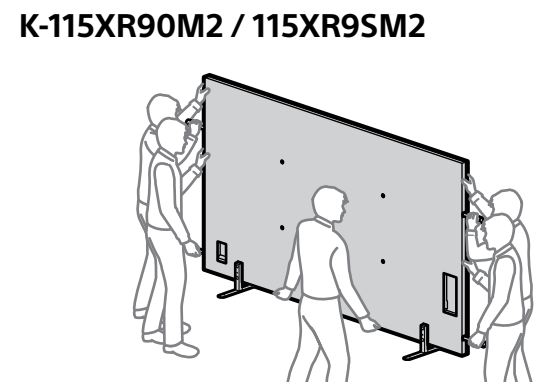


K-98XR70M2 / 98XR70SM2

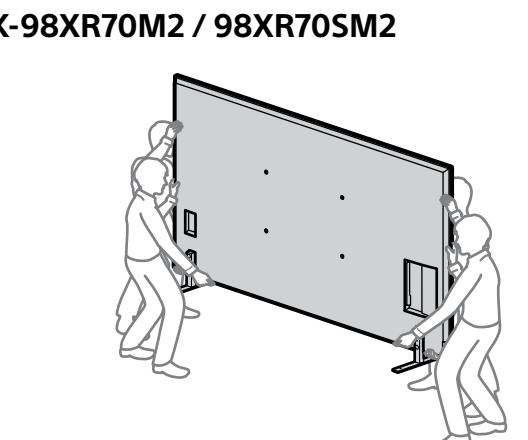

K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 85XR70M2 / 85XR70SM2

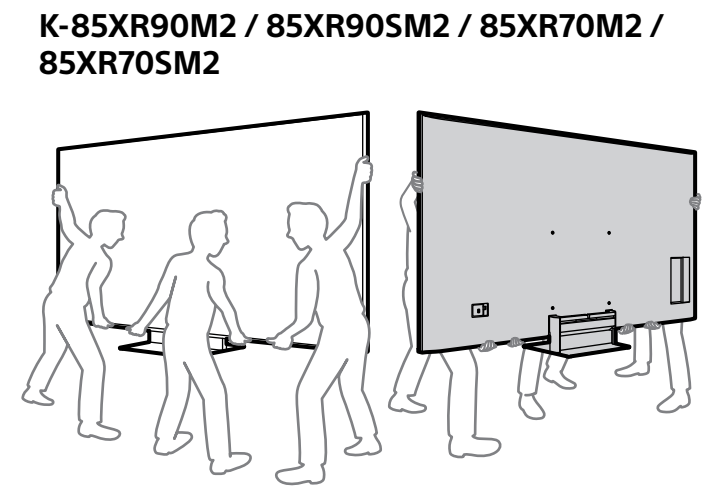

K-75XR90M2 / 75XR90SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2

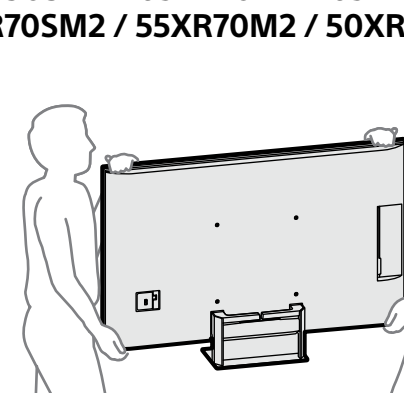

Fijación del TV




Sony recomienda tomar medidas especiales para evitar que el televisor se caiga. Los televisores que no están instalados de manera segura pueden caerse y provocar daños a la propiedad, causar lesiones corporales o incluso la muerte.


Medidas para evitar que se caiga el TV
- Fije el televisor a la pared o a una base de soporte.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- Evite colocar o colgar objetos en el TV.
- No instale nunca el TV en:
  - superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
  - muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.

- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podria hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.

Solo K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2




Excepto K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2



- Coloque todos los cables de alimentación ca y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.


Medidas recomendadas para la instalación del TV
Preste atención a las siguientes medidas de seguridad cuando instale un TV en el soporte de TV (no suministrado).

1 Fije la base de soporte donde se apoyará el TV.
Asegúrese de que la base de soporte tolere correctamente el peso del TV. Utilice dos soportes en ángulo (no suministrados) para fijar la base de soporte. Para cada soporte en ángulo, utilice el herraje adecuado a fin de:
- Sujetar un lado del soporte en ángulo a la pared.
- Sujetar el otro lado a la base de soporte.

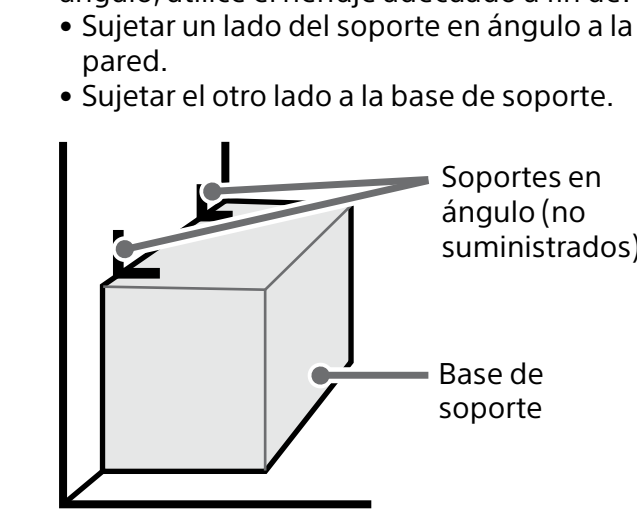


2 Fije el TV a la base de soporte.
Utilice los herrajes opcionales que se enumeran a continuación (no suministrados):
- El tornillo tipo M6 (atornillado a la base del soporte de sobremesa para TV) (solo K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2).
- El tornillo tipo M6 (atornillado a la cubierta trasera del TV) (excepto K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2).
- Un tornillo o similar (fíjelo al soporte).
- Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte para tolerar el peso del TV). Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.

Solo K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

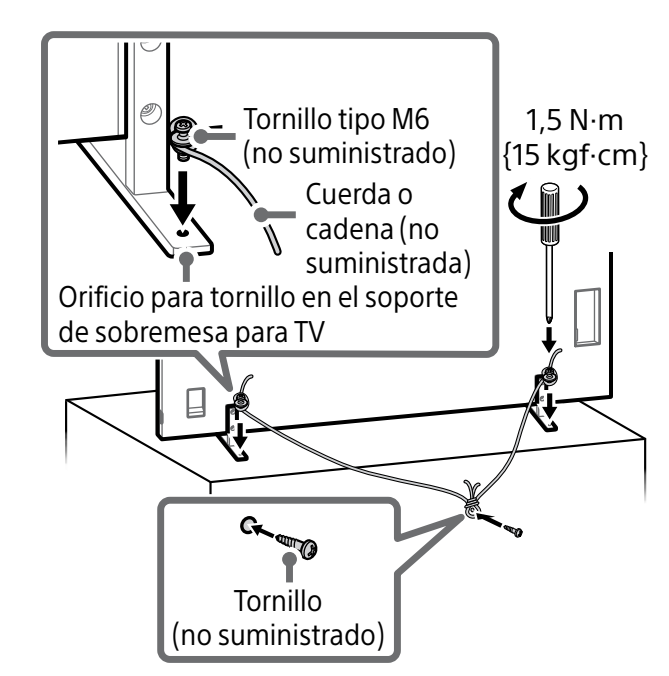


Excepto K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

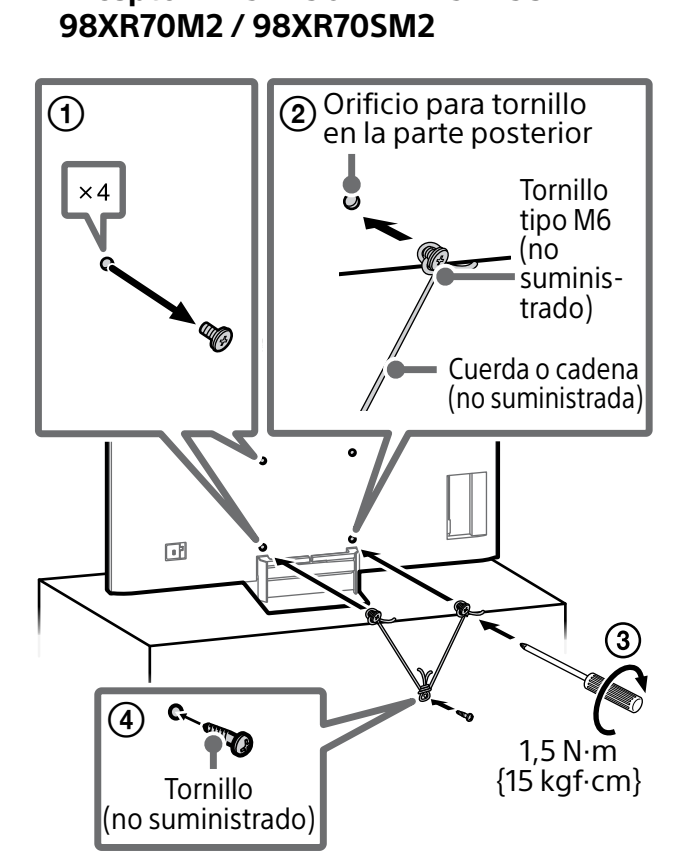


La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizada. Consulte la siguiente ilustración.


K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

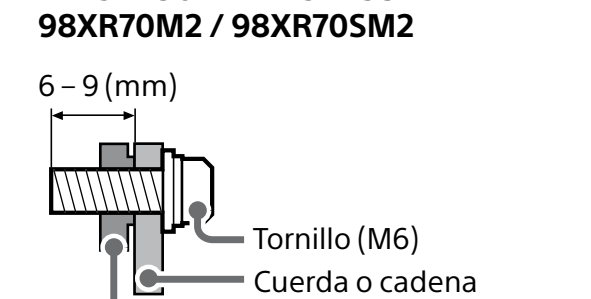


K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 75XR90M2 / 75XR90SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2

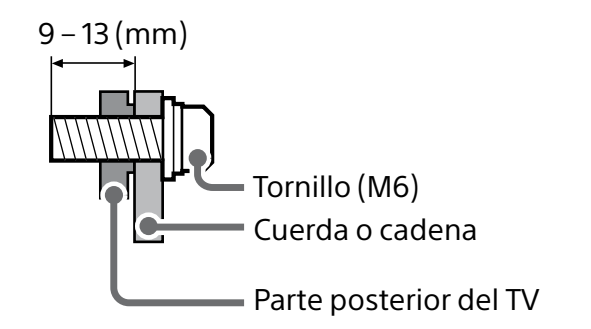


K-85XR70M2 / 85XR70SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2

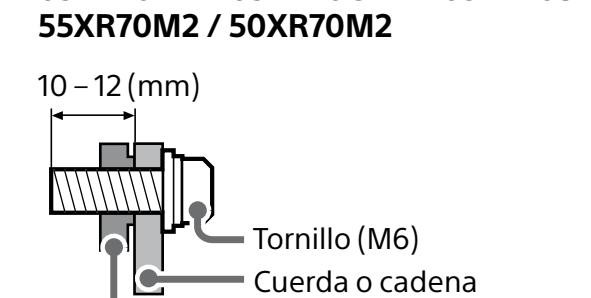


3 Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadena (o soga).

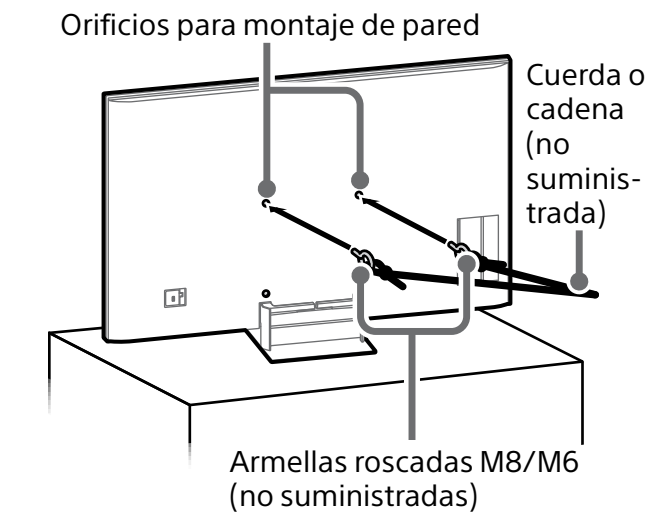

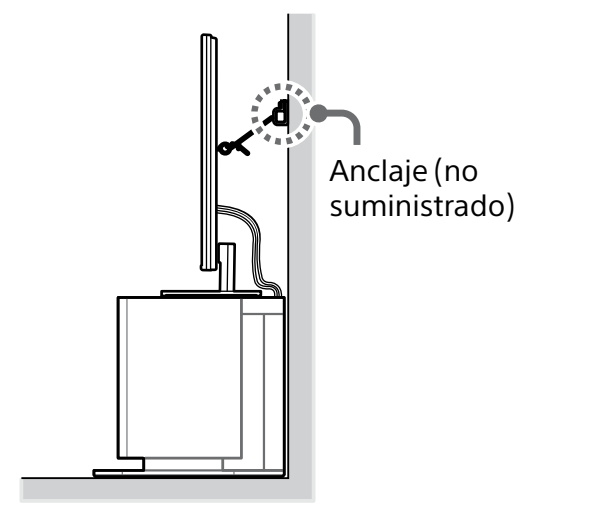


Observe la siguiente ilustración para saber la longitud de las armellas roscadas M8/M6.


K-115XR90M2 / 115XR9SM2

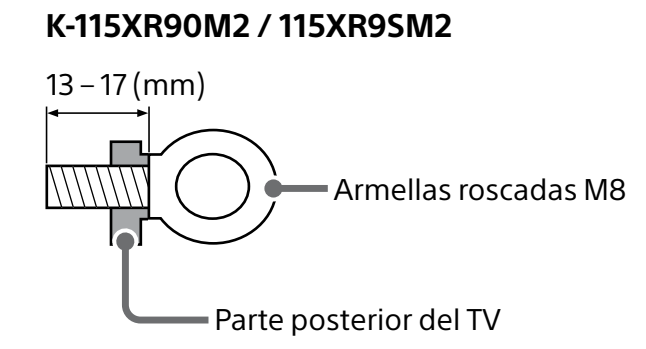


K-98XR70M2 / 98XR70SM2

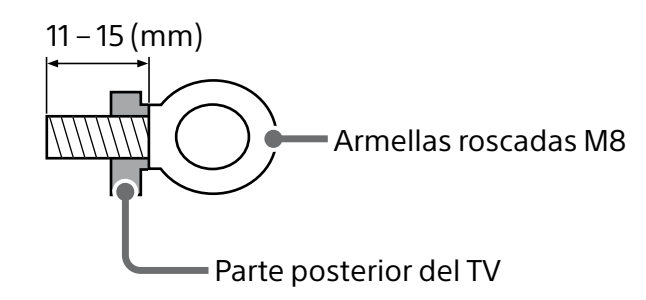

K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 75XR90M2 / 75XR90SM2 / 65XR90M2 / 65XR90SM2

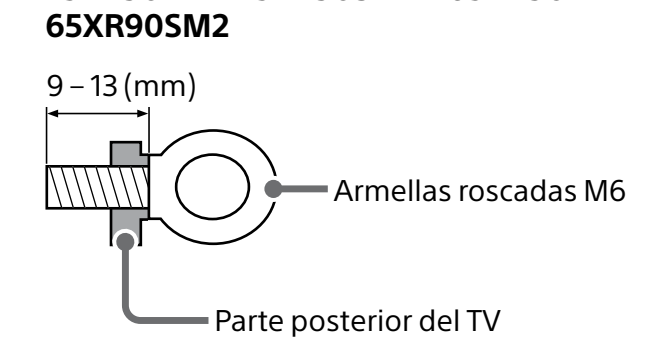

K-85XR70M2 / 85XR70SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2 / 55XR70M2 / 50XR70M2

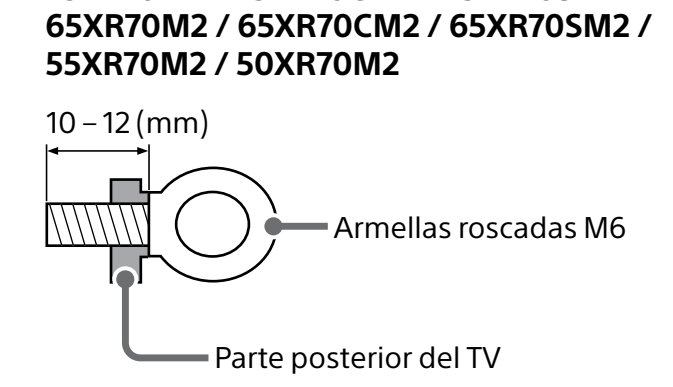

Nota
- Junto con el TV se incluyen tornillos que se encuentran instalados en la parte posterior del TV dependiendo del modelo de TV. (Están fijados a los orificios de los tornillos para el montaje mural.) Asegúrese de quitar los dos tornillos superiores antes de anclar el TV en la pared.
- Fijar el TV al soporte sin sujetar correctamente el TV ni el soporte a la pared no es garantía suficiente para evitar que el TV se caiga. Para una mayor protección, siga las tres medidas recomendadas anteriormente.

La experiencia de TV BRAVIA® 4K
¡Gracias por elegir a Sony! Su nuevo TV BRAVIA® le abre la puerta hacia la "Experiencia de TV 4K". Este documento le ayudará a aprovechar su TV al máximo.

Este TV muestra todas las señales de entrada de video en una resolución de 3 840 puntos × 2 160 líneas.

Nota
- Para los formatos de PC compatibles, consulte la Guía de ayuda en línea.


Referencia de funciones y traducciones

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español
2K	Imágenes de 1 920 × 1 080 píxeles
4K	Imágenes de 3 840 × 2 160 píxeles
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-8
APK	Formato de archivo. Archivo ejecutable para Android
APPS	Aplicaciones
ARC	Canal de Retorno de Audio
ATSC	Marca comercial registrada*1
AUDIO OUT	Salida de audio
AV	Audio/Video
BACK	Volver
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada*2
BRAVIA Signage Free	Marca comercial registrada*3
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada*4
ca	Corriente alterna
CABLE/ANTENNA	Cable/Antena
CableCARD	Marca comercial*5
CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
CH +/–	Canal +/–
DIGITAL AUDIO OUT	Salida de audio digital
Disney+	Disney Plus*6
DISPLAY	Mostrar
DVR	Grabador de video digital
eARC	Canal de retorno de audio mejorado
FAT	Tabla de asignación de archivos
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América
GREEN	Verde
GUIDE	Guía de programación
HD	Alta definición
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HELP	Ayuda
HOME	Inicio
IN, INPUT	Entrada
Internet	Red Mundial de Información
IR	Infrarrojo
ISED	Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá
JUMP	Alternador de canales
LAN	Red de área local
LCD	Pantalla de cristal líquido
LE-LAN	Excento de licencia - Red de área local
LED	Diodo emisor de luz
L/R	Izquierda/Derecha
MIC	Micrófono
MUTE	Silenciador
NTFS	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada*6
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estándar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER OUT	Salida del altavoz central
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Teléfono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de vídeo
VOL +/–	Volumen +/–
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

*1 Comité de Sistemas de Televisión Avanzada.
*2 Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución.
*3 Tecnología que permite reproducir películas e imágenes fijas almacenadas en un soporte de almacenamiento USB.
*4 Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI.
*5 Proporciona a los usuarios de cable acceso a canales codificados digitalmente sin la necesidad de usar un receptor de televisión digital.
*6 Es un servicio de suscripción de transmisión de vídeo en línea. Se requiere conexión a Internet. Es posible que el servicio de transmisión requiera una suscripción de pago y no esté disponible en todos los países.

Algunas indicaciones para el Control remoto IR
- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.

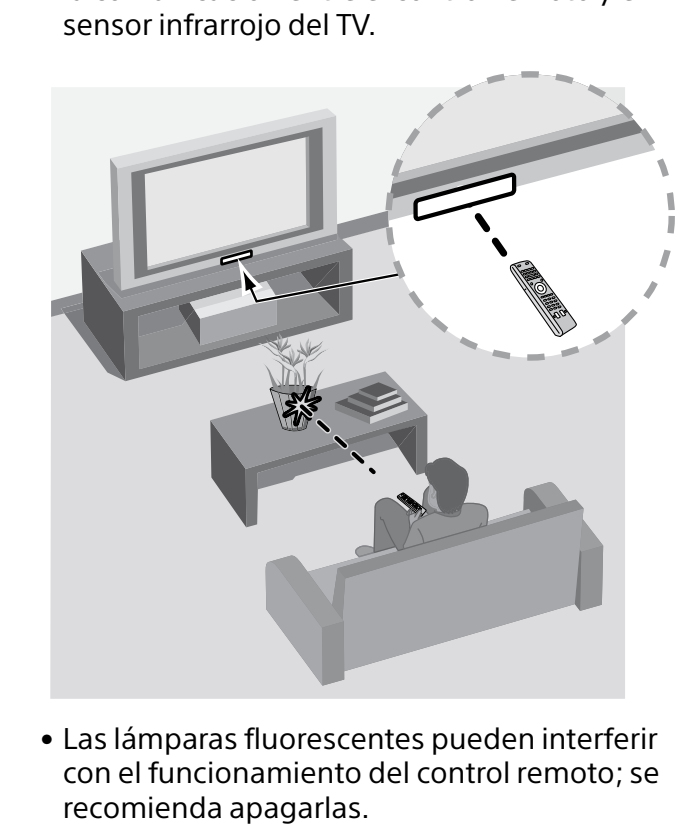

- Las lámparas fluorescentes pueden interferir con el funcionamiento del control remoto; se recomienda apagarlas.

Instalación del TV en la pared

Uso del soporte de montaje mural (solo SU-WL460)*1 (no suministrado)

Información para clientes:
Por motivos de seguridad y proteccion del producto, Sony recomienda que la instalacion del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

Información para distribuidores de Sony y contratistas:
Preste atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento periódico y la inspección de este producto.

Información para la instalación del soporte de montaje mural
Para obtener instrucciones para la instalación del soporte de montaje mural, consulte la información de instalación (Soporte de montaje mural) correspondiente a su modelo de televisor en el Sitio web de atención al cliente de Sony.
https://www.sony.com/am/support
- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
- Sony no se hace responsable por daños o lesiones causados por una manipulación indebida o una instalación incorrecta.
- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.

Nota
- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.


Uso del soporte de montaje mural (excepto SU-WL460) (no suministrado)
El manual de instrucciones del TV solo proporciona los pasos para preparar el TV para la instalación en la pared antes de que se instale en la pared.

Su TV se puede montar en la pared con un soporte de montaje mural adecuado (no suministrado). Para algunos modelos de TV de mayor tamaño, es necesario desmontar el soporte de sobremesa; consulte la "Desinstalación del soporte de sobremesa del TV".
Prepare el TV para el soporte de montaje mural antes de conectar los cables.

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.
- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.
- No se suministran los tornillos para instalar el soporte de montaje mural al TV.
- Consulte la siguiente tabla para conocer el patrón de orificios de montaje mural.

(mm)

	ⓐ	ⓑ	ⓒ
K-115XR90M2 / 115XR9SM2	1 000	700	519,2
K-98XR70M2 / 98XR70SM2	600	400	424,9
K-85XR90M2 / 85XR90SM2	400	400	155,2
K-85XR70M2 / 85XR70SM2	400	400	154,9
K-75XR90M2 / 75XR90SM2	300	300	154,0
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2	300	300	154,0
K-65XR90M2 / 65XR90SM2	300	300	155,4
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2	300	300	154,0
K-55XR70M2	300	300	154,9
K-50XR70M2	200	200	154,8

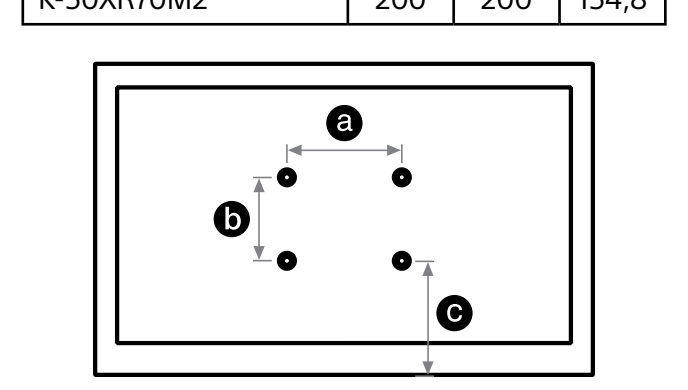


- Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.


Nota
- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.
- Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Centro de asistencia de Sony.*1

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.


1 Retire las cubiertas del soporte.
Excepto K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

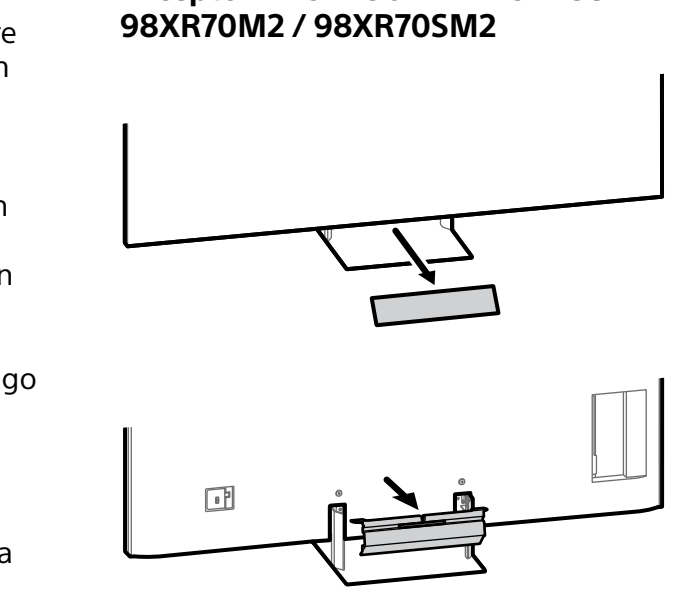

2 Retire los tornillos de la parte trasera del TV.

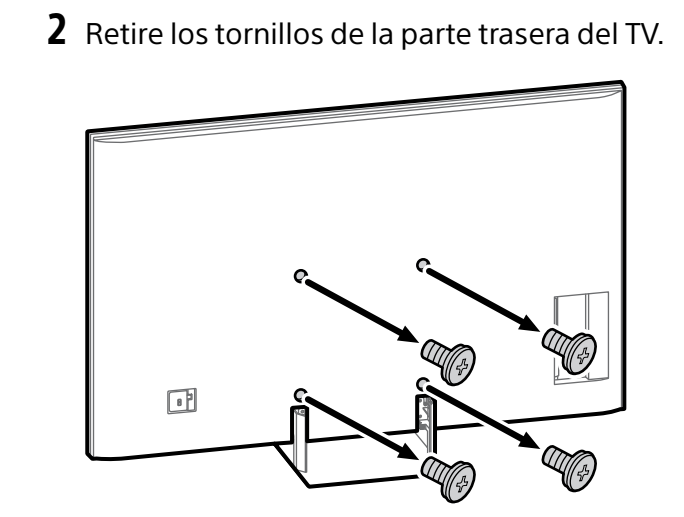


3 Fije el soporte de montaje mural (no suministrado) utilizando los tornillos (no suministrados).

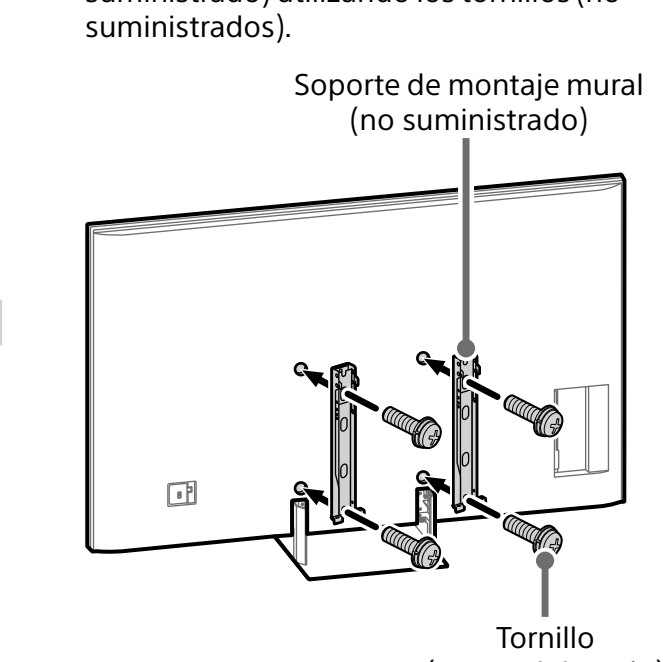


Nota
- Si utiliza un destornillador eléctrico, ajuste el par de apriete a aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Desinstalación del soporte de sobremesa del TV
Para desinstalar el soporte de sobremesa del TV, quite los tornillos ⯅.

Solo K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

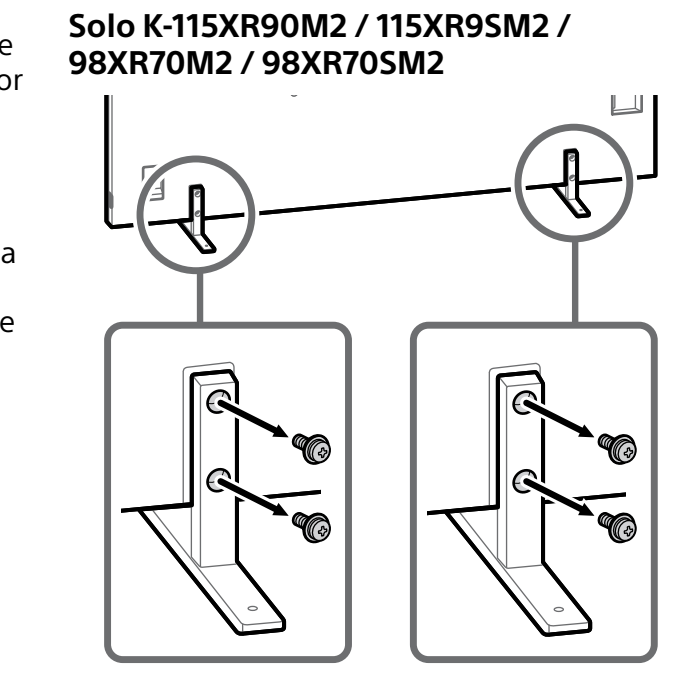

Excepto K-115XR90M2 / 115XR9SM2 / 98XR70M2 / 98XR70SM2

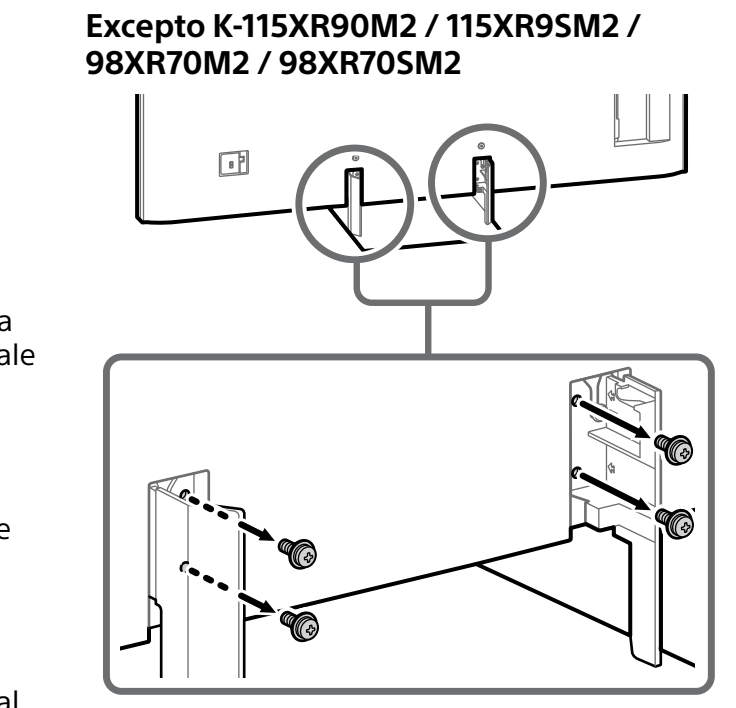

Nota
- Tenga cuidado al levantar el TV ya que el soporte de sobremesa desmontado se puede caer y causar lesiones personales.
- Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del TV para evitar que se caiga y dañe la superficie en la que se apoya el TV.
- No quite el soporte de sobremesa por ningún motivo, excepto para instalar los accesorios adicionales para su TV.
- Asegúrese de que el TV esté en la posición vertical antes de encenderlo. Para evitar deformaciones de la imagen no encienda el TV con la pantalla LCD apuntando hacia abajo.
- Cuando vuelva a instalar el soporte de sobremesa, asegúrese de fijar los tornillos (retirados previamente) en los orificios originales de la parte posterior del TV.

Solución de problemas

Para la solución de problemas en general como: pantalla negra, ausencia de sonido, imagen congelada, el TV no responde o se pierde la red, realice los siguientes pasos.

1 Vuelva a encender el TV pulsando el botón de encendido en el control remoto durante aproximadamente cinco segundos. El TV se volverá a encender. Si el TV no se recupera, intente desenchufar el cable de alimentación de ca. Luego pulse el botón de encendido en el TV y suéltelo. Espere durante dos minutos, y enchufe el cable de alimentación de ca. O, pulse el botón de encendido en el TV durante aproximadamente 40 segundos hasta que el TV se apague.

2 Consulte el menú Ayuda que se muestra a continuación.

3 Conecte el TV a Internet y realice una actualización de software. Sony recomienda que mantenga actualizado el software del TV. Las actualizaciones de software proporcionan nuevas funciones y mejoras de rendimiento.

4 Visite el sitio web de soporte de Sony (información proporcionada en la portada de este manual).

5 Realice el restablecimiento de la configuración de fábrica.

Al conectar el TV, es posible que el TV no pueda encenderse durante un cierto tiempo aunque pulse el botón de encendido del control remoto o del TV.
El sistema tarda un tiempo en inicializarse. Espere aproximadamente un minuto y vuelva a intentarlo.

Cómo restablecer el TV a los ajustes de fábrica
ADVERTENCIA: El restablecimiento borrará todas sus configuraciones personalizadas incluyendo la configuración de control parental.
- Puede restablecer el TV a los ajustes de fábrica al seleccionar [Restablecer config. de fábrica]. Cómo seleccionar [Restablecer config. de fábrica], consulte la Guía de ayuda en línea.
- Para forzar el restablecimiento de la configuración de fábrica, desenchufe el cable de alimentación de ca. Pulse y mantenga pulsado el botón ⏻ en el TV, luego enchufe el cable de alimentación de ca.
- Para propósitos de seguridad, asegúrese de borrar toda la información personal y de cuentas antes de desechar, vender o entregar su TV a otra persona mediante: la desvinculación/anulación del registro, desconexión de la sesión y desactivación de todos los servicios de red así como también el restablecimiento del modo de fábrica del TV.

El control remoto no funciona.
- Reemplace las baterías (excepto RMF-TX940).
- Revise si la capa de protección se ha retirado del control remoto (solo para RMF-TX940).
- Cargue el control remoto y confirme que el control remoto esté conectado por Bluetooth® (solo para RMF-TX940).

Se olvidó la contraseña de control parental.
- Ingrese 4357 como PIN e ingrese el nuevo PIN.

Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda.
Presione ✎ (Configuración rápida) en el control remoto y seleccione [Ayuda]. Si [Ayuda] no existe, seleccione [Modificar] y añada [Ayuda].

Especificaciones

Sistema
Sistema de TV
NTSC: Comité del sistema de televisión nacional
ATSC: 8VSB terrestre
TV NEXTGEN: Cumple con ATSC 3.0 (sintonizador simple)*1
QAM por cable: ANSI/SCTE 07 2000 (No incluye la funcionalidad CableCARD)
Cobertura de canales
Terrestre analógico: 2 - 69 / Terrestre digital: 2 - 69*2
Cable analógico: 1 - 135 / Cable digital: 1 - 135
Sistema del panel
Panel LCD (pantalla de cristal líquido), con retroiluminación LED
Tecnología inalámbrica
Protocolo IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® versión 5.3

Tomas de entrada/salida
CABLE/ANTENNA (Cable/Antena)
Terminal externa de 75 ohms para entrada de señal de radiofrecuencia
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC (Canal de retorno de audio mejorado/Canal de retorno de audio))
HDMI IN 3 y 4 admite 120 Hz
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
PCM lineal de dos canales: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB 1 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA), USB 2 (USB 2.0, 500 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (Entrada de remoto) (RS-232C, IR IN)

Alimentación y otras especificaciones
Requisitos de alimentación
ca 110 V – 240 V 50/60 Hz (E.U.A./Canadá ca 120 V 60 Hz)
Consumo de potencia
En uso (W)
K-115XR90M2 / 115XR9SM2: 635 W
K-98XR70M2 / 98XR70SM2: 405 W
K-85XR90M2 / 85XR90SM2: 395 W
K-85XR70M2 / 85XR70SM2: 349 W
K-75XR90M2 / 75XR90SM2: 281 W
K-75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2: 237 W
K-65XR90M2 / 65XR90SM2: 248 W
K-65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2: 224 W
K-55XR70M2: 185 W
K-50XR70M2: 175 W
En espera*3*4
Menos de 0,5 W con ca 120 V y menos de 0,5 W con ca 240 V
Tamaño de pantalla (medido diagonalmente) (Aprox.) (cm/pulgadas)
K-115XR90M2 / 115XR9SM2: 290,8 / 114,5 (Clase 115)
K-98XR70M2 / 98XR70SM2: 247,7 / 97,5 (Clase 98)
K-85XR90M2 / 85XR90SM2 / 85XR70M2 / 85XR70SM2: 214,8 / 84,6 (Clase 85)
K-75XR90M2 / 75XR90SM2 / 75XR70M2 / 75XR70CM2 / 75XR70SM2: 189,3 / 74,5 (Clase 75)
K-65XR90M2 / 65XR90SM2 / 65XR70M2 / 65XR70CM2 / 65XR70SM2: 163,9 / 64,5 (Clase 65)
K-55XR70M2: 138,8 / 54,6 (Clase 55)
K-50XR70M2: 125,7 / 49,5 (Clase 50)
Resolución del monitor (horizontal × vertical) (píxeles)
3 840 × 2 160
Clasificación de salida
900 mA (para USB 1), 500 mA (para USB 2)

Otros
Temperatura de funcionamiento
0 °C – 40 °C / 32 °F – 104 °F
Control remoto recargable (K-85XR90M2 / 75XR90M2 / 65XR90M2)
Modelo: RMF-TX940U
Requisitos de alimentación
Bateria recargable de ión-litio integrada cc 3,85 V
Cuando se carga mediante USB cc 5 V
Adaptador ca USB
Se encuentran a la venta adaptadores de ca USB capaces de brindar una corriente de salida de 0,5 A (500 mA) o más.
Temperatura de carga del control remoto (solo para RMF-TX940)
5 °C – 40 °C / 41 °F – 104 °F
Accesorios opcionales
Soporte de montaje mural: SU-WL460 (solo K-98XR70M2 / 98XR70SM2)

*1 Disponible cuando la región o país es E.U.A.
*2 2 – 36 para el rango de escaneo del TV NEXTGEN en E.U.A.
*3 La energía en modo de espera especificada se alcanza después de que el TV termina los procesos internos necesarios.
*4 El consumo de potencia en espera se incrementará cuando su TV esté conectado a la red.

Nota
- La disponibilidad de los accesorios opcionales dependerá de los países, regiones, modelo del TV y de las existencias.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- El uso del Asistente de voz podría requerir suscripciones a servicios y aplicaciones y estar sujeto a términos, condiciones y/o cargos adicionales.
- El consumo de energía aumentará cuando el micrófono integrado esté habilitado ya que siempre está escuchando.
- Visite el sitio web de Sony para obtener más información sobre las especificaciones del producto.

Información de licencias
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Documentos confidenciales no publicados. Derechos de propiedad © 1992-2024 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.
- Fabricado bajo licencia de IMAX Corporation. IMAX® es una marca registrada de IMAX Corporation en los EE.UU. y en otros países. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. y sus afiliados. Para las patentes, consulte https://xperi.com/dts-patents/. DTS, el logotipo de DTS, DTS:X, el logotipo de DTS:X, Virtual:X, y el logotipo de DTS Virtual:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. y sus afiliados en Estados Unidos y otros países. © DTS, Inc. y sus afiliados. Todos los derechos reservados.
- TUXERA es una marca registrada de Tuxera Inc. en los EE.UU. y en otros países.

Para su conveniencia

Registro en línea:

Registre su televisor en:

https://www.sony-latin.com/registro