


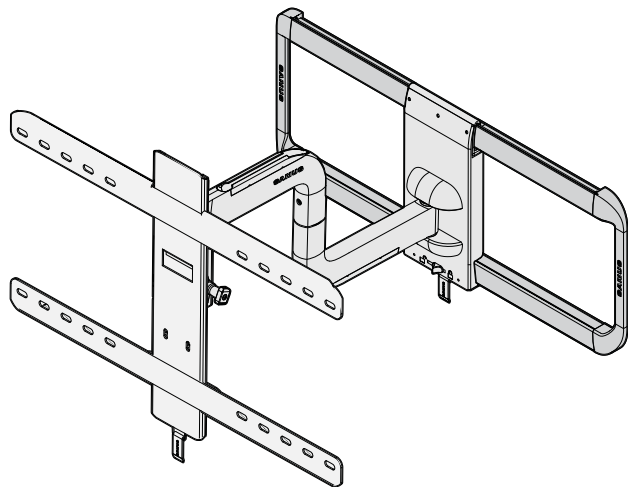

VLF525 INSTRUCTION MANUAL

We'll Make It Stress-Free

If you have any questions along the way, just give us a call.
1-800-359-5520. We're ready to help!

Scan for easy install video

<http://san.us/410>



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS – PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE

Before getting started, let's make sure this mount is perfect for you!

1

Does your TV weigh *more* than 125 lb (56 kg) including accessories?



No — Perfect!

Yes — This mount is NOT compatible. Visit MountFinder.Sanus.com or call 1-800-359-5520 (UK: 0800-056-2853) to find a compatible mount.

2

What is your wall made of?



Drywall with
wood studs

Perfect!



Solid concrete or
concrete block

Perfect!



Unsure?

Call 1-800-359-5520 (UK: 0800-056-2853)

3

Do you have all of the tools needed?



7/32 in.
(5.5 mm)
Wood



3/8 in.
(10 mm)
Concrete



1/2 in.
(13 mm)

4

Ready to begin?

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Also check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service at 1-800-359-5520 (UK: 0800-056-2853).


STEP 1 Attach Bracket to TV

Parts and Hardware for STEP 1


⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed.

Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

📄 NOTE: Not all hardware included will be used.

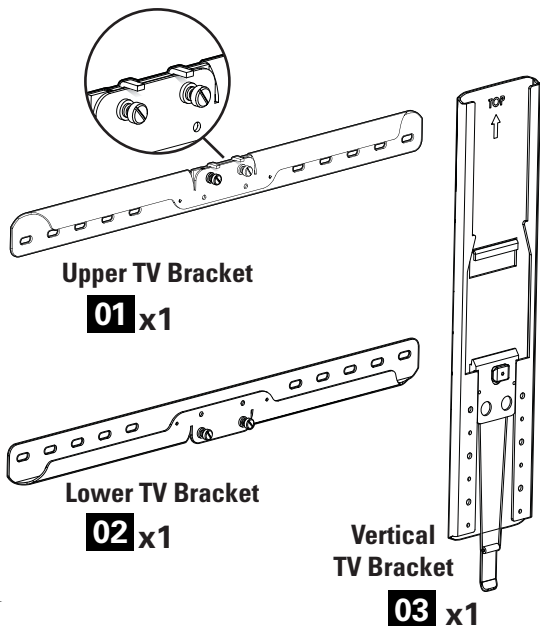

TV Screws



04 x4



06 x4




05 x4




07 x4


TV Washers

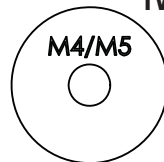

08 x4

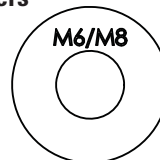


09 x4

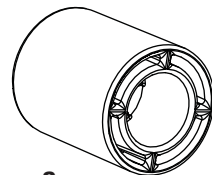

10 x4


1-1 Select TV Screws

Hand thread screws into the threaded inserts on the back of your TV to determine which screw diameter (M4, M5, M6, or M8) to use.

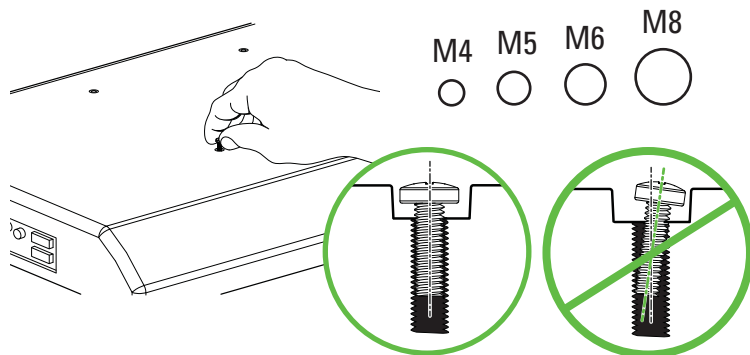

⚠ CAUTION: Verify adequate thread engagement of the screw/spacer combination on your TV.

Too short will not hold the TV and too long will damage the TV.

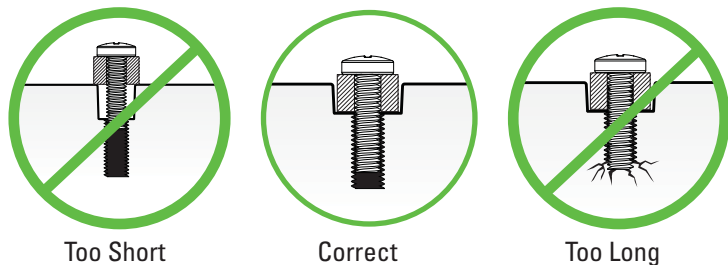

Too Short


Correct

Too Long


1-2 Spacers

Spacers and screws are supplied to install your TV bracket.

Determine your preference for spacer configuration when attaching your TV bracket.

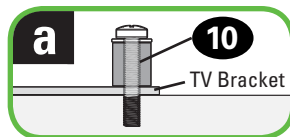

Mount the spacers **10** above the TV bracket, so the TV bracket sits close to the TV surface for Flat Back Panels.

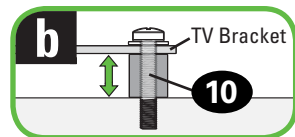


Mount the spacers **10** under the TV bracket to create extra space needed for irregular shape TV backs or large cables.

Flat Back

Round Back



Inset Holes

Cables

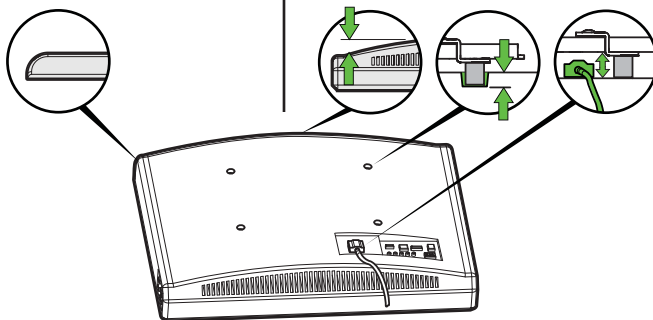


1-3 Attach TV Brackets


1. Slide the upper **01** and lower **02** TV brackets over the ends of the vertical TV bracket **03**.
2. Position TV bracket assembly over your TV hole pattern, center horizontally and loosely install using the spacer, screw and washer combination you selected for your TV.

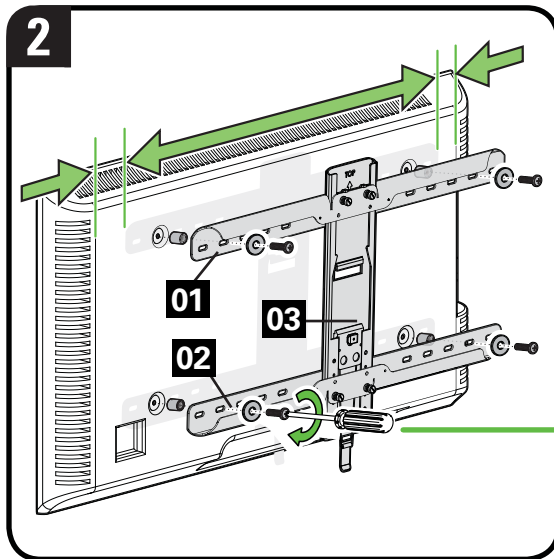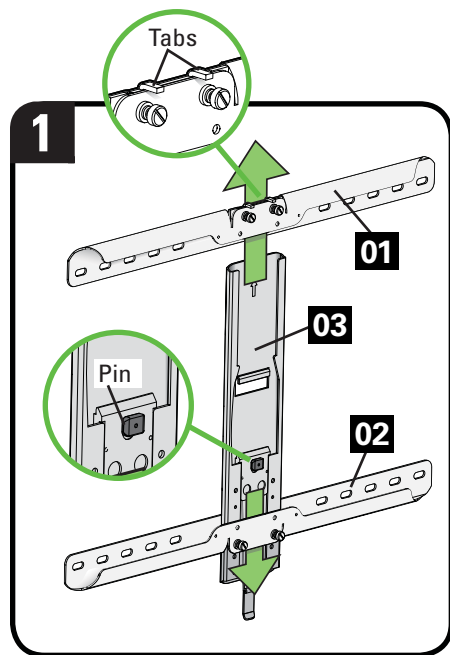




a Spacer, screw and washer

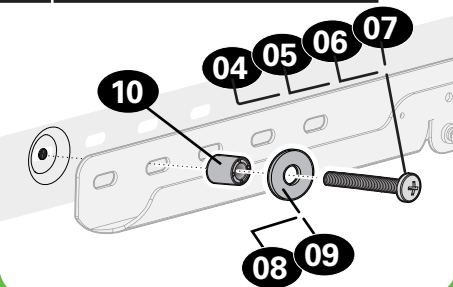

b Spacer, screw and washer

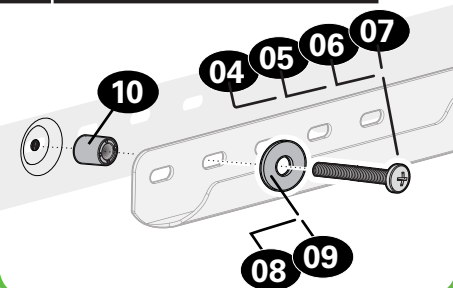

3. Vertically center the vertical TV bracket **03**.
 4. Visually line up the locator holes in the Lower TV bracket **02** with the holes in the vertical TV bracket **03**.
 5. Press and turn a spring screw to secure the vertical TV bracket **03** in place. Push and tighten the remaining three spring screws.
-  **NOTE:** You may need to slide the vertical TV bracket **03** up or down while pressing in the spring screw to find the first mounting hole
6. Tighten the 4 screws (PAGE 5) on the upper **01** and lower **02** TV brackets.

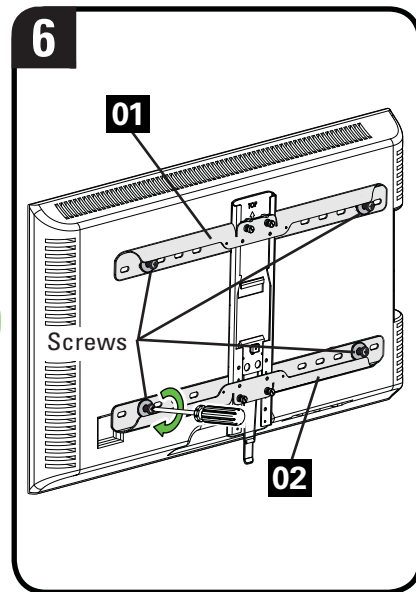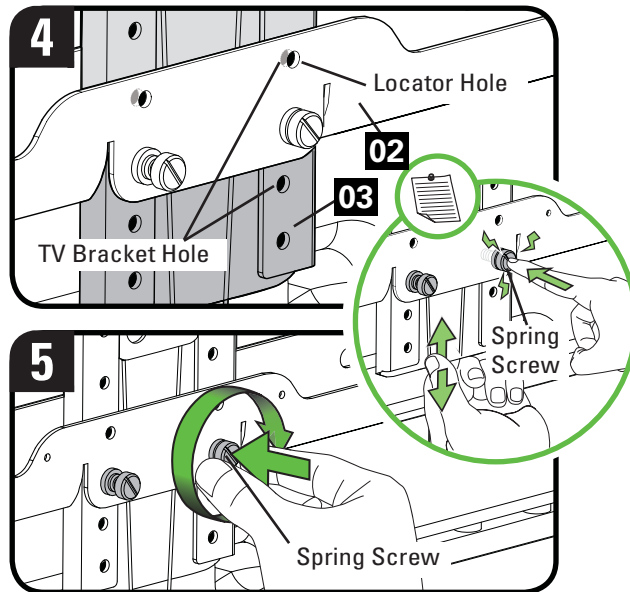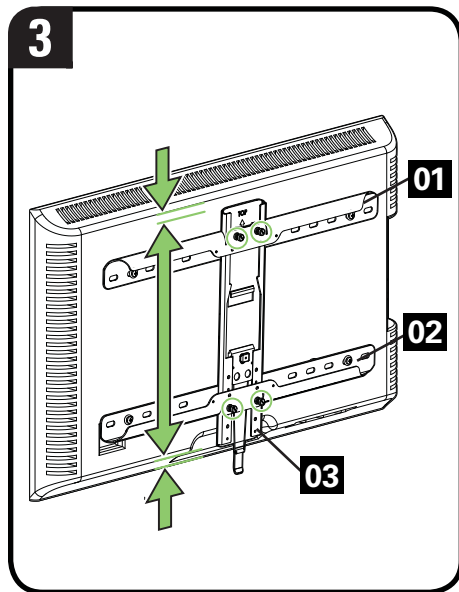

STEP 2 Attach Wall Plate to Wall

For wood stud installations, follow STEP 2A on PAGE 8




For concrete installations, follow STEP 2B on PAGE 13

Parts and Hardware for STEP 2

⚠ WARNING: This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

* **⚠ WARNING:** This product contains a magnet. If an implanted medical device such as a pacemaker or implantable cardioverter defibrillator (ICD) is in use, magnetic fields may affect the operation of those devices, resulting in serious injury or death. If you have an implanted medical device, keep at least 13 cm (5 in.) between your device and the magnet. Please consult with your physician or medical professional prior to using this product.

 **NOTE:** Not all hardware included will be used.

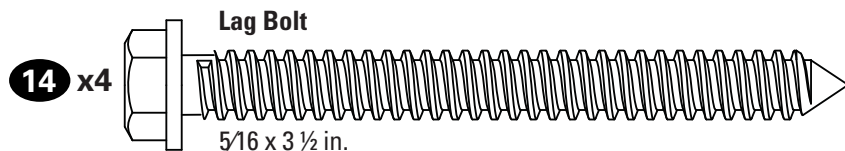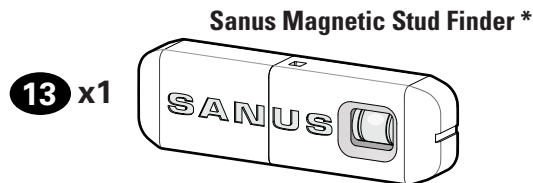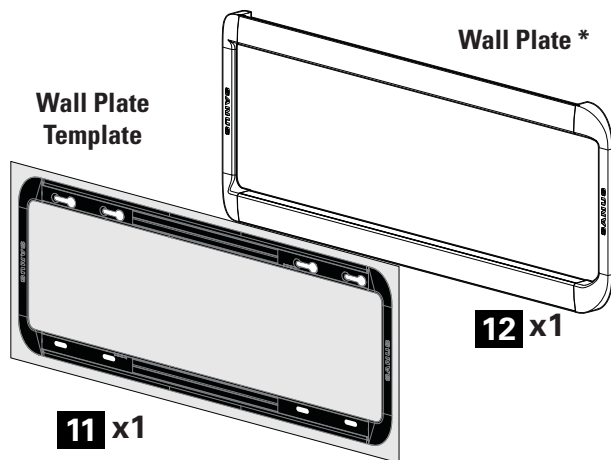


STEP 2A Wood Stud Option

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- Drywall covering the wall must not exceed 16 mm (5/8 in.)
- Minimum wood stud size: common 51 x 102 mm (2 x 4 in.) nominal 38 x 89 mm (1½ x 3½ in.)
- Minimum horizontal space between fasteners: 406 mm (16 in.)
- Stud centers must be verified – not all walls have conventional 406 mm (16 in.) or 610 mm (24 in.) stud spacing

 **NOTE:** See Introducing Sanus Magnetic Stud Finder* located in your Welcome folder for more detailed operation of stud finder.

1. Locate a nail/screw in the studs using the Sanus magnetic stud finder **13** provided.
2. Find the edges of the studs using the probe of the stud finder **13**.
3. Mark the centers of the studs with pencil.

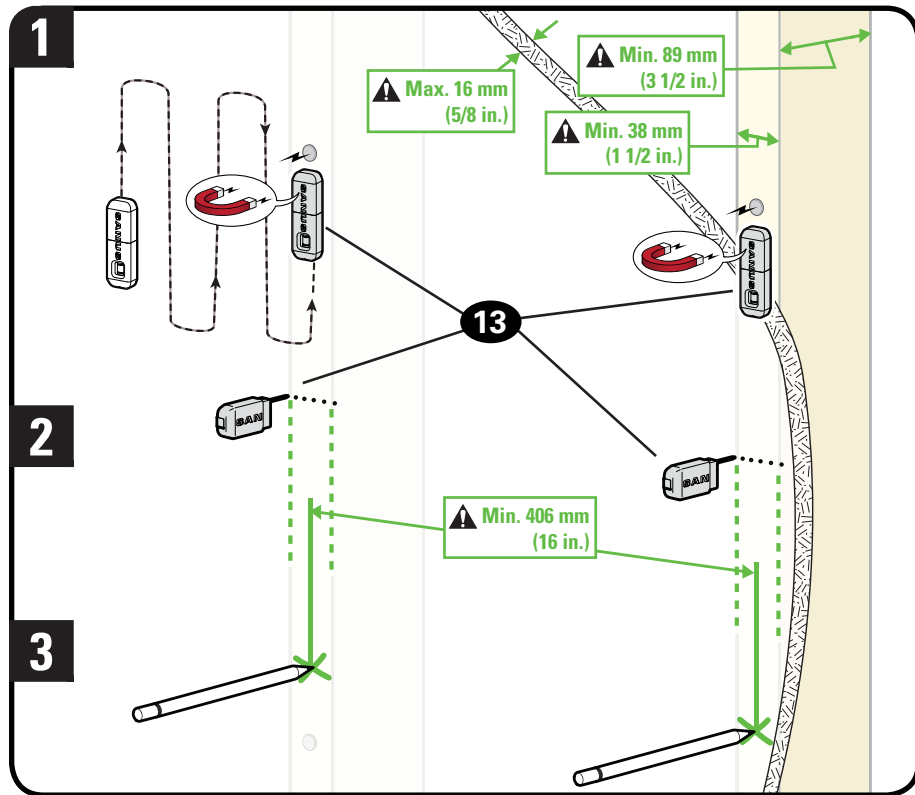

*** ⚠ WARNING:** This product contains a magnet. If an implanted medical device such as a pacemaker or implantable cardioverter defibrillator (ICD) is in use, magnetic fields may affect the operation of those devices, resulting in serious injury or death. If you have an implanted medical device, keep at least 13 cm (5 in.) between your device and the magnet. Please consult with your physician or medical professional prior to using this product.



4. Place the wall plate template **11** at your desired height and position the slotted holes over your stud center lines. Level the wall plate template **11** and tape in place.

 **NOTE:** For assistance in determining wall plate location, see HeightFinder at sanus.com.

 **IMPORTANT:** Be sure you mark and drill into the center of the stud.

5. Drill the four pilot holes using a 5.5 mm (7/32 in.) diameter drill bit.



 **IMPORTANT:** Pilot holes must be drilled to a depth of 89 mm (3 1/2 in.).

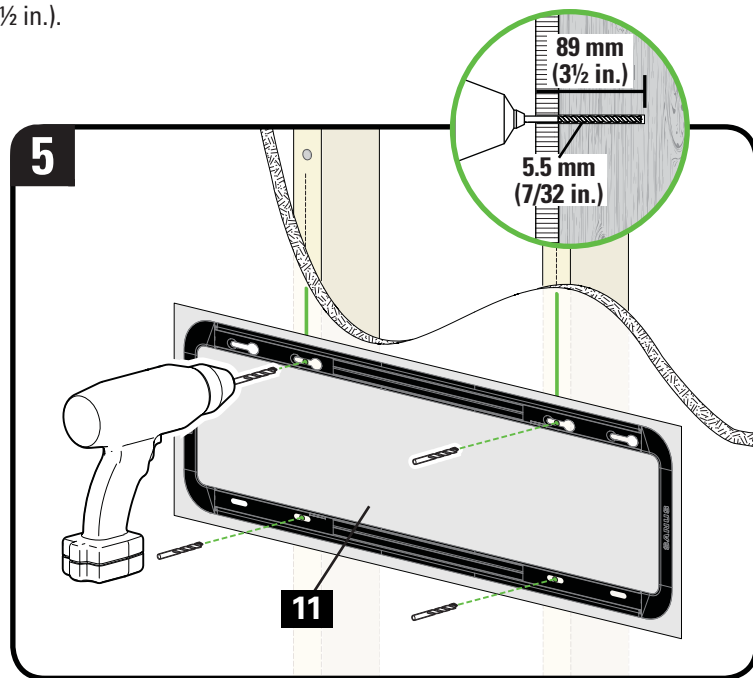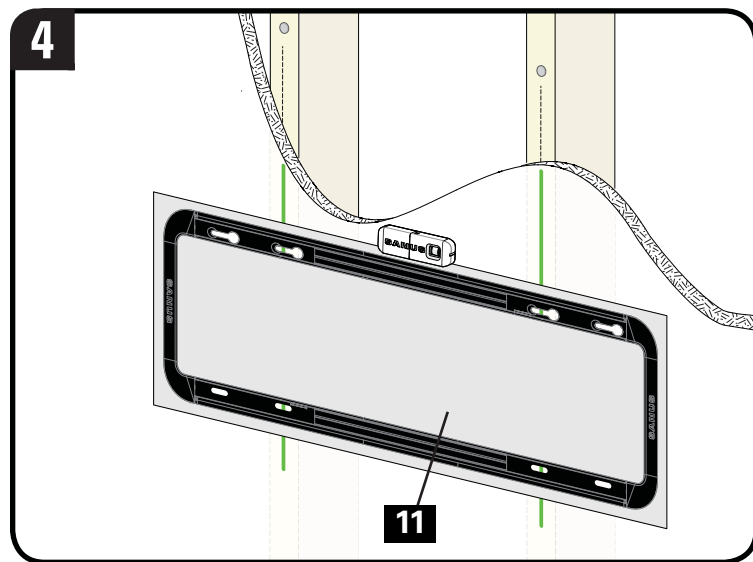



6. Partially install the top two lag bolts **14**, leaving about 13 mm (1/2 in.) space from the wall.

 **NOTE:** This space allows you to remove the wall plate template **11** and hang the wall plate **12** onto the top lag bolts **14**.

7. Remove the wall plate template **11**.

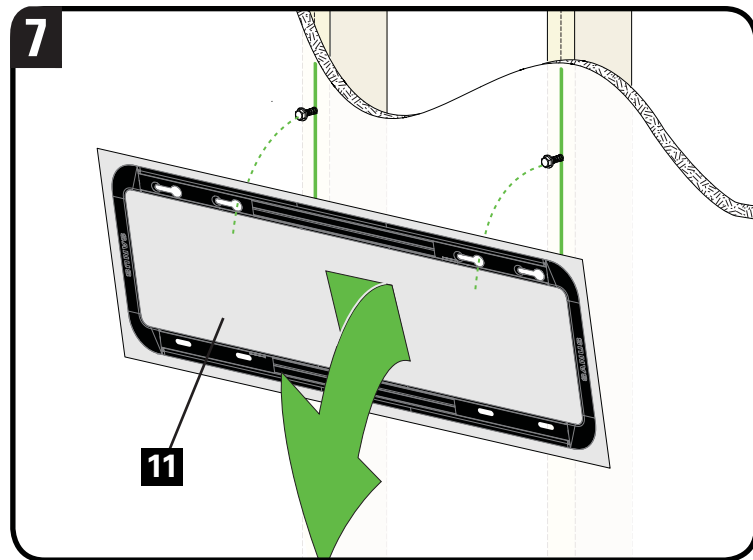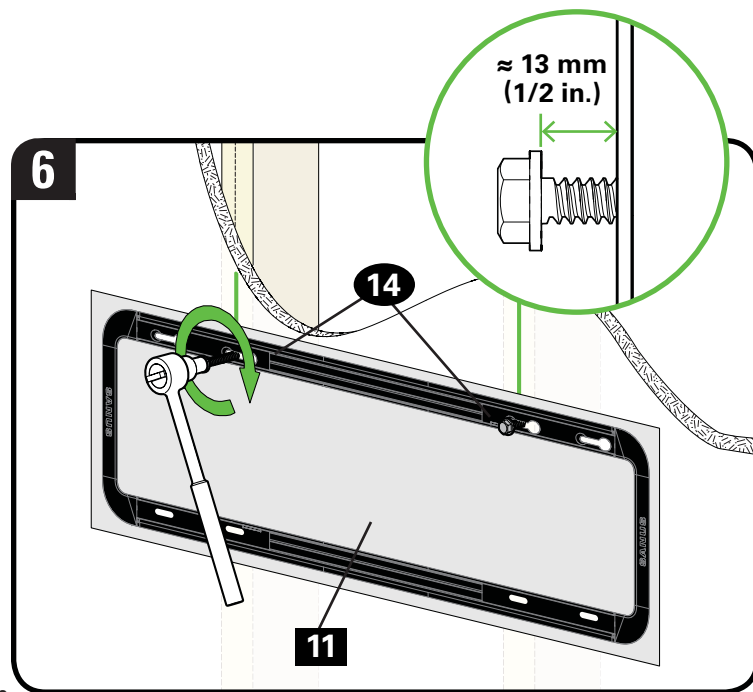

8. Slide the covers open on the wall plate **12** to expose the mounting holes.
9. Hang the wall plate **12** on the top lag bolts **14**.

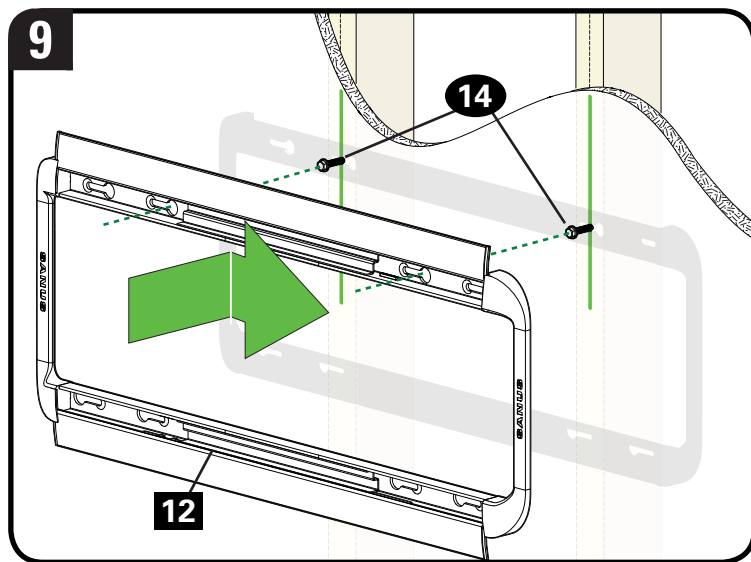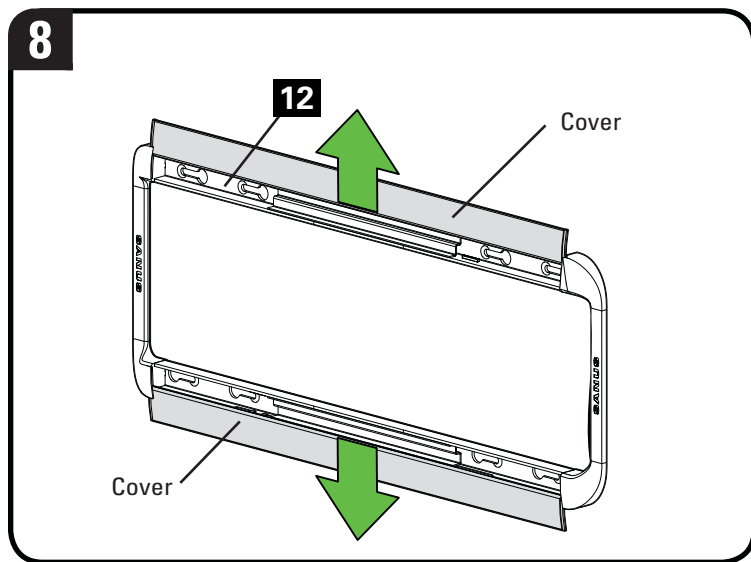



10. Install the bottom two lag bolts **14**. Tighten all four lag bolts **14** only until they are pulled firmly against the wall plate **12**.

 **NOTE:** Hold the wall plate **12** in place when tightening the first lag bolt **14** to keep the plate from shifting out of place.

 **CAUTION:** Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **14**. DO NOT over-tighten the lag bolts.

11. Slide the covers closed on wall plate **12**.

Go to STEP 3 on PAGE 17.

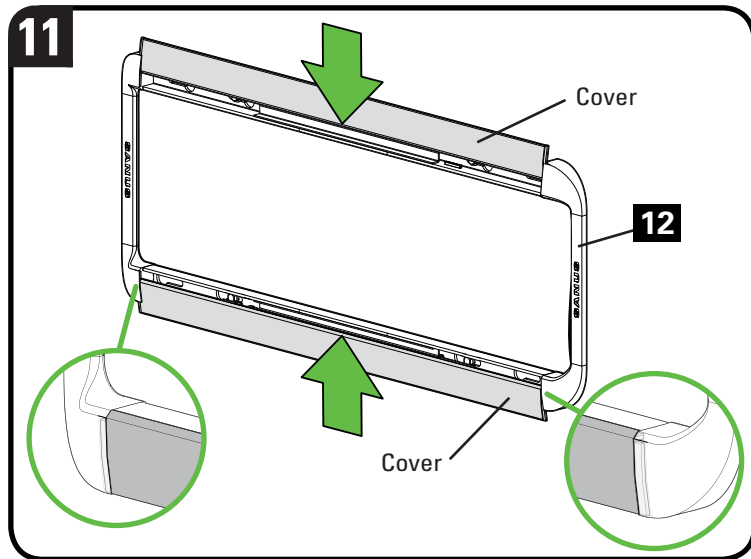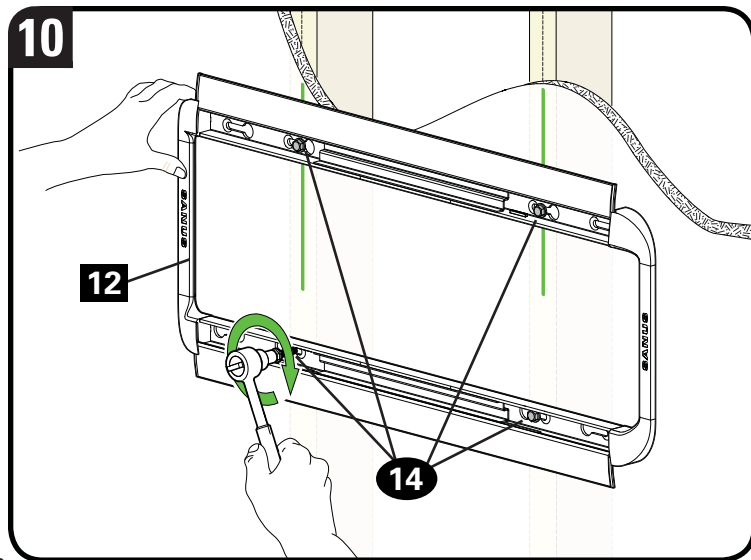

STEP 2B

Solid Concrete or Concrete Block Option

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!



- Mount the wall plate **11** directly onto the concrete surface
- Minimum solid concrete thickness: 203 mm (8 in.)
- Minimum concrete block size: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 in.)
- Minimum horizontal space between fasteners: 610 mm (24 in.)

1. Position the wall plate template **11** on the wall at your desired height. Level the wall plate template and mark the hole locations.

 **NOTE:** For assistance in determining wall plate location, see Height Finder at sanus.com.

2. Drill four pilot holes using a 10 mm (3/8 in.) diameter drill bit.

! IMPORTANT: Pilot holes must be drilled to a depth of 101 mm (4 in.). Never drill into the mortar between blocks.

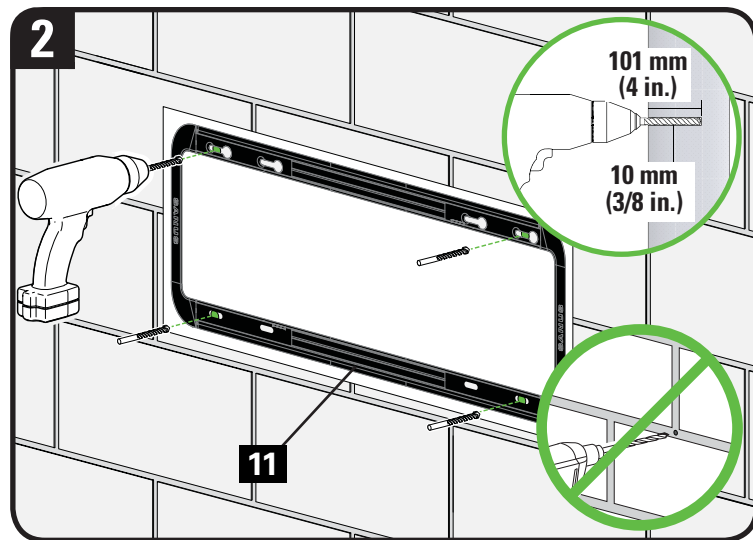
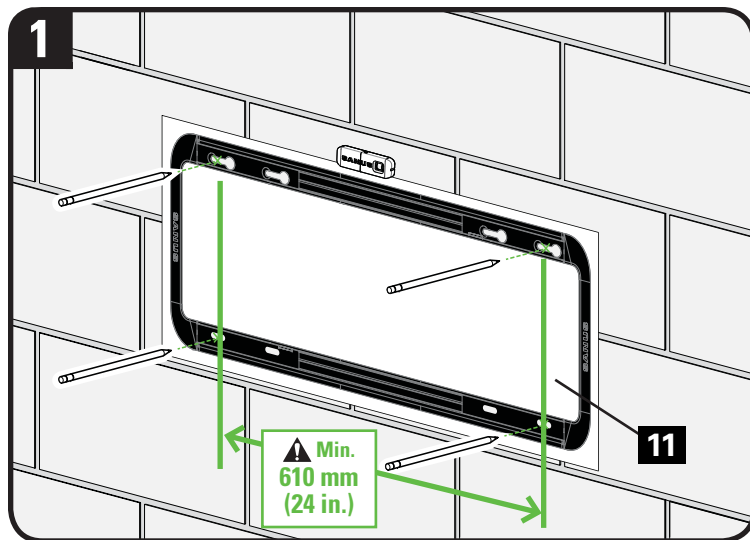


3. Remove the wall plate template **11** and insert four anchors **15**.



⚠ CAUTION: Be sure the anchors **15** are seated flush with the concrete surface.

4. Partially install the top two lag bolts **14**, leaving about 13 mm (1/2 in.) space from the wall.

📄 NOTE: This space allows you to hang the wall plate **12** onto the top lag bolts **14**.

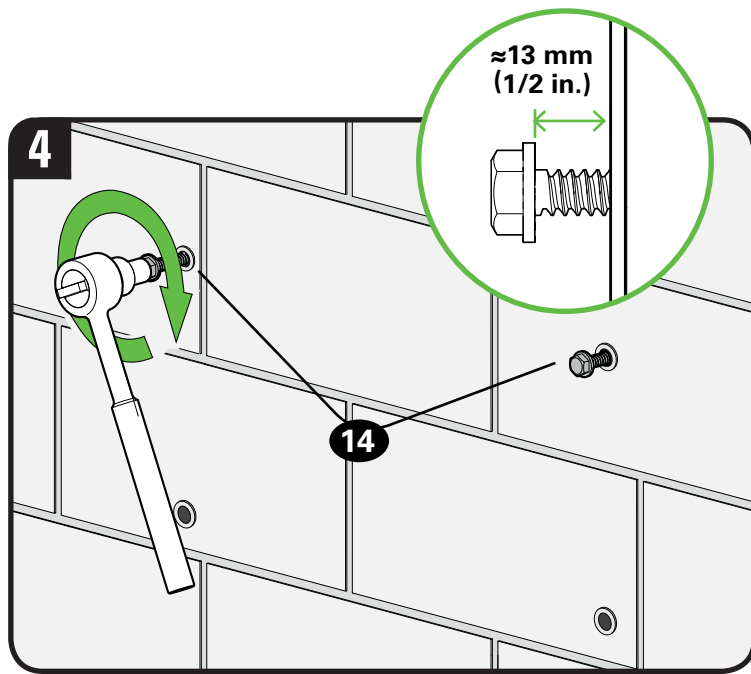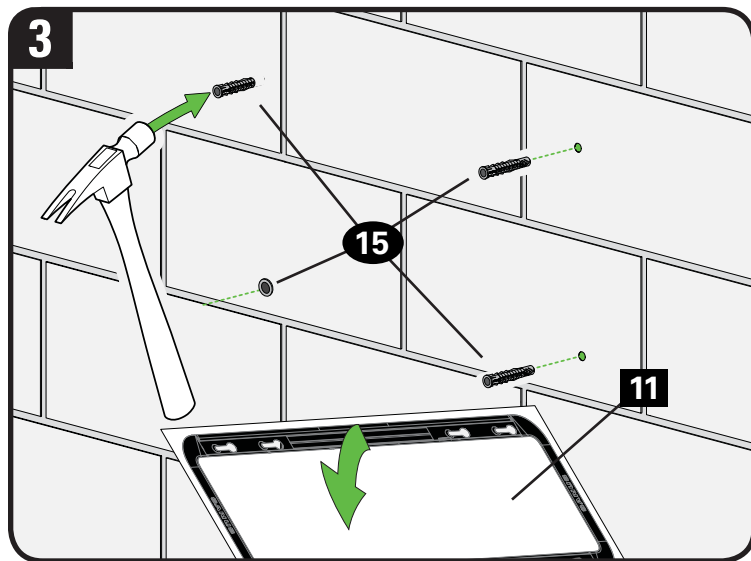

5. Slide the covers open on the wall plate **12** to expose the mounting holes.
6. Hang the wall plate **12** on the top lag bolts **14**.

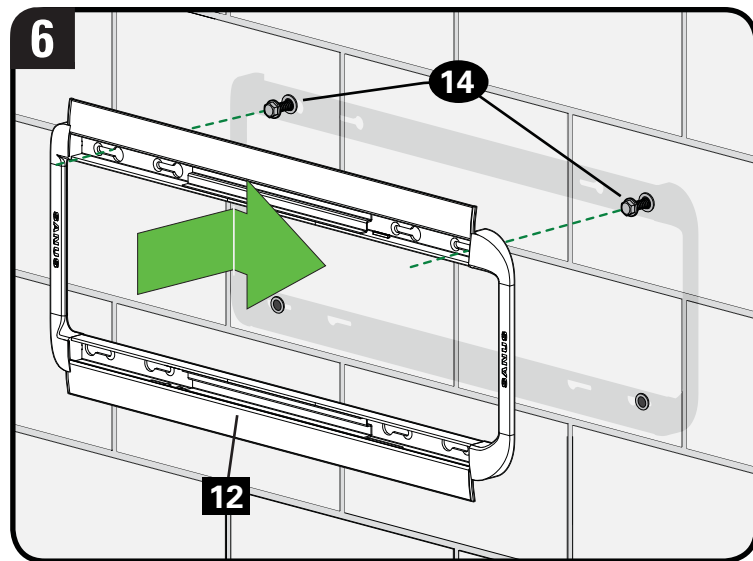
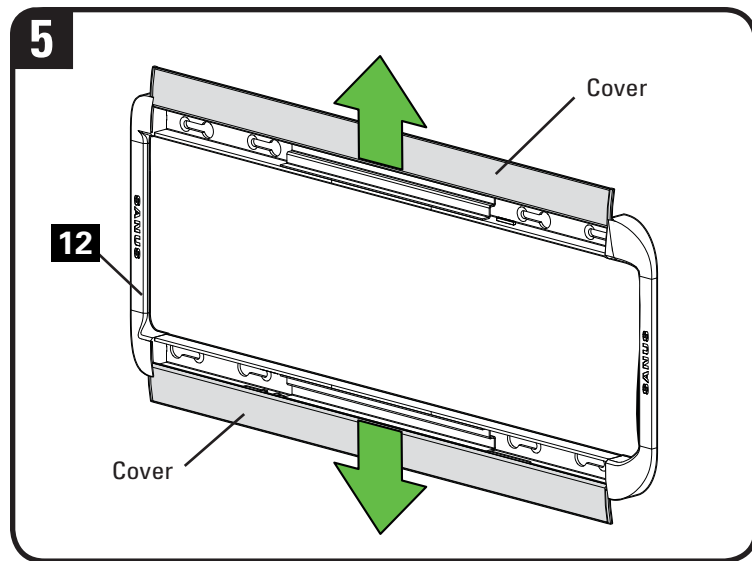


7. Install the bottom two lag bolts **14**. Tighten all four lag bolts **14** only until they are pulled firmly against the wall plate **12**.

 **NOTE:** Hold the wall plate **12** in place when tightening the first lag bolt **14** to keep the wall plate from shifting out of place.

 **CAUTION:** Improper use could reduce the holding power of the lag bolt **14**. DO NOT over-tighten the lag bolts.

8. Slide the covers closed on wall plate **12**.

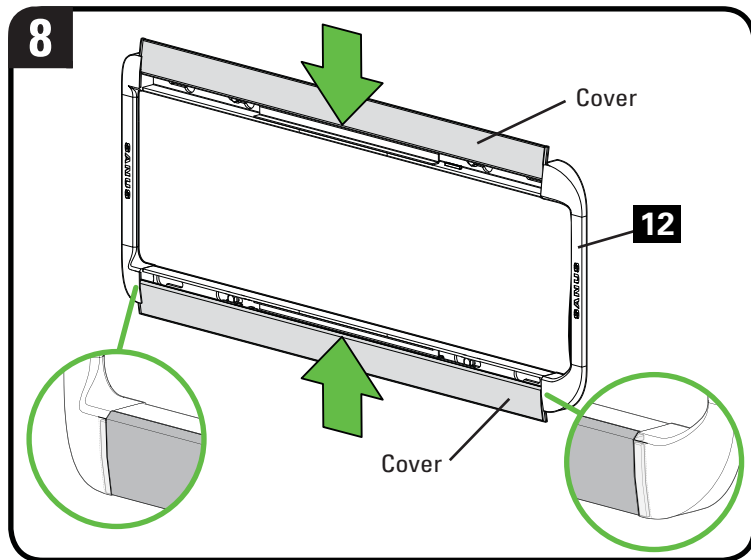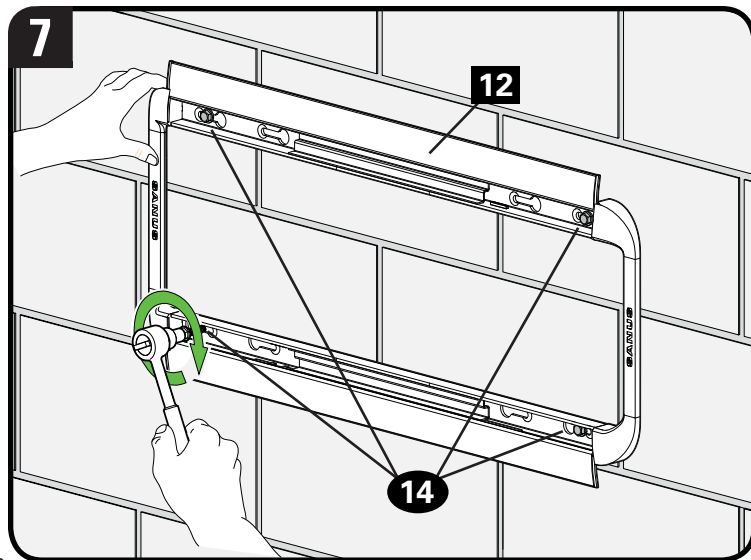


STEP 3 Attach TV to Wall Plate

3-1 Attach Arm Assembly to Wall Plate

Parts for STEP 3



⚠ WARNING: Before starting assembly, verify this part is undamaged. If damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

Arm Assembly

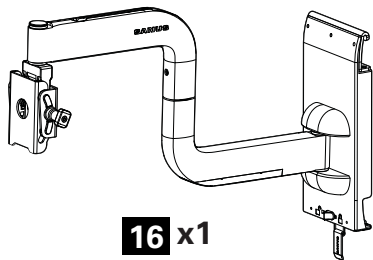

HEAVY! You may need assistance with this step.


1. Hang the arm assembly **16** onto the wall plate **12** by first hooking the top support, then resting the arm assembly into place until you hear the safety lock click.

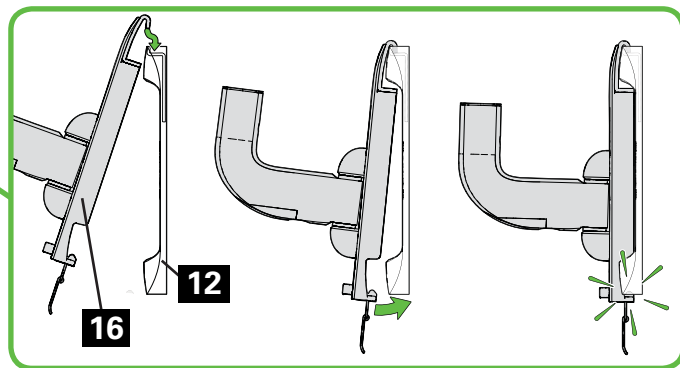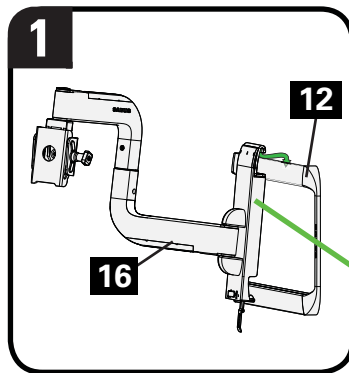

 **NOTE:** The arm assembly **16** can be slid anywhere along the wall plate **12** for optimal positioning of your TV.

2. Lock the arm assembly **16** onto the wall plate **12** by sliding the lock lever to the lock position.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage! Always make sure your arm assembly **16** is in the locked position so the TV is securely fastened to the wall plate **12**.



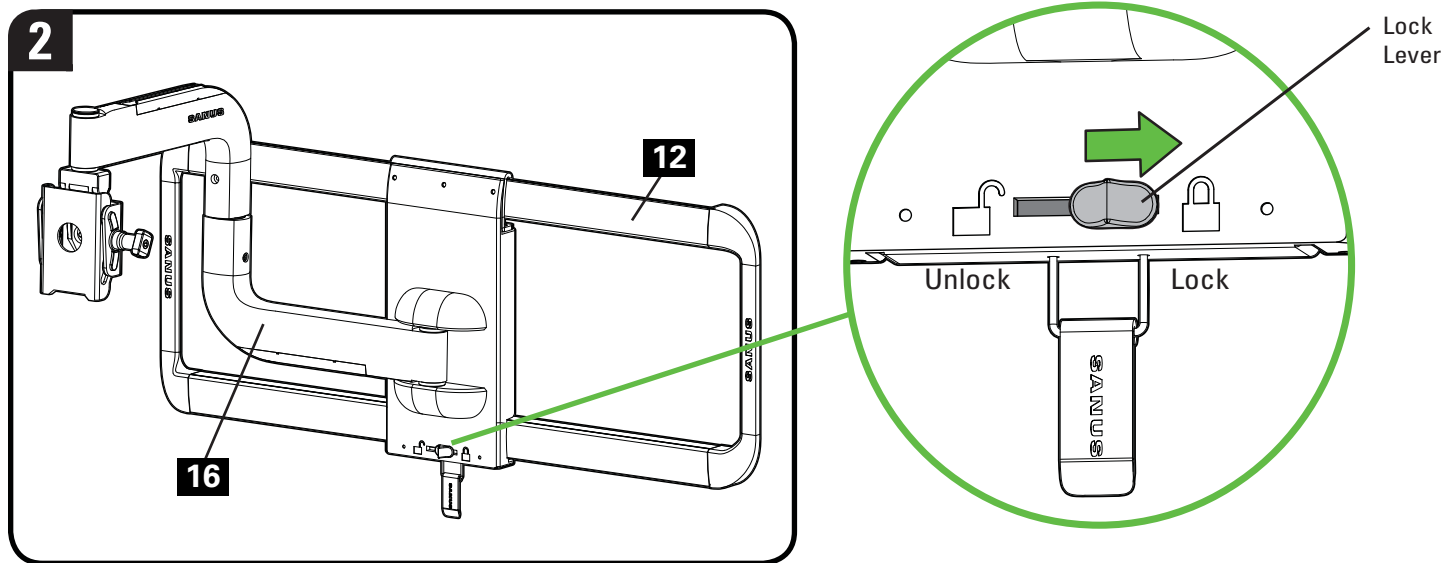


3-2 Hang TV onto Arm Assembly




HEAVY! You may need assistance with this step.

1. Position the arm assembly **16** so the elbow is pressed against the wall.
2. Hang the TV onto the arm assembly **16** by first hooking the top support, then pressing the bottom of the TV into the arm assembly **16** until the safety lock catches.
3. Tighten the lock knob, by hand, on the vertical TV bracket **03** to lock the TV in place.

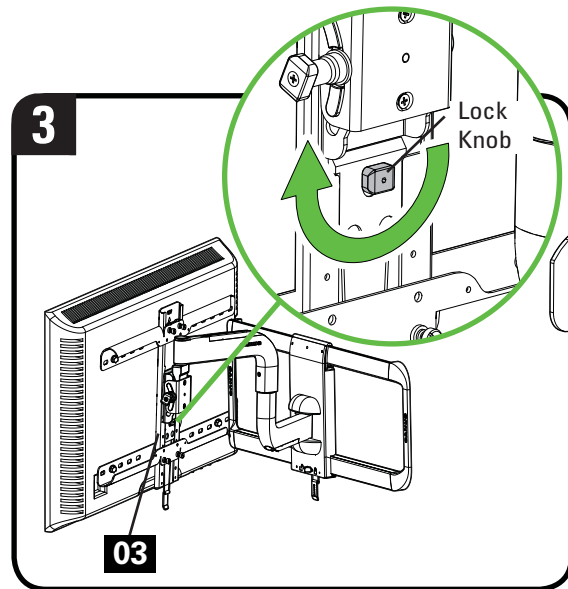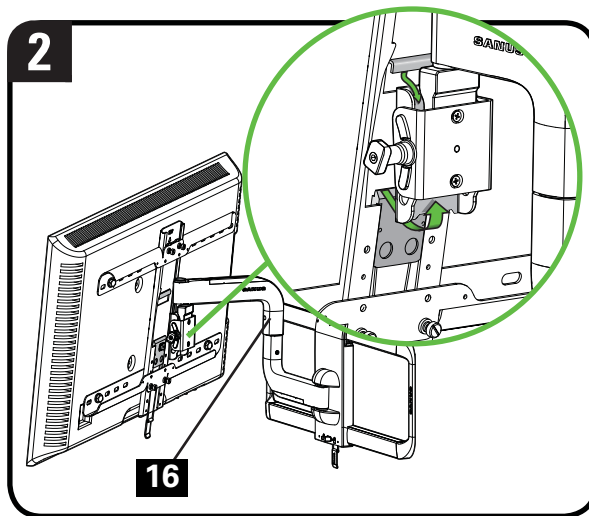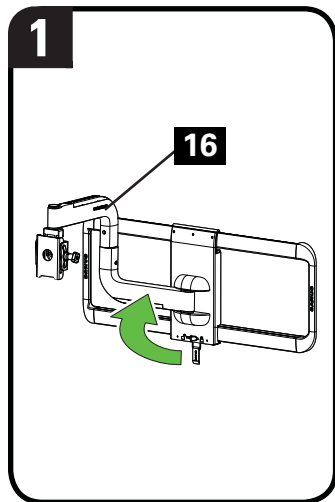


Manage Cables

Route your TV cables along the arm assembly **16** and press into the channels in the arm as shown.

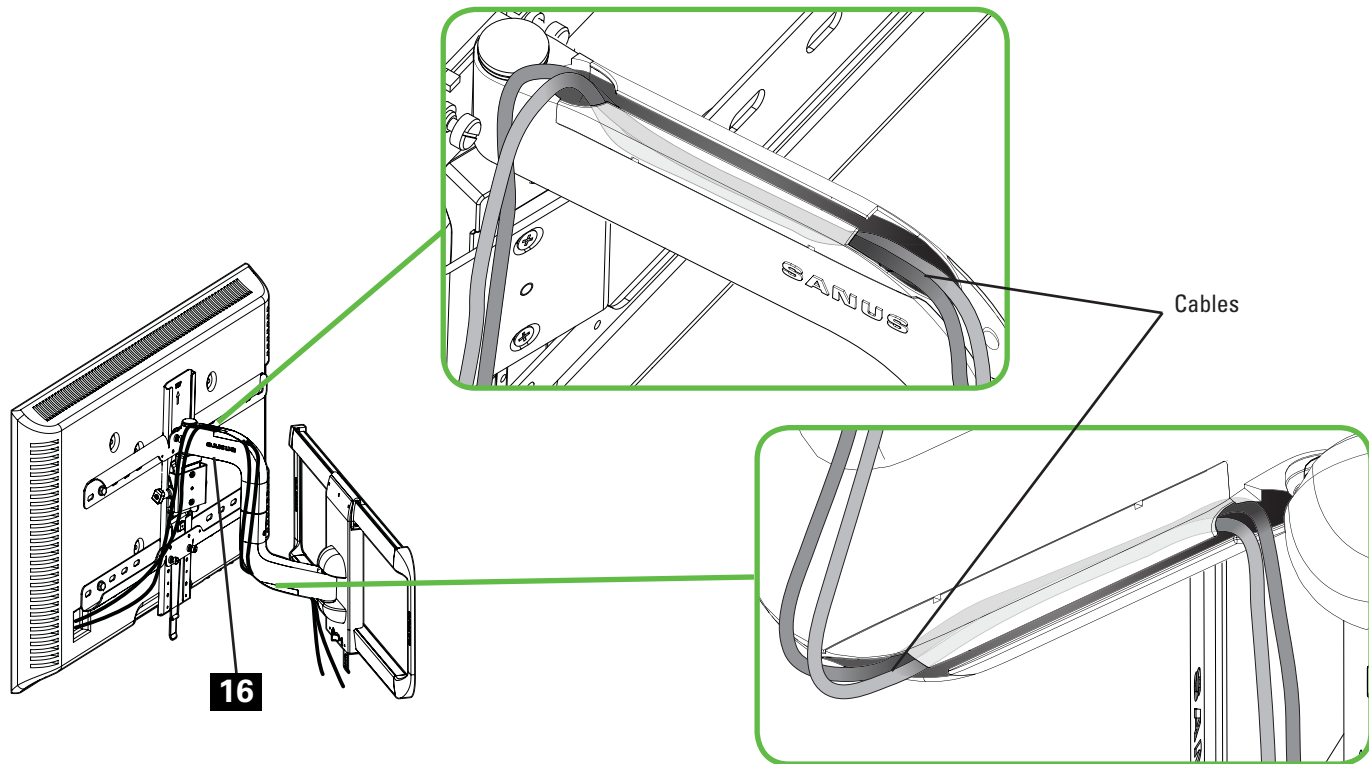


Adjustments


LEVEL

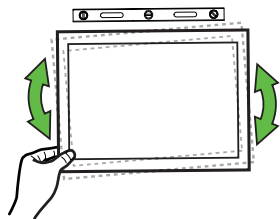

Loosen the two level screws, adjust your TV, then tighten the two level screws.

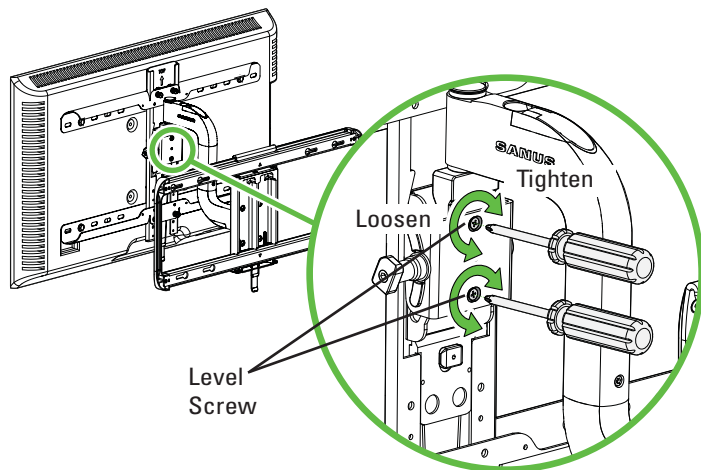


TILT

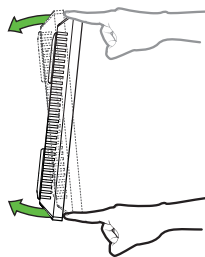

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place.

Adjust the tilt tension knob, by hand, if your TV naturally tilts up or down.

 **NOTE:** If you do not intend to adjust the tilt for different viewing locations, you can tighten the tilt tension knob to prevent unwanted movement.

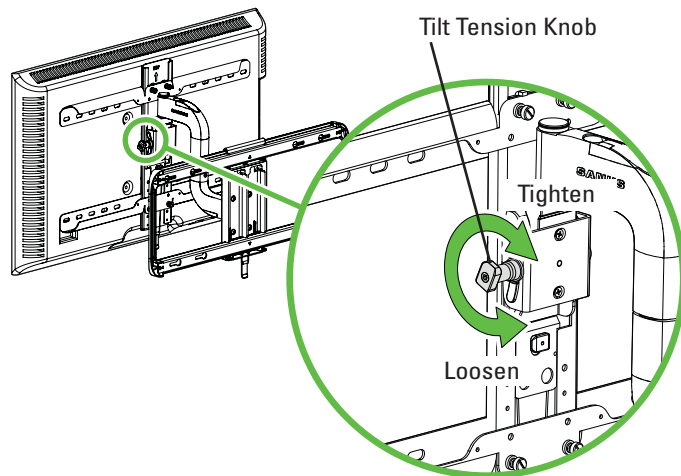

TV LATERAL SHIFT




HEAVY! You may need assistance with this step.

 **NOTE:** Use two people for this procedure, or remove the TV before starting.

1. Unlock the arm assembly **16** by sliding the lock lever to the unlock position.
2. Slide the arm assembly **16** along the wall plate **12** as needed.
3. Slide the lock lever to the lock position.

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injury or property damage! Always make sure your arm assembly **16** is in the locked position so the TV is securely fastened to the wall plate **12**.

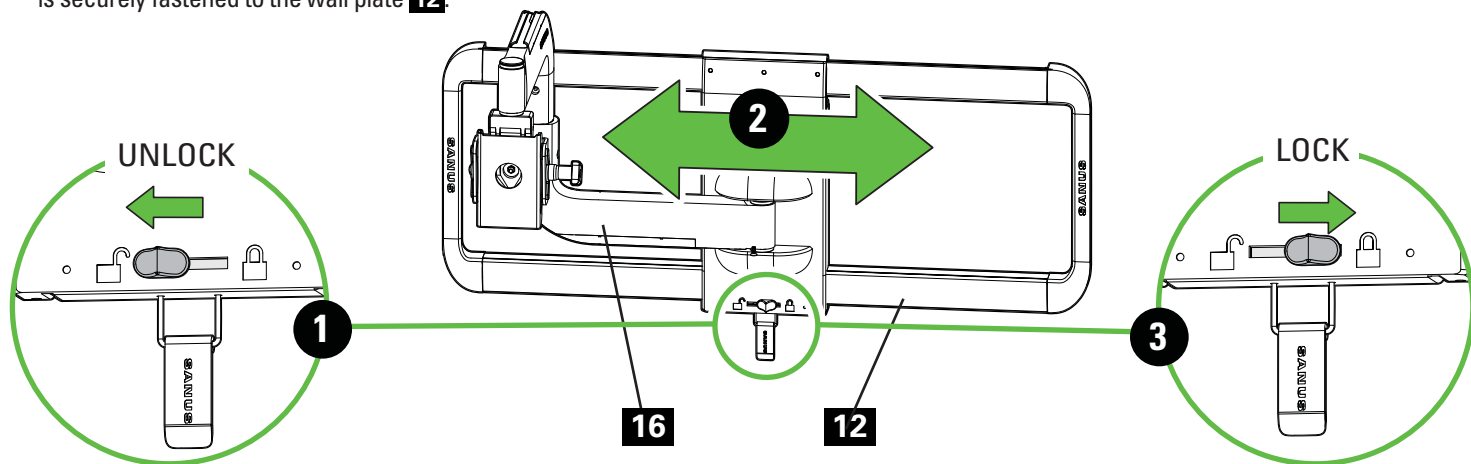



REMOVING THE TV




HEAVY! You may need assistance with this step.

1. Disconnect all cables from the TV.
2. Loosen the lock knob on the vertical TV bracket **03**.
3. Pull the release cord on the vertical TV bracket **03** while pulling the bottom of TV from the arm assembly **16**.
4. Lift the TV and remove from the arm assembly **16**.

 **NOTE:** To rehang the TV, follow the procedures in STEP 3-2 on PAGE 19.


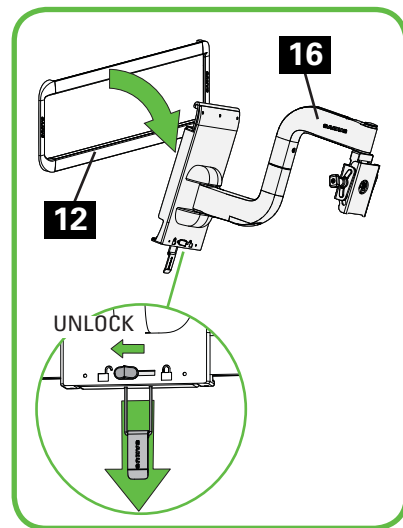
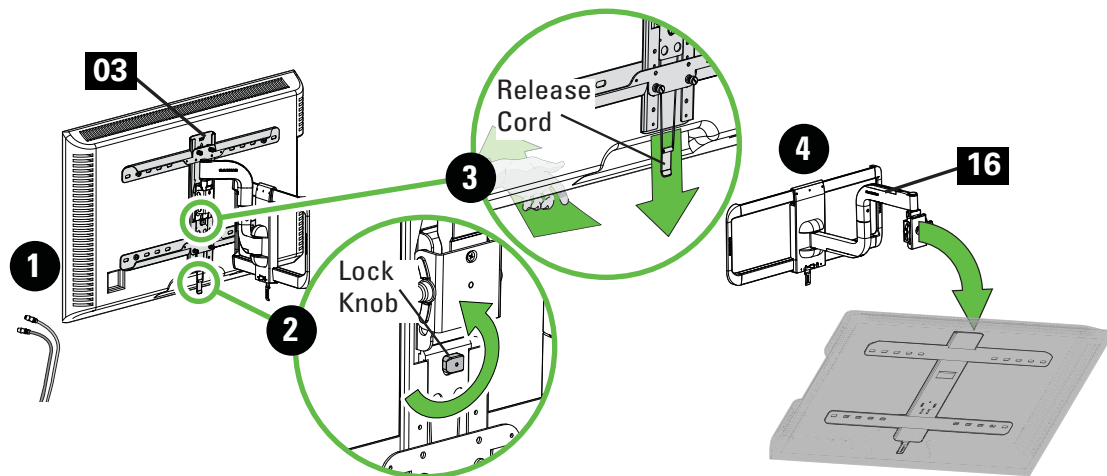


Features

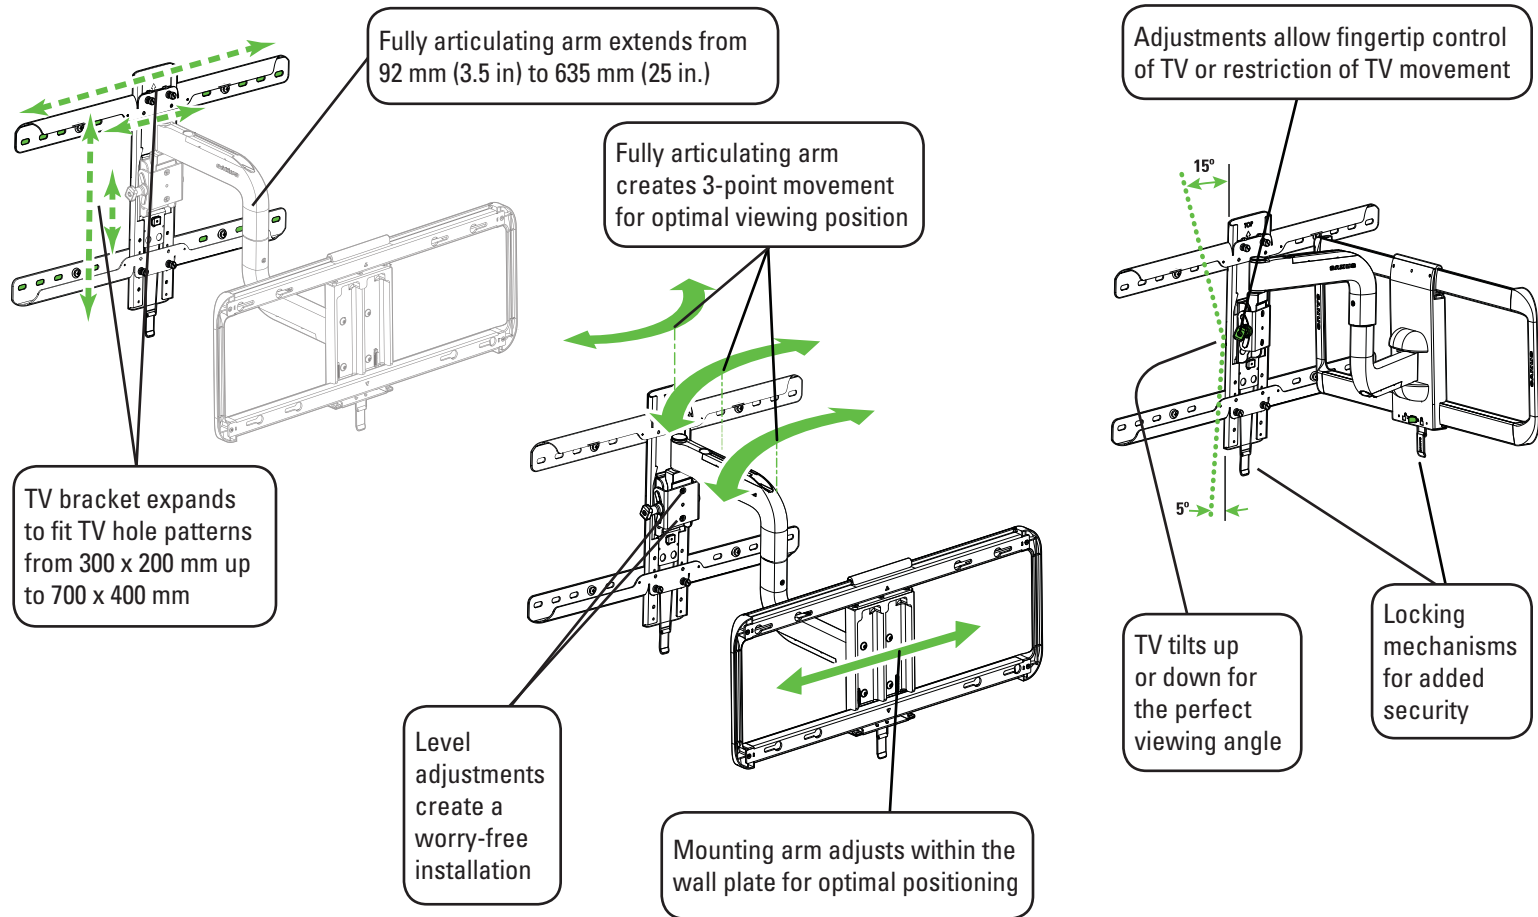

Dimensions

in.
[mm]

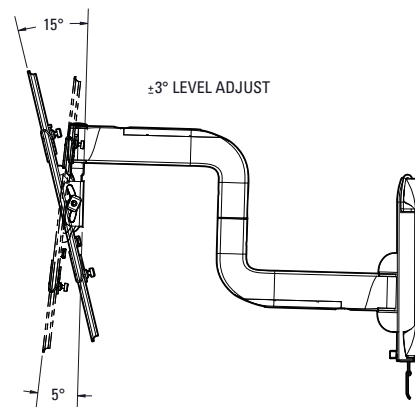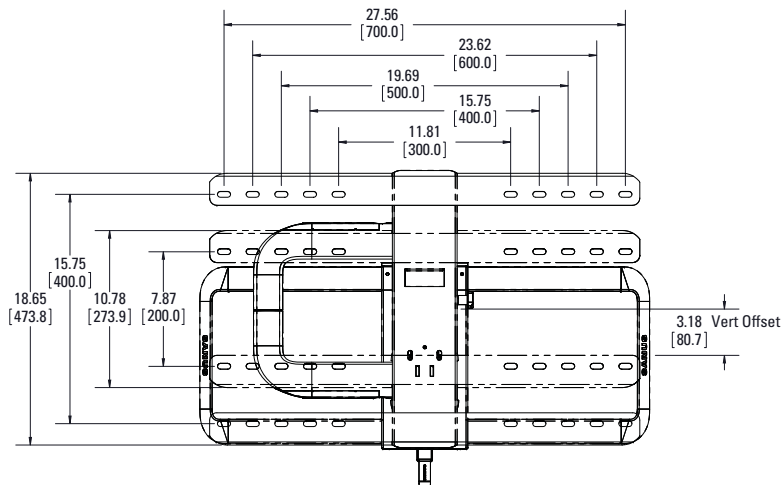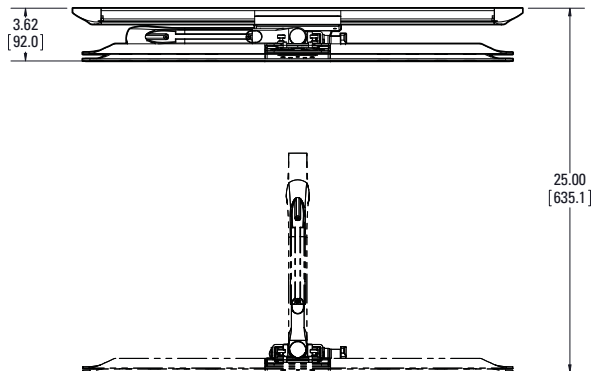

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. CONSÉRVELAS. LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

Antes de comenzar, verifiquemos que este soporte sea el ideal para sus necesidades.

1

¿Su televisor pesa **más de 56 kg (125 lb)**, incluidos los accesorios?

No — ¡Perfecto!



Sí — Este soporte NO es compatible. Visite MountFinder.Sanus.com o llame al 1-800-359-5520 (Reino Unido: 0800-056-2853) para encontrar un soporte compatible.

2

¿De qué está hecha su pared?



Tabiques de yeso con montantes de madera

¡Perfecto!



Hormigón sólido o bloques de cemento

¡Perfecto!



¿No está seguro?

Llame al 1-800-359-5520 (Reino Unido: 0800-056-2853)

3

¿Tiene todas las herramientas necesarias?



7/32"
(5,5 mm)
Madera



3/8"
(10 mm)
Hormigón



13 mm
(1/2")

4

¿Listo para comenzar?

Lea estas instrucciones en su totalidad para estar seguro de sentirse cómodo con este fácil proceso de instalación. Consulte también el manual del usuario de su televisor para ver si existe algún requisito especial para instalar su televisor en la pared.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, del ensamblado o del uso del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente al 1-800-359-5520 (Reino Unido: 0800-056-2853).

PASO 1 Colocar las placas de sujeción en el televisor

Ver página 3

Piezas y elementos de sujeción para el PASO 1

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, si fuesen tragadas, podrían producir asfixia. Antes de iniciar el ensamblaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas y en buenas condiciones. Si faltan piezas o alguna está dañada, no devuelva el artículo al distribuidor; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas deterioradas.



NOTA: No todos los accesorios incluidos deberán utilizarse.

1-1 Seleccionar los tornillos del televisor

Enrosque manualmente los tornillos en los encastres roscados del dorso del televisor a fin de determinar qué diámetro de tornillos (M4, M5, M6 o M8) utilizar.

⚠ PRECAUCIÓN: Verifique que la combinación de tornillo y separador enrosquen correctamente en su televisor. Si el tornillo es demasiado corto, el televisor no se sostendrá; si es demasiado largo, dañará el televisor.

1-2 Separadores

Los separadores y tornillos se proporcionan para instalar la placa de sujeción de su televisor.

Determine cuál es su preferencia para la configuración de los separadores al fijar la placa de sujeción de su televisor.

Instale los separadores **10** encima de la placa de sujeción de su televisor, de modo que la placa de sujeción quede cerca de la superficie del televisor para los paneles planos posteriores.

Instale los separadores **10** debajo de la placa de sujeción del televisor para crear más espacio para los televisores con forma irregular en la parte posterior o cables extensos.

1-3 Fije las placas de sujeción

1. Deslice las placas de sujeción superior **01** e inferior **02** sobre los extremos de la placa de sujeción vertical del televisor **03**.
2. Posicione el módulo de la placa de sujeción sobre el patrón de orificios del televisor, céntrelo horizontalmente y coloque sin ajustar la combinación de separador, tornillo y arandela que seleccionó para su televisor.
3. Centre verticalmente la placa de sujeción del televisor **03**.
4. Alinee visualmente los orificios del Localizador en la placa de sujeción inferior **02** con los orificios de la placa de sujeción vertical del televisor **03**.
5. Presione y gire un tornillo con resorte para fijar la placa de sujeción vertical del televisor **03** en su lugar. Presione y ajuste los tres tornillos con resorte restantes.
 **NOTA:** Es posible que necesite deslizar la placa de sujeción vertical del televisor **03** hacia arriba o hacia abajo mientras presiona el tornillo con resorte para encontrar el primer orificio de montaje.
6. Ajuste los 4 tornillos (PÁGINA 5) en las placas de sujeción superior **01** e inferior **02** del televisor.

PASO 2 Fijar el módulo del brazo o la placa mural a la pared

[Ver página 7](#)

Para instalaciones sobre montantes de madera, siga el PASO 2A en la PÁGINA 8

Para instalaciones en paredes de hormigón, siga el PASO 2B en la PÁGINA 13

Piezas y elementos de sujeción para el PASO 2

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, si fuesen tragadas, podrían producir asfixia.

Antes de iniciar el ensamblaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas y en buenas condiciones. Si faltan piezas o alguna está dañada, no devuelva el artículo al distribuidor; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas deterioradas.

 **NOTA:** No todos los accesorios incluidos deberán utilizarse.

PASO 2A Opción para montantes de madera

⚠ PRECAUCIÓN: Evite lesiones y daños materiales.

- El yeso que recubre la pared no debe exceder los 16 mm (5/8").
- Tamaño mínimo del montante de madera: común 51 mm x 102 mm (2" x 4") (nominal 38 mm x 89 mm (1 1/2" x 3 1/2").
- Espacio horizontal mínimo entre los elementos de sujeción: 406 mm (16 pulgadas)
- Se deben verificar las partes centrales de los pernos, no todas las paredes tienen una separación convencional de 406 mm (16") o 610 mm (24")

 **NOTA:** Consulte la sección Presentación del detector magnético de bordes de montantes Sanus* que se encuentra en su carpeta de bienvenida para obtener más detalles sobre el funcionamiento del detector de bordes de montantes.

1. Encuentre un clavo/tornillo en los montantes con el detector magnético de bordes de montantes Sanus **13** incluido.
2. Encuentre los bordes de los montantes con el detector magnético de bordes de montantes **13**.
3. Marque los centros de los montantes con un lápiz.
4. Coloque la plantilla de placa mural **11** a la altura que desee y posicione los orificios en forma de ranura sobre las líneas centrales del montante. Nivele la plantilla de la placa mural **11** y fíjela con cinta adhesiva en el lugar.

 **NOTA:** Si necesita ayuda para determinar la ubicación de la placa mural, utilice la herramienta HeightFinder disponible en sanus.com.

 **IMPORTANTE:** Asegúrese de marcar y perforar el centro del montante.

5. Haga los cuatro orificios guía con una mecha de 5,5 mm (7/32") de diámetro.

 **IMPORTANTE:** Los orificios guía deben realizarse hasta una profundidad de 89 mm (3 1/2").

6. Coloque parcialmente los dos pernos tirafondo superiores **14**, dejando aproximadamente 13 mm (1/2") de espacio desde la pared.

 **NOTA:** Este espacio permite retirar la plantilla de la placa mural **11** y colgar la placa mural **12** sobre los pernos superiores **14**.

7. Retire la plantilla de la placa mural **11**.
8. Deslice las cubiertas abiertas sobre la placa mural **12** para que los orificios de montaje queden expuestos.
9. Cuelgue la placa mural **12** sobre los pernos superiores **14**.
10. Coloque los dos pernos tirafondo inferiores **14**. Ajuste los cuatro tornillos tirafondo solamente hasta que queden firmes contra **14** la placa mural **12**.

 **NOTA:** Sostenga la placa mural **12** en su lugar mientras ajusta el primer perno **14** para evitar que se mueva fuera de su sitio.

 **PRECAUCIÓN:** El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos tirafondo **14**. NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo.

11. Deslice las cubiertas cerradas sobre la placa mural **12**.

Continúe con el PASO 3 en la PÁGINA 17.

PASO 2B Opción para hormigón sólido o bloques de cemento

⚠ PRECAUCIÓN: Evite lesiones y daños materiales.

- Instale la placa mural **11** directamente sobre la superficie de hormigón.
 - Espesor mínimo del hormigón: 203 mm (8")
 - Tamaño mínimo del bloque de cemento: 203 x 203 x 406 mm (8" x 8" x 16")
 - Espacio horizontal mínimo entre los elementos de sujeción: 610 mm (24")
1. Coloque la plantilla de la placa mural **11** en la pared a la altura que desee. Nivele la plantilla de la placa mural y marque la ubicación de los orificios.

 **NOTA:** Si necesita ayuda para determinar la ubicación de la placa mural, utilice la herramienta HeightFinder disponible en sanus.com.

2. Haga los cuatro orificios guía con una mecha de 10 mm (3/8") de diámetro.

! IMPORTANTE: Los orificios guía deben realizarse hasta una profundidad de 101 mm (4 "). Nunca perfora el cemento que une los bloques.

3. Retire la plantilla de la placa mural **11** e inserte cuatro anclajes **15**.

⚠ PRECAUCIÓN: Cerciórese de que los anclajes **15** queden nivelados respecto de la superficie de hormigón.

4. Coloque parcialmente los dos pernos tirafondo superiores **14**, dejando aproximadamente 13 mm (1/2") de espacio desde la pared.

 **NOTA:** Este espacio le permite colgar la placa mural **12** en los pernos superiores **14**.

5. Deslice las cubiertas abiertas sobre la placa mural **12** para que los orificios de montaje queden expuestos.
6. Cuelgue la placa mural **12** sobre los pernos superiores **14**.
7. Coloque los dos pernos tirafondo inferiores **14**. Ajuste los cuatro tornillos tirafondo solamente hasta que queden firmes contra **14** la placa mural **12**.

 **NOTA:** Sostenga la placa mural **12** en su lugar mientras ajusta el primer perno **14** para evitar que se mueva fuera de su sitio.

⚠ PRECAUCIÓN: El uso indebido podría reducir la capacidad de retención de los tornillos tirafondo **14**. NO ajuste en exceso los tornillos tirafondo.

8. Deslice las cubiertas cerradas sobre la placa mural **12**.

PASO 3 Fijar el televisor a la placa mural

Ver página 17



¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.

Piezas para el PASO 2

⚠ ADVERTENCIA: Antes de iniciar el ensamblaje, compruebe que esta pieza esté en buenas condiciones. Si está dañada, no devuelva el artículo al distribuidor; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas deterioradas.

3-1 Fijar el módulo del brazo a la placa mural

1. Cuelgue el módulo del brazo **16** sobre la placa mural **12**; para ello, primero enganche el soporte superior, luego apoye el brazo en su lugar hasta que escuche el clic que indica que quedó en su lugar.

 **NOTA:** El módulo del brazo **16** se puede deslizar hacia cualquier parte junto con la placa mural **12** para lograr un posicionamiento óptimo de su televisor.

2. Bloquee el módulo del brazo **16** sobre la placa mural **12**; para ello, deslice la palanca de bloqueo a la posición de bloqueo.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite el riesgo de lesiones y daños materiales. Siempre asegúrese de que el brazo **16** esté en la posición bloqueada para que el televisor quede bien sujeto a la placa mural **12**.

3-2 Colgar el televisor en el módulo del brazo

1. Coloque el módulo del brazo **16** de modo que el codo quede presionado contra el muro.
2. Cuelgue el televisor en el módulo del brazo **16**; para ello, primero enganche el soporte superior, luego presione la parte inferior del televisor hacia el módulo del brazo **16** hasta que las presillas de seguridad queden bloqueadas.
3. Para bloquear el televisor en su lugar, use su mano para ajustar la perilla de bloqueo sobre la placa de sujeción vertical del televisor **03**.

Organizar los cables

Ver página 20

Pase los cables del televisor a lo largo del módulo del brazo **16** y presiónelos sobre los canales del brazo como se muestra.

Ajustes

Ver página 21

NIVEL

Afloje dos tornillos de nivel, ajuste su televisor, luego ajuste los dos tornillos de nivel.

INCLINACIÓN

El televisor debe acomodarse fácilmente al moverlo y luego quedar en su lugar.

Si su televisor se inclina naturalmente hacia arriba o hacia abajo, ajuste la perilla de tensión de inclinación con la mano.



NOTA: Si no tiene la intención de ajustar la inclinación para los diferentes puntos de visualización, puede ajustar las perillas de tensión de inclinación para evitar movimientos indeseados.

DESPLAZADOR LATERAL DEL TELEVISOR



¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.



NOTA: Para realizar este procedimiento se requieren dos personas; o bien puede retirar el televisor antes de comenzar.

1. Desbloquee el módulo del brazo **16**; para ello, deslice la palanca de bloqueo a la posición de desbloqueo.
2. Deslice el módulo del brazo **16** junto con la placa mural **12** según sea necesario.
3. Deslice la palanca de bloqueo a la posición de bloqueo.

⚠ PRECAUCIÓN: Evite el riesgo de lesiones y daños materiales. Siempre asegúrese de que el brazo **16** esté en la posición bloqueada para que el televisor quede bien sujeto a la placa mural **12**.

EXTRACCIÓN DEL TELEVISOR



¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.

1. Desconecte todos los cables del televisor.
2. Afloje la perilla de bloqueo que se encuentra en la placa de sujeción vertical del televisor **03**.
3. Tire del cordón de desenganche de la placa de sujeción vertical del televisor **03** mientras tira de la parte inferior del televisor desde el módulo del brazo **16**.
4. Levante el televisor y retírelo del módulo del brazo **16**.



NOTA: Para volver a colocar el televisor, siga el procedimiento de los PASOS 3 y 2 en la PÁGINA 19.

Descripción

[Ver página 24](#)

La placa de sujeción se expande para adecuarse a televisores con patrones de orificios de 200 x 200 mm hasta 700 x 400 mm.

El brazo completamente articulado se extiende de 92 mm (3,5") a 635 mm (25").

El brazo completamente articulado crea un movimiento de 3 puntos para alcanzar una posición de visualización óptima.

El ajuste del nivel crea una instalación sencilla.

Los ajustes permiten controlar o restringir el movimiento del televisor con las yemas de los dedos.

El brazo de montaje se puede ajustar en la placa mural para un posicionamiento óptimo.

El televisor se inclina hacia arriba y hacia abajo para obtener el ángulo de visualización perfecto.

Los mecanismos de bloqueo brindan una mayor seguridad.

Dimensiones

[Ver página 25](#)



Thank you for choosing Sanus! Please take a moment to let us know how we did:



Call us: 1-800-359-5520

UK: 0800 056 2853



Email us: info@sanus.com



Leave a review: [sanus.com](https://www.sanus.com)

Milestone AV Technologies and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Milestone"), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2013 Milestone AV Technologies, a Duchossois Group Company. All rights reserved. Sanus is a division of Milestone.
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.