



# ***MANUEL D'UTILISATION***

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire attentivement le présent manuel et le conserver pour une utilisation ultérieure.

FRANÇAIS

## Déclaration de Droit d'Auteur

© 2024 Hisense Company Ltd. Tous Droits Réservés.

Toutes les informations contenues dans ce manuel d'utilisateur sont la propriété de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Elles sont protégées par le copyright et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle internationales et des ÉTATS-UNIS, CANADA, MEXIQUE. La reproduction ou transmission des documents, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique, imprimée, ou autre, sans le consentement préalablement écrit de Hisense Company Ltd. est une violation des droits de Hisense Company Ltd. en vertu des lois susmentionnées.

Aucune partie de cette publication ne doit être stockée, reproduite, transmise ou distribuée, en tout ou partie, de quelque manière que ce soit, électronique ou autre, tarifée ou pas, ou autre, ou sans contrepartie, sans la permission préalablement écrite de Hisense Company Ltd.

Les demandes d'autorisation pour stocker, reproduire, transmettre ou distribuer des matériaux peuvent être adressées à l'une des adresses suivantes :

ÉTATS-UNIS : Hisense USA Corporation

105 Satellite BLVD Suite I,  
Suwanee, GA 30024

CANADA : Hisense Canada Co., Ltd

2550 Meadowvale Boulevard, Unit 1  
Mississauga, ON, Canada  
L5N 8C2

IMPORTATEUR MEXIQUE :

Hisense Mexico S. de R.L. de C.V.  
Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301  
Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520  
RFC: HME110512IY3  
TEL: (52) (55) 5531-3515

Hisense, et tous les autres logos, slogans, marques ou noms de produits Hisense sont des marques déposées de Hisense Company Ltd. et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

©2024. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

## Page de Non-Responsabilité

\*\*Nonobstant toute indication contraire, y compris dans toutes les descriptions, déclarations, ou autres communications relatives à cet appareil Hisense (ci-après « Appareil ») fabriqué sous quelque forme que ce soit et à tout moment, tout ou une partie de l'application préinstallée ou Services d'application installés par la suite peuvent ne pas être disponibles ou capables de fonctionner comme prévu par le fournisseur des services d'application dans tout ou une partie des domaines d'utilisation pour des raisons indépendantes de la volonté de Hisense, y compris, mais sans s'y limiter l'accès à internet, des limitations du fournisseur local, etc. Tout achat ou utilisation de l'appareil, y compris les services d'application est proposé aux risques et périls de l'utilisateur. Les services d'application sont fournis sur demande, sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, que le service d'application sera ininterrompu ou sans erreur, y compris, mais sans s'y limiter, aux caprices de la météo, la perturbation du service, les cas de force majeure, garanties de titre, limitations locales ou régionales, aucune contrefaçon, NI GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Aucun conseil ou information donnés par Hisense, ses fournisseurs, sociétés affiliées, ou contractuels ou leurs employés respectifs ne peut créer une telle garantie. Hisense décline expressément toute responsabilité quant au fonctionnement de l'un ou de tous les Services d'application à tout moment, et en achetant l'Appareil, vous acceptez ce déni sans aucune réclamation sur Hisense. Vous êtes seul responsable de la fourniture d'un actif et d'une connexion à Internet fonctionnelle, ainsi que de tout le matériel et/ou logiciel nécessaires pour utiliser l'appareil Hisense comme prévu.

### **Avertissement :**

**Les images dans le présent document sont uniquement fournies à titre indicatif et peuvent être différentes du produit réel.**

# Contenu

## Première utilisation

Utilisation du manuel électronique.....	3
Écran d'accueil.....	3
Connexion à Internet.....	3
Utilisation d'un compte Google.....	5
Sélectionner les entrées.....	6
Utilisation de l'assistant vocal.....	6

## Regarder la TV en direct

Recherche des chaînes.....	8
Menu de la TV en direct.....	8
Editer les chaînes.....	10
En savoir plus sur les réglages de prise en charge de Live TV.....	14

## Profitez de votre TV connectée

Utilisation de l'assistant vocal.....	16
Partage de contenu.....	18
Utiliser les applications.....	19
Paramètres et autorisations des applications.....	20
Affichage rehaussé.....	21

## Connexion à des périphériques externes

Manuel d'utilisation électronique.....	22
Télécommandes et accessoires.....	22
Connexion de périphériques Bluetooth.....	25
Connexion d'un décodeur.....	26
Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray.....	26
Partager l'écran de votre smartphone/ordinateur sur le téléviseur.....	27
Utiliser AirPlay et HomeKit.....	27
Connexion de périphériques USB.....	29
Connexion d'un casque.....	29
Connexion d'un appareil audiovisuel (AV).....	29
Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son.....	30
Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC.....	31
Connexion d'un ordinateur.....	32

## Aperçu des réglages

Images.....	33
Écran.....	39
Audio.....	40
Réseau et Internet.....	45

# Contenu

Paramètres Heure, Langue, Sécurité.....	45
Message du système.....	48
Utilisation du contrôle parental.....	49
Réinitialiser les paramètres usine par défaut.....	50
<b>Divertissement</b>	
Jeux.....	51
Paramètres de la barre de son.....	52
Sports.....	53
Média.....	53
<b>Fonctionnalités d'accessibilité</b>	
Captions Setup.....	58
Texte avec contraste élevé.....	59
Synthèse vocale.....	59
Raccourci d'accessibilité.....	59
TalkBack.....	59
Configuration du menu d'accessibilité.....	60
Selectionnez pour parler.....	60
Switch Access.....	60
Fonctionnalités de synthèse vocale (TTS) et de description vidéo sur le téléviseur.....	60
<b>Dépannage</b>	
FAQ.....	62
Guide de dépannage.....	69
Problèmes d'image.....	70
Problèmes de son.....	71
Problèmes avec les chaînes et la diffusion.....	72
Problèmes de réseau.....	73
Problèmes liés aux applications.....	74
Problèmes liés à la télécommande.....	75
Problèmes de connexion avec des appareils externes.....	76
Problèmes HDMI & CEC.....	78
Problèmes avec l'assistant vocal.....	79
Fichiers multimédias.....	80
Autres problèmes.....	80

# Première utilisation

## Utilisation du manuel électronique

Consultez le manuel électronique ci-joint, qui contient des informations sur les principales fonctions de votre téléviseur.

Avertissement :

- Les instructions et les images de ce manuel sont fournies uniquement à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.

## Démarrage du manuel électronique

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Système évolué > E-Manuel**.

Scannez le code QR avec votre smartphone pour ouvrir le manuel électronique sur votre mobile ou tablette.

**Remarque :**

- L'icône sur fond noir représente les touches de la télécommande.
- L'icône sur fond gris représente l'icône utilisée pour la sélection sur l'écran de l'appareil.

## Utilisation des touches dans le manuel électronique

- Démarrer

Vous pouvez utiliser l'icône  en haut du manuel électronique pour rechercher les informations sur les caractéristiques du produit. Le manuel électronique fournira tous les titres et le contenu qui contiennent les informations recherchées.

- Réglages

Vous pouvez utiliser l'icône  en haut de l'écran d'accueil du manuel électronique pour régler la taille du texte.

## Écran d'accueil

Toutes les fonctions du téléviseur sont accessibles à partir de l'écran d'accueil.

### Afficher l'écran d'accueil

Appuyez sur la touche  de votre télécommande pour accéder à l'écran d'accueil.

Pour quitter l'écran d'accueil, utilisez votre télécommande ou utilisez les touches de navigation sur l'écran pour déplacer le curseur vers d'autres icônes, appuyez sur  pour entrer et sélectionner le service souhaité.

## Connexion à Internet

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion filaire ou d'une connexion à un réseau WLAN disponible.


### Connexion à un réseau (Ethernet)

Pour accéder à Internet avec un câble Ethernet, il est recommandé d'utiliser un modem ou un routeur prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ou protocole de configuration dynamique de l'hôte). Les modems et les routeurs prenant en charge le DHCP fournissent automatiquement l'adresse

# Première utilisation

IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS, vous n'avez donc pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques disposent déjà du DHCP.

Voyez l'image ci-dessous.

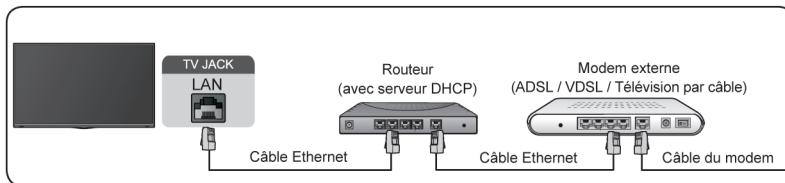

Après la connexion à un réseau câblé (Ethernet) :

Appuyez sur la touche de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Réseau et Internet**.

Allez dans la section ETHERNET et réglez le réseau TV en appuyant sur la touche pour accéder au sous-menu.

- **Câble Réseau Ethernet**

Indique si l'Ethernet est connecté.

- **Paramètres du serveur mandataire**

Vous pouvez définir le serveur proxy.

- **Paramètres IP**

Configurez les paramètres IP de votre connexion réseau.

**Information associée**


[Réseau et Internet à la page 45](#)

[Problèmes de réseau à la page 73](#)

[Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau. à la page 64](#)

## Connexion à un réseau Wi-Fi

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible, assurez-vous que le routeur Wi-Fi est allumé et que vous disposez du SSID ainsi que du mot de passe du routeur Wi-Fi avant de tenter de vous connecter.

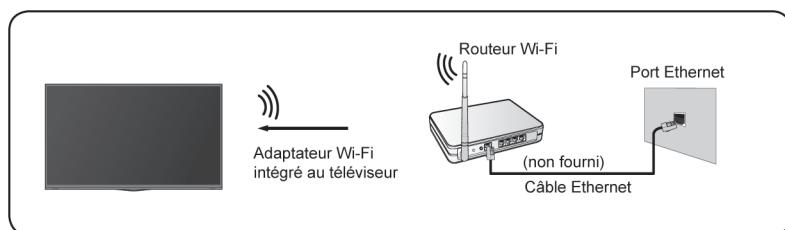

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion Wi-Fi :

Appuyez sur la touche de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Réseau et Internet > Wi-Fi**.

Pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion WLAN :

1. Allumez votre **Wi-Fi**.
2. La liste des réseaux s'affichera automatiquement.

# Première utilisation

3. Sélectionnez un réseau Wi-Fi dans la liste, saisissez le mot de passe.
4. Si la connexion réseau n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **Tout afficher** pour afficher toute la liste, ou sélectionnez **Ajouter un réseau** pour saisir un nom de réseau Wi-Fi. Sélectionnez ensuite le type de mode de sécurité et saisissez le mot de passe.

**Remarque :**

- L'appareil utilise les informations d'identification du réseau Wi-Fi de l'utilisateur pour se connecter au réseau.

## Information associée

[Réseau et Internet](#) à la page 45

[Problèmes de réseau](#) à la page 73

[Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 64

## Fonctionnalités liées à Internet

- Partage de contenu

Pour afficher sur l'écran de votre téléviseur du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos enregistrées sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Profitez de votre TV connectée > Partage de contenu](#) dans le présent manuel.

- Partager l'écran de votre smartphone/ordinateur sur le téléviseur

Pour afficher l'écran de votre appareil mobile ou de votre ordinateur sur le téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Partager l'écran de votre smartphone/ordinateur sur le téléviseur](#) dans le présent manuel.

## Utilisation d'un compte Google

Connectez-vous avec Google pour obtenir des applications, l'Assistant Google et des recommandations personnalisées.

### Connexion à un compte

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous pouvez sélectionner **Configurer Google TV** pour vous connecter à un compte Google grâce au guide de configuration, si vous sélectionnez **Configurer service TV de base**. Vous pouvez également le configurer ultérieurement en appuyant sur  **Configurer Google TV**.

- Configuration à partir de l'application Google Home
- Configurer sur le téléviseur directement

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de vous connecter à votre compte Google. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, reportez-vous aux sections [Connexion à un réseau filaire \(Ethernet\)](#) ou [Connexion à un réseau WLAN](#) du présent manuel. Une fois le réseau connecté, saisissez votre adresse e-mail/téléphone et votre mot de passe, et sélectionnez **Se connecter**.

### Ajouter un compte enfant

Vous pouvez créer un espace personnalisé pour votre enfant avec un accès au contenu qu'il aime et des outils pour vous aider à garder le contrôle.

1. Une fois connecté au réseau, allez à  > **Réglages > Comptes et connexion > Ajouter un enfant**.

# Première utilisation

2. Réglez Google TV pour un enfant de votre famille. Vous pourrez faire de même pour d'autres enfants plus tard.

## Ajouter un autre compte

Vous pouvez utiliser d'autres comptes dans les applications Google comme YouTube, mais vous ne verrez pas de recommandations pour ces comptes sur l'écran d'accueil de Google TV.

Assurez-vous que votre téléviseur est connecté au réseau avant de créer un nouveau compte. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, reportez-vous à la section [Connexion à un réseau filaire \(Ethernet\)](#) ou [Connexion à un réseau WLAN](#) du présent manuel.

1. Une fois connecté au réseau, allez à  > **Réglages** > **Comptes et connexion** > **Ajouter un compte**.
2. Saisissez l'e-mail/le téléphone et le mot de passe.
3. Appuyez sur .

## Sélectionner les entrées

Accéder aux périphériques externes connectés, y compris les appareils connectés sans fil.

## Basculer entre les appareils externes connectés au téléviseur

1. Appuyez sur la touche  /  de la télécommande.
2. Sélectionnez la source souhaitée.

## Modifier le nom des sources

1. Appuyez sur la touche  /  de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche  pour renommer la source.

**Remarque :**

- La longueur maximale du nom est de 36 caractères.

## Utilisation de l'assistant vocal

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour accéder à l'assistant vocal. Avant d'utiliser le service vocal, associez d'abord la télécommande Bluetooth à votre téléviseur.

## Utiliser le microphone de la télécommande

Vous pouvez interagir avec l'assistant vocal en utilisant votre voix. Appuyez simplement sur la touche  de votre télécommande et maintenez-la enfoncée.

**Remarque :**

- La fonction Assistant vocal peut ne pas être disponible sur certains modèles, pays ou régions.
- La télécommande avec la touche  est uniquement disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Pour utiliser cette fonctionnalité, il peut être nécessaire d'accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité ou les conditions générales de la fonction intelligente correspondante.

## Première utilisation

### Commande vocale mains libres

Interagissez avec Alexa ou Google Voice en utilisant simplement votre voix, le tout en mains libres. Veuillez vous référer à la section [Profitez de votre TV connectée > Utilisation de l'assistant vocal > Commande vocale mains libres.](#)

# Regarder la TV en direct

## Recherche des chaînes

Vous pouvez rechercher des chaînes automatiquement ou manuellement.

### Remarque :

- La fonction antenne/câble peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Recherche automatique des chaînes

Rechercher automatiquement des chaînes pour voir leur programmation sur votre téléviseur.

 /  > TV

Si aucune chaîne de télévision n'a été enregistrée auparavant, vous serez invité à effectuer une recherche de chaînes.

Dans TV en direct, rendez-vous sur  /  > **Paramètres des chaînes** > **Chaînes** > **Recherche automatique des chaînes**

Avant de sélectionner Recherche automatique des chaînes, vous pouvez appuyer sur  /  > **Paramètres des chaînes** > **Chaînes** > **Mode Tuner** pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**.

## Recherche manuelle

Dans TV en direct, rendez-vous sur  /  > **Paramètres des chaînes** > **Chaînes** > **Recherche Manuelle**

Saisissez une chaîne pour l'ajouter manuellement à votre téléviseur.

Dans TV en direct, rendez-vous sur  /  > **Paramètres des chaînes** > **Chaînes** > **Recherche Manuelle TNT**

Dans TV en direct, rendez-vous sur  /  > **Paramètres des chaînes** > **Chaînes** > **Recherche Manuelle TV Analogique**

## Menu de la TV en direct

Vous pouvez accéder rapidement à la liste des chaînes, à la liste des chaînes favorites ou utiliser facilement les fonctions pertinentes lorsque vous regardez des programmes télévisés.

## Afficher la liste des chaînes

Dans TV en direct, appuyez sur la touche  sur la télécommande pour afficher le menu de la liste des chaînes.

### En savoir plus sur le sous-menu de la liste des chaînes.

Dans TV en direct,  > 

# Regarder la TV en direct



## Liste de chaînes de télévision

Affichez les catégories de chaînes de la TV en direct, telles que **Câble** et **Antenne**.

### Fav

Afficher les listes de favoris.

### Historique

Affiche les chaînes qui ont été regardées pendant une période de temps.

### Démarrer

Trouver le contenu que vous recherchez.

### Modifier

Modifiez la liste des chaînes.

### Remarque :

- L'image est fournie uniquement à titre de référence et peut être différente du produit réel.
- Les options du sous-menu peuvent varier selon le modèle, pays ou région.

### Information associée

[Modifier la liste des chaînes](#) à la page 10

# Regarder la TV en direct

## Afficher la liste des chaînes favorites

Dans Live TV, appuyez sur la touche **OK** > **>** **✓** pour sélectionner **FAV** et sélectionnez **OK** pour afficher la liste des favoris.

**Remarque :**

- Ces étapes doivent être effectuées au regard des sources du téléviseur.

### Information associée

[Modifier la liste des chaînes favorites](#) à la page 12

## Editer les chaînes

Modifier manuellement la liste des chaînes de la liste des chaînes favoris selon vos préférences.

## Modifier la liste des chaînes


Exécutez d'abord la recherche des chaînes avant de modifier la liste des favoris.

**Remarque :**

- L'image est fournie uniquement à titre de référence et peut être différente du produit réel.
- Les options du sous-menu peuvent varier selon le modèle, pays ou région.



# Regarder la TV en direct

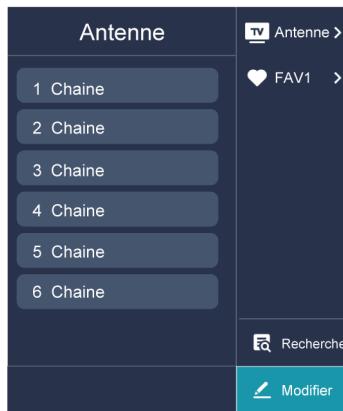

## Gérer les chaînes

Dans TV en direct, appuyez sur **OK** > **>** pour sélectionner une catégorie de chaîne de Live TV, telle qu'Antenne ou Câble, puis utilisez la croix directionnelle pour sélectionner **Modifier**.

- Supprimer :
  1. Sélectionnez la chaîne que vous souhaitez supprimer ou appuyez sur **OK** pour sélectionner plus de chaînes.
  2. Appuyez sur la touche **>** pour effacer.
- Restaurer : Appuyez sur la touche **rouge** ou appuyez sur la touche **123** pour accéder au menu des couleurs et sélectionnez ROUGE pour accéder à la liste des chaînes supprimées. Appuyez sur la touche **<** pour restaurer la chaîne supprimée.



# Regarder la TV en direct



## Modifier la liste des chaînes favorites

Avant de modifier les listes de favoris, vous devez d'abord effectuer une recherche des chaînes.

### Ajouter une chaîne à la liste de favoris

Vous pouvez ajouter des chaînes avec différents types de réception à la liste de favoris.

1. Lorsque vous regardez la TV en direct, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
2. Appuyez sur la touche **EQ / MENU** et sélectionnez la ou les chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris en appuyant sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche **<** pour sélectionner **Ajouter aux favoris** ou à une liste de favoris.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
5. Ensuite, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de la chaîne ajoutée.



# Regarder la TV en direct



## Remarque :

- L'image est fournie uniquement à titre de référence et peut être différente du produit réel.
- Les options du sous-menu peuvent varier selon le modèle, pays ou région.

## Déplacer ou supprimer des chaînes d'une liste de favoris

Si vous souhaitez supprimer des chaînes favorites :

1. Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** > **>** > **✓** pour sélectionner **FAV** et sélectionnez **OK** pour afficher la liste des favoris.
2. Appuyez sur la touche **☰ / MENU** et sélectionnez la ou les chaînes que vous souhaitez supprimer de la liste de favoris en appuyant sur la touche **OK**.
3. Appuyez sur la touche **⬅** pour sélectionner **Supprimer la chaîne**.
4. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
5. La chaîne que vous avez sélectionnée disparaîtra alors de la liste FAV.



## Remarque :

- Ces étapes doivent être effectuées au regard des sources du téléviseur.

# Regarder la TV en direct

- Avant de modifier les listes des favoris, effectuez d'abord une recherche des chaînes.

## Information associée

[Recherche des chaînes](#) à la page 8

## En savoir plus sur les réglages de prise en charge de Live TV

Vous pouvez définir la langue audio ou la langue de sortie audio par défaut, etc.

### Langue Audio

Sélectionnez votre langue audio préférée pour le programme en cours.

Lorsque vous êtes en mode TV en direct, appuyez sur  /  > **Paramètres des chaînes** > **Langue Audio/Langue Audio (MTS)**.

#### Remarque :

- Les options du sous-menu peuvent varier selon le modèle, pays ou région.

### Audio principal/Audio secondaire

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages** > **Chaînes et entrées** > **Chaînes** > **Langue préférée/Langue secondaire**.

#### • Langue préférée

Définissez la langue de sortie audio par défaut pour le type de contenu numérique diffusé affiché.

#### • Langue secondaire

Définissez la langue de sortie audio secondaire pour les émissions numériques.

#### Remarque :

- Si l'audio principal et l'audio secondaire que vous avez sélectionnés sont inclus dans la liste MTS, la liste MTS affiche par défaut les paramètres de l'audio principal et de l'audio secondaire après avoir changé de chaîne ou allumé/éteint le téléviseur.
- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles, pays ou régions.
- Le menu est fournie uniquement à titre de référence et peut être différente du produit réel.

### Description audio

Active l'audio descriptif diffusé pour les malvoyants.

Le menu est fournie uniquement à titre de référence et peut être différente du produit réel.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages** > **Chaînes et entrées** > **Chaînes** > **Description audio**.

## Information associée

[Configuration du menu d'accessibilité](#) à la page 60

### Guide

Le Guide offre un moyen pratique de vérifier les programmes de télévision pour les sept jours à venir. Les informations affichées dans le Guide sont mises à disposition par les diffuseurs de télévision pour les chaînes

# Regarder la TV en direct

numériques. Le Guide offre également un moyen facile d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel qui vous permet de changer automatiquement de chaîne à l'heure programmée pour ne pas rater vos programmes préférés. La disponibilité et la quantité d'informations sur le programme varient en fonction du diffuseur.

## Remarque :

- La fonction Guide est uniquement disponible pour les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

## Afficher le Guide des programmes

Lorsque vous êtes en mode TV en direct, appuyez sur / > **Paramètres des chaînes** > **Guide** pour afficher le guide des programmes.

## En savoir plus sur le menu Guide

### • Visionner

Dans le Guide, lorsqu'un programme est sélectionné, appuyez sur pour passer à la chaîne que vous souhaitez regarder.

### • PVR/Rappel

Dans le Guide, appuyez sur la touche / pour sélectionner la chaîne. Appuyez sur la touche / pour sélectionner le programme en fonction de l'horaire.

Appuyez sur la touche pour sélectionner **PVR** ou **Rappel**.

### Remarque :

- La fonction PVR peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

### • Programmé

Dans le Guide, appuyez sur la touche [ROUGE] ou appuyez sur pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez ROUGE. La liste des rappels et des enregistrements programmés s'affiche.

### • Détail

Dans le Guide, appuyez sur la touche [VERT] ou appuyez sur les touches pour afficher le menu des couleurs et sélectionnez VERT. Les détails du programme sélectionné seront affichés.

### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

### • 24h-

Dans le Guide, appuyez sur la touche [JAUNE] ou appuyez sur la touche pour accéder au menu de couleurs et sélectionnez JAUNE pour choisir les programmes du jour précédent.

### • 24h+

Dans le Guide, appuyez sur la touche [BLEU] ou appuyez sur la touche pour entrer dans le menu des couleurs et sélectionnez BLEU pour choisir les programmes du jour suivant.

# Profitez de votre TV connectée

## Utilisation de l'assistant vocal

Configurez l'assistant vocal pour contrôler votre téléviseur avec votre voix.

### Configuration de Google Voice

La fonction Commande vocale peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

#### Assistant Google

Vous pouvez demander des informations, rechercher vos films préférés, contrôler votre téléviseur et plus encore, simplement en demandant à Google Assistant.

Avant de configurer l'Assistant Google, connectez le téléviseur à Internet et connectez-vous à votre compte Google.

#### Comment démarrer l'Assistant Google

Vous pouvez choisir cette façon de démarrer l'Assistant Google :

- Appuyez sur la touche  de la télécommande.

#### Remarque :

- Pour démarrer Google Assistant, vous devez d'abord associer la télécommande.
- La fonction Assistant Google peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier en fonction des produits réels.

### Commande vocale mains libres

L'Assistant Google peut répondre à vos questions ou vous aider à modifier la configuration du téléviseur.

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous pouvez sélectionner **Configurer Google TV** grâce au guide de configuration, si vous sélectionnez **Configurer service TV de base**. Vous pouvez également le configurer ultérieurement en sélectionnant **Configurer Google TV**.

#### Remarque :

- La fonction Commande vocale mains libres peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

### Comment configurer la commande vocale mains libres

- Commutez la touche de contrôle en bas du téléviseur sur  pour activer le microphone.
- Associez d'abord la télécommande, puis appuyez plusieurs fois sur la touche  pour sélectionner « Oui, je suis connecté ».
- Démarrez une conversation en disant « Hey Google » et la barre de dialogue apparaît en haut de l'écran du téléviseur. En même temps, le voyant lumineux s'allume.
- Continuez le dialogue, tel que « Quel temps fait-il ? » ou « Augmenter le volume ».

### Mode sans écran

#### > Réglages > Système > Système évolué > Mode sans écran

Parler à l'Assistant Google même lorsque l'écran est éteint.

En mode sans écran, l'Assistant Google est toujours disponible pour vous aider même lorsque l'écran n'est pas allumé. Dites simplement « Hey Google » pour démarrer une conversation.

# Profitez de votre TV connectée

Cette fonction affectera la consommation d'énergie en veille. Pour l'éteindre, appuyez sur la touche  , puis sélectionnez **Réglages > Système > Système évolué > Mode sans écran**.

## Remarque :

- L'Assistant Google et ses fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles, selon le pays/la région/la langue.
- Mode sans écran (uniquement pour les modèles avec Assistant Google distant).

## Configuration d'Alexa

Configurez ce paramètre pour contrôler votre téléviseur avec un appareil compatible Alexa. Alexa peut vous aider à modifier la configuration du téléviseur. En utilisant uniquement votre voix, vous pouvez modifier les sources, le volume, les chaînes, etc. Il suffit de demander à Alexa.

### Que faut-il pour contrôler votre téléviseur avec Amazon Alexa ?

- Des modèles d'Android TV qui prennent en charge Alexa.
- Appareil Amazon Echo ou l'application Alexa.
- Un compte Amazon pour l'application Alexa ou l'appareil Echo. Si vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un avant le processus d'installation.
- Un compte My Brilliant Life pour connecter votre téléviseur. Vous pouvez créer un compte avant le processus d'installation ou en début de la période d'utilisation.
- Un réseau domestique avec des capacités Wi-Fi.
- Pour les problèmes d'accès à votre compte Amazon et d'utilisation de l'application Alexa lors de la configuration, veuillez consulter amazon.com pour obtenir de l'aide.

## Comment configurer Alexa

1. Appuyez sur la touche  , pour sélectionner **Réglages > Système > Système évolué > Le contrôle de la télévision avec Alexa**.
2. Sélectionnez **Activer maintenant**.
3. Associez le téléviseur au compte My Brilliant Life. Scannez le code QR avec votre téléphone ou visitez le site Web sur votre téléphone ou ordinateur, conenctez-vous à votre compte My Brilliant Life et saisissez le code présent à l'écran du téléviseur. La page Web et le code expireront après quelques minutes.
4. Ensuite, l'écran de votre téléviseur affiche une liste de noms de téléviseurs. Sélectionnez-en un ou saisissez un nom personnalisé. Ensuite, votre téléviseur apparaîtra dans la liste des noms d'appareils sur votre téléphone ou votre ordinateur.
5. Téléchargez l'application Alexa sur votre téléphone intelligent. Ouvrez l'application et connectez-vous à votre compte Amazon.
6. Dans l'application Alexa, sélectionnez la section Compétences, recherchez et activez la compétence My Brilliant Life. Suivez les instructions pour associer votre compte Amazon en saisissant le même compte My Brilliant Life que celui avec lequel vous avez signé sur votre téléviseur.
7. Une fois que vous avez activé la compétence et que le téléviseur est découvert par l'application Alexa, la page du téléviseur apparaît automatiquement.
8. Vous pouvez à présent demander à Alexa d'essayer certaines fonctions disponibles sur le téléviseur.

## Remarque :

- Vous pouvez utiliser également des appareils Alexa externes (par exemple, l'application Alexa et Echo) pour contrôler votre Smart TV avec votre voix.

# Profitez de votre TV connectée

- Une fois votre compte My Brilliant Life créé, mais si vous ne pouvez pas voir l'étape Associer votre téléviseur sur votre téléphone ou votre ordinateur, veuillez vous déconnecter du compte et revisiter l'URL et vous reconnecter.
- Si vous ne voyez pas « Le contrôle de la télévision avec Alexa » dans les paramètres système, cela signifie que votre téléviseur ne prend pas en charge Alexa.
- La fonction Alexa peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Les étapes de configuration ci-dessus peuvent varier en fonction des produits réels.

## Autres problèmes avec l'assistant vocal

Si vous souhaitez allumer votre téléviseur avec des appareils Alexa (par exemple, Echo, Echo Show) ou des appareils Google Home (par exemple, Google Home, Google Nest Hub), procédez comme suit :

1. Activez **Mode sans écran** (pour FFM) / **Activer la recherche du périphérique** (pour les non-FFM) sur  > **Réglages** > **Système** > **Système évolué**.
2. Assurez-vous que votre téléviseur et vos appareils Alexa/Google Home sont connectés au même réseau.

**Remarque :**

- Seuls Alexa (la compétence Alexa doit être activée) et Google Smart Home Service permettent d'allumer votre téléviseur avec Alexa Echo ou Google Home.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

### Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 3

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 4

## Partage de contenu

Le partage de contenu vous permet d'afficher du contenu multimédia, comme des vidéos, de la musique ou des photos enregistrées sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur sur l'écran du téléviseur.

### Partager du contenu multimédia depuis votre appareil

1. Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/Ordinateur au même réseau.
2. Activez le partage de contenu sur  > **Réglages** > **Système** > **Système évolué** > **Partage de contenu**.
3. Activez la fonction de partage de contenu sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur.
4. Recherchez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le. Attendez que la progression de la connexion soit terminée.
5. Sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur, sélectionnez le contenu multimédia que vous souhaitez partager sur votre téléviseur.



# Profitez de votre TV connectée

## Information associée

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 3

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 4

## Lecture de contenu multimédia de votre appareil sur le téléviseur

Vous pouvez connecter le contenu multimédia stocké sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur à votre réseau local et lire le contenu sur votre téléviseur.

1. Connectez votre téléviseur et votre appareil Android/iOS/Ordinateur au même réseau.
2. Activez le partage de contenu sur  > **Réglages** > **Système** > **Système évolué** > **Partage de contenu**.
3. Assurez-vous que votre contenu multimédia est visible sur votre appareil Android/iOS/Ordinateur via le réseau local.
4. Sur votre téléviseur, sélectionnez un appareil avec un contenu multimédia sur  > **Réglages** > **Applications** > **Afficher toutes les applications** > **Centre des médias**, ou  > **Centre des médias**. La liste de contenu multimédia de votre appareil Android/iOS/Ordinateur apparaît.
5. Sélectionnez un élément de contenu multimédia dans la liste à lire.

### Remarque :

- Selon le format de fichier, le contenu pourrait ne pas être lu.
- Le contenu peut ne pas être lu correctement ou la fonction peut ne pas fonctionner correctement en raison des conditions du réseau.

## Utiliser les applications

### > Applications

Depuis l'écran des applications, il existe de nombreuses applications recommandées pour vous, vous pouvez trouver vos préférées et les utiliser très facilement.

Vous pouvez trouver des applications populaires par catégories d'applications, d'autres appareils, etc.

De nombreuses applications installées en usine sont disponibles pour vos préférences de divertissement.

## Installer une application

Bien que votre téléviseur dispose de nombreuses applications installées par défaut, vous souhaiterez peut-être en télécharger d'autres.

Pour installer une application :

1. À partir de l'écran Applications, vous pouvez utiliser la zone de recherche pour rechercher les applications et les jeux que vous souhaitez installer.
2. Sélectionnez **Installer**. L'application sélectionnée est installée sur le téléviseur.

### Remarque :

- Pour utiliser cette fonction, votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- L'installation des applications est gratuite, mais l'utilisation de certaines applications peut être payante.

## Gérer les applications

Pour déplacer une application :

# Profitez de votre TV connectée

1. Depuis l'écran des applications, utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez déplacer. Appuyez longuement sur la touche **OK**.
2. Sélectionnez **Déplacer**.
3. Utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour déplacer l'application vers un nouvel emplacement. Appuyez sur la touche **OK** pour valider.
4. Appuyez sur la touche pour terminer.

## Supprimer une application

Vous ne pouvez supprimer que les applications installées par les utilisateurs. Les applications installées par défaut ne peuvent pas être supprimées.

Pour supprimer une application :

1. Depuis l'écran des applications, utilisez les touches de navigation de votre télécommande pour sélectionner l'application que vous souhaitez supprimer. Appuyez longuement sur le bouton **OK** et sélectionnez **Voir les détails**.
2. Sélectionnez **Désinstaller**.
3. Un message de dialogue apparaît vous demandant si vous souhaitez désinstaller cette application. Confirmez en appuyant sur **OK** et l'application sera supprimée de tous les utilisateurs de l'appareil.

### Remarque :

- Si vous ne trouvez pas l'application que vous souhaitez supprimer sur la page d'accueil, vous pouvez appuyer sur > **Réglages** > **Applications** > **Afficher toutes les applications**.

## Paramètres et autorisations des applications

Vous pouvez trouver toutes les applications présentes sur le téléviseur dans > **Réglages** > **Applications** > **Afficher toutes les applications**.

Sélectionnez l'application, vous pouvez voir les informations de **Version**, **Stockage utilisé**, ou vous pouvez **Disponible**, **Désinstaller/Forcer l'arrêt**, **Désinstaller les mises à jour**, **Désactiver**, etc.

## Effacer les données

> **Réglages** > **Applications**, sélectionner l'application, puis sélectionnez **Effacer les données**.

Toutes les données de cette application seront définitivement supprimées. Cela inclut tous les fichiers, paramètres, comptes, bases de données, etc.

## Vider le cache

Vider le cache des applications et du système.

## Effacer les actions par défaut

Effacer les valeurs par défaut des applications.

# Profitez de votre TV connectée

## Autorisations

Si vous activez **Supprimer les autorisations et libérez de l'espace**, vous pouvez protéger vos données. Les autorisations pour cette application seront supprimées si l'application n'est pas utilisée pendant quelques mois.

## Affichage rehaussé

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Système évolué > Affichage rehaussé**.

Vous pouvez activer les fonctionnalités Amélioration de l'affichage pour améliorer l'expérience de visualisation.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Reconnaissance automatique du contenu (ACR)

Propose un réglage de la qualité de l'image et de la qualité audio adapté au contenu en cours de diffusion.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

Pour utiliser cette fonction, vous devez accepter le contrat de licence de l'utilisateur final et la politique de confidentialité/conditions générales de la fonctionnalité intelligente.

Vous verrez les autres paramètres d'Amélioration de l'affichage passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, les fonctionnalités **Adaptation automatique du mode image** et **Adaptation automatique du mode son** seront activées.

## Adaptation automatique du mode image

Permet de passer automatiquement au mode image le mieux adapté au contenu affiché.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Adaptation automatique du mode son

Permet de passer automatiquement au mode son le plus adapté au contenu visionné.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

# Connexion à des périphériques externes

## Manuel d'utilisation électronique

### Télécommandes et accessoires

- Connecter la télécommande
- Utilisation des fonctions HDMI & CEC
- Contrôler le téléviseur avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

### Connexion de périphériques Bluetooth

- Activer la fonction Bluetooth sur votre téléviseur
- Connexion d'un appareil Bluetooth
- Écouter l'audio via des appareils Bluetooth
- Écouter l'audio de votre appareil mobile via le haut-parleur Bluetooth du téléviseur

### Utiliser AirPlay et HomeKit

- Utiliser AirPlay
- Utiliser HomeKit

### Connexion de périphériques source

- Décodeur numérique
- Lecteur DVD ou Blu-ray
- Partager l'écran de votre smartphone/ordinateur sur le téléviseur
- Périphériques USB
- Périphériques audiovisuels (AV)
- PC

### Connexion de périphériques de sortie

- Casques
- Enceintes ou autres récepteurs audio
- Système audio numérique avec ARC/eARC

### Télécommandes et accessoires

Connectez des télécommandes ou d'autres accessoires, tels qu'un clavier, une souris et une manette de jeux pour interagir facilement avec votre Smart TV.

#### Connecter la télécommande

Associez la télécommande Bluetooth au téléviseur.

1. Pour associer la télécommande Bluetooth au téléviseur après avoir allumé le téléviseur pour la première fois, des instructions sur la façon d'associer la télécommande apparaîtront à l'écran.
2. Si votre télécommande ne parvient pas à s'associer avec le téléviseur, gardez la télécommande à moins de 10 pieds (304,8 cm) du téléviseur, maintenez appuyées les touches  et  en même temps au moins trois secondes pour commencer l'association jusqu'à ce que vous voyiez la lumière clignoter sur la télécommande.

# Connexion à des périphériques externes

## Remarque :

- Si votre télécommande ne parvient pas à s'associer avec le téléviseur, vérifiez que le **Bluetooth** est réglé sur **Activé** en appuyant sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Télécommandes et accessoires > Bluetooth** sur **Activé**.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Si une erreur venait à se produire pendant l'association de la télécommande, des interférences pourraient en être la cause. Essayez de supprimer les interférences et essayez d'associer à nouveau la télécommande.
- Si une erreur se produit avec la télécommande alors que les piles sont suffisamment chargées, vous pouvez retirer les piles pendant 1~2 secondes puis les réinsérer. La télécommande devrait fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée avec le téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

## Utiliser HDMI & CEC

Utilisez la télécommande du téléviseur pour commander des appareils externes connectés au téléviseur grâce à un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge les fonctions HDMI & CEC.

### Connexion d'un appareil externe via la fonction HDMI & CEC

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Commande HDMI**.

1. Réglez **Commande HDMI** sur **Activer**.
2. Connecter un périphérique compatible HDMI & CEC au téléviseur.
3. Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil sera automatiquement associé au téléviseur. Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu du périphérique connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande de votre téléviseur et commander le périphérique.

### Activation de l'extinction automatique de périphériques

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Extinction automatique des périphériques**.

Réglez cette fonction sur **Activer** pour éteindre les appareils externes compatibles CEC lorsque le téléviseur est éteint.

### Activation du port de contrôle série/IP

Établissez une communication avec le PC via le port Ethernet ou série sur le téléviseur. Vous pouvez saisir des commandes sur le PC pour contrôler le téléviseur, telles que activer/désactiver le téléviseur, sélectionner une source d'entrée ou régler le menu OSD, etc.

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Port de contrôle série / IP**.

Lorsqu'il est activé, le port de contrôle série/IP peut être utilisé.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

# Connexion à des périphériques externes

## Activation de la mise en marche automatique du téléviseur

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Mise en marche automatique du TV**.

Réglez cette fonction sur Activer pour allumer le téléviseur lorsque les appareils externes compatibles CEC est allumé.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Fonction de format HDMI

Dans la source HDMI, appuyez sur le bouton  /  pour sélectionner **Format HDMI**.

Veuillez sélectionner **Format amélioré** si votre appareil HDMI prend en charge le format 4K HDR. S'il ne prend pas en charge le format 4K HDR, veuillez sélectionner **Format standard**.

### Remarque :

- Des câbles HDMI doivent être utilisés pour connecter des appareils compatibles HDMI & CEC à votre téléviseur.
- Les fonctions HDMI & CEC de l'appareil connecté doivent être activées.
- Si vous connectez un appareil HDMI non compatible avec les fonctions HDMI & CEC, toutes les fonctions de contrôle HDMI & CEC ne fonctionneront pas.
- Selon l'appareil HDMI connecté, les fonctions de contrôle HDMI & CEC peuvent ne pas fonctionner.
- Les fonctions HDMI & CEC prennent en charge les fonctions Lecture avec une seule touche, Contrôle de routage, Mise en veille du système, Transfert de nom OSD du dispositif, Ignorer une télécommande, État d'alimentation de l'appareil et Contrôle du système audio.

### Information associée

[Problèmes HDMI & CEC](#) à la page 78

## Contrôler le téléviseur avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connectez un clavier, une souris ou une manette de jeu pour contrôler facilement votre téléviseur.

### Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette de jeu sur le port USB de votre téléviseur.

### Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu Bluetooth

Recherchez le nom de l'appareil Bluetooth dans **Réglages > Télécommandes et accessoires** et sélectionnez-le.

### Remarque :

- Les souris, manettes de jeu ou claviers connectés grâce à la technologie USB ou Bluetooth peuvent ne pas être compatibles avec certaines applications.
- La fonction Bluetooth peut ne pas être prise en charge selon les modèles, pays ou régions.
- Pour plus d'informations sur la façon de connecter un périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique Bluetooth.

### Information associée

[Connexion d'un appareil Bluetooth](#) à la page 25

# Connexion à des périphériques externes

## Connexion de périphériques Bluetooth

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Télécommandes et accessoires > Bluetooth**.

Vous pouvez vous connecter des périphériques via la technologie Bluetooth.

### Remarque :

- La fonction Bluetooth peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Activer la fonction Bluetooth sur votre téléviseur

Appuyez sur les touches  de la télécommande, sélectionnez **Réglages > Télécommandes et accessoires** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.

Si vous souhaitez que le téléviseur puisse être trouvé par d'autres appareils Bluetooth, appuyez sur la touche  pour régler **Réglages > Télécommandes et accessoires > Visibilité Bluetooth** sur **Activé**.

## Connexion d'un appareil Bluetooth

Pour associer un appareil Bluetooth tel qu'un casque, des haut-parleurs, un clavier, une souris Bluetooth ou même des appareils mobiles :

1. Appuyez sur les touches  de la télécommande, sélectionnez **Réglages > Télécommandes et accessoires** et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.
2. Avant d'associer vos appareils Bluetooth, assurez-vous qu'ils sont en mode d'association et placez-les à portée du téléviseur. Pour savoir comment mettre vos appareils Bluetooth en mode d'association, reportez-vous au manuel de vos appareils.
3. Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Télécommandes et accessoires > Associer un accessoire** pour mettre le téléviseur en mode d'association. Une liste des appareils Bluetooth disponibles s'affiche.
4. Sélectionnez l'appareil souhaité dans la liste, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous êtes invité à saisir un mot de passe, reportez-vous aux instructions du manuel d'utilisation de l'appareil. Une fois l'association terminée, l'appareil est connecté au téléviseur.

### Remarque :

- Vous devez d'abord dissocier un appareil jumelé si le nombre maximum d'appareils associés a été atteint.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Aperçu des réglages > Audio > Configuration des paramètres avancés > Casque filaire](#) dans le présent manuel.

### Remarque :

- Un haut-parleur Bluetooth ou un casque Bluetooth peut être connecté au téléviseur à tout moment, vous pouvez également sélectionner Casque uniquement.
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de la prise en charge du périphérique Bluetooth.
- Les claviers Bluetooth peuvent ne pas être fonctionnels avec certaines applications.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent être déconnectés si la distance qui les sépare est trop importante.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

# Connexion à des périphériques externes

## Écouter l'audio via des appareils Bluetooth

1. Associez les appareils audio Bluetooth à l'aide de la fonction Bluetooth du téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio tel qu'une enceinte Bluetooth, une barre de son et des écouteurs pour connaître les étapes détaillées de connexion et l'utilisation.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio**, puis sélectionnez l'option **BT Barre de son** pour écouter l'audio via des appareils Bluetooth.

**Remarque :**

- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir en fonction de l'appareil Bluetooth.
- Le téléviseur et les appareils Bluetooth peuvent être déconnectés si la distance qui les sépare est trop importante.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Écouter l'audio de votre appareil mobile via le haut-parleur Bluetooth du téléviseur

Les appareils mobiles sont connectés au téléviseur grâce au Bluetooth et l'audio est diffusé à travers les haut-parleurs du téléviseur.

Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur grâce au Bluetooth, vous pouvez lire la musique de votre téléphone mobile à travers les haut-parleurs intégrés du téléviseur.

Accédez aux paramètres de votre mobile pour activer le Bluetooth et sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.

Pour utiliser cette fonction, assurez-vous de sélectionner **Haut-parleur TV** sur  >  **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio**.

**Remarque :**

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

 **Information associée**

[Sélectionner les haut-parleurs](#) à la page 41

## Connexion d'un décodeur

Avant de connecter un décodeur au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont éteints.

La plupart des décodeurs peuvent être connectés par une prise HDMI. Le standard HDMI offre la meilleure qualité d'image et d'audio. Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur à votre téléviseur, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un appareil audiovisuel \(AV\)](#) dans le présent manuel.

Une fois la connexion établie, allumez votre téléviseur et votre décodeur, basculez sur la source en appuyant sur la touche  /  , puis sélectionnez l'icône  **Source** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **INPUT** /  pour passer au port auquel vous avez connecté votre décodeur.

## Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray

Avant de connecter un lecteur DVD ou Blu-ray au téléviseur, assurez-vous que le téléviseur et le lecteur DVD ou Blu-ray au téléviseur sont éteints.

# Connexion à des périphériques externes

Il est recommandé de connecter vos appareils avec un câble HDMI (si le port HDMI est disponible) pour profiter d'une meilleure qualité d'image et de son. Pour plus d'informations sur la connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray à votre téléviseur, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un appareil audiovisuel \(AV\)](#) dans le présent manuel.

Une fois la connexion établie, allumez votre téléviseur et votre lecteur DVD ou Blu-ray, basculez sur la source en appuyant sur la touche , puis sélectionnez **Source** sur l'écran d'accueil ou appuyez sur la touche **INPUT** / pour passer au port auquel vous avez connecté votre lecteur DVD ou Blu-ray.

## Partager l'écran de votre smartphone/ordinateur sur le téléviseur


Pour diffuser le contenu de votre appareil mobile sur le téléviseur. Regardez des vidéos, des photos et plus encore de votre appareil mobile sur l'écran de votre téléviseur.

Appuyez sur la touche pour sélectionner **Applications > Conseils de connexion** puis sélectionnez **Partage d'écran**.

1. Connectez votre appareil mobile au réseau WLAN.
2. Activez la fonction de partage d'écran de votre appareil Android/Windows 10. Le nom et l'emplacement de la fonction seront différents selon votre appareil. La fonction peut être appelée « Affichage WLAN », « Smart view », « Projection WLAN », etc.
3. Trouvez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre périphérique et sélectionnez-le. L'écran de votre appareil mobile sera mis en miroir une fois que vous aurez sélectionné votre téléviseur. Vous pouvez fermer l'application de partage d'écran avec la touche RETOUR ou QUITTER.

### Remarque :

- Certains périphériques ne sont pas compatibles avec la fonction de diffusion sur un deuxième écran.

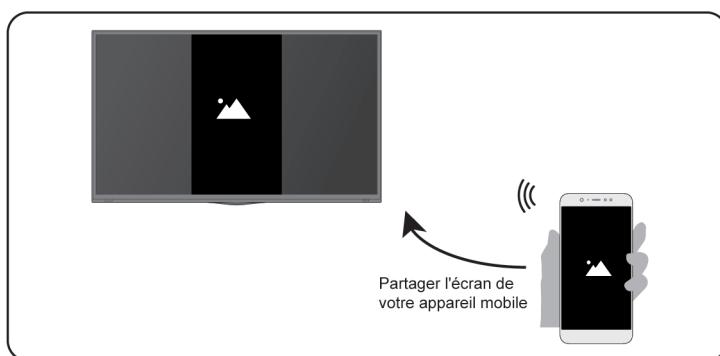

### Information associée

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 4

## Utiliser AirPlay et HomeKit

### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- L'autocollant Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans l'autocollant et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes

# Connexion à des périphériques externes

de performance Apple. Apple n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de cet appareil ni à sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires.

## Utiliser AirPlay

Utilisez AirPlay pour partager sans fil du contenu audio et vidéo depuis votre iPhone, iPad ou Mac vers votre téléviseur. Diffusez de la musique et des vidéos, partagez vos photos ou reproduisez exactement ce qui s'affiche sur l'écran de votre appareil.

AirPlay est une source dans les entrées. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour afficher la liste des sources, puis sélectionnez AirPlay pour accéder à AirPlay. Vous pouvez ensuite sélectionner les réglages d'AirPlay et de HomeKit. Vous pouvez également trouver les réglages d'AirPlay et de HomeKit dans les réglages du système de votre téléviseur.

### Comment utiliser AirPlay :

1. Assurez-vous que votre appareil Apple est connecté au même réseau que votre téléviseur.
2. Localisez l'icône AirPlay sur les applications multimédias prises en charge ou l'icône Partage d'écran dans Centre de contrôle sur votre appareil Apple. Selon le contenu, ces étapes peuvent varier :
  - Pour partager l'écran de votre appareil, ouvrez le Centre de contrôle et appuyez sur Partage d'écran .
  - Pour diffuser de l'audio à partir d'une application de musique ou de podcast prise en charge, appuyez sur Audio AirPlay .
  - Pour diffuser une vidéo à partir d'une application prise en charge, appuyez sur AirPlay video .
3. Sélectionnez votre téléviseur dans la liste pour commencer à utiliser AirPlay.

#### Remarque :

- Un téléviseur compatible AirPlay.
- Le téléviseur et les appareils Apple sont connectés au même réseau.
- L'icône est fournie uniquement à titre de référence. Dans certaines applications, vous devrez peut-être d'abord appuyer sur une autre icône.
- Si un code d'accès AirPlay apparaît sur l'écran de votre téléviseur, saisissez-le sur votre appareil Apple pour continuer.

## Utiliser HomeKit

Utilisez HomeKit pour contrôler facilement et en toute sécurité votre téléviseur à l'aide de vos appareils Apple.

1. Pour configurer HomeKit, ouvrez les réglages d'AirPlay et de HomeKit sur le téléviseur. Localisez la section HomeKit et sélectionnez « Configurer ».
2. L'écran de configuration de HomeKit affichera sur le téléviseur un code QR d'association. Utilisez votre iPhone ou iPad pour scanner le code QR, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de HomeKit.


#### Remarque :

- Les opérations disponibles varient en fonction de la version de l'application et du logiciel.

# Connexion à des périphériques externes

## Connexion de périphériques USB

Connectez les périphériques USB tels que des disques durs, des clés USB et des appareils photo numériques pour parcourir les photos et écouter de la musique.

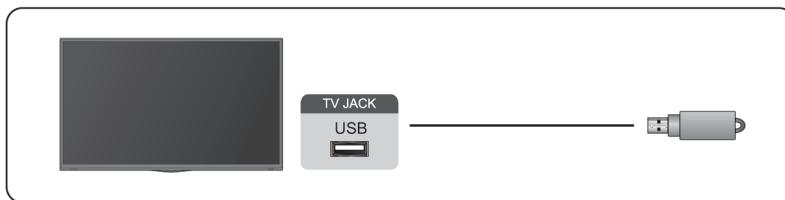


- Prend en charge les disques USB de 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go et d'autres tailles courantes du marché, et le disque dur de 8 To est actuellement pris en charge.
- Format pris en charge : NTFS, FAT32.
- Certains appareils photo numériques peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.

Selectionnez le contenu que vous souhaitez lire ou afficher. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Divertissement > Média](#) dans le présent manuel.

## Connexion d'un casque

Vous pouvez connecter le casque (non fourni) à la prise HEADPHONE de votre téléviseur. Lorsque le casque est connecté, le son des haut-parleurs intégrés est coupé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Aperçu des réglages > Audio > Configuration des paramètres avancés > Casque filaire](#) dans le présent manuel.

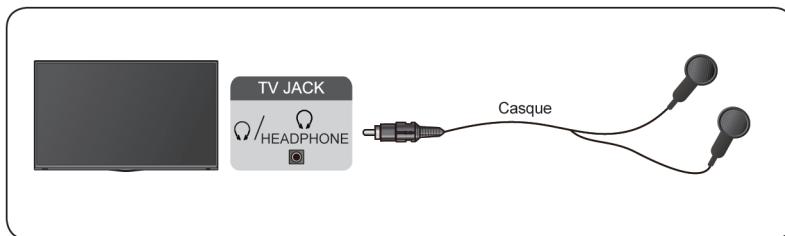

### Remarque :

- La prise HEADPHONE peut ne pas être disponible sur certains modèles.
- Les casques avec microphone ne sont pas pris en charge.
- Si **Casque filaire** est sélectionné dans **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio**, le casque sera assigné à une sortie audio.


## Connexion d'un appareil audiovisuel (AV)

### Connexion avec un câble vidéo composite

Pour connecter un appareil AV avec un câble vidéo composite (non fourni), reportez-vous à la figure suivante.

# Connexion à des périphériques externes

Une fois la connexion établie, à l'aide de votre télécommande, sélectionnez la et sélectionnez **AV** comme source.

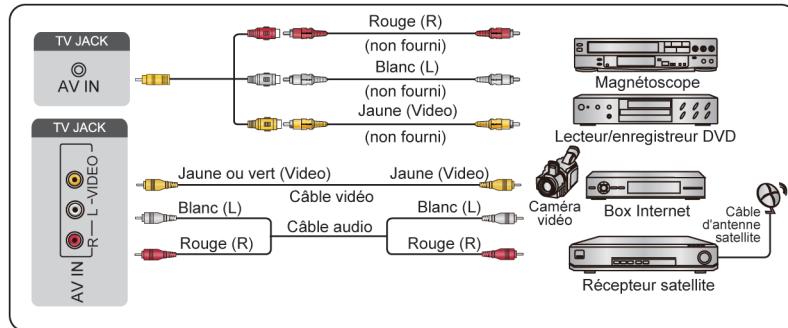


## Remarque :

- Les prises AV IN peuvent différer selon le modèle.
- Les prises AV IN peuvent ne pas être disponibles sur certains modèles. Utilisez d'autres prises pour connecter des appareils AV.

## Connexion avec un câble HDMI

Pour connecter un appareil AV avec un câble HDMI (non fourni), reportez-vous à la figure suivante.

Lorsque la connexion est terminée, à l'aide de votre télécommande, appuyez sur la touche et sélectionnez la source HDMI correspondante.

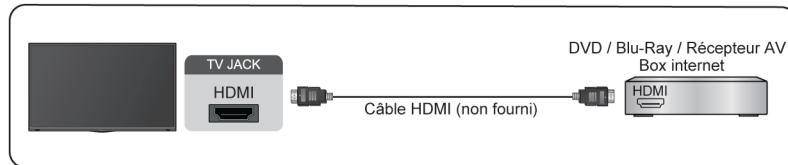

## Remarque :

- Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour des instructions étape par étape.
- Certains appareils, tels que les lecteurs DVD, requièrent que le signal HDMI soit correctement réglé dans les paramètres de l'appareil. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre périphérique pour les instructions.
- Si le téléviseur n'émet aucun son, configurez les paramètres audio de l'appareil.

## Information associée

[Utiliser HDMI & CEC à la page 23](#)


## Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son

Pour connecter un Haut-parleur ou une barre de son ou un ampli en utilisant un câble audio (non fourni), voyez l'illustration suivante.

# Connexion à des périphériques externes

Assurez-vous que les périphériques audio connectés sont allumés avant de mettre le téléviseur sous tension.

Si un système audio numérique est connecté à la prise DIGITAL AUDIO OUT, baissez le volume du téléviseur et utilisez votre système audio numérique pour contrôler le volume.

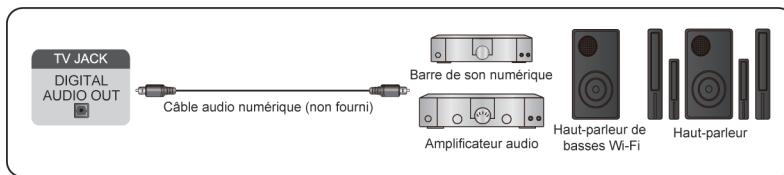

## Remarque :

- Si vous préférez utiliser Audio Return Channel/Enhanced Audio Return Channel, veuillez vous référer à la section [Connexion à des périphériques externes > Connexion d'un système audio numérique avec ARC](#) dans le présent manuel.
- Vous pouvez connecter le port DIGITAL AUDIO OUT à l'arrière du téléviseur au port optique de l'amplificateur. Ensuite rendez-vous sur > **Réglages > Affichage et audio > Audio > Sortie audio numérique > Format audio numérique** pour sélectionner **Dolby Audio - Dolby Digital** de manière à recevoir le son Dolby Digital.


## Information associée

[Sélectionner les haut-parleurs](#) à la page 41

## Connexion d'un système audio numérique avec ARC/eARC

Si vous souhaitez utiliser la fonction Audio Return Channel (ARC ou canal de retour audio) ou enhanced Audio Return Channel (eARC ou canal de retour audio amélioré) pour renvoyer l'audio du téléviseur à travers un câble HDMI à un système audio numérique, vous pouvez le connecter au port HDMI (ARC/eARC) de votre téléviseur.

Cette fonction vous permet également de faire fonctionner le système audio à travers de la télécommande de votre téléviseur au lieu d'utiliser les télécommandes de chaque appareil.

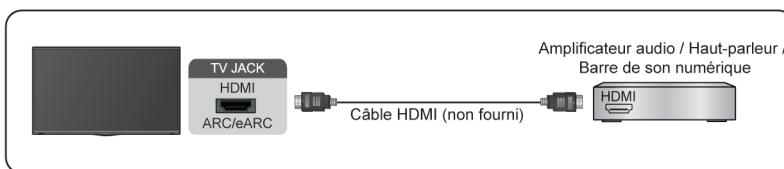

Après la connexion :

1. Activez le système audio.
2. Si l'appareil prend en charge la fonction eARC, appuyez sur la touche de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio > HDMI (ARC/eARC)**.

## Remarque :

- Le récepteur audio doit prendre en charge la fonction ARC.
- Si l'appareil dispose d'une fonction de sélection de source, vous devez le régler sur TV.

# Connexion à des périphériques externes

- Lorsque ce port est utilisé pour la fonction ARC, il peut être utilisé comme source de signal lorsqu'un lecteur DVD est connecté à un amplificateur et que l'amplificateur est connecté au téléviseur. Certains amplificateurs peuvent ne pas prendre en charge la connexion en série.


## Information associée

[Sélectionner les haut-parleurs](#) à la page 41

## Connexion d'un ordinateur

Vous pouvez connecter un ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI pour utiliser votre téléviseur comme moniteur de l'ordinateur.

Après avoir connecté le PC, appuyez sur la touche  /  . Sélectionnez l'ordinateur connecté en tant que source.

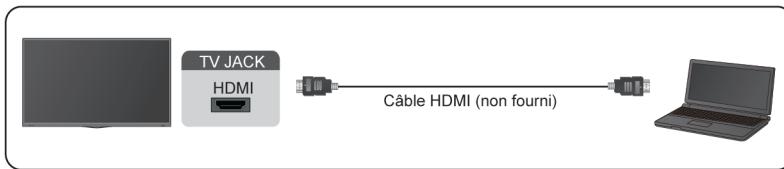

### Remarque :

- Pour une meilleure qualité d'image, réglez la résolution de l'ordinateur et assurez-vous que la résolution est prise en charge par le téléviseur.
- Si votre téléviseur n'émet aucun son, modifiez les paramètres audio de l'ordinateur.
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur en Wi-Fi au téléviseur, veuillez vous référer aux sections [Profitez de votre TV connectée > Partage de contenu](#) ou alors [Connexion à des périphériques externes > Partager l'écran de votre smartphone/ordinateur sur le téléviseur](#) du présent manuel.

# Aperçu des réglages

## Images

Réglez les paramètres généraux de l'image et d'autres paramètres d'image avancés.

### Réglages généraux

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général**.

[Choisir un mode Image](#)

[Appliquer les paramètres d'images](#)

[Détection automatique du type de contenu](#)

[Mode image automatique](#)

[Mode calibré Netflix](#)

[Scène intelligente](#)

[Angle de vision amélioré](#)

[Capteur de luminosité automatique](#)

[Décalage du capteur de lumière](#)

[Balance des blancs automatique](#)

### Choisir un mode Image

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Mode Image**.

Selectionnez un mode Image prédéfini afin de l'adapter au contenu que vous regardez.

#### Remarque :

- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

#### Lorsque vous utilisez une source normale

Si vous souhaitez configurer les paramètres de votre image, certains modes d'image sont disponibles :

##### • **Vif (dynamique)**

Vous pouvez profiter d'une expérience visuelle plus intense.

##### • **Standard**

Utilisez le mode Standard pour visionner du contenu normal tel que les actualités, des films ou des documentaires.

##### • **Économie d'énergie**

Le mode Économie d'énergie vous permet d'économiser de l'énergie.

##### • **PC/Jeu**

Activez le mode Jeu pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec une console de jeux ou un ordinateur connecté au téléviseur.

##### • **Sports (soccer)**

L'image est optimisée pour regarder les sports.

# Aperçu des réglages

## • Cinema

Le mode Cinéma correspond à l'effet de qualité des différentes scènes de luminosité ambiante.

## • FILMMAKER MODE

Un mode de qualité d'image.

### Lorsque vous utilisez un signal HDR

La technologie HDR (High Dynamic Range pour plage dynamique élevée) permet d'améliorer l'expérience visuelle grâce à un contraste plus élevé et des couleurs plus vives. Les parties lumineuses de l'image paraissent plus lumineuses et les parties sombres paraissent plus sombres. Le téléviseur peut afficher une large gamme de couleurs.

#### Remarque :

- Lorsque vous utilisez un signal HDR, le mode d'image est le mode Image HDR.

### Lorsque vous utilisez un signal Dolby Vision

Inspiré de la technologie du cinéma, Dolby Vision est le format qui permet à votre téléviseur d'offrir une gamme complète de couleurs, des images à plage dynamique élevée, des blancs plus brillants et des noirs sombres grâce à l'étalonnage scène par scène.

#### Remarque :

- Lorsque vous utilisez un signal Dolby Vision, le mode d'image est le mode Image Dolby vision.

### Appliquer les paramètres d'images

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Appliquer les paramètres d'images**.

Réglez le mode d'image actuel pour qu'il soit utilisé sur toutes les sources (y compris les appareils externes et les sources OTT ou de service par contournement) ou uniquement pour la source actuelle.

### Détection automatique du type de contenu

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Détection automatique du type de contenu**.

Permet de détecter automatiquement les balises du mode Filmmaker ou IMAX dans le contenu et d'implémenter les paramètres d'image préférés qu'ils contiennent.

### Mode image automatique

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Mode image automatique**.

Définit automatiquement le mode d'image en fonction du contenu.

#### Remarque :

- Ce menu s'affiche uniquement lorsque la fonction ACR est activée. Il est automatiquement réglé sur Activé.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

### Mode calibré Netflix

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Mode calibré Netflix**.

# Aperçu des réglages

Regardez Netflix avec la qualité d'image prévue à l'origine.

## Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Scène intelligente

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Scène intelligente**.

Réglez cette fonction sur Activer pour permettre au téléviseur d'analyser le contenu de la scène et améliorer automatiquement la qualité de l'image pour toutes les sources.

## Remarque :

- Certaines applications peuvent restreindre l'utilisation de la reconnaissance contenu.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Angle de vision amélioré

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Angle de vision amélioré**.

Réglez cette fonction sur Activer pour optimiser votre angle de vue et améliorer la qualité de l'image lorsque vous regardez le téléviseur sur le côté, et vous bénéficierez d'une meilleure expérience de visionnage.

## Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Capteur de luminosité automatique

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Capteur de luminosité automatique**.

Le téléviseur réglera automatiquement les paramètres de l'image en fonction de la lumière ambiante de votre pièce.

Vous pouvez activer ou désactiver le **Capteur de luminosité automatique**. Règle automatiquement la température de couleur de l'écran en fonction de la température de couleur ambiante, et vous pouvez régler le niveau de température de couleur de l'écran.

## Remarque :

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.
- Lorsque ce menu est activé, le mode Image ne peut pas être utilisé.

## Décalage du capteur de lumière

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Décalage du capteur de lumière**.

Réglez la limite inférieure de la plage de réglage du rétroéclairage dynamique. Il s'agit d'une fonction permettant d'économiser de l'argent, car elle réduit la consommation d'énergie.

## Remarque :

- Si vous activez le capteur automatique de luminosité, le menu Décalage du capteur de lumière peut être sélectionné.

# Aperçu des réglages

- Lorsque vous sélectionnez Dolby Vision comme mode d'image, ce menu ne peut pas être affiché.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Balance des blancs automatique

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Balance des blancs automatique**.

Optimise la température de couleur en fonction de la lumière ambiante.

### Remarque :

- Si le capteur de lumière automatique est activé, le menu Balance des blancs automatique peut être sélectionné.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

### Information associée

[Problèmes d'image](#) à la page 70

## Utiliser la fonction Luminosité

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Luminosité**.

Vous pouvez configurer les paramètres du Mode Image qui offrent la meilleure expérience de visionnage. Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du mode Image sélectionné.

### • Contrôle dynamique rétroéclairage (ou Local Dimming si elle est prise en charge)

Activez le téléviseur pour régler automatiquement le rétroéclairage par paliers et augmenter le contraste en fonction des changements dans l'image.

### • Luminosité d'accentuation des contours

Réglez la luminosité maximale par sections, en fonction de l'évolution de l'image. Cette fonction peut uniquement définie lorsque la fonction Gradation locale est activée.

### • Luminosité

Réglez le niveau de luminosité pour obtenir des images plus claires ou plus sombres.

### • Contraste

Réglez le niveau de contraste pour augmenter ou diminuer la luminosité des images.

### • Niveau de noir

Réglez le niveau HDMI pour améliorer le contenu actuel.

### • Détail Sombre

Améliorez les détails des zones sombres de l'image en analysant le niveau de luminance du signal en temps réel.

### • Gamma

Réglez le gamma pour modifier la façon dont le téléviseur répond au contenu en matière de niveaux de gris. Dans une pièce sombre, choisissez un nombre plus élevé comme 2,2. Dans une pièce plus lumineuse, sélectionnez un nombre inférieur comme 2,0. En général, la valeur 2,4 est normalement recommandée.

# Aperçu des réglages

- **Contraste actif**

Contraste automatique des zones sombres et éclairage des zones claires des images pour obtenir un meilleur affichage des détails.

- **Cartographie Dynamique des Tonalités**

Réglez automatiquement la luminosité et l'équilibre des dégradés en analysant le niveau de luminosité du contenu HDR.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions et n'être visible qu'en mode HDR.

- **Plage dynamique HDMI**

Réglez la plage de signaux HDMI pour qu'elle soit plus adaptée au contenu. (Mode HDMI uniquement)

## Réglage de la qualité d'image pour chaque Mode Image

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

### Couleur

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Couleur**.

Réglez la teinte, la saturation et la luminosité de la couleur.

- **Couleur**

Réglez l'intensité des couleurs de l'image pour obtenir une image plus vive.

- **Teinte**

Réglez la teinte de l'image.

- **Température Couleur**

Définissez le degré de chaleur (rouge) ou de froid (bleu) des zones blanches de l'image.

- **Faible lumière bleue**

Protection des yeux : réduit l'émission de lumière bleue.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Espace de couleurs**

Modifiez la gamme de couleurs affichée par le téléviseur.

### Clarté

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Clarté**.

Améliorez la netteté et les détails de l'image. Réglez la fluidité et la précision du mouvement des objets en mouvement rapide.

- **Netteté**

Réglez la netteté ou le flou des contours dans les images.

## Aperçu des réglages

- **Gradient Lisse**

Élimine la superposition d'images et le bruit de fond sombre.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Super résolution**

Améliorez les détails de l'image, éliminez les irrégularités des bords de l'image et ajustez-la de manière dynamique en fonction du contenu de l'image.

- **Réduction du bruit numérique**

Améliorez la clarté en réduisant le bruit.

- **Réduction du bruit MPEG**

Réduit le bruit des blocs MPEG et offre des transitions de bord plus claires.

- **Amélioration du mouvement**

Réduire les images rémanentes laissées à l'écran lors de la visualisation d'objets se déplaçant rapidement.

Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez configurer manuellement **Réduction du flou** et **Réduction des saccades**.

- **Fluidité des mouvements**

Améliorez la clarté de l'image.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Configuration des paramètres d'étalonnage

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Paramètres d'étalonnage**.

- **Couleur Tuner**

Réglez la teinte, la saturation et la luminosité des six couleurs primaires et des tons chairs.

- **Balance des blancs**

Règle l'intensité du rouge, vert et bleu pour afficher la couleur réelle de toutes les images à l'écran.

- **Calibration gamma**

Réglez la courbe du gamma sélectionnée. Calibrage gamma avancé en 20 points et outils professionnels d'étalonnage des couleurs requis.

- **RVB seulement**

Affichez les images en fonction des paramètres par défaut ou choisissez la couleur rouge, bleue ou verte.

- **Service Calman**

Réglez la qualité d'image du téléviseur par un client Calman sur PC.

**Remarque :**

- Certaines fonctions peuvent ne pas être applicables dans certains modèles / pays / régions.
- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

# Aperçu des réglages

## Réinitialisation des paramètres d'image

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Réinitialiser.**

Réinitialisez les paramètres d'image actuels aux paramètres d'usine.

## Écran

Modifiez la taille de l'image et utilisez la fonction Overscan.

**Remarque :**

- Cette fonction peut varier selon la version du logiciel.

### Modifier la taille de l'image

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Écran > Taille de l'Image.**

Vous pouvez régler le format d'image pour étirer ou agrandir l'image.

Vous pouvez choisir parmi les paramètres suivants : **Automatique, 4:3, Zoom, 16:9, 21:9 ou 32:9.**

**Remarque :**

- Ces options peuvent ne pas être disponibles pour certaines sources.
- L'utilisation des fonctions spéciales pour modifier la taille de l'image affichée (par exemple, modifier le rapport hauteur/largeur) à des fins d'affichage public ou à des fins commerciales peut enfreindre les lois sur le droit d'auteur.
- Si le format d'image sélectionné est différent de celui de la diffusion TV ou du contenu vidéo, l'image peut être déformée.
- Lors de la connexion d'un ordinateur au téléviseur via l'entrée HDMI, les images en mouvement rapide peuvent être déformées.

#### Information associée

[Problèmes d'image](#) à la page 70

### Utiliser la fonction de Overscan

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Écran > Overscan.**

Modifiez le réglage de format de la vidéo pour recadrer légèrement les bords de l'image affichée.

### Calibration de la dalle OLED

#### Rafraîchir l'Écran

Exécutez la fonction de nettoyage de la dalle pour réduire les effets de rémanence d'image.

En raison des caractéristiques optiques des écrans OLED, une rémanence d'image peut se produire après une utilisation prolongée du téléviseur. Le **Rafraîchir l'Écran** est recommandé pour corriger les problèmes de qualité d'image et empêcher la rémanence de l'image.

# Aperçu des réglages

Ne retirez pas la fiche d'alimentation de la prise lorsque vous souhaitez éteindre le téléviseur. Veuillez appuyer sur la touche d'alimentation de la télécommande pour éteindre le téléviseur et la fonction de **Rafraîchir l'Écran** fonctionnera automatiquement lorsque le téléviseur passera en mode veille.

Le voyant d'alimentation clignotera lorsque la fonction **Rafraîchir l'Écran** est en cours. L'ensemble du processus sera achevé en 10 minutes. Pendant le processus, l'écran s'éteindra et, une fois terminé, le téléviseur passera en mode veille.

Vous pouvez également choisir de démarrer manuellement le **Rafraîchir l'Écran**.

Pour démarrer manuellement le **Rafraîchir l'Écran**, appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez **Réglages > Affichage et audio > Écran > Rafraîchir l'Écran**.

## Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible pour les modèles dotés de la technologie OLED.

## Calibration de la dalle OLED

Effectuez un entretien rapide pour corriger les problèmes de qualité d'image après une utilisation prolongée de votre téléviseur. Ce processus devrait durer 10 minutes. Pendant le processus, l'écran sera éteint, veuillez ne pas débrancher l'alimentation du téléviseur.

Un voyant clignotant indique que l'entretien de la dalle est en cours. (La couleur et la position du voyant clignotant varient en fonction du modèle.)

Si le téléviseur est allumé pendant l'entretien, le processus s'arrêtera.

Vous pouvez également choisir de démarrer manuellement le **Calibration de la dalle OLED**. Pour démarrer manuellement cette fonction, appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez **Réglages > Affichage et audio > Écran > Calibration de la dalle OLED**.

## Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible pour les modèles dotés de la technologie OLED.
- Ne touchez pas l'écran pendant le processus d'entretien.

## Changement d'écran

Aide à réduire la rémanence de l'image sur le téléviseur OLED en employant un algorithme de décalage de pixels imperceptible.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Écran > Changement d'écran**.

## Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible pour les modèles dotés de la technologie OLED.
- Lorsque vous sélectionnez le menu Rafraîchissement du panneau, appuyez sur « 0000 » pour afficher ce menu.

# Audio

---

Réglez le mode audio et d'autres paramètres audio avancés.

---

# Aperçu des réglages

## Sélection du mode audio

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Mode Audio**.

Vous pouvez sélectionner un mode audio prédéfini adapté au type de contenu ou à l'environnement d'écoute.

- **Mode automatique**

Le mode sonore est réglé automatiquement.

- **Standard**

En mode Standard, le téléviseur fournit une réponse en fréquence plate qui maintient les caractéristiques naturelles du son d'origine.

- **Cinéma**

Le mode Théâtre augmente l'effet de son Surround et offre une réponse des basses plus importante.

- **Sports (soccer)**

Le son est optimisé pour regarder des événements sportifs.

- **Musique**

En mode Musique, les fréquences basses et hautes sont accentuées pour améliorer la reproduction des instruments de musique.

- **Voix**

En mode Voix, les basses et les hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix.

- **Nuit**

En mode Nuit, le téléviseur améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine à faible volume.

- **Son intelligent**

Lorsque le son intelligent est activé, le téléviseur reconnaît le son et améliore la qualité du son.

**Remarque :**

- Le mode automatique et le son intelligent peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles, pays et/ou régions.
- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

 **Information associée**

[Problèmes de son](#) à la page 71

## Sélectionner les haut-parleurs

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio**.

Sélectionnez les haut-parleurs que vous souhaitez utiliser.

- **Haut-parleur TV**
- **HDMI (ARC/eARC)**
- **OPTIQUE (S/PDIF)**
- **BT Barre de son**
- **Casque filaire**

# Aperçu des réglages

## Régler la qualité de l'audio

**Remarque :**

- Certaines fonctions peuvent ne pas être applicables dans certains modèles / pays / régions.
- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

### Dolby Atmos

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Dolby Atmos**.

Activez Dolby Atmos pour améliorer la richesse de l'audio et vous pourrez profiter d'une expérience d'écoute immersive.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le mode Audio intelligent n'est pas sélectionné.

### DTS Virtual:X

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > DTS Virtual:X**.

Activer pour obtenir un son surround tridimensionnel.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le mode Audio intelligent n'est pas sélectionné.

### Réglage acoustique automatique

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Avancé > Réglage acoustique automatique**.

Optimise l'acoustique de la sortie sonore en fonction de l'environnement d'écoute.

**Remarque :**

- Cette fonction est uniquement disponible lorsque le mode Audio intelligent n'est pas sélectionné.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

### Égaliseur

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Avancé > Égaliseur**.

Augmente le volume sur différentes fréquences.

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le mode Audio intelligent n'est pas sélectionné.

### Configuration du montage mural

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Avancé > Configuration du montage mural**.

Optimise automatiquement le son en fonction de la position du téléviseur.

La **Configuration du montage mural** est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez Haut-parleur du téléviseur comme sortie audio.

# Aperçu des réglages

## Subwoofer

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Avancé > Subwoofer**.

Le caisson de basses interne offre un meilleur effet de basses. Le commutateur doit être activé lorsque le caisson de basses est connecté au téléviseur.

## Balance

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Avancé > Balance**.

Régler la puissance de l'enceinte gauche et droite pour optimiser l'audio pour un emplacement donné.

## Contrôle automatique du Volume

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Contrôle automatique du Volume**.

Activer cette option pour empêcher le volume de changer lorsque vous changez de chaîne de télévision.

## Niveau de volume

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Niveau de volume**.

Équilibrez le volume sonore de chaque source.

## Délai audio

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Délai audio**.

Synchronise l'image affichée avec la sortie audio.

### Information associée

[Problèmes de son](#)

## Configuration des paramètres avancés

Pour régler les paramètres et la qualité audio du téléviseur.

### Remarque :

- Certaines fonctions peuvent ne pas être applicables dans certains modèles / pays / régions.
- Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

## eARC

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > eARC**.

Activer pour une transmission audio de plus haute fidélité prise en charge par le périphérique audio. Cette fonction est uniquement disponible lorsque  >  > **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio** est réglé sur **HDMI (ARC/eARC)**.

# Aperçu des réglages

## Sortie audio numérique

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Sortie audio numérique**.

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

- **Pass Through**

L'appareil audio émet le signal sans effectuer de traitement.

- **Format audio numérique**

Sélectionnez le format de sortie audio numérique qui convient le mieux au type d'appareil audio.

- **Délai audio numérique**

Régler la durée de retard de la sortie audio numérique pour synchroniser l'audio d'un haut-parleur externe avec les images sur le téléviseur.

### Remarque :

- Cette fonction est uniquement disponible lorsque  >  **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio** est réglé sur **HDMI (ARC/eARC)** ou sur **OPTIQUE (S/PDIF)**.
- Lors de l'utilisation d'une connexion optique, PCM et Dolby Digital sont suggérés.
- PCM est suggéré si le périphérique audio externe ne prend pas en charge Dolby ou DTS.

## Guide des appareils audio HDMI

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Guide des appareils audio HDMI**.

Cliquez sur ce menu pour accéder à la page du guide de connexion.

## Casque filaire

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Casque filaire**.

Réglez le mode de sortie audio avec un casque.

Après avoir connecté votre casque filaire ou Bluetooth, ou d'autres amplificateurs audio externes, vous pouvez configurer votre téléviseur selon vos préférences.

- **Mode casque**

Modifiez la manière dont l'audio est envoyé au périphérique connecté au port de sortie audio de votre téléviseur.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

- **Volume Casque**

Réglez indépendamment le volume du casque filaire.

## Audio seulement

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Audio seulement**.

Lorsque vous sélectionnez cette option, l'écran n'affichera pas l'image. Seul le son sera diffusé.

# Aperçu des réglages

Appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception de la touche d'alimentation, des touches de volume et de la touche Muet pour restaurer l'image.

## Information associée

[Connexion de périphériques Bluetooth](#) à la page 25

[Connexion d'un casque](#) à la page 29

[Connexion de haut-parleurs ou Ampli Home cinéma / barre de son](#) à la page 30

[Connexion d'un système audio numérique avec ARC](#) à la page 31

## Réinitialiser les paramètres audio

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Réinitialiser**.

Réinitialiser les paramètres audio actuels aux réglages d'usine.

## Réseau et Internet

Vous pouvez vous connecter à Internet avec le Wi-Fi, l'Ethernet ou le point d'accès de votre téléphone.

Pour plus d'informations sur les choix de Réseau et Internet, veuillez vous référer à la section [Première utilisation > Connexion à Internet](#) dans le présent manuel.

## Recherche toujours disponible

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Réseau et Internet > Recherche de réseaux toujours active**.

Laissez le service de localisation de Google et d'autres applications rechercher des réseaux, même lorsque le Wi-Fi est désactivé.

## Information associée

[Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.](#) à la page 64

[Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) à la page 3

[Connexion à un réseau Wi-Fi](#) à la page 4

## Paramètres Heure, Langue, Sécurité

Vous pouvez configurer les paramètres du système.

### Remarque :

- Les menus affichés varient en fonction des modèles, pays ou régions.

## Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Date et heure**.

### • Date et heure automatiques

Activer cette option pour utiliser l'heure fournie par le réseau. Vous pouvez également définir manuellement l'heure lorsque l'option Désactiver est sélectionnée. Lorsque l'option Désactiver est sélectionnée, le réseau TV peut ne pas fonctionner correctement.

### • Définir la date

Réglez la date.

# Aperçu des réglages

- **Définir l'heure**

Réglez l'heure.

- **Définir le fuseau horaire**

Sélectionnez votre fuseau horaire.

- **Utiliser le format 24 heures**

Réglez l'affichage de l'heure au format 12 ou 24 heures.

## Utilisation de la minuterie

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Alimentation et énergie > Alimentation**.

- **Durée avant la mise en veille**

Réglez la durée avant la mise en veille pour désactiver automatiquement le téléviseur dans un délai spécifié : Désactiver, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes et 120 minutes.

- **Type de minuterie de mise en marche**

Choisir entre: Désactiver, Quotidien, Une fois.

- Allumage programmable

Régler l'heure pour que votre téléviseur s'allume automatiquement à l'heure souhaitée.

- **Type de minuterie de mise à l'arrêt**

Choisir entre: Désactiver, Quotidien, Une fois.

- Mise en veille programmable

Régler l'heure pour que votre téléviseur s'éteigne automatiquement à l'heure souhaitée.

## Définir la langue

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Langue**.

Définir les paramètres de langue par défaut du téléviseur.

## Configuration des paramètres de préférences du périphérique

### Clavier

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Clavier**.

Définir les paramètres par défaut du clavier.

### Stockage

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Stockage**.

Afficher le stockage du téléviseur.

### Mode Veille

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Mode Veille**.

# Aperçu des réglages

Active l'économiseur d'écran lorsque votre téléviseur affiche une image fixe pendant un certain temps. Réglez la durée selon vos préférences.

## Alimentation et énergie

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Alimentation et énergie**.

### Comportement lorsque le téléviseur est allumé

Sélectionnez l'écran qui s'affichera lors de la mise sous tension du téléviseur.

Vous pouvez sélectionner **Écran d'accueil** ou **Dernière entrée**.

### Alimentation et énergie

Éteignez l'affichage après 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, ou Jamais.

### Alimentation

Vous pouvez définir **Puissance LED** sur Activer ou Désactiver, réglez **Mode « Marche »** sur Rappel, Veille, ou Activer. Vous pouvez régler aussi **Durée avant la mise en veille**, **Mise en veille automatique**, et **Type de minuterie de mise en marche**.

## Sons du système

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Sons du système**.

Il s'agit d'un commutateur pour activer ou désactiver les sons du système.

### Information associée

[Utilisation de la minuterie](#) à la page 46

## Configuration des paramètres du système évolué

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Système évolué**.

### Mode sans écran

Si vos modèles prennent en charge la fonction de commande vocale mains libres, lorsque le mode sans écran est désactivé, l'assistant Google ne sera pas disponible lorsque l'écran est éteint. Vous ne pourrez pas non plus activer le téléviseur à distance via des appareils externes. En mode sans écran, l'Assistant Google est toujours disponible pour vous aider même lorsque l'écran n'est pas allumé. Dites simplement « OK Google/Hey Google ».

Cette fonction affectera la consommation d'énergie en veille lorsqu'elle est réglée sur Activée.

### Remarque :

- L'Assistant Google et ses fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles, selon le pays/la région/la langue.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles.

### Activer la recherche du périphérique

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction « Activer la recherche du périphérique », qui permet de réveiller le téléviseur depuis des périphériques externes.

### Remarque :

# Aperçu des réglages

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Enregistrement du produit

Visitez <https://www.hisense-usa.com/support/register> ou scannez le code QR avec un autre appareil (téléphone portable, tablette...) pour finir votre inscription.

### Remarque :

- Le site Web et le code QR peuvent être différents dans certains pays ou régions.
- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Manuel électronique

Scannez le code QR pour afficher le manuel électronique.

### Utilisation du manuel électronique

## Vider le cache

Vider le cache des applications et du système.

## Message du système

Vous pouvez configurer les paramètres d'assistance.

### Remarque :

- Les menus affichés varient en fonction des modèles, pays ou régions.

## Message du système

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Système évolué > Aide > Message du système**.

Afficher le message système, y compris : Numéro de série, code de service, version du logiciel, etc.

## Informations d'assistance

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Système évolué > Aide > Informations d'assistance**.

Afficher l'URL d'assistance, le numéro d'assistance, l'e-mail, etc.

## Informations sur le signal

Appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour sélectionner **Aide > Informations sur le signal**.

Effectuer l'auto-diagnostic pour tester le format vidéo, le format audio, la profondeur de couleur, etc.

## Mise à jour du système

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > À propos > Mise à jour du système**.

Configurez votre téléviseur pour télécharger le dernier logiciel. Des mises à jour logicielles sont constamment proposées pour améliorer votre téléviseur et pour corriger les problèmes qui pourraient avoir un impact sur

# Aperçu des réglages

votre expérience d'utilisateur. Nous vous recommandons, par conséquent, de conserver votre téléviseur connecté à Internet pour recevoir automatiquement les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles.

## Réglage du mode d'utilisation

Réglez le téléviseur sur le mode Domicile ou Magasin.

### Economie d'énergie

Selectionnez le mode Economie d'énergie pour une utilisation normale du téléviseur.

Si vous souhaitez passer en mode Magasin lorsque le téléviseur est en mode Economie d'énergie, activez **Mode Magasin** sur  > **Réglages** > **Système** > **Système évolué**.

### Mode Magasin

Selectionnez le mode Magasin pour utiliser le téléviseur dans un environnement de vente au détail. Ce mode active les bandeaux d'information sur le TV, d'autres fonctions de présentation et ne s'applique qu'aux points de vente au détail.

Selectionnez le mode Magasin et appuyez sur la touche  /  de votre télécommande pour accéder aux paramètres du mode Magasin.

Si vous souhaitez passer en mode Economie d'énergie lorsque le téléviseur est en mode Magasin, appuyez sur la touche  /  de la télécommande pour accéder aux **Paramètres du mode magasin** et sélectionnez **Economie d'énergie**. Sinon, désactivez **Mode Magasin** sur  > **Réglages** > **Système** > **Système évolué**.

### Remarque :

- L'activation du mode Magasin peut augmenter la consommation d'énergie.
- La façon de quitter le mode Magasin varie en fonction des modèles, pays ou régions.

## Utilisation du contrôle parental

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages** > **Système** > **Système évolué** > **Contrôle Parental**.

Les paramètres de contrôle parental vous permettent de bloquer le contenu que les enfants ne doivent pas regarder.

### • Verrouillage

Activer le Contrôle parental

1. Activez le Verrouillage pour activer le contrôle parental.
2. La fenêtre « Créez un code PIN » s'affiche. À l'aide de la touche D-pad sur la télécommande, définir le mot de passe.
3. Vous verrez d'autres paramètres de contrôle parental passer d'un état grisé à un état en surbrillance. Lorsque cela se produit, commencez par ajouter d'autres paramètres aux fonctions **Blocage Horaire**, **Blocage de chaînes**, **Blocage de programme**, **Blocage par Source**, **Modifier le code PIN** et **Réinitialiser**.

### • Blocage Horaire

Bloquer certaines chaînes, programmes et sources pendant certaines périodes.

## Aperçu des réglages

- **Blocage de chaînes**

Bloquer les chaînes sélectionnées.

- **Blocage de programme**

Bloquer les programmes selon des catégories.

- **Blocage par Source**

Bloquer les sources sélectionnées.

- **Modifier le code PIN**

Modifier le code d'accès au contrôle parental.

**Remarque :**

Si vous avez oublié votre mot de passe, appelez le Service après-vente.

- **Réinitialiser**

Réinitialiser le contrôle parental aux réglages d'usine.

## Réinitialiser les paramètres usine par défaut

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > À propos >**

**Réinitialiser > Rétablir la config. d'usine.**

Restaurez les paramètres par défaut de votre appareil et effacez toutes les données, comptes, fichiers et applications téléchargés.

## Jeux

Vous pouvez vous connecter à votre console de jeux et configurer les paramètres pour optimiser l'écran du téléviseur pour de meilleures performances de jeu.

### Connexion d'une console de jeux

Connectez votre console de jeux au téléviseur avec un câble HDMI.

Pour démarrer un jeu à partir d'une console de jeu :

1. Allumez votre console de jeux.
2. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner Entrées ou appuyez sur la touche  /  . Sélectionnez la console de jeu connectée comme source d'entrée.
3. Démarrez le jeu.

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres de votre téléviseur lorsque vous jouez à des jeux avec une console de jeux.

#### Information associée

[Activer le mode Jeux à la page 51](#)

### Activer le mode Jeux

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Mode Image > Jeux.

Activez le **Mode Jeu** pour optimiser les paramètres du téléviseur et profiter d'une meilleure expérience de jeu avec une console de jeux ou un ordinateur connecté au téléviseur.

Le mode Jeu permettra de :

- Réduire l'input lag (retard à l'affichage) pour s'assurer que chaque pression ou clic correspond à ce qui se passe à l'écran ;
- Améliorer la réactivité pour réduire l'effet de flou de mouvement ;
- Traiter avec précision les signaux au format YUV 4:4:4 pour restituer des couleurs d'image précises.

#### Remarque :

- Cette fonction peut ne pas s'appliquer à certaines sources d'entrée ou applications.

#### Information associée

[Connexion d'une console de jeux à la page 51](#)

### Activer la réponse instantanée aux jeux

Appuyez sur la touche  pour sélectionner Réglages > Affichage et audio > Paramètres de jeu > Réponse instantanée au jeu.

Vous pouvez profiter d'une expérience de visionnage fluide avec un périphérique externe connecté au téléviseur lorsque **Réponse instantanée au jeu** est activé.

#### Remarque :

- Lorsque le mode Jeu est sélectionné, la fonction Réponse instantanée au jeu ne sera pas automatiquement désactivée.

## Activation de la fonction FreeSync/PC Sync

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Paramètres de jeu > Synchronisation FreeSync/PC**.

Vous pouvez profiter d'une expérience visuelle fluide avec un périphérique externe connecté au téléviseur lorsque la fonction **Synchronisation FreeSync/PC** est activée.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Activation du mode Taux de rafraîchissement élevé

Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Paramètres de jeu > Mode Taux de rafraîchissement élevé**.

L'activation du mode Taux de rafraîchissement élevé peut améliorer la fluidité de l'écran de jeu.

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

## Paramètres de la barre de son

Lorsque la barre de son est connectée au téléviseur, vous pouvez modifier les paramètres de la barre de son dans le menu Paramètres pour obtenir une meilleure qualité sonore de l'appareil.

Lorsqu'un appareil ARC est connecté au téléviseur, la sortie audio est automatiquement commutée sur ARC. Si l'utilisateur passe à d'autres canaux de sortie audio, le menu de la barre de son ne peut pas être réglé et le menu audio du téléviseur peut être réglé.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Paramètres de la barre de son**.

Lorsque vous connectez une barre de son avec un câble HDMI, vous devez définir **Commande HDMI** sur **Activé**.  > **Réglages > Chaînes et entrées** > **Entrées > Commande HDMI**.

- **Modes EQ**

Vous pouvez sélectionner **Musique, Film, Info, Sport, Nuit**.

- **Modes ambiophoniques**

Vous pouvez régler sur **Activer** pour activer les modes ambiophoniques.

- **Niveau des graves/Niveau des aigus/Niveau de variateur**

Vous pouvez régler **Niveau des graves/Niveau des aigus/Niveau de variateur**.

- **Réinitialiser**

Réinitialiser les paramètres audio actuels aux réglages d'usine.

**Remarque :**

- Cette fonctionnalité s'applique uniquement à des barres de son spécifiques.
- Les options peuvent varier en fonction du modèle.

## Sports

### Configuration du mode Sport dans les paramètres Image ou Son

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Mode Image > Sports (soccer)**.

L'image est optimisée pour regarder les sports.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Mode Audio > Sports (soccer)**.

Le son est optimisé pour regarder des événements sportifs.

## Média

Média regroupe et affiche de manière centralisée tous vos contenus : photos, musique et films. Vous pouvez afficher le contenu multimédia de manières suivantes :

- Une clé USB ou un disque dur.
- Téléphone mobile, tablette ou autre appareil personnel compatible : vous pouvez diffuser des films, de la musique et des photos stockés sur un appareil personnel compatible et lire ou regarder le contenu sur votre téléviseur.

Par défaut, **Partage de contenu** est affiché sur l'écran Média. Si votre appareil mobile est connecté au téléviseur, son nom apparaît également sur l'écran Multimédia.

Pour plus d'informations sur le **Partage de contenu**, reportez-vous à la section [Profitez de votre TV connectée > Partage de contenu](#) dans le présent manuel.

### Afficher vos photos/audio/vidéos stockés sur un périphérique USB


Vous avez plusieurs façons d'accéder aux Médias :

- Appuyez sur la touche  pour sélectionner à partir de votre liste d'applications sur la page d'accueil.
- Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Réglages > Applications > Afficher toutes les applications > Centre des médias > Ouvrir**.

Sélectionnez ensuite **Appareils connectés**.

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire sur le téléviseur, par exemple des images, des vidéos et de la musique.

# Divertissement

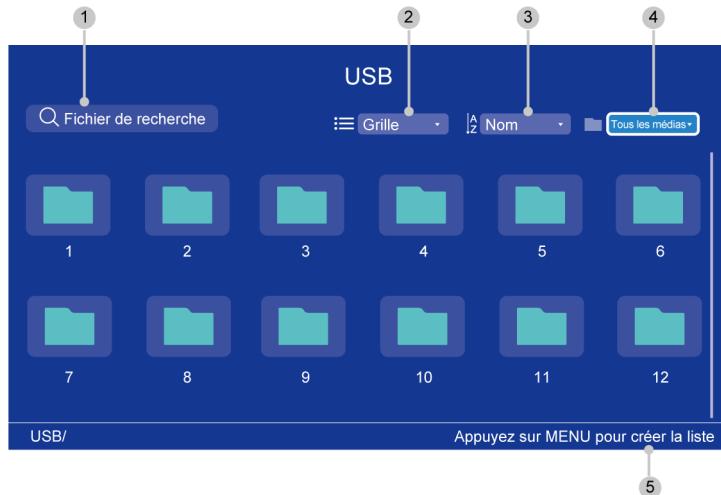

- 1 Recherchez le contenu que vous souhaitez lire.
- 2 Organisez la liste de contenu par **Grille, Liste**.
- 3 Triez la liste de contenu par **Nom, Date de modification, Taille**.
- 4 Filtrez la liste de contenu par **Tous les médias, Musique, Photos, Vidéos, Enregistrement**.
- 5 Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

## Remarque :

- Certaines options du tableau ci-dessus peuvent ne pas être disponibles dans certains modèles, pays ou régions.
- L'image est fournie uniquement à titre de référence et peut être différente du produit réel.

## Lancer une musique de fond pour regarder des images

1. Sélectionnez une image à lire.
2. Appuyez sur la touche **▲ / ▼** pour afficher la barre de contrôle.
3. Sélectionnez **[ ]** et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.

Vous pouvez maintenant lire une musique de fond tout en regardant des images.

## Format des médias

En raison des différences entre les programmes utilisés et d'autres facteurs, certains formats de fichiers répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

Selon le modèle, certains formats répertoriés peuvent ne pas être pris en charge.

# Divertissement

## Format vidéo

Conteneur	Codec vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et fréquence d'images
MPEG program stream	MPEG1	.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG	720 x 576 @ 30fps
	MPEG2		3840 x 2160 @ 30fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	H.264		3840 x 2160 @ 60fps
MPEG transport stream	HEVC/H.265	.ts, .trp, .tp	3840 x 2160 @ 60fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	H.264		3840 x 2160 @ 60fps
	VC1		1920 x 1080 @ 60fps
	MPEG1		720 x 576 @ 30fps
	MPEG2		3840 x 2160 @ 30fps
MP4	VP8	.mp4, .mov	1920 x 1080 @ 60fps
	AV1		3840 x 2160 @ 60fps
	HEVC/H.265		
	MPEG1		720 x 576 @ 30fps
	MPEG2		3840 x 2160 @ 30fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	H.263		1408 x 1152 @ 60fps
	WMV3		1920 x 1080 @ 60fps
	VC1		
	H.264		3840 x 2160 @ 60fps
MKV	Motion JPEG	.mkv	1920 x 1080 @ 60fps
	VP9		3840 x 2160 @ 60fps
	HEVC/H.265		
	MPEG1		720 x 576 @ 30fps
	MPEG2		3840 x 2160 @ 30fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	H.264		3840 x 2160 @ 60fps
	WMV3		1920 x 1080 @ 60fps
	VC1		
	Motion JPEG		
AVI	VP8	.avi	
	AV1		3840 x 2160 @ 60fps

# Divertissement

Conteneur	Codec vidéo	Nom de l'extension de fichier	Résolution et fréquence d'images
	MPEG1		720 x 576 @ 30fps
	MPEG2		3840 x 2160 @ 30fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	H.263		1408 x 1152 @ 60fps
	H.264		3840 x 2160 @ 60fps
	WMV3		1920 x 1080 @ 60fps
	VC1		
	Motion JPEG		
	VP8		
FLV	HEVC/H.265	.flv	3840 x 2160 @ 60fps
	MPEG4		1920 x 1080 @ 60fps
	H.263		1408 x 1152 @ 60fps
	H.264		3840 x 2160 @ 60fps
WEBM	VP9	.webm	3840 x 2160 @ 60fps
	VP8		1920 x 1080 @ 60fps
	AV1		3840 x 2160 @ 60fps

## Format Audio

Conteneur	Codec audio	Nom de l'extension de fichier
WAV	MPEG1/2	.wav
	Layer1	
	MPEG1/2	
	Layer2	
	MPEG1/2/2.5	
	Layer3	
	AAC-LC, HEAAC	
MP3	DTS, DTS HD	.mp3
	LPCM	
	MPEG1/2	
	Layer1	
	MPEG1/2	
	Layer2	

# Divertissement

Conteneur	Codec audio	Nom de l'extension de fichier
	MPEG1/2/2.5 Layer3	
AAC	AAC-LC, HEAAC	.aac
WMA	WMA7, WMA8, WMA9	.wma, .wmv
	WMA10 Pro	
FLAC	FLAC	.flac
OGG	OPUS	.ogg

## Format photo

Images	Photo	Résolution
JPEG	Baseline	16383 x 16383
	Progressive	1920 x 1080
PNG		8192 x 4320
BMP		
GIF		
WebP		3840 x 2160

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

# Fonctionnalités d'accessibilité

## Captions Setup

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > Sous-titres**.

Affiche et définit les sous-titres. Vous pouvez définir les options d'affichage et sélectionner le style des sous-titres.

Les options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et du contenu que vous regardez. Veuillez vous référer au produit spécifique.

### Sous-titrage

Cette fonction peut ne pas être disponible pour certaines sources.

- **Sous-titrage**

Vous pouvez basculer entre **Désactiver**, **Activé**, **Active quand muet** en mode Chaîne.

#### Sous-titrage analogique

Sélectionnez parmi les options suivantes des réglages des sous-titres analogiques : **Désactiver**, **CC1-CC4**, **TEXTE1-TEXTE4**.

- **Sous-titres numériques**

Sélectionnez parmi les options suivantes pour les sous-titres numériques : **Désactiver**, **Service1-Service6**.

- **Style des sous-titres numériques**

Il existe deux styles de sous-titres. Les styles sont **Automatique** et **Personnalisé**. Dans ce dernier, vous pouvez régler les paramètres suivants : **Taille police**, **Style police**, **Couleur de police**, **Opacité de la police**, **Couleur d'arrière-plan**, etc.

### Option d'affichage

- **Affichage**

Activez ou désactivez le menu de l'affichage.

- **Langue**

Réglez la langue du menu Audio.

- **Taille du texte**

Définissez la taille du texte du menu.

### Style de sous-titres

- **Blanc sur noir**
- **Noir sur blanc**
- **Jaune sur noir**
- **Jaune sur bleu**
- **Personnalisé**

# Fonctionnalités d'accessibilité

## Texte avec contraste élevé

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > Texte avec contraste élevé.**

Améliorer le contraste pour les malvoyants.

## Synthèse vocale

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > Synthèse vocale.**

Permet de spécifier les détails du moteur de synthèse vocale et le débit vocal.

- **Services vocaux de Google**
- **Configuration du moteur**
- **Débit de parole**

Vitesse à laquelle le texte est prononcé.

- **Écoutez un exemple**

Lire une courte démonstration de la synthèse vocale.

- **Statut de langue par défaut**

L'anglais (États-Unis) est entièrement pris en charge.

## Raccourci d'accessibilité

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > Raccourci d'accessibilité.**

Lorsque le raccourci est activé, vous pouvez appuyer à la fois sur les touches Retour et Bas pendant trois secondes pour démarrer une fonction d'accessibilité.

## TalkBack

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > TalkBack.**

Contrôle les commentaires vocaux pour les utilisateurs malvoyants.

### Activer TalkBack

- **Activé**

Vous pouvez activer ou désactiver TalkBack. TalkBack peut collecter tout le texte que vous saisissez, à l'exception des mots de passe. Cela inclut les données personnelles telles que les numéros de carte de crédit.

### Réglages du TalkBack

- **Volume de la parole**

Réglez le volume du menu Audio.

# Fonctionnalités d'accessibilité

- **Vitesse de la parole**
- **Audio**
- **Indicateur de mise au point personnalisé**
- **Aide**
- **Paramètres Avancés**
- **Ouvrir TalkBack sur le Play Store**

## Configuration du menu d'accessibilité

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > Menu d'accessibilité**.

La fonction d'accessibilité fournit des options de menu et des descriptions audio pour aider les malvoyants ou malentendants.

### Activer le menu d'accessibilité

- **Activé**

Vous pouvez activer ou désactiver le menu d'accessibilité.

- **Grosses touches**
- **Aide et commentaires**

## Sélectionnez pour parler

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > Sélectionnez pour parler**.

## Switch Access

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner **Réglages > Système > Accessibilité > Switch Access**.

Switch Access peut collecter tout le texte que vous saisissez, à l'exception des mots de passe. Cela inclut les données personnelles telles que les numéros de carte de crédit.

## Fonctionnalités de synthèse vocale (TTS) et de description vidéo sur le téléviseur

La synthèse vocale (TTS) et la description vidéo peuvent vous aider à naviguer dans les menus à l'écran et à entendre une description audio des programmes pertinents. La synthèse vocale peut convertir le texte écrit en voix pour aider les personnes malvoyantes à écouter les informations qu'elles ne peuvent pas lire. En outre, la description vidéo comporte une narration audio ajoutée à certains programmes qui décrit les principaux éléments visuels que les utilisateurs malvoyants ne peuvent pas voir.

Pour activer les fonctions, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  de la télécommande.
2. Sélectionnez ensuite  **Réglages > Chaînes et entrées > Chaînes**.
3. Sélectionnez **Description audio** pour l'activer ou le désactiver.

## Fonctionnalités d'accessibilité

Lorsque le **Description audio** est activé, le contenu de chaque menu affiché peut être diffusé.

**Remarque :**

- Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.

# Dépannage


## FAQ

Dans cette section, vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

- Il n'y a pas d'image ou l'image est en noir et blanc.
- Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.
- Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.
- J'ai connecté une source externe à mon téléviseur, mais il n'y a pas d'image ni/ou de son.
- La télécommande ne fonctionne pas.
- L'enregistrement programmé ne peut pas être utilisé.


### Il n'y a pas d'image ou l'image est en noir et blanc.

- Vérifiez les connexions des sources. Des connexions incorrectes peuvent entraîner des problèmes de couleur ou un écran noir.

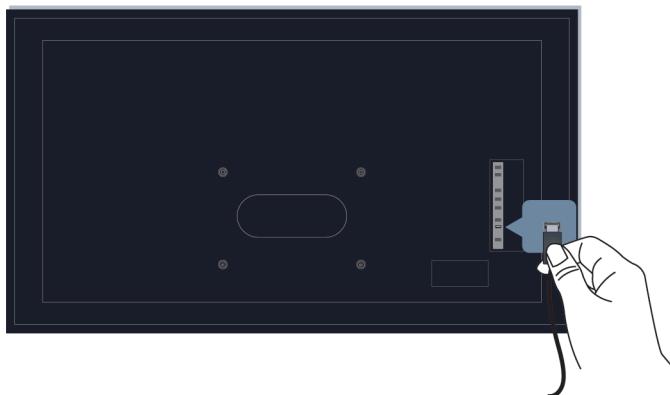


- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Vérifiez que la **Couleur** est sur 50 ou au-delà sur > **Réglages > Affichage et audio > Images > Couleur**.
- Appuyez sur les touches de la télécommande et sélectionnez **Réglages > Affichage et audio > Images > Luminosité et Couleur** et vérifiez votre source et réglez en conséquence.
- Passez à d'autres chaînes ou contenus pour vérifier la qualité des couleurs.
- Débranchez le téléviseur et rebranchez-le dans 60 secondes.

# Dépannage

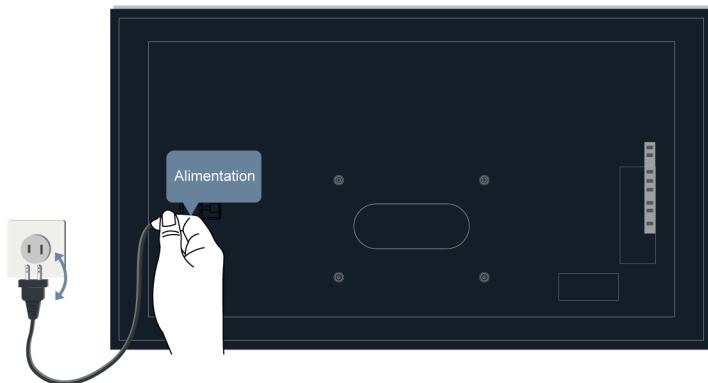


## Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.

- Vérifiez si le mode mutet est **Activé**. Si tel est le cas, appuyez sur la touche Muet de la télécommande pour restaurer le son.
- Appuyez sur la touche volume de la télécommande pour vérifier les réglages du volume.

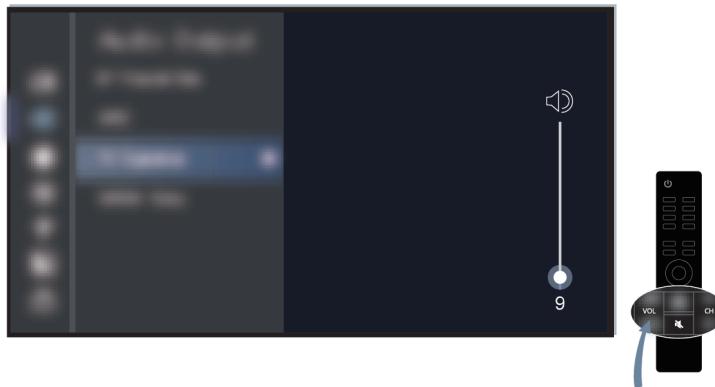

- Vérifiez le contrôle du volume sur l'appareil connecté au téléviseur (décodeur câble ou satellite, lecteur DVD ou Blu-ray, etc.).
- Assurez-vous que le câble audio est connecté à la sortie audio correcte de l'appareil externe.
- Vérifiez la connexion du câble d'entrée au téléviseur. Un mauvais branchement peut entraîner l'absence de son.

# Dépannage

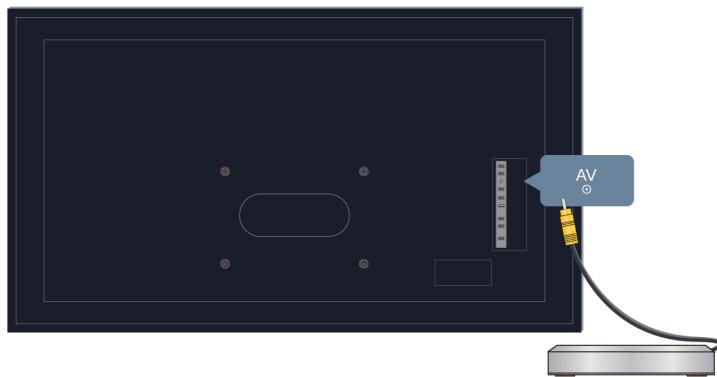

- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Vérifier si **Haut-parleur TV** du téléviseur est sélectionné sur > **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio**.

## Le téléviseur ne peut pas se connecter au réseau.


Avant de consulter les problèmes et les solutions ci-dessous, effectuez un autodiagnostic pour essayer de trouver le problème.

Vérifiez l'état du réseau sur > **Réglages > Système > À propos > Statut**.


### Dans le cas d'une connexion à un réseau Wi-Fi

- Essayez à nouveau de vous connecter au réseau Wi-Fi. Saisissez correctement le mot de passe, surtout les majuscules et les minuscules. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau Wi-Fi](#) du présent manuel.
- Vous pouvez essayer de connecter un autre appareil Wi-Fi au même réseau. Si la connexion échoue également, contactez votre fournisseur de services Internet.
- Vous pouvez essayer de connecter le téléviseur à un réseau filaire. Si la connexion filaire fonctionne, le problème se situe au niveau de votre modem/routeur Wi-Fi.
- Rapprochez votre routeur, votre modem routeur ou votre point d'accès Wi-Fi au téléviseur. Ne le mettez pas dans un coin de la maison. Essayez d'éliminer tout obstacle entre le téléviseur et le routeur.

# Dépannage

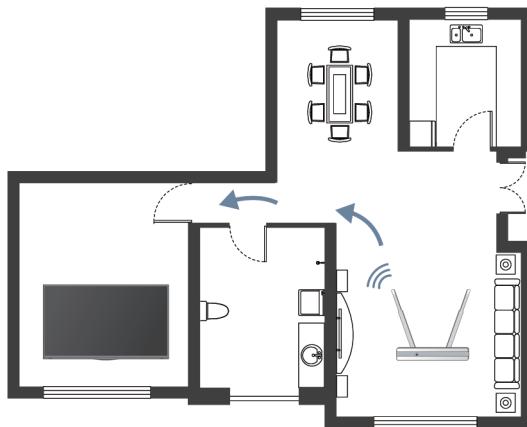

- Vérifiez la présence d'interférences radio. Les appareils qui produisent des ondes électromagnétiques, tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même plage de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres périphériques à ondes radio en même temps, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Éteignez ces dispositifs sans fil ou éloignez-les.
- Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
- Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.

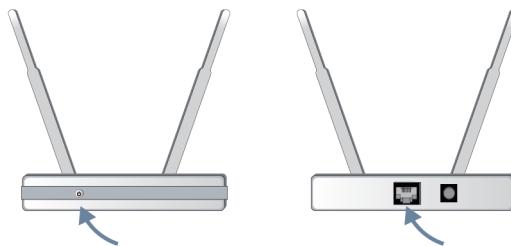

- Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez d'utiliser une connexion réseau filaire. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) du présent manuel.


## Dans le cas d'une connexion à un réseau filaire

- Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
- Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.
- Assurez-vous que le câble réseau est bien raccordé au port situé à l'arrière du téléviseur et au modem/routeur externe. Une connexion défectueuse peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.


## Dépannage

**J'ai connecté une source externe à mon téléviseur, mais il n'y a pas d'image ni/ou de son.**

- Assurez-vous de la bonne connexion entre l'appareil externe et votre téléviseur.

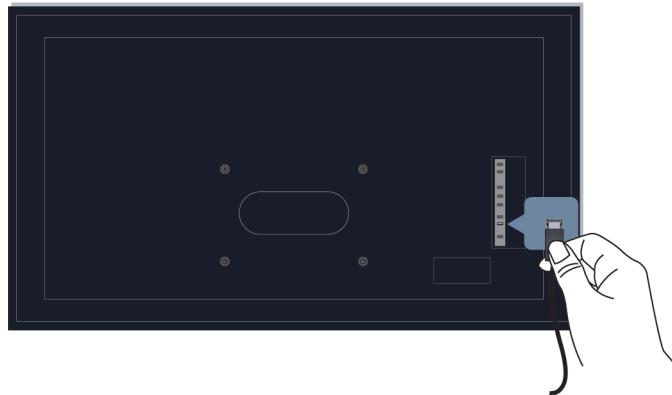

- Assurez-vous de sélectionner la bonne source d'entrée. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Si le signal est intermittent, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.

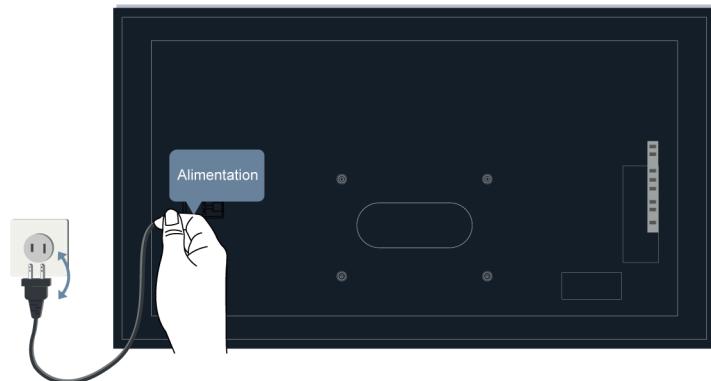

**La télécommande ne fonctionne pas.**

- Assurez-vous que le téléviseur est toujours alimenté et prêt à être utilisé. Appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur pour déterminer si le problème vient de la télécommande ou non.

## Dépannage


- Vérifiez l'indicateur sur la télécommande. (Certaines télécommandes ne prennent pas en charge cette fonction)

Si le téléviseur ne répond pas à la télécommande, vérifiez que le voyant lumineux de la télécommande clignote lorsque vous appuyez sur une touche.

Si le voyant ne clignote pas, la pile de la télécommande peut être faible. Remplacez les piles. Pour une télécommande solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau solaire à la lumière du soleil ou en utilisant un câble USB de type C.



- Vérifiez l'orientation de chaque pile. Veillez à faire correspondre les pôles (+) et (-) des piles avec les repères (+) et (-) présents à l'intérieur du compartiment des piles. Cette méthode concerne uniquement les modèles dotés de piles remplaçables.
- Si la charge des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis remettez les piles en place. Cette méthode concerne uniquement les modèles dotés de piles remplaçables.
- Utilisez la télécommande dans un rayon d'action approprié. La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à huit mètres devant le téléviseur.
- Veillez à ce que le capteur de la télécommande du téléviseur ne soit pas obstrué par des obstacles. Utilisez uniquement la télécommande lorsqu'aucun obstacle ne se trouve entre le téléviseur et la télécommande.

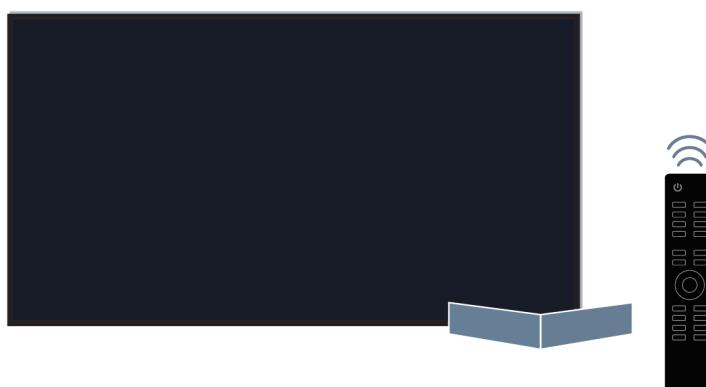


# Dépannage


- Essayez d'éloigner les sources d'interférences telles que les points d'accès à un réseau Wi-Fi, les micro-ondes ou des appareils Bluetooth lorsque vous utilisez la télécommande.
- Pour les télécommandes Bluetooth, essayez de réassocier la télécommande au téléviseur en appuyant longuement sur les touches  et  pendant au moins 3 sec.

## L'enregistrement programmé ne peut pas être utilisé.

- Vérifiez que l'appareil de stockage est bien connecté au téléviseur.

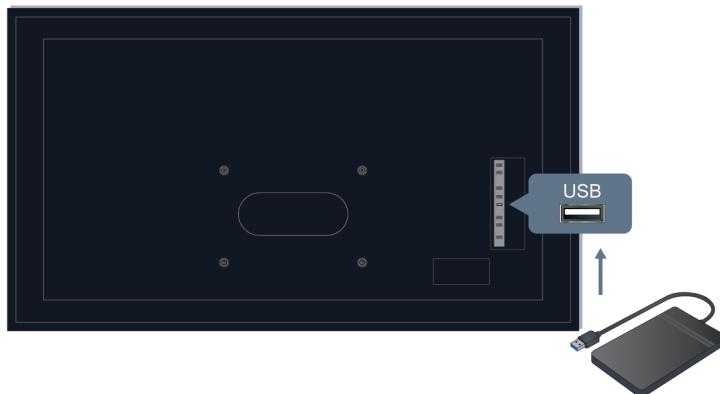


- Vérifiez l'espace libre sur l'appareil de stockage. La fonction ne fonctionnera pas si l'espace de stockage sur l'appareil est insuffisant.
- Vérifiez le bon fonctionnement de votre appareil de stockage. Dans ce cas, les fichiers ne peuvent pas être enregistrés. En cas de panne, il est recommandé de formater votre appareil de stockage.

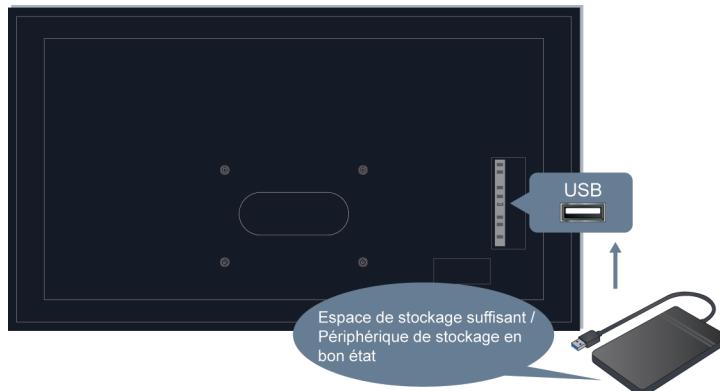

- L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque le signal devient trop faible.

# Dépannage

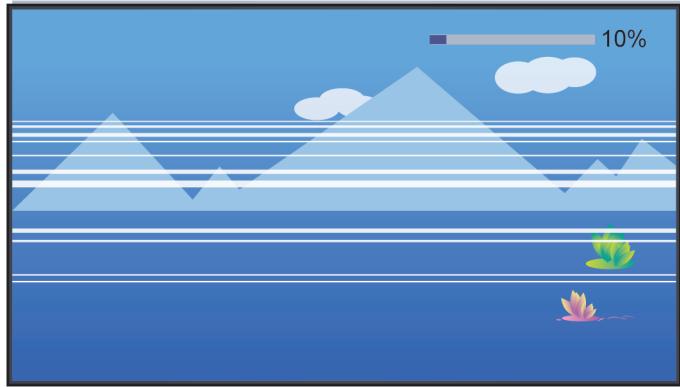

## Remarque :

- La fonction d'enregistrement peut ne pas fonctionner si la vitesse de lecture/écriture du périphérique USB est trop lente.
- La fonction d'enregistrement ou de pause sur le direct peut ne pas fonctionner car le format de stockage de votre appareil n'est pas pris en charge.
- Les fonctions d'enregistrement ou de pause sur le direct peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

## Guide de dépannage

Essayez les étapes suivantes pour résoudre les problèmes :

- [Vérifier que le téléviseur dispose de la dernière version du logiciel](#)
- [Redémarrez ou réinitialisez votre téléviseur](#)

Si le problème persiste, sélectionnez l'un des problèmes ci-dessous pour entamer le processus de dépannage :

[Problèmes d'image](#)

[Problèmes de son](#)

[Problèmes avec les chaînes et la diffusion](#)

[Problèmes de réseau](#)

[Problèmes liés aux applications](#)

[Problèmes liés à la télécommande](#)

[Problèmes de connexion avec des appareils externes](#)

[Problèmes HDMI & CEC](#)

[Problèmes avec l'assistant vocal](#)

[Fichiers multimédias](#)

[Autres problèmes](#)

Si les solutions proposées ne vous aident pas, contactez notre centre de dépannage.

## Redémarrez ou réinitialisez votre téléviseur

Si le téléviseur présente des problèmes tels qu'un décalage entre l'image et le son ou l'échec de la connexion à des périphériques externes, essayez d'abord de redémarrer le téléviseur pour résoudre le problème. Si les

# Dépannage

Si des problèmes persistent, réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine par défaut. Avant de commencer, débranchez tous les périphériques USB externes du téléviseur.

## Redémarrez le téléviseur

1. Appuyez sur la touche alimentation de la télécommande ou sur celle du téléviseur pour l'éteindre. Sur certains modèles, appuyez sur la touche alimentation du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis déplacez le curseur sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.
2. Débranchez le téléviseur de la prise de courant CA et rebranchez-le dans 60 secondes.
3. Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande ou sur celle du téléviseur pour l'allumer.

### Remarque :

- Le redémarrage du téléviseur n'effacera pas vos paramètres, informations et données personnelles.

## Réinitialisez votre téléviseur

Veuillez noter que la réinitialisation effacera vos paramètres personnels, vos informations et vos données.

Pour obtenir plus d'informations sur les étapes à suivre, veuillez lire la section [Aperçu des réglages >](#)

[Réinitialiser les paramètres usine par défaut](#) du présent manuel.

## Problèmes d'image

Vérifiez les éléments ci-dessous.

[L'image est déformée, floue, scintille, ou se coupe momentanément.](#)

[Des points, des lignes horizontales ou verticales apparaissent à l'écran.](#)

[La luminosité ne peut pas être réglée.](#)

### ② L'image est déformée, floue, scintille, ou se coupe momentanément.

- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  **Réglages > Affichage et audio > Images > Clarté** pour régler les paramètres de **Clarté**.
- Assurez-vous que le câble de transmission des signaux et le connecteur ne sont pas endommagés.
- Assurez-vous que le câble de transmission est correctement inséré dans le téléviseur et au périphérique externe.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement du téléviseur. Ainsi, les micro-ondes utilisées à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, alors l'appareil en question a une incidence sur l'image. Éloignez-le davantage du téléviseur.
- Si vous choisissez **TV** comme source d'entrée, réglez la direction et la position de l'antenne, recommencez ou affinez la recherche de la chaîne.
- Lorsque vous connectez le téléviseur à des appareils externes, laissez de l'espace entre les appareils et le téléviseur.

### Remarque :

- La distorsion de l'image causée par une réception faible ou un mauvais signal ne constitue pas un dysfonctionnement du téléviseur.
- La compression du contenu vidéo peut provoquer des distorsions de l'image, en particulier pour les images avec des mouvements rapides des programmes sportifs et des films d'action.

# Dépannage

## ② Des points, des lignes horizontales ou verticales apparaissent à l'écran.

- Changez de chaîne ou de source de contenu pour vérifier si l'image est normale.
- Modifiez la définition de l'image sur le périphérique externe. Lorsque le téléviseur n'est pas compatible avec la définition de sortie, des points ou des lignes peuvent apparaître à l'écran.
- Vérifiez que le téléviseur n'a pas été placé dans un endroit humide pendant une longue période. N'utilisez pas le téléviseur dans un environnement humide.
- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement du téléviseur. Ainsi, les micro-ondes utilisées à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, alors l'appareil en question a une incidence sur l'image. Éloignez-le davantage du téléviseur.

## ② La luminosité ne peut pas être réglée.

- Vérifiez les paramètres du capteur de lumière sur  >  Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Capteur de luminosité automatique. Si le **Capteur de luminosité automatique** est activé, retirez tout objet susceptible de bloquer le capteur de lumière du téléviseur.
- Désactivez le **Capteur de luminosité automatique**. Appuyez sur la touche  de la télécommande puis sélectionnez  Réglages > Affichage et audio > Images > Général > Décalage du capteur de lumière pour régler ce paramètre.

Remarque :

- Les fonctions ci-dessus peuvent ne pas être disponibles pour certains modèles, pays ou régions.

## Problèmes de son

Vérifiez les éléments ci-dessous.

Un décalage se produit entre l'image et le son.

Le son est déformé ou se coupe momentanément.

Le volume ne peut pas être réglé, ou il change tout seul.

## ② Un décalage se produit entre l'image et le son.

- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  Réglages > Affichage et audio > Audio > Sortie audio numérique > Délai audio numérique. Réglez la valeur sur 0.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur > Délai audio. Réglez la valeur souhaitée.
- Vérifiez les informations du signal. Si le signal est faible ou médiocre, un décalage entre l'image et le son peut se produire, sans que cela constitue un dysfonctionnement.

Remarque :

- Certaines options peuvent varier en fonction du modèle, du pays ou de la région et de la sortie audio sélectionnée. Veuillez vous référer au produit spécifique.

## ② Le son est déformé ou se coupe momentanément.

- Certains appareils électriques peuvent affecter le fonctionnement du téléviseur. Ainsi, les micro-ondes utilisées à proximité du téléviseur peuvent provoquer des parasites sur les chaînes analogiques et

# Dépannage

numériques. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences disparaissent, alors l'appareil en question a une incidence sur l'image. Éloignez-le davantage du téléviseur.

- Assurez-vous que le câble de transmission des signaux et le connecteur ne sont pas endommagés.
- Si vous utilisez un périphérique de sortie audio externe, assurez-vous que le câble audio est connecté au bon connecteur de sortie audio du périphérique externe. Placez le périphérique le plus près possible du téléviseur sans obstacle entre eux.
- Vérifiez les informations du signal. Un signal faible ou de mauvaise qualité peut provoquer une distorsion du son, sans que cela constitue un dysfonctionnement.

## ② Le volume ne peut pas être réglé, ou il change tout seul.

- Appuyez sur la touche d'alimentation du téléviseur pour vérifier si le téléviseur réagit. En l'absence de réponse, le téléviseur peut être hors service. Si le téléviseur réagit, appuyez sur la télécommande pour vérifier si elle peut contrôler le téléviseur. Dans le cas contraire, veuillez vérifier la télécommande. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Vérifiez que le **Contrôle automatique du Volume** est activé dans   Réglages > Affichage et audio > Audio > Effet sonore du téléviseur.
- Lors de la connexion d'un haut-parleur externe via un câble HDMI, vérifiez d'abord la connexion du câble, puis appuyez sur la touche  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Chaînes et entrées > Entrées, puis réglez le **Commande HDMI** sur **Activé**.
- Une saturation de la mémoire du téléviseur entraîne un décalage lorsque vous modifiez le volume. Videz le cache.
- Si le téléviseur vient d'être allumé, il est possible qu'il ne réponde pas lorsque vous appuyez sur la touche Haut/Bas du volume sur la télécommande. Patientez quelques instants jusqu'à ce que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Si le problème persiste, [redémarrez votre téléviseur](#).

## Problèmes avec les chaînes et la diffusion

Vérifiez les éléments ci-dessous.

[Dans TV en direct, absence de signal ou un signal est faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne.](#)

[Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.](#)

[Le tri de la liste des chaînes a disparu ou les chaînes supprimées sont à nouveau affichées.](#)

[Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.](#)

## ② Dans TV en direct, absence de signal ou un signal est faible, ou vous ne trouvez aucune chaîne.

- Vérifiez d'abord les éléments suivants.
  - Le câble ou le connecteur de l'antenne n'est pas endommagé.
  - Le câble d'antenne n'est pas desserré ou déconnecté.
  - Le câble d'antenne est connecté au bon port.
  - La source d'entrée sélectionnée est « TV ».

# Dépannage

- Si aucun signal ou signal faible se produit occasionnellement, débranchez le câble d'antenne et rebranchez-le.
- Si vous utilisez un décodeur ou un boîtier numérique, vérifiez les signaux de diffusion ou l'état du réseau du périphérique externe.
- Si le problème persiste, effectuez une nouvelle recherche des chaînes. Lorsque vous êtes en mode TV en direct, appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  Réglages > Chaînes et entrées > Chaînes > Recherche automatique des chaînes / Recherche Manuelle. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Regarder la TV en direct > Recherche des chaînes](#) du présent manuel.

## ② Les sous-titres ne s'affichent pas ou sont mal placés sur l'écran du téléviseur.

- Pour activer/désactiver la fonction de sous-titres, appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Accessibilité > Sous-titres. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Fonctionnalités d'accessibilité > Captions Setup](#) du présent manuel.
- Si vous regardez une chaîne par l'intermédiaire d'un périphérique externe, tel qu'un décodeur ou un boîtier numérique, activez/désactivez la fonction de sous-titres sur le périphérique externe ou réglez la position des sous-titres sur l'écran du téléviseur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe ou contactez votre fournisseur de services.

**Remarque :**

- Certaines chaînes peuvent ne pas disposer de sous-titres. Dans ce cas, même si vous activez la fonction de sous-titres, aucun sous-titre n'est affiché sur le téléviseur.

## ② Le tri de la liste des chaînes a disparu ou les chaînes supprimées sont à nouveau affichées.

- Assurez-vous que vous n'avez pas réinitialisé le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut. La réinitialisation du téléviseur effacera tous vos paramètres.
- Vérifiez que les chaînes de la liste des chaînes ont été mises à jour ou que votre abonnement n'a pas expiré.
- Recherchez à nouveau les chaînes pour mettre à jour votre liste de chaînes. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Regarder la TV en direct > Recherche des chaînes](#) du présent manuel.

## ② Je souhaite classer les chaînes par ordre de préférence.

- Vous pouvez modifier l'ordre des chaînes selon vos préférences ou ajouter des chaînes à la liste des favoris. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Regarder la TV en direct > Editer les chaînes > Modifier la liste des chaînes ou Modifier la liste des chaînes favorites](#) du présent manuel.

## Problèmes de réseau

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- [La force du signal est faible.](#)
- [La connexion réseau est instable ou est fréquemment déconnectée.](#)

## ② La force du signal est faible.

- Reportez-vous aux points 1, 2, 3, 6 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau](#).

## ③ La connexion réseau est instable ou est fréquemment déconnectée.

### Dans le cas d'une connexion à un réseau Wi-Fi

- Reportez-vous aux points 1, 2, 3, 4, 6 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau](#).

### Dans le cas d'une connexion à un réseau filaire

- Reportez-vous aux points 3, 4, 5 dans la section [Solutions courantes aux problèmes de réseau](#).

## Solutions courantes aux problèmes de réseau

- Rapprochez votre routeur, votre modem routeur ou votre point d'accès Wi-Fi au téléviseur. Ne le mettez pas dans un coin de la maison. Essayez d'éliminer tout obstacle entre le téléviseur et le routeur.
- Vérifiez la présence d'interférences radio. Les appareils qui produisent des ondes électromagnétiques, tels que les micro-ondes et les téléphones portables, fonctionnant dans la même plage de fréquences radio, peuvent interférer avec le téléviseur. Si vous utilisez le téléviseur et d'autres périphériques à ondes radio en même temps, les performances du réseau risquent d'être moins bonnes. Éteignez ces dispositifs sans fil ou éloignez-les du téléviseur.
- Redémarrez votre modem/routeur. Éteignez votre modem/routeur et redémarrez-le au moins 60 secondes plus tard. La connexion de votre modem/routeur à Internet peut prendre un certain temps.
- Vérifiez votre modem/routeur. Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés à votre modem/routeur et que leurs voyants clignotent par intermittence.
- Assurez-vous que le câble réseau est bien raccordé au port situé à l'arrière du téléviseur et au modem/routeur externe. Une connexion défectueuse peut entraîner une instabilité ou une déconnexion du réseau.
- Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, essayez d'utiliser une connexion réseau filaire. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Connexion à Internet > Connexion à un réseau \(Ethernet\)](#) du présent manuel.

## Problèmes liés aux applications

Recherchez le problème survenu sur votre téléviseur.

- Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.
- L'application se ferme sans cesse.
- Il est gelé ou n'est pas fluide lors de l'utilisation d'une application. La qualité d'image est médiocre.
- La diffusion de vidéos par le navigateur pose des problèmes.
- La langue de l'application est différente de la langue du menu du téléviseur.

## ④ Les applications ne peuvent pas être installées, ouvertes, mises à jour ou désinstallées.

- Si vous venez d'allumer le téléviseur, attendez que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Vous pouvez uniquement installer des applications compatibles avec le téléviseur. Nous vous recommandons d'[Installer une application](#). Certains fichiers apk téléchargés sur Internet ne peuvent pas être installés sur ce téléviseur.

# Dépannage

- Vous pouvez uniquement supprimer les applications que vous avez installées sur le téléviseur. Les applications installées en usine ne peuvent pas être supprimées.
- Reportez-vous aux points 1, 2, et 3 de la section [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

## ② L'application se ferme sans cesse.

- Reportez-vous au point 2 dans les [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

## ② Il est gelé ou n'est pas fluide lors de l'utilisation d'une application. La qualité d'image est médiocre.

- Quittez l'application et ouvrez-la à nouveau.
- Désinstallez et réinstallez l'application. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Profitez de votre TV connectée > Utiliser les applications](#) dans le présent manuel.
- Reportez-vous aux points 1, 2, et 3 de la section [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

## ② La diffusion de vidéos par le navigateur pose des problèmes.

- Quittez le navigateur et ouvrez-le à nouveau.
- Reportez-vous aux points 1 et 2 dans les [Solutions courantes aux problèmes liés aux applications](#).

## ② La langue de l'application est différente de la langue du menu du téléviseur.

- La langue de l'application peut être différente de celle du menu du téléviseur, dans la mesure où elles peuvent être configurées séparément. Vous pouvez modifier la langue dans les paramètres de l'application. La possibilité de modifier la langue de l'application dépend du concepteur de l'application.

## Solutions courantes aux problèmes liés aux applications

1. Vérifiez la présence de possibles [problèmes de réseau](#) avec le téléviseur.
2. Le stockage est insuffisant. Essayez de [vider le cache](#) ou désinstallez les applications non utilisées. Vous pouvez vider le cache du navigateur et des applications. Cette action supprimera définitivement toutes les données utilisateur et les fichiers temporaires.
3. Le service de l'application n'est peut-être pas disponible actuellement. Tentez d'utiliser les applications plus tard.

## Problèmes liés à la télécommande

Recherchez le problème survenu sur votre téléviseur.

- [Le téléviseur met du temps à répondre à la télécommande.](#)
- [Je souhaite utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.](#)

## ② Le téléviseur met du temps à répondre à la télécommande.

Après la mise sous tension du téléviseur, un retard de réponse peut se produire entre le téléviseur et la télécommande. Attendez un peu avant d'utiliser la télécommande.

# Dépannage

- La pile de la télécommande est peut-être faible. Remplacez les piles. Pour une télécommande solaire, vous pouvez la charger en exposant le panneau solaire à la lumière du soleil ou en utilisant un câble de type C.
- Si la charge des piles est normale, retirez les piles, appuyez sur n'importe quelle touche pendant 1~2 secondes, puis remettez les piles en place. Cette méthode concerne uniquement les modèles dotés de piles remplaçables.

## ② Je souhaite utiliser la télécommande pour contrôler d'autres appareils.

- Activez **Commande HDMI** sur le téléviseur. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  **Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Commande HDMI**.
- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du périphérique externe et le câble HDMI entre le périphérique externe et le téléviseur sont correctement branchés. Utilisez un câble HDMI standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.

## Problèmes de connexion avec des appareils externes

Vérifiez les éléments ci-dessous.

- Aucun son n'est émis par le téléviseur lors de l'utilisation de la fonction de diffusion.
- Je ne peux pas reproduire l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur le téléviseur.
- Le téléviseur ne peut pas être connecté à ma barre de son, à mes écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth.
- La connexion entre les périphériques externes et le téléviseur est instable.
- Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI connecté.
- Je souhaite diffuser en même temps le son sur un casque et les haut-parleurs du téléviseur, ou sur une enceinte Bluetooth et sur les haut-parleurs du téléviseur.

## ② Aucun son n'est émis par le téléviseur lors de l'utilisation de la fonction de diffusion.

- Vérifiez si le mode mutet est **Activé**. Si tel est le cas, appuyez sur la touche Muet de la télécommande pour restaurer le son. Augmentez le volume.
- Vérifier si **Haut-parleur TV** du téléviseur est sélectionné sur  >  **Réglages > Affichage et audio > Sortie audio**.
- Vérifiez l'état du réseau. Si le signal du réseau est faible, un décalage sonore peut se produire entre le téléviseur et l'appareil mobile. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section **Dépannage > Problèmes de réseau** du présent manuel.

## ② Je ne peux pas reproduire l'écran ou diffuser le contenu de mon appareil mobile ou de mon PC sur le téléviseur.

- Vérifiez que votre téléviseur prend en charge le **Partage d'écran/Partage de contenu** dans  > **Applications > Conseils de connexion > Partage d'écran/Partage d'applications**.
- Certains modèles de téléviseurs peuvent ne pas prendre en charge le partage de contenu.

# Dépannage

- Pour les périphériques iPhone, iPad ou Mac, utilisez AirPlay pour partager du contenu sur le téléviseur. Vérifiez que votre téléviseur prend en charge **Airplay** dans  > **Applications** > **Conseils de connexion** > **Airplay**. Certains modèles de téléviseurs peuvent ne pas prendre en charge la fonction AirPlay.
- Vérifiez que l'option **Partage d'écran/Partage de contenu** est activée. Appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez **Applications** > **Conseils de connexion** > **Partage d'écran/Partage d'applications** et réglez-le sur **Activé**.
- Assurez-vous que le téléviseur et le périphérique mobile sont connectés au même réseau.
- Vérifiez que le contenu que vous essayez de lire n'est pas soumis à la protection des droits d'auteur. Certains fichiers protégés par le droit d'auteur peuvent ne pas être diffusés sur le téléviseur.
- Vérifiez l'état du réseau. L'échec de la diffusion peut être le résultat d'un signal faible ou instable. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes de réseau](#) du présent manuel.
- Sortez et entrez à nouveau dans **Partage d'écran/Partage de contenu** si un bug logiciel devait se produire.

## ② Le téléviseur ne peut pas être connecté à ma barre de son, à mes écouteurs ou haut-parleurs Bluetooth.

- Vérifiez que le périphérique Bluetooth est bien compatible avec le téléviseur.
- Vérifiez que le câble de signal ou que le connecteur ne soit pas endommagé.
- Vérifiez que l'option Bluetooth est activée sur  > **Réglages** > **Télécommandes et accessoires** > **Bluetooth**.
- Désactivez et redémarrez le Bluetooth dans  > **Réglages** > **Télécommandes et accessoires** > **Bluetooth**.

## ③ La connexion entre les périphériques externes et le téléviseur est instable.

- Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté au téléviseur et à la barre de son.
- Lorsque le périphérique externe et le téléviseur sont connectés en Bluetooth, assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre eux.
- Assurez-vous que la distance entre le périphérique Bluetooth et le téléviseur est inférieure à 10 mètres.
- Vérifiez que le périphérique Bluetooth est bien allumé ou que sa batterie est complètement chargée.
- Vérifiez les spécifications du module Bluetooth. Assurez-vous que la plage de fréquences de l'appareil Bluetooth n'est pas utilisée par d'autres appareils électriques ; sinon, l'appareil pourrait subir des interférences.

## ④ Je ne parviens pas à sélectionner un appareil connecté ou à trouver un appareil HDMI connecté.

- Appuyez sur les touches **INPUT** /  de la télécommande pour sélectionner la source d'entrée correspondante. Ainsi, si vous connectez un câble HDMI au port HDMI1, sélectionnez HDMI1 comme source d'entrée sur le téléviseur.
- Vérifiez que le périphérique externe est sous tension.
- Vérifiez que le câble de signal ou que le connecteur ne soit pas endommagé.
- Vérifiez que le câble est correctement connecté.

# Dépannage

- Vérifiez que le périphérique externe est compatible avec le téléviseur.

## ② Je souhaite diffuser en même temps le son sur un casque et les haut-parleurs du téléviseur, ou sur une enceinte Bluetooth et sur les haut-parleurs du téléviseur.

- Si vous connectez un casque filaire au téléviseur, appuyez sur les touches  de la télécommande pour sélectionner  Réglages > Affichage et audio > Sortie audio puis sélectionnez Casque filaire.
- Si vous souhaitez connecter un casque/enceinte Bluetooth au téléviseur :
  - a. Activez le Bluetooth sur  >  Réglages > Télécommandes et accessoires > Bluetooth.
  - b. Connectez votre casque Bluetooth/haut-parleur Bluetooth et définissez le périphérique externe en tant que Casque BT dans  Réglages > Affichage et audio > Sortie audio > BT Barre de son.
  - c. Appuyez sur les touches  de la télécommande puis sélectionnez  Réglages > Affichage et audio > Sortie audio pour sélectionner Haut-parleur TV.

## Problèmes HDMI & CEC

Recherchez le problème survenu sur votre téléviseur.

- Je souhaite éteindre ou allumer le téléviseur et le périphérique externe en même temps.
- Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.
- Un périphérique externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

**Remarque :**

- Si l'appareil HDMI connecté ne prend pas en charge le contrôle HDMI & CEC, la fonction peut ne pas fonctionner.

## ② Je souhaite éteindre ou allumer le téléviseur et le périphérique externe en même temps.

- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur sont bien activées. Vérifiez que la mise hors tension automatique et la mise sous tension automatique du périphérique sont activées. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Connexion à des périphériques externes > Télécommandes et accessoires > Utilisation des fonctions HDMI & CEC](#) du présent manuel.

## ② Je souhaite désactiver la fonction HDMI & CEC.

- Pour désactiver la fonction HDMI & CEC du téléviseur, appuyez sur la touche  de votre télécommande et sélectionnez  Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Commande HDMI. Réglez Commande HDMI sur Désactiver.

# Dépannage

## ② Un périphérique externe ne peut pas être contrôlé à l'aide de la télécommande du téléviseur.

- Vérifiez que la télécommande ne présente pas de problème. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Vérifiez que le câble d'alimentation du périphérique externe et le câble HDMI entre le périphérique externe et le téléviseur sont correctement branchés. Utilisez un câble HDMI standard et assurez-vous que le câble n'est pas endommagé.
- Assurez-vous que le périphérique externe est compatible HDMI & CEC et que sa fonction HDMI & CEC est activée. Pour des informations spécifiques, reportez-vous au manuel d'utilisation du périphérique externe.
- Vérifiez que la fonction HDMI & CEC de votre téléviseur est bien activée. Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  **Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Commande HDMI**. Réglez **Commande HDMI** sur **Activé**.
- Certains menus du périphérique compatible HDMI & CEC peuvent ne pas être disponibles.
- Certaines touches de la télécommande peuvent ne pas fonctionner. Vous pouvez essayer la télécommande du périphérique externe.

## Problèmes avec l'assistant vocal

Recherchez le problème survenu sur votre téléviseur.

- [La touche Voix de la télécommande ne fonctionne pas.](#)
- [Le téléviseur ne parvient pas à recevoir la commande vocale. Il n'y a pas de réponse quand je prononce des mots de réveil.](#)

Avant de vous référer aux possibles solutions :

- Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. Sachez que le téléviseur ne peut pas répondre en mode veille.
- Si vous venez d'allumer le téléviseur, attendez que le démarrage du téléviseur soit terminé.
- Parlez avec une voix claire et reconnaissable. Une voix trop forte ou trop faible peut entraîner un dysfonctionnement.
- Prononcez votre commande et attendez que l'appareil réponde.
- Lorsque le téléviseur est connecté à des appareils externes, les performances du service vocal peuvent être affectées.

## ② La touche Voix de la télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez l'état de votre télécommande. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel.
- Gardez la télécommande à moins de trois mètres du téléviseur.
- Connectez-vous à nouveau ou connectez-vous avec un autre compte.

## ② Le téléviseur ne parvient pas à recevoir la commande vocale. Il n'y a pas de réponse quand je prononce des mots de réveil.

- Vérifiez que l'interrupteur du microphone intégré en bas du téléviseur est activé.

# Dépannage

- Après avoir terminé la configuration de l'assistant vocal, vérifiez que le mode mains libres est bien activé. Appuyez sur la touche  , puis sélectionnez **Configurer Google TV**.
- Les mots de réveil peuvent être différents selon l'assistant vocal. Pour des informations plus précises, reportez-vous à la section [Première utilisation > Utilisation de l'assistant vocal > Réveil mains libres](#) du présent manuel.
- Lorsque le téléviseur est loin de vous ou que le niveau sonore ambiant est élevé, le téléviseur peut ne pas reconnaître la commande vocale.
- Connectez-vous à nouveau ou connectez-vous avec un autre compte.

## Remarque :

- Le réveil mains libres et certaines fonctions sont uniquement disponibles pour certains pays, région et langue.

## Fichiers multimédias

### ② La lecture de certains fichiers est interrompue/Certains fichiers ne peuvent pas être lus.

La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pouvez rencontrer des problèmes avec certains fichiers ou le téléviseur.

- Vérifiez d'abord les problèmes possibles avec les fichiers.
  - a. Les fichiers ne sont pas corrompus. Après avoir enregistré les fichiers sur un périphérique de stockage (disque USB) à partir du PC, éjectez d'abord le périphérique avant de le retirer du PC.
  - b. Les formats de fichiers pouvant être lus dépendent du codec et du pilote du téléviseur. Par exemple, les fichiers à débit binaire élevé ou à haute résolution peuvent ne pas être lus de manière fluide ou ne peuvent pas être lus. Pour plus d'informations sur les codecs pris en charge, reportez-vous à la section [Divertissement > Média > Format des médias](#) du présent manuel.
- Vérifiez ensuite les problèmes possibles avec la télévision.
  - a. Vérifiez que la mémoire est suffisante. Si la mémoire est pleine, videz le [cache et lancez](#) à nouveau la lecture du fichier.
  - b. Vérifiez que le câble connecté au téléviseur et au périphérique externe n'est pas lâche ou déconnecté.

## Autres problèmes

Recherchez le problème survenu sur votre téléviseur.

- [Le téléviseur s'active ou se désactive tout seul, ou le téléviseur ne peut pas être activé ou désactivé.](#)
- [La mise à jour du système ne peut pas être terminée.](#)
- [Certaines fonctionnalités du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.](#)
- [Les réglages sont supprimés et une reconfiguration est nécessaire à chaque fois que le téléviseur est activé.](#)
- [Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation du compte.](#)
- [Le téléviseur est chaud.](#)
- [Je peux entendre la voix off du menu à l'écran du téléviseur ou du contenu.](#)

# Dépannage

## ② Le téléviseur s'active ou se désactive tout seul, ou le téléviseur ne peut pas être activé ou désactivé.

Lorsque le téléviseur effectue certaines configurations, telles que Supprimer les données utilisateur ou Réinitialiser aux paramètres d'usine par défaut, le téléviseur redémarrera tout seul. C'est un processus normal.

### Le téléviseur se désactive tout seul

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. Le téléviseur s'éteint lorsque le câble d'alimentation est débranché.
- Vérifiez que la fonction **Durée avant la mise en veille**, **Mise en veille programmable**, ou **Mise en veille automatique** est définie. Ces fonctionnalités aideront le téléviseur à se désactiver automatiquement à l'heure indiquée.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  **Réglages > Système > Alimentation et énergie**. Veuillez trouver ces fonctionnalités dans **Alimentation et énergie**.

- Vérifiez que la fonction **Contrôle CEC** est activée. Lorsque le contrôle CEC est activé et que les appareils externes compatibles HDMI & CEC sont éteints, le téléviseur passe en mode veille.

Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  **Réglages > Système > Chaînes et entrées > Entrées > Extinction automatique des périphériques**.

### Le téléviseur s'active tout seul

- Vérifiez que la fonction **Allumage programmable** est activée. Cette fonctionnalité aidera le téléviseur à s'activer automatiquement.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  **Réglages > Système > Alimentation et énergie > Alimentation > Allumage programmable**.

- Vérifiez que la fonction **Mise en marche automatique du TV** est activée. Cette fonction permet d'activer automatiquement le téléviseur lorsque des appareils externes compatibles HDMI & CEC sont activés.

Appuyez sur la touche  de la télécommande pour sélectionner  **Réglages > Chaînes et entrées > Entrées > Mise en marche automatique du TV**.

### Le téléviseur ne peut pas être activé

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché à une prise de courant. Débranchez le téléviseur de la prise de courant et rebranchez-le 60 secondes plus tard.
- Essayez d'activer le téléviseur avec la télécommande. Appuyez sur la touche d'alimentation de la télécommande et vérifiez que le téléviseur s'active. Si le téléviseur ne peut pas être activé, reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel pour trouver une solution.
- Essayez d'activer le téléviseur avec la touche de mise sous tension du téléviseur. Appuyez sur la touche de mise sous tension et vérifiez si le téléviseur s'active.

### Le téléviseur ne peut pas être désactivé

- Lorsque le téléviseur ne peut pas être désactivé avec la télécommande, cette dernière pourrait en être la cause. Reportez-vous à la section [Dépannage > Problèmes liés à la télécommande](#) du présent manuel pour trouver une solution.
- Appuyez sur la touche de mise sous tension du téléviseur pour le désactiver. Sur certains modèles, appuyez sur la touche alimentation du téléviseur pour afficher le menu à l'écran, puis déplacez le curseur sur **Extinction** pour éteindre le téléviseur.

# Dépannage

- Si le téléviseur ne peut pas être désactivé à l'aide de la touche de mise sous tension du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

## ② La mise à jour du système ne peut pas être terminée.

La mise à jour du logiciel prend quelques minutes. Veuillez patienter.

- Vérifiez la présence de possibles [problèmes de réseau](#) avec le téléviseur. Une fois les problèmes de réseau résolus, essayez à nouveau de mettre à niveau le téléviseur.
- [Redémarrez votre téléviseur](#), essayez ensuite d'effectuer une mise à jour du système.
- Si le problème persiste, vous pouvez mettre à niveau le logiciel à l'aide d'une clé USB. Pour des informations spécifiques, reportez-vous à la section [Aperçu des réglages > Soutien > Mise à jour du système](#) dans le présent manuel.

## ③ Certaines fonctionnalités du téléviseur ne fonctionnent pas après la mise à jour du système.

- Reportez-vous à la section [Dépannage > Guide de dépannage > Redémarrez ou réinitialisez votre téléviseur](#) du présent manuel.

## ④ Les réglages sont supprimés et une reconfiguration est nécessaire à chaque fois que le téléviseur est activé.

- Assurez-vous que vous n'avez pas réinitialisé le téléviseur aux paramètres d'usine. La réinitialisation d'usine efface tous les paramètres.
- Assurez-vous de ne pas avoir supprimé auparavant les données utilisateur. Cette opération efface certains paramètres.
- Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en mode Magasin. Lorsque le téléviseur est en mode Magasin, les paramètres du téléviseur sont réinitialisés à intervalles réguliers.
- Vérifiez si vous avez récemment mis à jour le logiciel. Le système peut être instable après la mise à niveau.
- Lorsque vous éteignez le téléviseur, certains paramètres seront automatiquement désactivés.

## ⑤ Je souhaite me déconnecter de mon compte ou supprimer les données d'utilisation du compte.

1. Appuyez sur les touches  de la télécommande et sélectionnez  Compte dans la barre de navigation supérieure de l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez **Gérer les comptes > Supprimer**.

**Remarque :**

- Ce paramètre supprime complètement vos données d'utilisation (y compris le compte, la liste des chaînes favorites de Live TV, les informations de gestion de l'équipement Bluetooth, le nom du téléviseur, etc. Les données ne peuvent pas être récupérées).
- Le téléviseur redémarrera pour effacer les données après votre confirmation.

# Dépannage

## ② Le téléviseur est chaud.

- Ce phénomène est normal, car la dalle génère de la chaleur lorsque le téléviseur fonctionne pendant un certain temps, mais il n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur. Tant que le téléviseur fonctionne normalement, vous n'avez pas de souci à vous faire.
- Nous vous recommandons de placer le téléviseur dans un endroit correctement ventilé pour une bonne circulation de l'air. Si vous trouvez que le téléviseur est trop chaud, vous pouvez l'éteindre.
- Lorsque le téléviseur est en mode veille, vous pouvez également ressentir de la chaleur, car le téléviseur peut être en enregistrement en mode veille.

## ② Je peux entendre la voix off du menu à l'écran du téléviseur ou du contenu.

- La voix off est disponible lorsque le guide vocal est activé. Pour désactiver le guide vocal, appuyez sur la touche  de la télécommande et sélectionnez  Réglages > Système > Sons du système et réglez les **Sons du système** sur désactiver. Cette fonction peut ne pas être disponible pour certains modèles, pays ou régions.