

FRIGIDAIRE

guide de démarrage rapide

FOUR ÉLECTRIQUE



AVANT DE COMMENCER



Configurez votre four

Retirez tous les matériaux d'emballage et le ruban adhésif et assurez-vous que les grilles de votre four sont en place avant d'utiliser la cuisinière. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des conseils sur l'entretien de votre cuisinière.



Réglez votre horloge

C'est facile! Appuyez sur . Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que «CLOC» s'affiche à l'écran. Appuyez sur Start. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche à l'écran, puis appuyez sur Start.



Avant de cuisiner pour la première fois

Réglez votre four pour cuire à 350 °F (177 °C) pendant environ 30 minutes. Le four encastré étant installé dans votre maison, il est normal d'entendre certains bruits et de sentir de la fumée.


VOUS ÊTES EN CONTRÔLE



Les commandes de votre four

L'utilisation de votre four commence par l'appui sur les touches de la commande de votre four.

COMMENCER

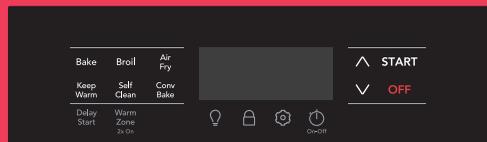

1 Appuyez sur **BAKE**.



350° apparaîtra à l'écran.

2 Appuyez sur **EN HAUT** et **VERS LE BAS** touches fléchées pour passer à la température de cuisson souhaitée.

3 Appuyez sur **START**.

4 Annuler **BAKE** à tout moment, appuyez sur **OFF**.



POINTS FORTS DU MODE FOUR


-  Cuisinez avec plusieurs grilles et obtenez de meilleurs résultats avec **Convection Bake**. L'air chaud circule autour des aliments de tous les côtés pour une cuisson et un brunissage uniformes.
-  Cuisiner est plus pratique avec **Cook Time**. Choisissez la durée de cuisson de votre four, puis le four s'éteindra.
-  Les repas restent chauds et prêts à servir au four avec **Keep Warm**.



RAPPEL

- N'utilisez pas de papier d'aluminium ou tout autre matériau pour tapisser le fond du four, les parois, les grilles ou toute autre partie du four.
- Toutes les grilles du four doivent être retirées avant une opération d'autonettoyage.
- Pour plus de conseils sur la cuisson et la position des grilles, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

MODES DU FOUR

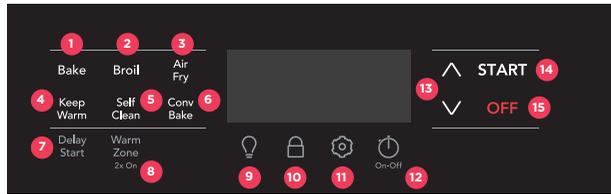

- 1. BAKE** est destiné aux aliments qui ont besoin de chaleur pour monter et se déplacer doucement dans le four.
- 2. BROIL** sert à griller et à griller des aliments sous une chaleur directe élevée.
- 3. AIR FRY** (friteuse à air) fait circuler rapidement et uniformément l'air chauffé pour des résultats croustillants et dorés avec peu ou pas d'huile.
- 4. KEEP WARM** est utilisé pour maintenir les aliments cuits à température de service dans le four.
- 5. SELF CLEAN** lance un cycle d'auto-nettoyage.
- 6. CONV BAKE** utilise un ventilateur pour faire circuler la chaleur pour des résultats rapides et uniformes lors de la cuisson avec plusieurs grilles.
- 7. DELAY START** définit une heure de départ différée pour les fonctions de cuisson ou de nettoyage du four.

- 8. WARM ZONE** utilise la chaleur rayonnante pour maintenir les aliments cuits à la température de service sur la table de cuisson.*
- 9. OVEN LIGHT** allume et éteint l'éclairage intérieur d'une simple pression.
- 10. LOCKOUT** verrouille le panneau de commande pour éviter les pressions accidentelles sur les touches.
- 11. GEAR** définit les préférences de l'utilisateur pour diverses fonctions de contrôle.
- 12. TIMER ON-OFF** est utilisé pour régler ou annuler la minuterie.
- 13. UP and DOWN** les touches sont utilisées pour régler la température et le temps.
- 14. START** démarre les fonctions de cuisson et règle l'horloge.
- 15. OFF** désactive toutes les fonctions de cuisson.

*Utilisation de la zone de réchaud sur la table de cuisson

 Pour activer la zone de maintien au chaud

Appuyez sur la touche Warm Zone **deux fois (2X)**.

 Pour désactiver la zone de maintien au chaud

Appuyez sur la touche Warm Zone **une fois**.

ENTRETIEN RAPIDE



Un peu d'amour va un long chemin

Un entretien rapide et continu permet à votre cuisinière de fonctionner parfaitement pendant des années ! Utilisez une crème nettoyante pour table de cuisson en céramique avant la première cuisson afin de protéger votre table de cuisson des rayures.



Sois gentil

Nettoyez avec de l'eau tiède et du savon doux ou utilisez le nettoyant pour Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner.



Choisissez votre cycle de nettoyage

SELF CLEAN utilise des températures élevées pour éliminer les salissures plus lourdes et les réduit à une cendre en poudre que vous pouvez facilement essuyer.

FAQs

Pourquoi ma cuisinière fait-elle des bruits quand je cuisine?

Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent provoquer l'expansion et la contraction de certaines parties de la cuisinière. Les contrôles émettent des bruits de cliquetis pendant la cuisson de façon à créer des températures de cuisson uniformes dans le four et sur la surface de cuisson. Des ventilateurs fonctionnent pour réchauffer la cuisinière ou pour refroidir certaines de ses parties, même lorsqu'elle est éteinte. Ces sons sont normaux.

Ce four ne fonctionne pas comme mon ancien. Qu'est-ce qui ne va pas?

Nous savons que s'adapter à un nouveau four n'est pas toujours facile. En utilisant une nouvelle cuisinière, vous devrez peut-être effectuer certains tests et ajuster les temps de cuisson et les températures de vos recettes. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour des recommandations concernant les ustensiles de cuisson et la cuisson, ainsi que pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de régler la température. Appelez-nous si vous avez besoin d'assistance!

Pourquoi mon four émet-il de la fumée lorsque j'utilise la cuisson au grill?

La cuisson au grill est une cuisson directe et produira de la fumée. Si l'émission de fumée est excessive, placez les aliments plus loin de l'élément chauffant. Faites griller les aliments avec la porte du four fermée et surveillez les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent.



Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à l'arrière de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouvelle cuisinière.

Recherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



NOUS
SOMMES

là
POUR VOUS



Vous avez une question?



Vous avez besoin d'assistance?



Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire
frigidaire.com 1 (800) 374-4432
frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

