

Hisense • Roku TV

43R63G 43R63N

55R63G 55R63N

65R63G 65R63N

75R63G

Guide de configuration rapide

Assistez Hisense et Roku dans l'amélioration de l'environnement en réduisant le gaspillage de papier. Pour des instructions détaillées et une description des fonctions, consultez le manuel d'utilisation complet en ligne à l'adresse <http://www.hisense-canada.com/support/>.



E 1266044 ES-Y212297-1

Merci de lire attentivement ce Guide de configuration rapide avant de connecter votre équipement et veuillez le conserver pour toute référence ultérieure.

Votre accès facile à un divertissement illimité



Diffusez en continu un large choix de chaînes gratuites, en direct, et Premium *



Recherchez sur la chaîne en direct et le média streaming †



Écran d'accueil simple et personnalisable



Application mobile Roku ‡



Mises à jour automatiques de logiciels



Connectivité sans fil

**La résolution repose sur la compatibilité du téléviseur et varie selon la chaîne et le contenu. Les chaînes sont sujettes à modification. Elles varient selon la région et peuvent requérir un paiement.
† Recherche Roku est pour les films et les émissions de télévision et ne fonctionne pas avec toutes les chaînes.*

Des Limitations s'appliquent à l'application mobile de Roku. Veuillez consulter support.roku.com pour les informations de compatibilité des périphériques.

Clause de non-responsabilité :

- Ce Guide de configuration rapide vise en règle générale, pour vous aider à configurer votre téléviseur de Roku Hisense. Images tout au long de ce document sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
- Roku, Roku TV, le logo Roku et le design du pavé directionnel violet sont des marques commerciales de Roku, Inc. Toutes les autres marques commerciales et logos cités ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

BIENVENUE DANS LA FAMILLE HISENSE !

Félicitations pour l'achat de votre nouveau téléviseur Hisense Roku ! Ce Guide de configuration rapide vous guidera à travers quelques étapes faciles pour effectuer le paramétrage de votre téléviseur.

Comme nous apprécions votre clientèle, nous voulons vous tenir au courant de « tout ce qui concerne Hisense ». À l'aide de votre téléphone portable, scannez le code QR de la page d'enregistrement pour enregistrer votre téléviseur. Selon la marque et le modèle de votre téléphone, vous devrez peut-être télécharger une application de lecture de code QR.

Pays	Centre de service à la clientèle	Page d'assistance Hisense	ENREGISTREZ VOTRE TÉLÉVISEUR
CANADA	• Téléphone : 1-855-344-7367 • Heures d'ouverture : Lundi - Vendredi : 8 h à 20 h HNE Samedi - Dimanche : 9 h à 18 h HNE, Jours fériés fédéraux exclus • Service Courriel : canadasupport@hisense.com	http://www.hisense-canada.com/support/ 	http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp 


Contenu de l'emballage

L'emballage dans lequel vous avez acheté votre nouveau téléviseur contient les éléments suivants :

- Téléviseur
- Télécommande
- Guide de configuration rapide (ce document)
- 1 Prise RCA à câble du AV (65"/75")
- Informations de sécurité importantes et carte de garantie
- 4 vis (M4 × 16 pour 43")
- 4 vis (M5 × 12 pour 65"/75")
- 2 piles AAA (1,5 Vcc)
- 2 pieds qui forment le support du téléviseur
- Cordon d'alimentation
- 4 vis (M4 × 12 pour 50"/55")

IMPORTANT :

Pour éviter de jeter par erreur les articles fournis avec votre téléviseur, rassurez-vous de **vérifier TOUTES les mousses** dans le carton d'emballage.

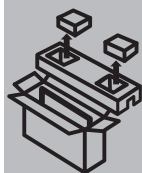

- Please check foam for accessories before discarding.
- Veuillez vérifier la mousse pour qu'il n'y ait pas d'accessoires avant de la jeter.
- Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.

ETAPE 1. Installez les pieds de support ou le support de fixation mural du téléviseur (non inclus)

Installez les pieds de support du téléviseur


MISE EN GARDE:

- Rassurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation alternative avant d'installer un support ou des supports de fixation mural.
- L'affichage DEL est très fragile et doit être protégé à tout moment lors de l'installation des pieds de support. Veillez à protéger l'écran du téléviseur contre les rayures ou les dommages causés par des objets durs. En plus, n'exercez aucune pression sur l'avant du téléviseur à tout moment, car l'écran pourrait se fissurer.
- Une fois l'installation terminée, rassurez-vous que le téléviseur est bien fixé sur une table ou bien fixé à un support mural, avant de retirer tout emballage de protection, le cas échéant.

Fixation du pied gauche et droit qui forme le support :


1. Placez délicatement votre téléviseur, face couvert sur une surface douce et plane, pour éviter d'endommager ou de rayer l'écran du téléviseur.
2. Retirez les 2 pieds de support du sac d'accessoires, puis insérez les jambes dans les fentes inférieures du téléviseur.
3. Utilisez les vis qui se trouvent à l'intérieur du carton d'emballage de votre téléviseur pour bien fixer chaque pied.

43"/55"

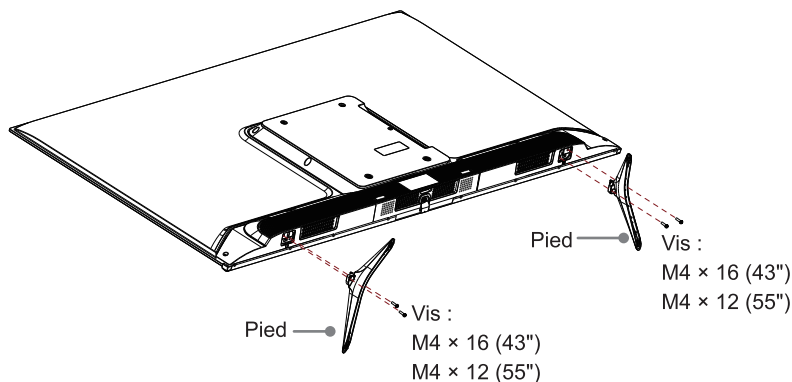


Remarque: Si votre table est suffisamment longue pour le téléviseur, veuillez insérer les pieds dans les trous de vis 'A' qui sont indiqués sur le schéma. Si votre table n'est pas suffisamment longue, veuillez insérer les pieds dans les trous de vis 'B' qui sont indiqués sur le schéma. Notez que ces deux types de méthodes d'installation ne peuvent pas être mélangés.

65"

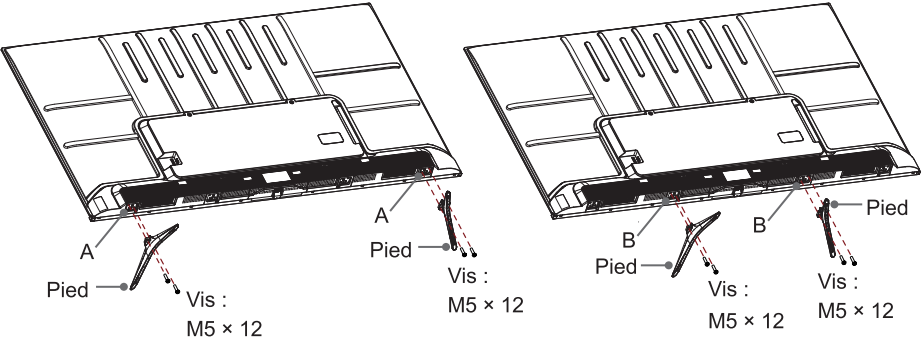


75"

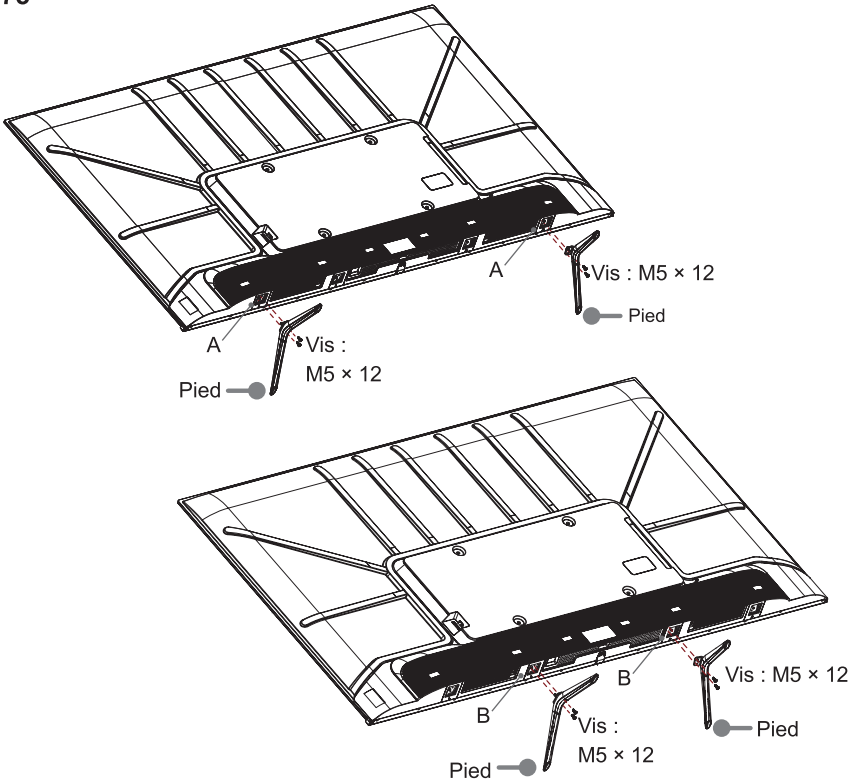

Installation du support de fixation murale (non inclus)

Avant de commencer à lire les instructions du fabricant tiers, rassurez-vous d'effectuer les gestes suivantes :

- 1. Placez le téléviseur face couverte sur une surface propre, sécurisé et douce.
- 2. Retirez le support du téléviseur si vous l'avez déjà fixé.
- 3. Placez les cales (non fournies) dans les trous de fixation correspondants.

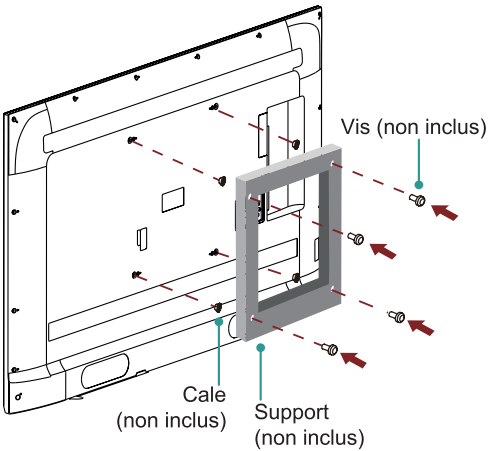


MISE EN GARDE:

- Suivez les instructions fournies avec le support de fixation murale. Si le montage n'est pas correctement réalisé, la télévision peut tomber et entraîner des dommages matériels ou des blessures physiques.
- Lorsque vous fixez le support, rassurez-vous d'utiliser les cales d'espacement (fournies par le fabricant tiers) entre le téléviseur et le support.
- Afin d'éviter tout dommage interne de la TV et de s'assurer qu'elle est bien fixée, veillez à utiliser des vis de fixation (non fournies) de 8,0 -10,0 mm (43"/55") ou 9,5 -11,5 mm de longueur (65"/75") lorsqu'elles sont mesurées à partir de la surface de fixation du couvercle arrière.


8,0 - 10,0 mm (43"/55")

9,5 - 11,5 mm (65"/75")

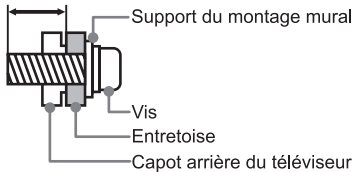

Gabarit de support mural (mm)	200 × 300 (43"/55") 400 × 300 (65"/75")
Taille des vis de montage mural	M6

- Il est déconseillé de fixer le téléviseur sur un mur incliné. Lorsque vous fixez le téléviseur sur un mur, assurez-vous que le téléviseur est parallèle au mur et qu'il ne penche pas vers l'avant.

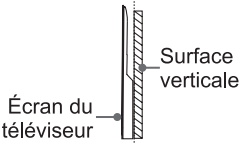


REMARQUES :

- Si le téléviseur est installé sur un plafond ou un mur incliné, ou si son positionnement n'est pas parallèle au mur, le téléviseur risque de tomber et entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.
- Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le fabricant du support mural ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le téléviseur.
- Le diamètre et la longueur des vis diffèrent en fonction du modèle du support de fixation murale.

ETAPE 2. Connexion de périphériques à votre téléviseur

43"/55"


Vue arrière de la télévision

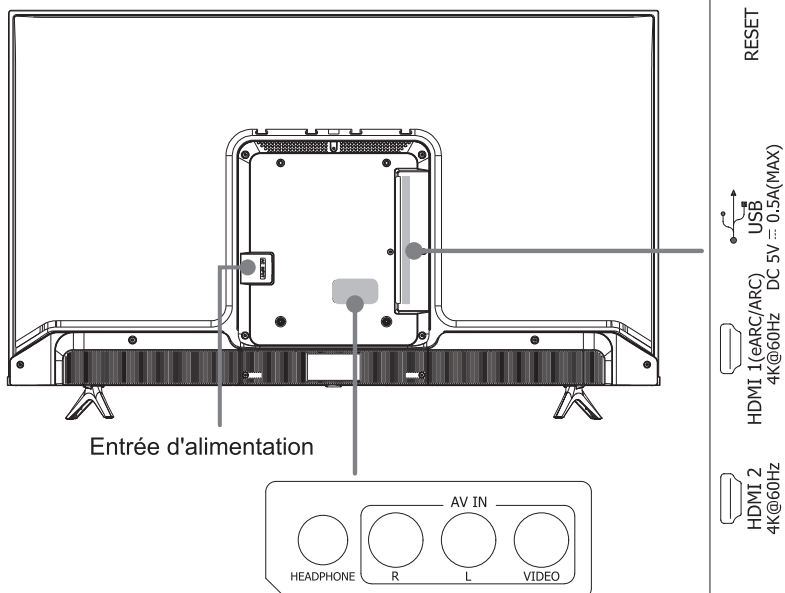

- **DIGITAL AUDIO OUT** : Connectez un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.
- **USB** : Connecter une clé USB pour profiter de ses photos, de sa musique et de ses films, ou pour activer la Pause de Télévision en Direct. La Pause de Télévision en Direct n'est disponible que sur l'entrée d'antenne de votre Téléviseur Roku et nécessite une clé USB 2.0 dédiée d'au moins 16 GB de stockage. La Pause de Télévision en Direct nécessite la connexion au service Roku.
- **RESET** : Redémarrer ou réinitialiser les paramètres par défaut de votre télévision.
- **HDMI** : Connectez un câble High Définition Multimedia Interface (HDMI) haute vitesse à partir d'un dispositif externe.
- **HEADPHONE** : Connectez un casque ou des écouteurs (vendu séparément) pour la sortie audio du téléviseur.
- **ANT/CABLE** : Connectez une antenne VHF/UHF extérieure.
- **AV IN** : Connectez un câble vidéo composite et des câbles audio gauche-droite à partir d'un périphérique audiovisuel externe.
- **LAN** : Connectez un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou à Internet. Le téléviseur est également doté d'une fonction de connectivité sans fil.

65"/75"


Vue arrière

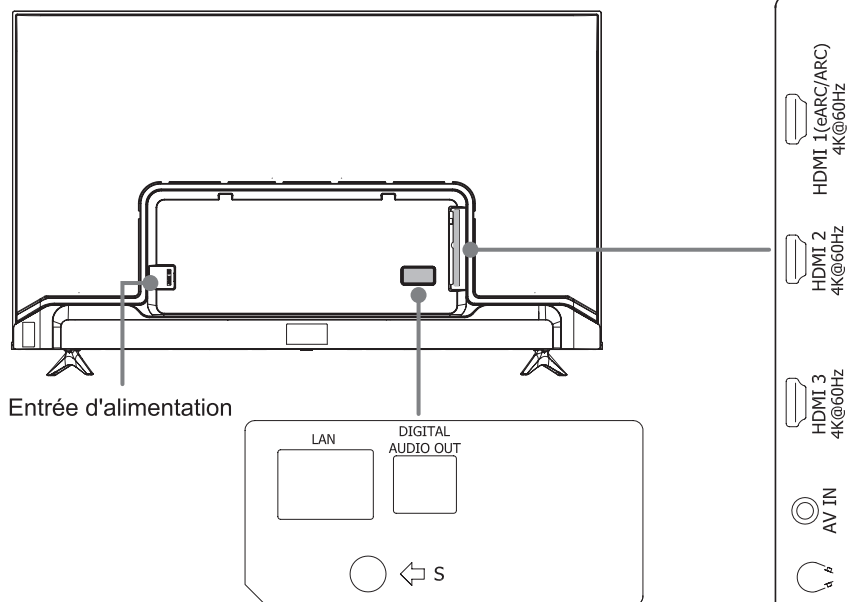

- **DIGITAL AUDIO OUT** : Connectez un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.
- **USB** : Connecter une clé USB pour profiter de ses photos, de sa musique et de ses films, ou pour activer la Pause de Télévision en Direct. La Pause de Télévision en Direct n'est disponible que sur l'entrée d'antenne de votre Téléviseur Roku et nécessite une clé USB 2.0 dédiée d'au moins 16 GB de stockage. La Pause de Télévision en Direct nécessite la connexion au service Roku.
- **RESET** : Redémarrer ou réinitialiser les paramètres par défaut de votre télévision.
- **HDMI** : Connectez un câble High Définition Multimedia Interface (HDMI) haute vitesse à partir d'un dispositif externe.
- **HEADPHONE** : Connectez un casque ou des écouteurs (vendu séparément) pour la sortie audio du téléviseur.
- **ANT/CABLE** : Connectez une antenne VHF/UHF extérieure.
- **AV IN** : Connectez un câble vidéo composite et des câbles audio gauche-droite à partir d'un périphérique audiovisuel externe.
- **LAN** : Connectez un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou à Internet. Le téléviseur est également doté d'une fonction de connectivité sans fil.

Boutons de la télécommande de votre téléviseur

La télécommande du téléviseur doit vous donner une sensation de confort une fois entre votre main. Nous l'avons conçu pour qu'il soit incroyablement intuitif pour regarder la télévision et naviguer dans les menus à l'écran.

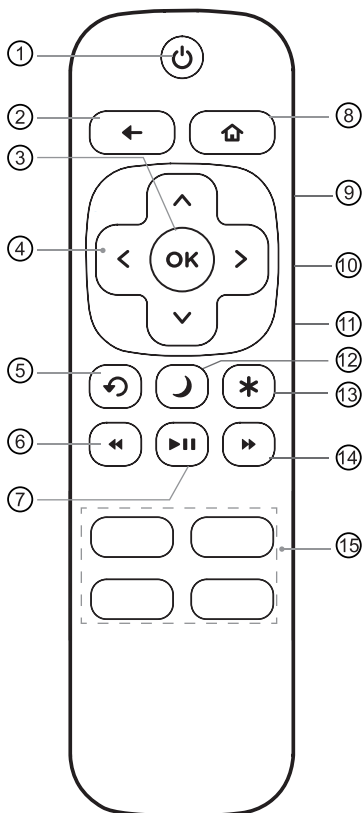

Clause de non-responsabilité:

* Les télécommandes peuvent varier.

** Une clé USB de 16 GB est requise. Lecture maximale de 90 minutes.


- ① **ALLUMER:** Allumer ou éteindre votre téléviseur
- ② **ARRIÈRE:** Retourner à l'écran précédent
- ③ **OK:** Sélectionnez une option dans un menu
- ④ **BOUTON DE DIRECTION:** La flèche gauche affiche la liste des chaînes de télévision ou le guide intelligent de l'antenne. Les flèches gauche et droite sont utilisées dans la fonction Pause Télé en direct pour sélectionner des scènes.
- ⑤ **RAPPEL/RETOUR DE CHAÎNE ET RELECTURE INSTANTANÉE:** Rentrer à la chaîne précédente lorsque vous visualisez des programmes à travers l'antenne ou le câble (pas de boîtier décodeur)
Rentrer en arrière d'une position dans la vidéo lors de la visualisation en continu
Effacement vers l'arrière d'une lettre pendant les entrées de menu, tels que lors des Recherches
- ⑥ **REVENIR:** Revenir en arrière sur une vidéo en continu, sauter à la piste ou sélection audio précédente, remonter d'une page dans les menus. Ce bouton est également utilisé pour rembobiner la télévision en direct à l'aide de la fonction Pause Télé en direct.
- ⑦ **LECTURE/PAUSE:** Pause ou reprise de la lecture. Ce bouton est également utilisé pour activer et utiliser la fonction Pause Télé en direct.
- ⑧ **ACCUEIL:** Afficher l'écran d'accueil de votre téléviseur / Arrêter la lecture si vous regardez la télévision ou visionnez en continu
- ⑨ **AUGMENTER LE VOLUME (Vue de côté):** Augmenter le volume ou réactiver le son
- ⑩ **BAISSER LE VOLUME (Vue de côté):** Baisser le volume
- ⑪ **MUET (Vue de côté):** Activer ou désactiver le son
- ⑫ **VEILLE:** Régler la minuterie de mise en veille
- ⑬ **VOIR PLUS D'OPTIONS:** Accédez facilement aux réglages de l'image, aux options d'affichage et bien plus encore / Appuyez* sur n'importe quel écran pour accéder aux options.
- ⑭ **AVANCE RAPIDE:** Faire avancer rapidement la vidéo en continu, sauter à la piste ou sélection audio suivante, sauter vers le bas d'une page dans les menus. Ce bouton permet également de faire avancer rapidement la télévision en direct en pause à l'aide de la fonction Pause Télé en direct.
- ⑮ **LES RACCOURCIS DES CHAINES EN CONTINU:**
Quand vous appuyez sur un bouton :
 - Si vous n'avez pas ajouté la chaîne, affichez une page d'inscription
 - Si vous avez ajouté la chaîne, affichez la page d'accueil de la chaîne.
 - Si votre téléviseur est éteint, allumez-le et affichez la page d'accueil de la chaîne.

ETAPE 3. Commencer à utiliser votre télécommande

Allumez la télécommande de votre téléviseur en y insérant les piles fournies.

MISE EN GARDE

- Jetez les piles dans un endroit prévu à cet effet. Ne les jetez pas au feu.
- Retirez immédiatement les piles épuisées pour éviter toute fuite d'acide dans le compartiment à piles.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une longue période, il faut retirer les piles.
- Les produits chimiques de la batterie peuvent provoquer une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles. Si des produits chimiques entrent en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (telles que NiCd ou NiMH).
- Si votre télécommande chauffe pendant son utilisation, cessez de l'utiliser et contactez immédiatement le service clientèle à l'adresse www.hisense-canada.com/support/.

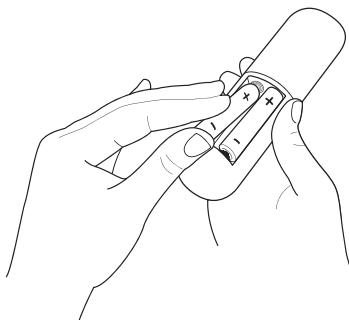


Utilisation de la télécommande de votre décodeur câblé ou du récepteur satellite comme « télécommande universelle ».

Si vous préférez utiliser votre décodeur câblé ou votre télécommande de récepteur satellite comme « télécommande universelle », veuillez-vous référer au manuel fourni par votre service d'image de câble ou de satellite. Il contiendra des instructions sur comment programmer leur télécommande sur votre téléviseur. Vous pouvez trouver les codes qui fonctionnent avec votre téléviseur Hisense Roku et la télécommande universelle la plus courante du fournisseur d'image de câble et de satellite sur www.roku.com/universalremote.

Allumer le téléviseur

Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.

Appuyez sur le bouton **Allumer** (🔌) de la télécommande pour allumer le téléviseur. Un écran de démarrage apparaît qui affiche le logo **Hisense • Roku TV**.

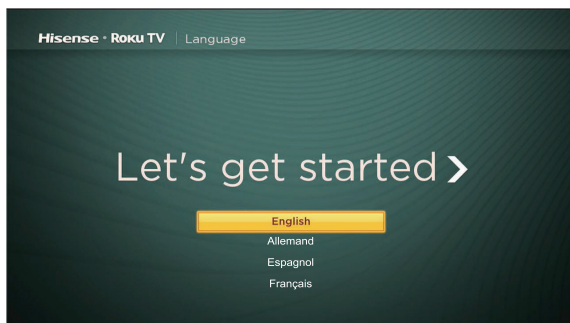

Choisissez **Configurer pour un usage domestique** pour accéder à toutes les fonctions du téléviseur et optimiser la consommation d'énergie.

REMARQUE: Seuls les détaillants qui ont besoin de configurer le téléviseur pour l'affichage doivent sélectionner **Configurer pour utilisation en magasin**.

Connectez votre téléviseur à Internet pour accéder à des milliers de chaînes en continu.

Faites de n'importe quelle soirée une soirée cinéma*

Accédez à des milliers de films et d'épisodes TV sur les principales chaînes de streaming comme Netflix, Apple TV+, Crave et CBC. Choisissez parmi les services gratuits, de location et d'abonnement.

Explorez de nombreuses chaînes gratuites et des essais gratuits**

Votre téléviseur Hisense Roku propose des centaines de chaînes gratuites populaires comme VMedia, HappyKids et SkyNews.

Explorez vos passions

En plus des chaînes de streaming connues comme VMedia, HappyKids et SkyNews, votre téléviseur Hisense Roku TV vous propose des tonnes de chaînes de streaming pour assouvir vos passions – comprenant du fitness, familles & enfants, cuisine, sports, religion, plein air, programmes internationaux, et bien plus encore.

**La résolution repose sur la compatibilité du téléviseur et varie selon la chaîne et le contenu. Les chaînes sont sujettes à modification. Elles varient selon la région et peuvent requérir un paiement.*

***Annulez avant la fin des périodes d'essai gratuites pour éviter les frais d'abonnement mensuels récurrents. La carte de crédit peut être exigée. Les essais gratuits ne peuvent être offerts qu'aux nouveaux abonnés et d'autres restrictions d'admissibilité peuvent s'appliquer.*

ETAPE 4. Terminez la Configuration et l'Activation Guidées

Conseil: Ayez à portée de main le nom et le mot de passe de votre réseau sans fil.

Suivez les instructions à l'écran sur votre téléviseur Roku.

Activez votre Téléviseur Roku à l'aide de votre ordinateur, smartphone ou tablette pour vous connecter à un compte Roku. Vous avez besoin d'un compte Roku pour activer votre Téléviseur Roku et accéder au divertissement sur des milliers de chaînes en streaming.

Remarque: Roku ne facture pas les services d'activation - **méfiez-vous des arnaques.**

Les comptes Roku sont gratuits et bien qu'un numéro de carte de crédit valide ne soit pas nécessaire pour créer un compte Roku, l'enregistrement de vos informations de carte de crédit peut faciliter la location, l'achat et l'abonnement au divertissement dans la boutique de chaîne Roku.

Une fois connecté à votre compte, votre TV sera automatiquement mise à jour avec le dernier logiciel et vous pourrez immédiatement commencer le streaming.

Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre TV à un réseau sans fil, vous pouvez toujours l'utiliser comme un TV ordinaire.

Complétez le reste des invites à l'écran et l'installation est terminée. Félicitations !

REMARQUE: Une fois connecté, votre téléviseur se mettra automatiquement à jour avec le dernier logiciel et vous pourrez commencer à diffuser en continu le divertissement que vous connaissez et désirez. Contrairement à d'autres téléviseurs, votre nouveau **téléviseur Hisense Roku** reçoit automatiquement des mises à jour de logicielles régulières en arrière-plan lorsqu'il est connecté à Internet. Ce qui lui permet de vous offrir une meilleure expérience. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des fonctionnalités du téléviseur, veuillez visiter le site web <http://go.roku.com/tvmanual>.

Tous les logiciels, applications, services et contenus accessibles par l'intermédiaire du Téléviseur appartiennent à des fournisseurs qui ne sont pas contrôlés ou affiliés à Hisense, sont protégés par les droits d'auteur, brevets, marques de commerce et/ou autres lois sur la propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Les logiciels, applications, services et contenus accessibles par le biais de ce téléviseur sont à la seule discrétion et sous le contrôle de ces fournisseurs et sont totalement indépendants de la volonté de Hisense. Ces services et/ou contenus peuvent être indisponibles, interrompus ou suspendus par ces fournisseurs, temporairement ou définitivement, à tout moment, sans aucune responsabilité et sans préavis. HISENSE ET ROKU DÉCLINENT EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À LA DISPONIBILITÉ, LA CONTINUITÉ DU SERVICE OU LE CONTENU FOURNI PAR CES FOURNISSEURS.

ÉTAPE 5. Personnaliser votre écran d'Accueil

Passer facilement entre les chaînes de diffusion en continu et les entrées.

Le menu dans l'écran d'**Accueil** vous permet d'accéder à une tonne de divertissement en continu, de rechercher des séquences de films et émissions de télévision et de modifier vos paramètres.

La grille de carreaux sur la droite vous permet de choisir visuellement parmi vos chaînes préférées en streaming et les entrées lorsque vous avez attaché tels qu'un DVR, console de jeu, antenne, décodeur.

Vous pouvez facilement réorganiser l'ordre des carreaux sur l'écran d'accueil en fonction de vos préférences de regarde. Mettez en surbrillance le carreau que vous souhaitez déplacer et appuyez sur la touche * de votre télécommande Roku téléviseur.

ÉTAPE 6. Facultatif

Regarder les émissions locales de la télévision? Comment numérisez-vous les chaînes?

Si vous branchez votre téléviseur sur une antenne ou une prise murale par câble (sans boîte):

1) Lorsque l'assistant d'installation est terminé, sélectionnez l'icône TV En Direct  à partir de l'écran d'accueil.

2) Suivez les instructions à l'écran.

3) Chaque fois que vous voulez regarder les émissions locales de la télévision, choisissez l'icône TV En Direct .

4) Connectez une clé USB pour profiter de photos, de musique et de films ou pour activer Pause Télévision en Direct. Pause Télévision en Direct est uniquement disponible sur l'entrée Antenne de votre téléviseur Roku pendant 90 minutes maximum lorsqu'il est connecté à un lecteur flash compatible USB 2.0 dédié disposant d'au moins 16GB de stockage.

Spécifications du produit

NOM DU MODÈLE		43R63G / 43R63N	55R63G / 55R63N
Dimension (L × H × D)	Sans pied	37,9 × 22,0 × 2,9 pouces (963 × 560 × 74 mm)	48,5 × 28,0 × 2,9 pouces (1233 × 711 × 74 mm)
	Avec pied	37,9 × 24,2 × 7,7 pouces (963 × 614 × 196 mm)	48,5 × 30,4 × 8,9 pouces (1233 × 773 × 226 mm)
Poids	Sans pied	15,0 lbs (6,8 kg)	24,9 lbs (11,3 kg)
	Avec pied	15,2 lbs (6,9 kg)	25,4 lbs (11,5 kg)
AFFICHAGE			
Taille de l'écran actif (Diagonale)		42,5 pouces	54,6 pouces
Résolution de l'écran		3840 × 2160	
Panneau sélectionné		Rétro-éclairage ultra haute définition	
PUISSANCE			
Alimentation		AC 120 V, 60 Hz	
Consommation en mode veille		Moins de 0,5 W	
Puissance audio		7 W + 7 W	8 W + 8 W
CHAINES & SIGNALISATION			
Chaînes de réception		VHF : 2 -13, UHF : 14 - 69, CATV : 1 -125 Diffusion numérique terrestre (8VSB) : 2 - 69 Câble numérique (64/256 QAM) : 1 -135	
Type de tuner		Fréquence synthétisée	
Système de réception		Analogique : NTSC Numérique : ATSC/QAM	
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Entrée HDMI		RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1360 × 768, 1440 × 900, 1680 × 1050, 1920 × 1080, 3840 × 2160) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p)	
Définition de prises en charge HD		480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20% - 80% HR Pression atmosphérique : 86 kPa -106 kPa	
Température de stockage		5 °F à 113 °F (-15 °C à 45 °C)	
Humidité de stockage		10% à 70%, sans condensation	

Spécifications du produit

NOM DU MODÈLE		65R63G / 65R63N	75R63G
Dimension (L × H × D)	Sans pied	57,2 × 32,8 × 2,9 pouces (1452 × 834 × 74 mm)	66,0 × 38,0 × 3,3 pouces (1677 × 966 × 85 mm)
	Avec pied	57,2 × 35,3 × 11,5 pouces (1452 × 896 × 291 mm)	66,0 × 41,0 × 14,1 pouces (1677 × 1041 × 357 mm)
Poids	Sans pied	36,4 lbs (16,5 kg)	57,3 lbs (26,0 kg)
	Avec pied	36,8 lbs (16,7 kg)	58,4 lbs (26,5 kg)
AFFICHAGE			
Taille de l'écran actif (Diagonale)		64,5 pouces	74,5 pouces
Résolution de l'écran		3840 × 2160	
Panneau sélectionné		Rétro-éclairage ultra haute définition	
PUISSANCE			
Alimentation		AC 120 V, 60 Hz	
Consommation en mode veille		Moins de 0,5 W	
Puissance audio		10 W + 10 W	12 W + 12 W
CHAINES & SIGNALISATION			
Chaînes de réception		VHF : 2 -13, UHF : 14 - 69, CATV : 1 -125 Diffusion numérique terrestre (8VSB) : 2 - 69 Câble numérique (64/256 QAM) : 1 -135	
Type de tuner		Fréquence synthétisée	
Système de réception		Analogique : NTSC Numérique : ATSC/QAM	
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Entrée HDMI		RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, 1360 × 768, 1440 × 900, 1680 × 1050, 1920 × 1080, 3840 × 2160) YUV/60 Hz (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p)	
Définition de prises en charge HD		480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	
Conditions environnementales		Température : 41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C) Humidité : 20% - 80% HR Pression atmosphérique : 86 kPa -106 kPa	
Température de stockage		5 °F à 113 °F (-15 °C à 45 °C)	
Humidité de stockage		10% à 70%, sans condensation	

Astuces pour une résolution facile de problèmes

Lorsque vous avez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, veuillez lire les conseils ci-dessous. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez-nous en appelant les numéros de téléphone fournis à la page 2.

PROBLÈMES DE SON OU D'IMAGE	SOLUTIONS POSSIBLES
Vous ne voyez pas d'image lorsque vous allumez le téléviseur	• Vérifiez si l'indicateur DEL est allumé. Si c'est le cas, le téléviseur est sous tension. • Le téléviseur est peut-être en mode veille. Appuyez sur le bouton Allumer  de la télécommande pour activer l'appareil du mode veille. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur une prise électrique active.
Vous avez connecté une source externe à votre téléviseur mais ne la trouvez pas sur l'écran D'accueil	• Rassurez-vous que votre source externe est allumée. • Vérifiez si le pavé d'entrée correcte est sélectionné sur l'écran D'accueil pour la source externe que vous souhaitez visualiser. • Vérifiez si la connexion du périphérique source externe est bien serrée et complètement insérée dans le port correspondant du téléviseur.
Lorsque vous allumez votre téléviseur, il y a un délai de quelques secondes avant que l'image n'apparaisse	• C'est tout à fait normal. Si vous avez déjà configuré votre téléviseur, il est en train d'initialiser et de rechercher les informations de configuration précédentes.
Vous voyez une image normale mais vous n'entendez pas de son	• Vérifiez que le volume est augmenté. • Vérifiez si le mode "Muet" a été activé. Désactivez le mode Muet en appuyant à nouveau sur le bouton Muet  ou en augmentant le volume.
Vous entendez le son mais la couleur de l'image est décolorée ou en noir et blanc	• Vérifiez si la valeur de Couleur est réglée sur 50 ou plus. • Vérifiez si la couleur donne sur une autre chaîne ou une autre source d'entrée.
Votre son ou votre image est déformée ou semble ondulée	• Éteignez et/ou retirez tout appareil électrique à proximité du panneau du téléviseur. • Branchez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Votre son ou votre image est flou ou se découpe	• Si vous utilisez une antenne externe, rassurez-vous que les connexions sont bien ajustées et serrées. • Ajustez ou repositionnez l'emplacement de l'antenne.
Vous voyez des bandes horizontales/verticales sur l'image, ou elle tremble	• Éteignez et/ou retirez tout appareil électrique à proximité du panneau du téléviseur. • Insérez le cordon d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.

Astuces pour une résolution facile de problèmes (suite)

PROBLÈMES DE CONNECTIVITÉ	SOLUTIONS POSSIBLES
Vous n'arrivez pas à vous connecter à votre réseau sans fi	• Sur l'écran d'accueil du téléviseur Roku, appuyez sur le bouton Bas du pavé directionnel jusqu'à ce que vous arriviez sur Paramètres. Appuyez sur OK sur les boutons directionnels. Appuyez sur OK pour sélectionner Réseau. Appuyez sur le bouton Bas du pavé directionnel pour vérifie la connexion. Appuyez sur OK pour vérifie la connexion • Pour obtenir de l'aide supplémentaire, visitez le site www.hisense-canada.com/support.
PROBLÈMES DE COMMANDES À DISTANCE	SOLUTIONS POSSIBLES
Votre télécommande ne répond pas aux pressions sur les boutons	• Vérifie si le téléviseur est toujours allumé. • Vérifie si les piles sont en bon état et qu'elles sont correctement insérées. • Vérifie qu'il n'y a aucun obstacle entre la télécommande et le devant du téléviseur. • Essayez de vous rapprocher du téléviseur. Si l'indicateur DEL du téléviseur clignote lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, cela veut dire la télécommande n'a pas de problème.

Certification et conformité

Avis de la FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions données, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE: Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Le module WiFi est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux non publiés confidentiels. Droit d'auteur © 1992–2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les sociétés dont le siège social est situé aux États-Unis/Japon/Taiwan) ou sous licence DTS Licensing Limited (pour toutes les autres sociétés). DTS, DTS Studio Sound et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



© 2024. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

