

Remarque

- Soulevez le téléviseur avec prudence, car le support de table qui se démonte pourrait basculer et provoquer des blessures.
- Lors du retrait du support de table du téléviseur, prenez soin d'éviter de le faire tomber et d'endommager la surface sur laquelle est posé le téléviseur.
- N'enlevez pas le support de table pour aucune raison autre que l'installation des accessoires correspondants sur le téléviseur.
- Assurez-vous que le téléviseur est en position verticale avant de l'allumer. Pour éviter des irrégularités de l'uniformité de l'image, n'allumez pas le téléviseur avec l'écran vers le bas.
- Pour fixer de nouveau le support de table, veillez à utiliser les vis (que vous avez enlevées précédemment) dans les mêmes orifices à l'arrière du téléviseur.

Dépannage

En cas de problèmes tels que : écran noir, aucun son, image figée, aucune réponse du téléviseur ou réseau perdu, suivez les étapes suivantes du dépannage général.

1 Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Le téléviseur redémarrera. Si le problème persiste, débranchez le cordon d'alimentation CA, puis appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation CA. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.

2 Reportez-vous au menu Aide ci-dessous.

3 Connectez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour logicielle. Sony vous recommande de maintenir à jour le logiciel de votre téléviseur. Les mises à jour logicielles permettent d'ajouter de nouvelles fonctions et d'améliorer les performances.

4 Consultez le site Web d'assistance Sony (informations indiquées sur la première de couverture de ce manuel).

5 Effectuez un rétablissement de la configuration par défaut.

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de marche de la télécommande ou du téléviseur.

L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ 1 minute, puis utilisez-le normalement.

Comment réinitialiser le téléviseur à ses réglages d'usine

AVERTISSEMENT : La réinitialisation effacera tous vos réglages personnalisés, y compris le contrôle parental.

Vous pouvez réinitialiser le téléviseur aux réglages d'usine en sélectionnant [Rétablir configuration par défaut]. Pour savoir comment sélectionner [Rétablir configuration par défaut], reportez-vous au Manuel d'aide en ligne.

• Pour forcer le rétablissement de la configuration par défaut, débranchez le cordon d'alimentation CA. Appuyez longtamps sur la touche **Q** du téléviseur et branchez le cordon d'alimentation CA.

• Pour plus de sécurité, assurez-vous d'effacer toutes les données à caractère personnel et informations relatives à votre compte avant de vous défaire de votre téléviseur ou de le vendre à un tiers, en procédant à la désynchronisation/désinscription, déconnexion et désactivation de tous les services de réseau et en rétablissant les paramètres d'usine du téléviseur.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles (sauf RMF-TX920U).
- Vérifiez que la feuille isolante est retirée de la télécommande (RMF-TX920U uniquement).
- Chargez la télécommande et confirmez que celle-ci est connectée par Bluetooth® (RMF-TX920U uniquement).

Vous avez oublié le mot de passe du contrôle parental.

- Entrez 4357 comme NIP, puis entrez le nouveau NIP.

L'écran devient plus sombre pendant que vous regardez le téléviseur.

- Si la totalité ou une partie de l'image demeure immobile, la luminosité de l'écran est progressivement réduite pour éviter la persistance d'image. Il ne s'agit pas d'un problème de fonctionnement du téléviseur.

Vous êtes préoccupé par la persistance d'image.

Si la même image est affichée à plusieurs reprises ou pendant de longues durées, la persistance d'image peut se produire. Pour réduire la persistance d'image, nous vous recommandons d'éteindre le téléviseur normalement en appuyant sur la touche d'alimentation de la télécommande ou du téléviseur.

Remarque

Les images comprenant des logos et couleurs vives (y compris le blanc) causent facilement de la persistance d'image. Évitez d'afficher ces types d'images pendant de longues durées, sinon de la persistance d'image pourrait se produire.

Le message [L'actualisation du panneau ne s'est pas terminée...] s'affiche.

Si le téléviseur est allumé, il le cordon d'alimentation CA est débranché ou il y a une température de la pièce est à l'extérieur de la plage de 10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F) pendant l'exécution de la fonction Actualisation panneau. L'actualisation du panneau n'est pas complétée. Veuillez éviter les trois conditions ci-dessus pendant la fonction Actualisation du panneau.

?

Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'aide.

Appuyez sur **⚙** (Réglages rapides) sur la télécommande et sélectionnez [Aide]. Si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Modifier] et ajoutez [Aide].

Spécifications

Système

Système de téléviseur
NTSC : National Television System Committee (Comité du système national de télévision)
ATSC : 8VSB terrestre
Téléviseur NEXTGEN : Conforme avec ATSC 3.0 (Tuner simple)*
QAM sur le câble : ANSI/SCTE 07 2000 (n'inclut pas la fonctionnalité CableCARD)
Plages de canaux
Analogique terrestre : 2 - 69 / Numérique terrestre : 2 - 69*
Câble analogique : 1 - 135 / Câble numérique : 1 - 135
Système de l'écran
Panneau DELO (diode électroluminescente organique)
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® version 5.3

Connecteurs d'entrée et de sortie

CABLE/ANTENNA
• Borne extérieure de 75 ohms pour entrée RF HDMI IN 1/2 3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
HDMI IN 3 et 4 prennent en charge 120 Hz DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) / S-CENTER SPEAKER IN
Deux canaux linéaires PCM : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio, DTS
USB 1/2
USB (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)
REMOTE (RS-232C, IR IN)

Alimentation et autres

Alimentation
110 V ~ 240 V / CA, 50/60 Hz (États-Unis/Canada 120 V CA, 60 Hz)
Consommation d'énergie
En cours d'utilisation (W)
K-65XR80M2 / 65XR80CM2 : 397
K-55XR80M2 / 55XR80CM2 : 313
En veille**¹
Moins de 0.5 W pour les modèles 120 V CA et moins de 0.5 W pour les modèles 240 V CA

Taille de l'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (cm/pouces)
K-65XR80M2 / 65XR80CM2 : 163.9 / 64.5 (classe 65 po)
K-55XR80M2 / 55XR80CM2 : 138.8 / 54.6 (classe 55 po)
Résolution de l'écran (horizontal × vertical) (pixels)
3 840 × 2 160
Puissance de sortie
500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres

Température de service
0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
Température de charge de la télécommande (RMF-TX920U uniquement)
5 °C ~ 40 °C / 41 °F ~ 104 °F

Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL855
Caméra avec microphone : CMU-BC1

*1 Disponible uniquement lorsque la région/pays est réglé(e) sur États-Unis.
*2 2 ~ 36 pour plage de balayage de téléviseur NEXTGEN aux États-Unis.

*3 La consommation d'énergie en mode de veille est obtenue lorsque les processus internes nécessaires du téléviseur sont terminés.
*4 La consommation d'énergie en mode de veille augmente lorsque votre téléviseur est connecté au réseau.

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option dépend des régions/pays/modèles de téléviseurs/stations.
- La conception des produits et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Des abonnements aux services et applications peuvent être nécessaires et des conditions et/ou frais supplémentaires peuvent s'appliquer lors de l'utilisation de certains Google.
- La consommation d'énergie augmente lorsque le MICRO intégré est activé puisqu'il est toujours en cours d'écoute.
- Visitez le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Information de licence

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur © 1992-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Gracenote, le logo Gracenote et la mention « Powered by Gracenote » sont des marques de commerce ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Fabriquez sous licence de IMAX Corporation. IMAX® est une marque déposée d'IMAX Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Pour les brevets DTS, voir <https://xperi.com/dts-patents/>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. et ses filiales, DTS, DTS:X, le logo DTS:X, Virtual:X et le logo DTS Virtual:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. et de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © DTS, Inc. et ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.


* TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Pour votre commodité

Enregistrement en ligne :

Faire en sorte de compléter l'enregistrement de votre téléviseur.

Canada <https://www.sony.ca/regISTRATION>
États-Unis <https://productregistration.sony.com>

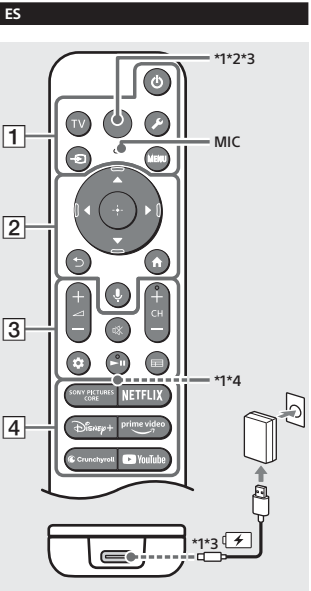

La forme du contrôle remoto, la disposition, la disponibilité y la función de los botones del control remoto pueden variar según la región/país/modelo de TV/ configuración del televisor.

- 1 (Alimentación)**
TV: Muestra una lista de canales de televisor o cambia a entrada de cable.
* (Configuración rápida): Muestra Configuración rápida.
⏮ (Entrada): Muestra y permite seleccionar la fuente de entrada, etc.
MENU (Menú de control): Despliega el Menú de control.
- 2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⏻ :** Navegación y selección del menú en la pantalla.
⏮ (Atrás)
⏭ (Inicio)
🔍 (Asistente de Google / Microfono): Use el Asistente de Google**.
- 3 🔊 / 🔊 (Volumen)**
🔊 (Silenciar)*
CH + / - (Canal)
* (Panel): Menú de visualización.
II
📖 (Guía): Muestra la guía de programación digital del televisor o Decodificador de cable/satélite**.
- 4 Botones de las aplicaciones**

*1 Solo RMF-TX920U. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.
*2 La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecte que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.
*3 El control remoto es recargable. El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca. *4 El indicador acústico emitirá un sonido cuando use la función para encontrar el control remoto o cuando pulse el botón de encendido del encendido en el control remoto y la batería sea baja. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.

- *5 Solo para regiones/países/modelos/ idiomas limitados.
- *6 El Asistente de Google requiere una conexión a Internet.
- *7 El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado **⏻** (Silencio).
- *8 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

Nota

- Las instrucciones sobre "Instalación del TV en la pared" se incluyen con el manual de instrucciones de este TV.
- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

Ubicación de la etiqueta de identificación
Las etiquetas que identifican el No. de modelo y las Características Eléctricas se encuentran en la parte posterior del TV. Se encuentran debajo de la cubierta del terminal.

AVISO IMPORTANTE

Registro de propiedad
El modelo y los números de serie están ubicados en el costado y/o en la parte posterior del televisor. Anote estos números en los espacios que se proporcionan a continuación. Refiérase a ellos cuando contacte con su distribuidor Sony acerca de este televisor.

Nombre de modelo
N° de serie

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Nota:
Este producto utiliza el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: 20H103
Marca: FOXCONN

WLAN:
2.4 GHz (2,4000 GHz ~ 2.4835 GHz)
5 GHz (5,150 GHz ~ 5.850 GHz)
6 GHz (5,925 GHz ~ 6.425 GHz)
Bluetooth®:
2.4 GHz (2,4000 GHz ~ 2.4835 GHz)

Información del control remoto con comando de voz incluido con este producto:
Modelo: RMF-TX820U*
Marca: Sony

Nota: Utilice el siguiente dispositivo para funcionalidades inalámbricas:
Modelo: UE878
Marca: UEI

*1 Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.

Información sobre seguridad

Aviso a los clientes en los E.U.A.

Declaración de conformidad del proveedor
Nombre de la marca: SONY
Modelo: K-65XR80M2 / K-65XR80CM2 / K-55XR80M2 / K-55XR80CM2
Parte responsable: Sony Electronics Inc.
Dirección: 16535 Via Espirito, San Diego, CA 92127 U.A.
Teléfono: 858-942-2230

Información de compatibilidad del soporte de montaje de mural
Utilice el siguiente soporte de montaje mural Sony especificado para su modelo de TV.

N° de modelo del soporte de montaje mural Sony
SU-WL855*1

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.
*2 Para obtener instrucciones acerca del uso del soporte de montaje mural para su modelo de TV visite <https://www.sony.com/am/support> y descargue "Soporte de montaje mural".

Información para clientes
Para la instalación del televisor especificado se requieren conocimientos y experiencia suficientes. Asegúrese de obtener servicios de instalación de un distribuidor o contratista autorizado por Sony y de prestar especial atención a la seguridad durante la instalación.

Antes de configurar su TV
Algunos modelos de TV se entregan con un soporte de sobremesa desmontable de modo que pueda instalar el TV en la pared. Consulte la "Instalación del TV en la pared" si desea montar su TV en la pared. Si decide no montar el TV en la pared, tendrá que instalar el soporte de sobremesa (consulte la Guía de configuración). Tenga en cuenta lo siguiente al instalar el TV:
• Desconecte todos los cables para transportar el TV.
• Antes de transportar el TV, retire las cubiertas de los terminales.
• Para trasladar un televisor de gran tamaño se necesitan dos o más personas.
• Es muy importante la colocación correcta de las manos para trasladar el TV, por seguridad y para evitar cualquier daño.
• Cuando maneje o monte el TV, no acueste el TV (solo para el modelo de TV aplicable).

*1 Solo RMF-TX920U. Para ver el nombre del modelo del control remoto, abra la cubierta del control remoto y consulte la etiqueta del mismo.
*2 La luz de fondo del control remoto se ilumina cuando el sensor de luz detecte que la luz ambiental es baja. La iluminación automática de la luz de fondo se puede desactivar.
*3 El control remoto es recargable. El indicador LED mostrará estado de carga (rojo). Use el cable USB suministrado para cargar el control remoto usando su propio adaptador USB de corriente de ca. *4 El indicador acústico emitirá un sonido cuando use la función para encontrar el control remoto o cuando pulse el botón de encendido del encendido en el control remoto y la batería sea baja. Consulte la Guía de ayuda en línea para más información.

*5 Solo para regiones/países/modelos/ idiomas limitados.
*6 El Asistente de Google requiere una conexión a Internet.

*7 El acceso directo a la accesibilidad estará disponible manteniendo pulsado **⏻** (Silencio).

*8 Se requiere el ajuste de [Configuración de decodificador de cable/satélite].

Nota

- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- Evite colgar o colgar objetos en el TV.
- No instale nunca el TV en:
 - superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
 - muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.
- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.

✓

✗

✗

✗

• Coloque todos los cables de alimentación y cables de conexión de modo que no estén al alcance de los niños.

Medidas recomendadas para la instalación del TV
Preste atención a las siguientes medidas de seguridad cuando instale un TV en el soporte de TV (no suministrado).

1 Fije la base de soporte donde se apoyará el TV.
Asegúrese de que la base de soporte tolere correctamente el peso del TV. Utilice dos soportes en ángulo (no suministrados) para fijar la base de soporte. Para cada soporte en ángulo, utilice el herraje adecuado a fin de:
• Sujetar un lado del soporte en ángulo a la pared.
• Sujetar el otro lado a la base de soporte.

Soportes en ángulo (no suministrados)
Base de soporte


2 Fije el TV a la base de soporte.
Utilice los herrajes opcionales que se encuentran a continuación (no suministrados):
• D Tornillo tipo M6 (atornillado a la cubierta trasera del TV).
• Un tornillo o elemento similar (sujetado a la base de soporte del TV).

La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizado. Consulte la siguiente ilustración.

3 Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadena (o sogá).

Orificios para montaje de pared

• Cuerda o cadena (lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del TV). Asegúrese de que no haya demasiada longitud sobrante de cuerda o cadena.

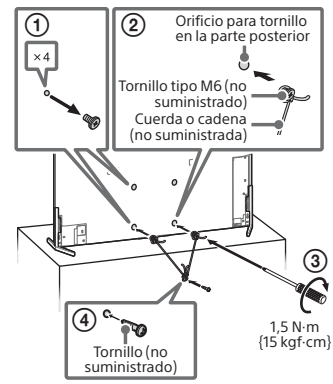

La longitud del tornillo M6 difiere según el grosor de cuerda o cadena utilizado. Consulte la siguiente ilustración.

9 - 12 (mm)
Tornillo (M6)
Cuerda o cadena
Parte posterior del TV

3 Sujete el TV a la pared mediante pernos, tornillos de anclaje y cadena (o sogá).

Orificios para montaje de pared

Arroscas rosadas M6 (no suministradas)
Anclaje (no suministrado)

9 - 12 (mm)
Arroscas rosadas M6
Parte posterior del TV

Observe la siguiente ilustración para saber la longitud de las arroscas M6.

Nota

- Junto con el TV se incluyen tornillos que se encuentran instalados en la parte posterior del TV dependiendo del modelo de TV. (Están fijados a los orificios de los tornillos para el montaje mural.) Asegúrese de quitar los tornillos superiores antes de anclar el TV en la pared.
- Fijar el TV al soporte sin sujetar correctamente el TV ni el soporte no es garantía de seguridad suficiente para evitar que el TV se caiga. Para una mayor protección, siga las tres medidas recomendadas anteriormente.

Algunas indicaciones para el Control remoto IR

- Apunte el control remoto directamente hacia el sensor infrarrojo que tiene el TV.
- Asegúrese de que ningún objeto obstruya la comunicación entre el control remoto y el sensor infrarrojo del TV.

Medidas para evitar que se caiga el TV

- Instale el TV de modo que quede fijo a la pared o base.
- No permita que los niños jueguen o se cuelguen del mueble o del TV.
- Evite colgar o colgar objetos en el TV.
- No instale nunca el TV en:
 - superficies resbaladizas, inestables o irregulares.
 - muebles que pueden utilizarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- Instale el TV donde no puedan deslizarlo, empujarlo o hacerlo caer.
- Instale el televisor de manera que el soporte de sobremesa del televisor no sobresalga de la superficie de la mesa. Si el soporte de sobremesa sobresale de la superficie de la mesa, esto podría hacer que el televisor se caiga, vuelque y provoque lesiones personales o daños en el TV.

La experiencia de TV BRAVIA™ 4K
(Gracias por elegir a Sony! Su nuevo TV BRAVIA™ le abre la puerta hacia la "Experiencia de TV BRAVIA". Este documento le ayudará a aprovechar su TV al máximo.

Este TV muestra todas las señales de entrada de video en una resolución de 3 840 puntos x 2 160 líneas.

Nota

- Para los formatos de PC compatibles, consulte la Guía de ayuda en línea.

Referencia de funciones y traducciones

En este manual se incluyen ciertos términos en inglés. A continuación encontrará su traducción y explicación.

Texto en el manual	Español
2K	Imágenes de 1 920 x 1 080 píxeles
4K	Imágenes de 3 840 x 2 160 píxeles
8VSB	Modulación de banda lateral Nivel-B
APK	Formato de archivo. Archivo ejecutable para Android
APPS	Aplicaciones
ARC	Canal de Retorno de Audio
ATSC	Marca comercial registrada*
AUDIO OUT	Salida de audio
AV	Audio/Video
BACK	Volver
Blu-ray Disc	Marca comercial registrada*
BRAVIA Signage Free	Marca comercial registrada*
BRAVIA Sync	Marca comercial registrada*
ca	Corriente alterna
CABLE/ANTENNA	Cable/Antena
CableCARD	Marca comercial**
CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
CH +/-	Canal +/-
DIGITAL AUDIO OUT	Salida de audio digital
Disney+	Disney Plus**
DISPLAY	Mostrar
DVR	Grabador de video digital
eARC	Canal de retorno de audio mejorado
FAT	Tabla de asignación de archivos
FCC	Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de América
GREEN	Verde
GUIDE	Guía de programación
HD	Alta definición
HDCP	Protección de contenido digital de ancho de banda alto
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición
HELP	Ayuda
HOME	Inicio

Texto en el manual	Español
IC	Identificador de Industry Canada (departamento del gobierno canadiense). Indica que el dispositivo cumple con ciertos estándares de radio establecidos
IN, INPUT	Red Mundial de Información
Internet	Infarringo
JUMP	Alternador de canales
LAN	Red de área local
LE-LAN	Excentro de licencia - Red de área local
LED	Diode emisor de luz
L/R	Izquierda/Derecha
MIC	Microfono
MUTE	Silenciador
NTFS	Comité nacional de sistema de televisión
NTSC	Comité nacional de sistema de televisión
OLED	Diode orgánico de emisión de luz
OPTICAL	Óptica
PC	Computadora personal
PCM	Modulación por codificación de pulsos
PIN	Código de identificación Personal
Prime Video	Marca registrada*
Pro	Profesional
QAM	Modulación de la amplitud en cuadratura
REC	Grabar
RED	Rojo
REMOTE	Control remoto
REMOTE IR IN	Entrada del control remoto infrarrojo
RSS	Estandar de Especificaciones de Radio en Canadá
S-CENTER OUT	Salida del altavoz central
S-CENTER SPEAKER IN	Entrada del altavoz central
Smartphone	Telefono inteligente
SUBTITLE/CC	Subtítulos/Despliegue del audio en forma de texto
TV	Televisor
TV NEXTGEN	Formato de señal de televisión que cumple con ATSC 3.0
USB	Puerto Serial Universal
VIDEO IN	Entrada de video
VOL +/-	Volumen +/-
WLAN	Red de área local inalámbrica
YELLOW	Amarillo

*1 Comité de Sistemas de Televisión Avanzada.

*2 Medio óptico para el almacenamiento de datos de super alta resolución.

*3 Tecnología que permite reproducir películas e imágenes fijas almacenadas en un soporte de almacenamiento USB.

*4 Tecnología que permite comunicación entre productos Sony por medio de una conexión de HDMI.

*5 Proporciona a los usuarios de cable acceso a canales codificados digitalmente sin la necesidad de usar un receptor de televisión digital.

*6 Es un servicio de suscripción de transmisión de video en línea. Se requiere conexión a Internet. Es posible que el servicio de transmisión requiera una suscripción de pago y no esté disponible en todos los países.

*7 Ingrese 4357 como PIN e ingrese el nuevo PIN.

*8 Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.

*9 Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Centro de asistencia de Sony.**

*1 Solo para regiones/países/modelos limitados.

Si se utiliza con otros soportes de montaje mural** podría quedar inestable y provocar daños a la propiedad o lesiones.

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que la instalación del televisor en la pared sea realizada por profesionales calificados. No trate de instalarlo usted mismo.

- Siga el manual de instrucciones proporcionado con el soporte de montaje mural para su modelo. Se requiere experiencia suficiente en la instalación de este TV, especialmente para determinar la fortaleza de la pared que soportará el peso.

- No se suministrarán los tornillos para instalar el soporte de montaje mural al TV.

- Consulte la siguiente tabla para conocer el patrón de orificios de montaje mural.

	a	b	c
K-65XR80M2 / 65XR80CM2	300	300	90
K-55XR80M2 / 55XR80CM2	300	300	90

• Guarde los tornillos no utilizados y el soporte de sobremesa en un lugar seguro hasta que esté listo para fijarlo. Mantenga los tornillos fuera del alcance de los niños.

Nota

- Para obtener información adicional de seguridad, consulte la documentación de seguridad que se proporciona.
- Para obtener información más detallada, visite el sitio web de Centro de asistencia de Sony.**