

---

# FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT DE 30 PO

## PREMIÈRE UTILISATION

---

Apprenez à connaître votre appareil ménager	23
Configurer le four	26
Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson	27
Régler la minuterie	29
Réglez sur Cuisson différée ou Arrêt automatique	30
Utilisez le capteur de température	31
Utilisez le mode Étagères multiples	32
Utiliser la vapeur assistée	33
Connexion au Wi-Fi	34
Activer le mode À distance	35
Remplissez le réservoir d'eau	36
Activez le mode Sabbat	37
Activer la voix pour ouvrir le four	38
Méthodes et fonctions de cuisson	39
Nettoyez et entretenez votre four	40

**FISHER & PAYKEL**

**US CA**

## **FOUR À VAPEUR ASSISTÉE AUTONETTOYANT DE 30 PO**

---

### **MINIMAL**

OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3,  
OB30SMPSUNB3, OB30SMPSUNG3

### **CONTEMPORARY**

OB30SCPSUDX3


### **PROFESSIONNEL**

OB30SPPSUX3




## Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'application pour utiliser le mode À distance et obtenir des mises à jour.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Effectuez des cycles DE NETTOYAGE réguliers.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

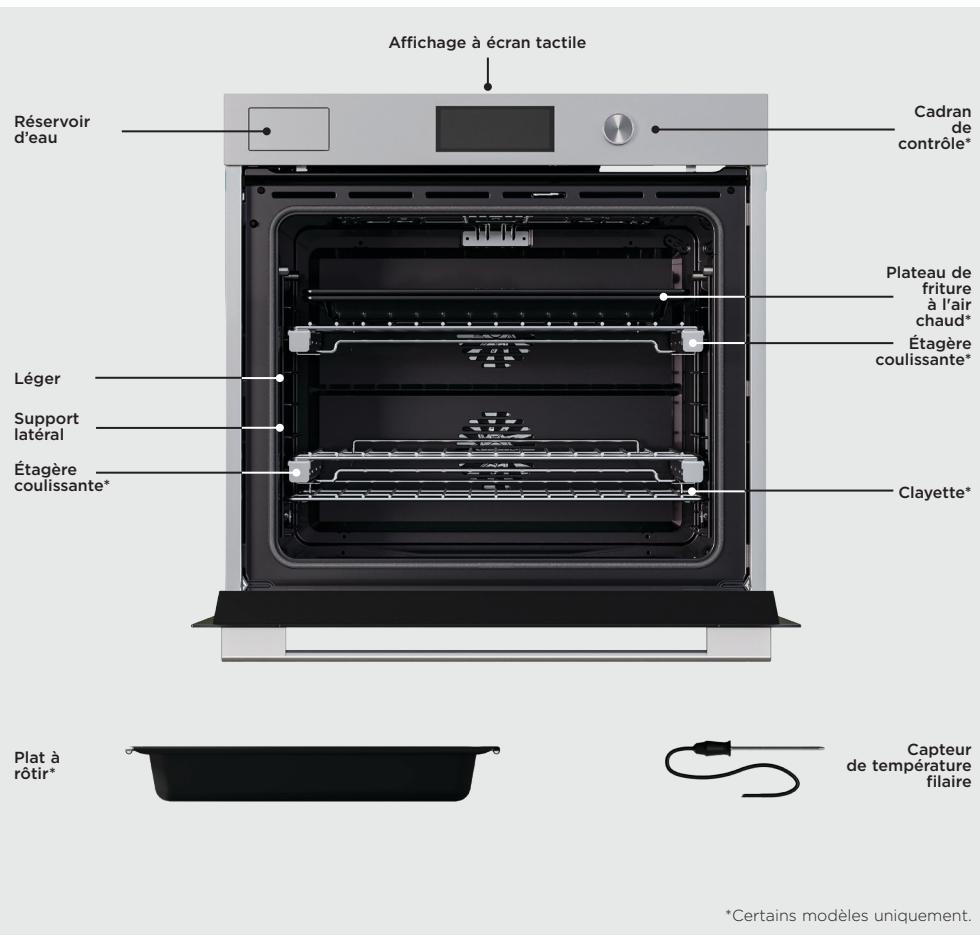

# APPRENEZ À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL MÉNAGER

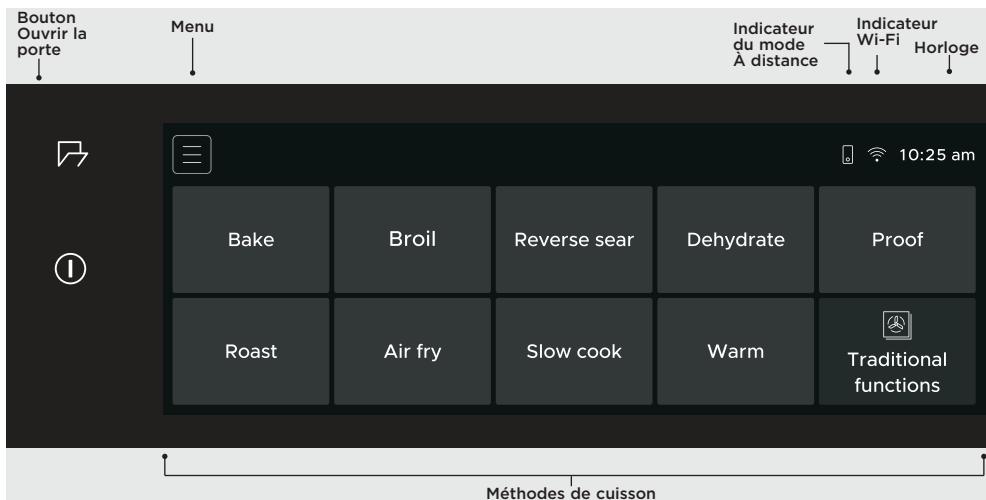


## ÉCRAN D'ACCUEIL

<b>Cadran de contrôle*</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tournez le cadran pour faire défiler.</li><li>Appuyez pour sélectionner.</li><li>Maintenez la pression pour revenir en arrière.</li></ul>
<b>Bouton Ouvrir la porte**</b>	Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir ou fermer la porte du four.
<b>Menu</b>	Appuyez pour accéder aux caractéristiques et réglages supplémentaires.
<b>Méthodes de cuisson</b>	Choisissez parmi une gamme de modes de cuisson optimisés ou de fonctions traditionnelles.

\*Certains modèles uniquement

\*\* Modèles sans poignée uniquement

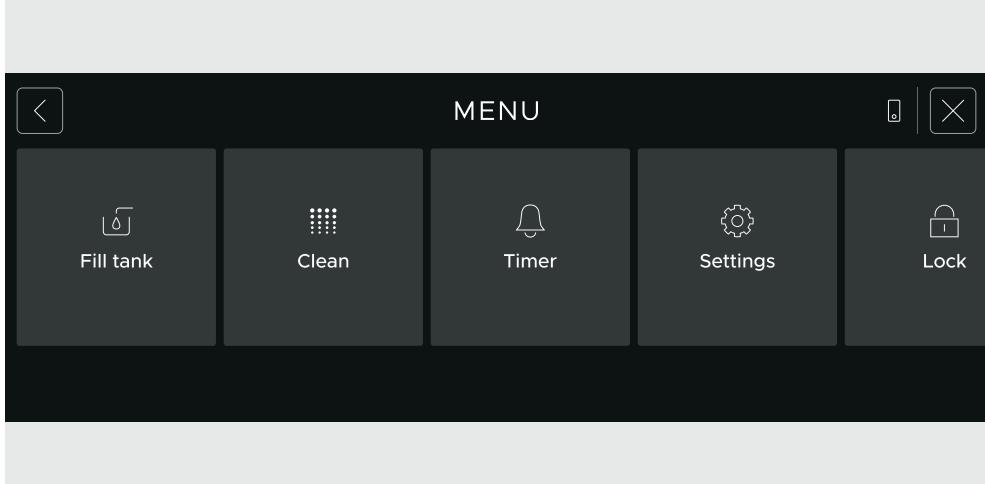

## MENU

	<b>RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE</b>	Appuyez sur <b>REmplir le réservoir</b> pour ouvrir le réservoir d'eau.
	<b>LUMIÈRE</b>	Appuyez sur <b>ÉCLAIRAGE</b> pour allumer/éteindre les lumières du four.
	<b>MINUTERIE</b>	Réglez une minuterie pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.
	<b>NETTOYER</b>	Réglez un <b>CYCLE DE NETTOYAGE</b> pour nettoyer l'intérieur du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir des instructions complètes.
	<b>VERROUILLER</b>	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsqu'il est verrouillé, les commandes ne répondent pas et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez et maintenez à n'importe quel endroit sur l'écran pour déverrouiller.
	<b>RÉGLAGES</b>	Ajustez les réglages selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.
	<b>À DISTANCE</b>	Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.
	<b>RETOUR</b>	Retournez au niveau précédent.
	<b>QUITTER</b>	Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.


## CONFIGURER LE FOUR

Nous vous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation pour éliminer tout résidu de fabrication. Une petite quantité de fumée peut se dégager Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.



### Retirez les attaches de câble

Retirez l'emballage et les colliers de serrage qui fixent les étagères et les plateaux.

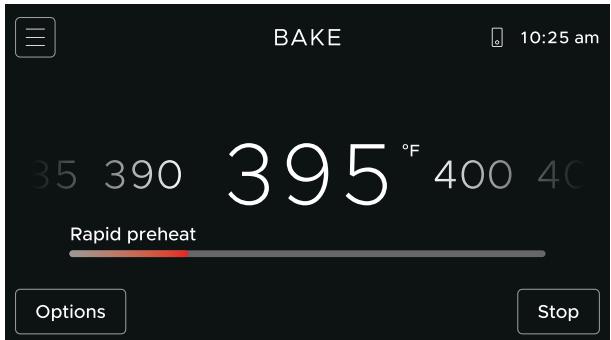

### Conditionner le four

Selectionnez **CUISSON AU FOUR**, puis **IGNORER**, et réglez le four à 400 °F pendant 30 minutes.

Selectionnez **OPTIONS**, **MODIFIER LA FONCTION**, et réglez **SUR AERO CUISSON AU GRIL** pendant 5 minutes, puis sur **AERO PURE** pendant 20 minutes.

Essuyez une fois le four refroidi.

DURETÉ DE L'EAU (PPM)	NIVEAU
0 - 100	ZÉRO
100 - 250	UN
250 - 350	DEUX
350 - 450	TROIS

### Régler le niveau de dureté de l'eau

Dans **PARAMÈTRES**, sélectionnez **DÉTARTRAGE DE L'EAU** et réglez le niveau de dureté avant la première utilisation des fonctions à vapeur.


Joindre le fournisseur d'eau local pour confirmer le niveau.

## SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON


Sélectionnez une mode de cuisson ou un type d'aliment spécifique pour un environnement de cuisson optimisé, ou choisissez parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles.



1. Placez les étagères à la hauteur souhaitée.

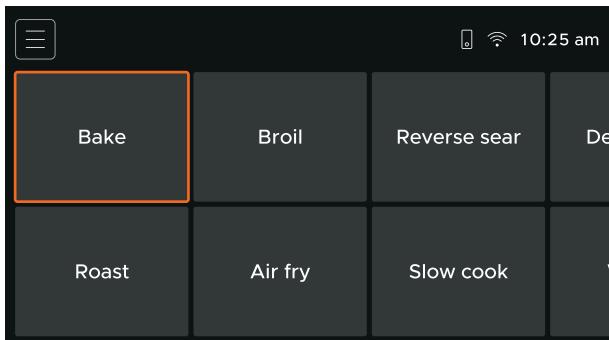


2. Sélectionnez un mode de cuisson ou faites défiler pour sélectionner les **FONCTIONS TRADITIONNELLES**.

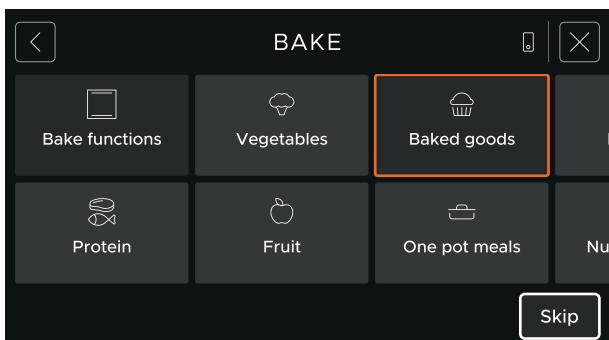

3. Sélectionnez un type d'aliment ou une fonction selon les besoins.

## SÉLECTIONNEZ UN MODE OU UNE FONCTION DE CUISSON

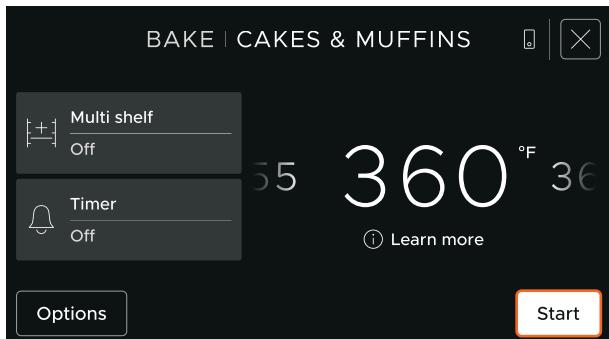


**4.** Ajustez la température au besoin et ajoutez des minuteries ou des options de cuisson supplémentaires, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Appuyez sur **ARRÊTER** à tout moment pour quitter la cuisson.



### Modes avec préchauffage

Une barre de progression s'affiche pendant le chauffage du four. Pour éviter de brûler les aliments, ne les enfournez qu'une fois que le four a atteint la température souhaitée.

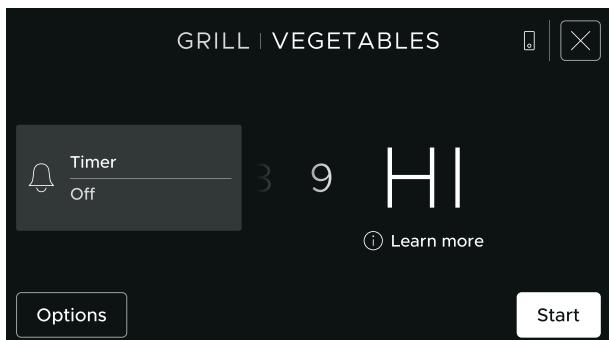

### Modes sans préchauffage


S'il n'y a pas de barre de progression, placez les aliments dans le four lorsque vous démarrez la cuisson.

Appuyez sur **ARRÊTER** à n'importe quel moment pour éteindre le four.


## RÉGLER LA MINUTERIE




Utilisez la minuterie pour vérifier les temps de cuisson ou comme minuterie générale. La minuterie n'arrête pas le four.

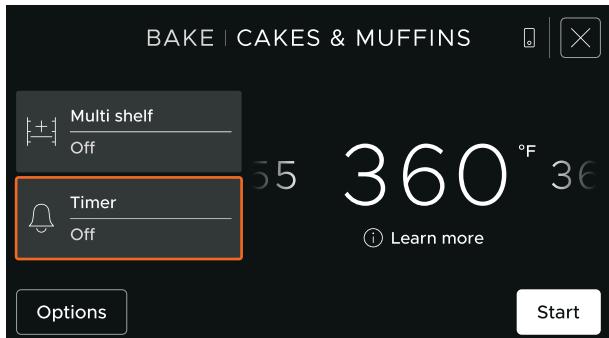

1. Sélectionnez **MINUTERIE** dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.

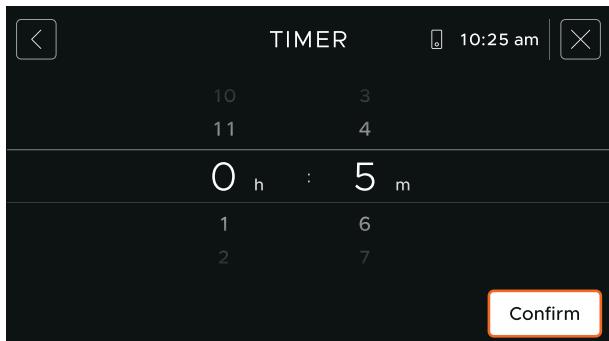

2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur **CONFIRMER** pour démarrer le compte à rebours.

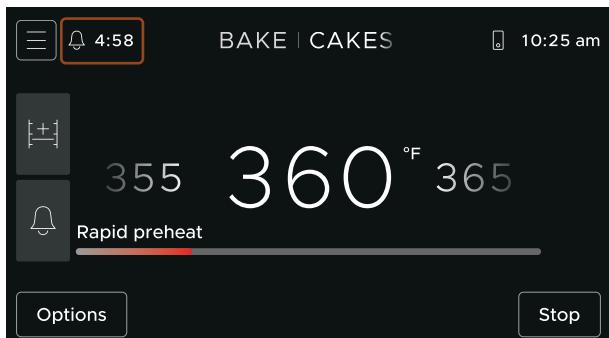


3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour ajuster ou annuler la minuterie. Lorsque la minuterie sera terminée, une alerte retentira et un message s'affichera à l'écran. Appuyez sur **TERMINÉ** pour fermer le message.

# RÉGLEZ SUR CUISSON DIFFÉRÉE OU ARRÊT AUTOMATIQUE



Vous pouvez configurer **LA CUISSON DIFFÉRÉE** ou **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** lors de l'utilisation de la plupart des modes ou fonctions de cuisson. Utilisez **LA CUISSON DIFFÉRÉE** pour que le four s'allume plus tard, cuise pendant une durée déterminée et s'éteigne à une heure précise. Utilisez **L'ARRÊT AUTOMATIQUE** pour que le four s'éteigne après une durée déterminée.

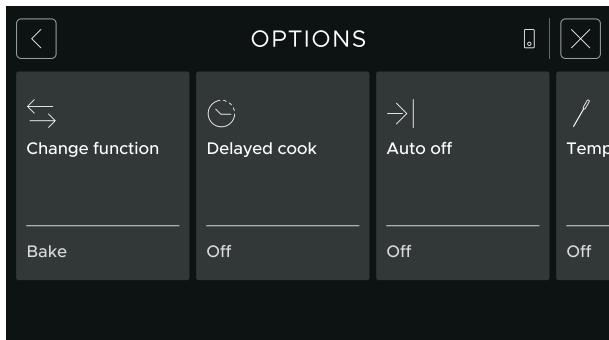

Appuyez sur **OPTIONS** sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez **CUISSON DIFFÉRÉE** ou **ARRÊT AUTOMATIQUE**.




## Cuisson différée

Définissez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère inférieure du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage du four.

Non recommandé avec les modes **GRILL**, **AERO CUISSON AU GRIL**, **LEVAGE**, **DÉGIVRAGE** ou **FRITURE À L'AIR CHAUD**.

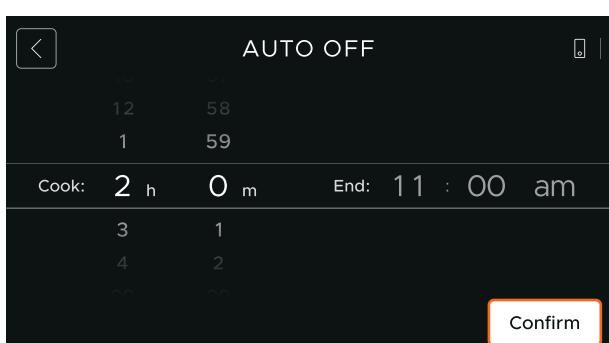

## Arrêt automatique

Réglez une durée de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.


Le four s'éteindra après la durée définie.

## UTILISEZ LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE




Utilisez le capteur de température filaire ou un capteur sans fil compatible pour surveiller votre cuisson afin d'atteindre le degré de cuisson souhaité.

Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la protéine, en évitant la graisse et les os, et assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

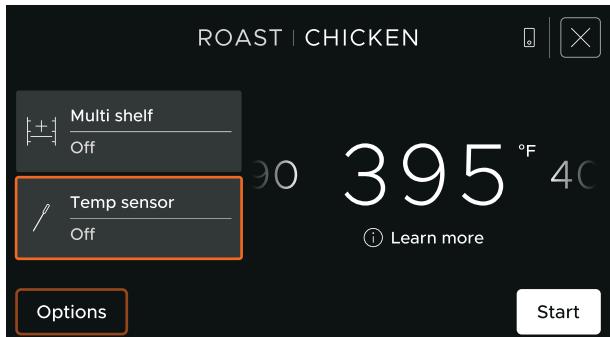


1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson, et appuyez sur **OPTIONS** ou **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE**.

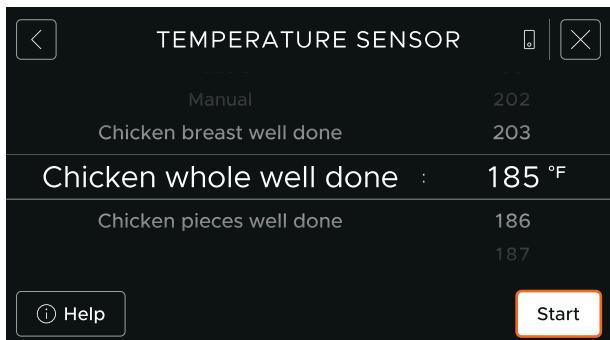

2. Sélectionnez la protéine appropriée et la température de cuisson ou de retrait souhaitée, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Laissez votre four préchauffer si nécessaire.

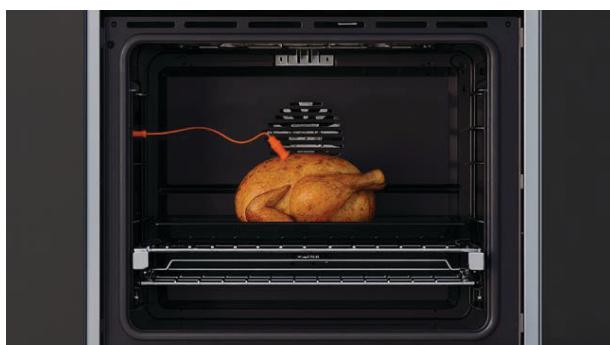


3. Placez les aliments dans le four. Si vous utilisez le capteur filaire, branchez-le dans la prise à l'intérieur à gauche du four jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne d'augmenter.


## UTILISEZ LE MODE ÉTAGÈRES MULTIPLES




Utilisez l'option **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour que la chaleur soit répartie uniformément lorsque vous faites cuire des aliments sur plus d'une étagère à la fois. Vous pouvez l'activer ou la désactiver avant et pendant la cuisson.

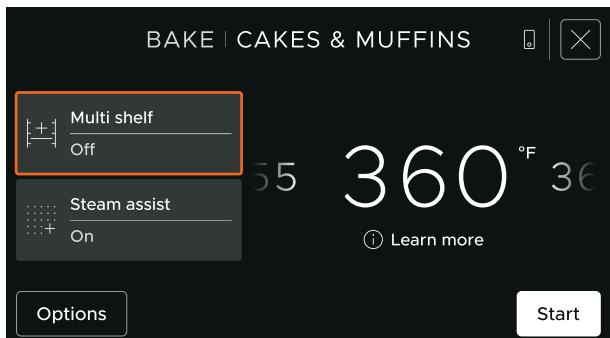

1. Sélectionnez un mode ou une fonction de cuisson et appuyez sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES**.

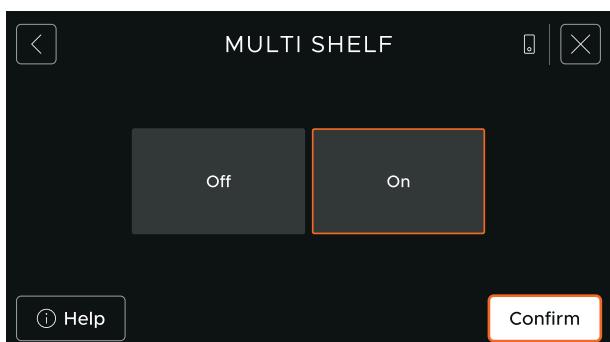

2. Appuyez sur **ACTIVÉ**, puis **CONFIRMER**.

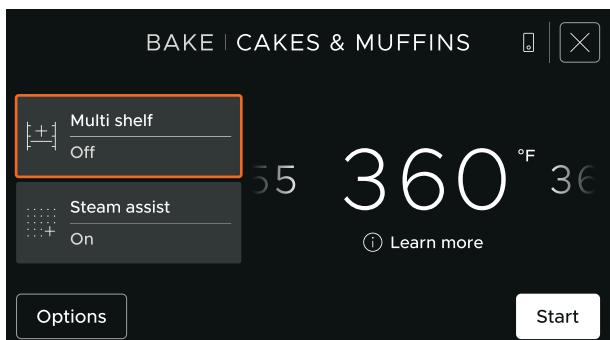


3. Appuyez sur **DÉMARRER**, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y mettre les aliments.


Appuyez à nouveau sur **ÉTAGÈRES MULTIPLES** pour désactiver la fonction.

## UTILISER LA VAPEUR ASSISTÉE


Vous pouvez utiliser la **VAPEUR ASSISTÉE** avec certains modes de cuisson pour ajouter de l'humidité à l'environnement de cuisson et améliorer les performances de cuisson. Le niveau de vapeur s'ajuste automatiquement en fonction du mode de cuisson et du type d'aliment. Remplissez d'abord le réservoir avec de l'eau fraîche. Voir « Remplir le réservoir d'eau ».

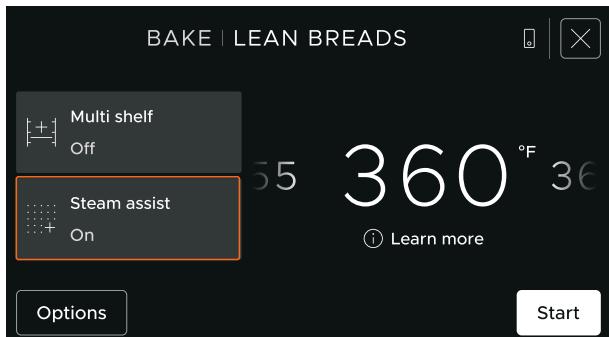

1. Sélectionnez un mode de cuisson et appuyez sur **VAPEUR ASSISTÉE**.

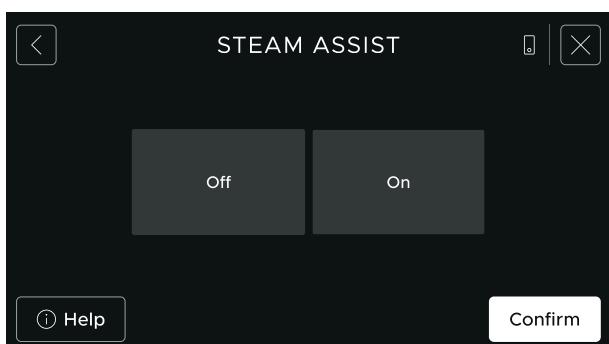

2. Appuyez sur **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER**, puis **CONFIRMER**.

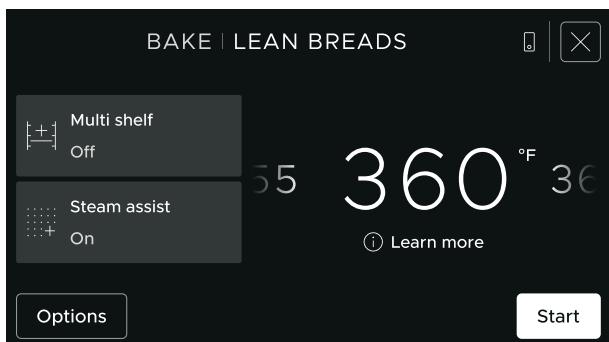

3. Appuyez sur **DÉMARRER**.

## CONNEXION AU WI-FI



Connectez votre appareil ménager au réseau sans fil de votre domicile pour recevoir les mises à jour et vous connecter à l'appli.

La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

### DOWNLOAD APP



To connect your appliance, get the app for your mobile device by scanning the QR code or visit [FISHERPAYKEL.COM/connect](http://FISHERPAYKEL.COM/connect)

Next

#### Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'appli, puis créez un compte et ajoutez votre appareil ménager.

### MENU

Fill tank	Timer	Lock
Clean	Settings	Remote

#### Sur votre appareil

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis allez dans **MENU** et sélectionnez **PARAMÈTRES**.

### SETTINGS


Wi-Fi Connected	Clock Set time 12:00am	Clock Format 12 hour	Units Temp Celsius
--------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

2. Sélectionnez **WI-FI** et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


## ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez LE MODE À DISTANCE pour faire fonctionner votre appareil ménager à distance à l'aide de l'appli.

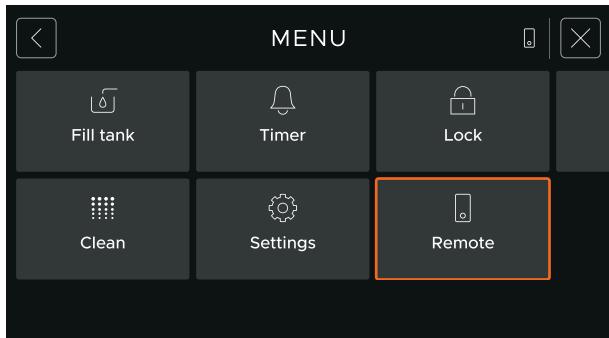

1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

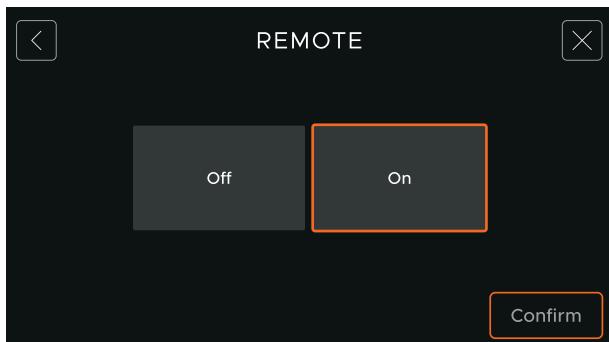

2. Sélectionnez ACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.

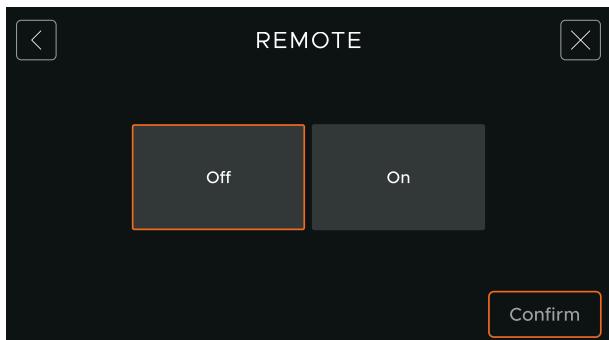


Désactiver le mode à distance  
Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez DÉSACTIVER, puis appuyez sur CONFIRMER.


## REMPLEZ LE RÉSERVOIR D'EAU



Avant d'utiliser les modes de cuisson à vapeur assistée, vous devez remplir le réservoir d'eau. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de remplir le réservoir avec de l'eau fraîche avant de cuisiner.

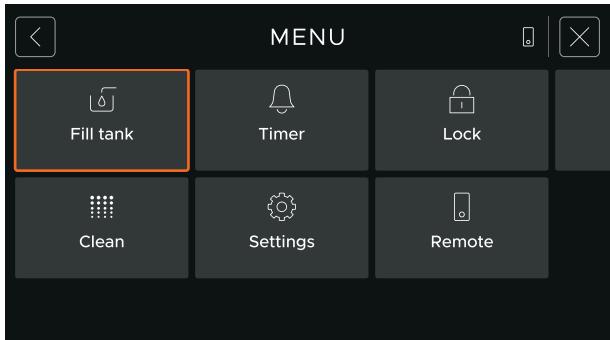

1. Allez dans **MENU** et sélectionnez **REMPLEZ LE RÉSERVOIR**. Le réservoir s'ouvrira.

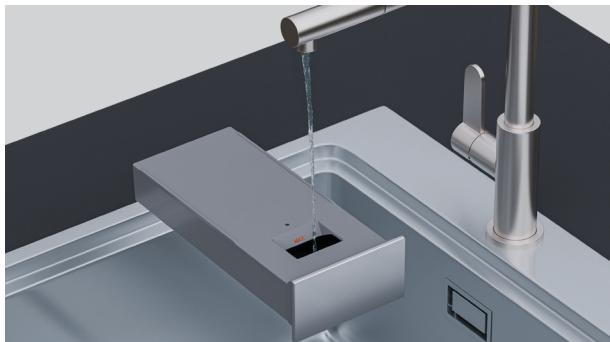


2. Retirez le réservoir et remplissez-le d'eau douce, en prenant soin de ne pas dépasser la **LIGNE MAXIMALE**. Remettez le réservoir dans le compartiment.


## ACTIVEZ LE MODE SABBAT

Pour les personnes observant le sabbat. Réglez votre four afin qu'il chauffe de façon continue aussi longtemps que nécessaire. L'affichage ne répondra pas et aucune tonalité ou alerte ne retentira. Votre four restera en mode Sabbath jusqu'à ce qu'il soit annulé. Consultez le guide d'entretien et d'entretien pour les instructions manuelles d'ouverture de porte.


BAS	MODÉRÉ	ÉLEVÉ
Garder la nourriture chaude au chaud	Réchauffer les aliments froids	Cuire les aliments crus

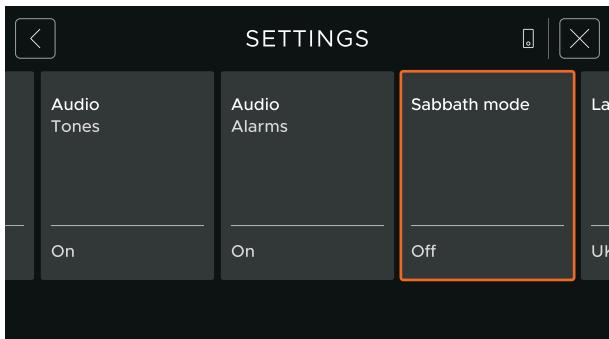

1. Allez dans les **PARAMÈTRES** et sélectionnez **MODE SABBAT**.

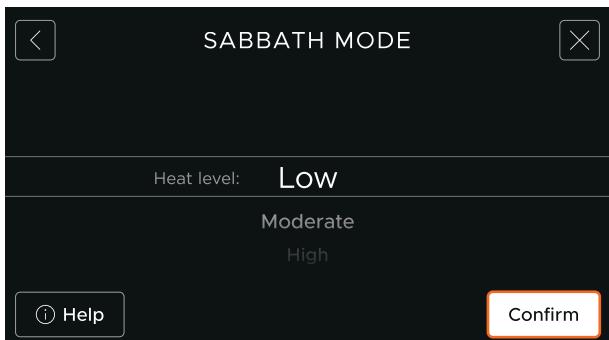

2. Sélectionnez un niveau de chaleur et appuyez sur **CONFIRMER**. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre l'éclairage du four et pour définir la **DURÉE DU MODE SABBAT**.

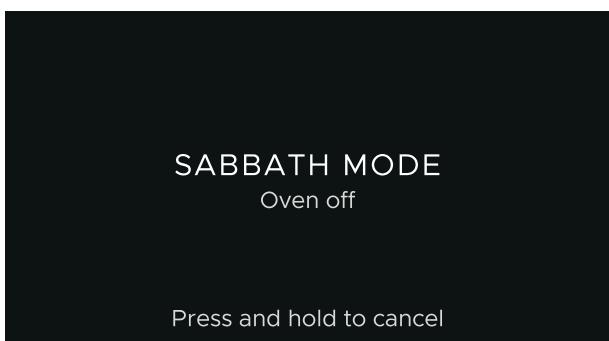


3. Le four restera en **MODE SABBAT** jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou annulé. Appuyez et maintenez l'écran pour annuler le **MODE SABBAT**.


## ACTIVER LA VOIX POUR OUVRIR LE FOUR

Activez la fonction « Voix pour ouvrir » sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode À distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que l'ouverture de la porte est sécuritaire.

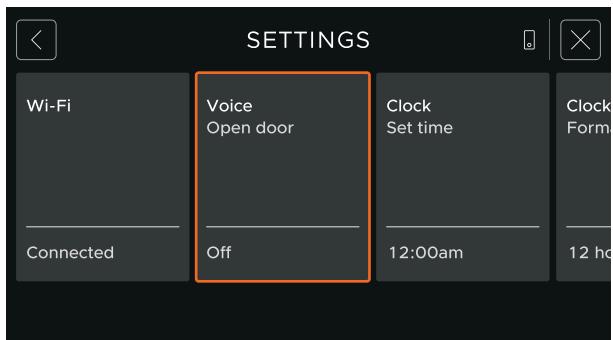

1. Allez dans les **PARAMÈTRES** et sélectionnez **OUVRIR LA PORTE AVEC LA VOIX**

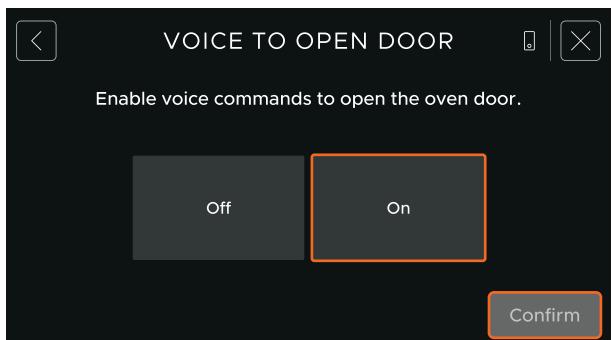

2. Sélectionnez **ACTIVER**, puis **CONFIRMER**.

Suivez les instructions à l'écran et dans l'appli pour terminer la configuration.

## MÉTHODES ET FONCTIONS DE CUISSON

Le mode de cuisson vous permet de sélectionner ce que vous voulez cuisiner et comment vous voulez le faire. Votre four recommandera alors la température et le type de chaleur optimaux pour des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète des méthodes et fonctions disponibles.

	Cuisson au four	Cuisson Lente
<b>Méthodes de cuisson</b>	Grillade	Saisie inversée
	Rôtissage	Déshydrater
	Friture à air chaud	Levage
	Chaud	Régénérer
	Friture à air chaud	Maxi Gril
<b>Fonctions</b>	Cuisson au four	Ventilateur classique
	Cuisson classique	Épreuve rapide
	Déshydrater	Rôtissage
	Cuisson Aero	Cuisson Lente
	Véritable Aero	Cuisson ventilée
	Gril Aero	Chaud
	Grillade	Régénération croquante
	Véritable Aero + haute vapeur	Véritable aérodynamique + vapeur moyenne
	Véritable Aero + faible vapeur	

## NETTOYEZ ET ENTRETENEZ VOTRE FOUR

Intégrer ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

### **Nettoyez la porte en verre après chaque utilisation**

Essuyez le verre de la porte après chaque utilisation et avant d'exécuter un cycle d'auto-nettoyage par pyrolyse pour éviter que les taches ne s'incrustent.

### **Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation**

Nettoyez tous les déversements, aliments ou taches de graisse faciles à atteindre dans le four pour éviter qu'ils ne s'incrustent.

### **Exécutez régulièrement des cycles d'auto-nettoyage par pyrolyse.**

Exécutez un CYCLE DE NETTOYAGE au besoin pour retirer les résidus alimentaires et les accumulations dans le four.

### **Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux**

Exécutez un cycle de détartrage à la vapeur lorsque vous y êtes invité(e) pour nettoyer les accumulations de minéraux dans votre four et maintenir les performances de cuisson.



### **Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage**

Scannez le code QR ou visitez [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) et recherchez votre code de modèle.

OB30SMPSUB3, OB30SMPSUG3, OB30SMPSUNB3,  
OB30SMPSUNG3, OB30SCPSUDX3, OB30SPPSUX3

