



MANUEL DE L'UTILISATEUR

BARRE DE SON

Wi-Fi

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence ultérieure.


Modèle

SE6S

Guide rapide de la barre de son

Installation et utilisation de l'appareil

- 1** Connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide d'un câble optique ou d'un câble HDMI.

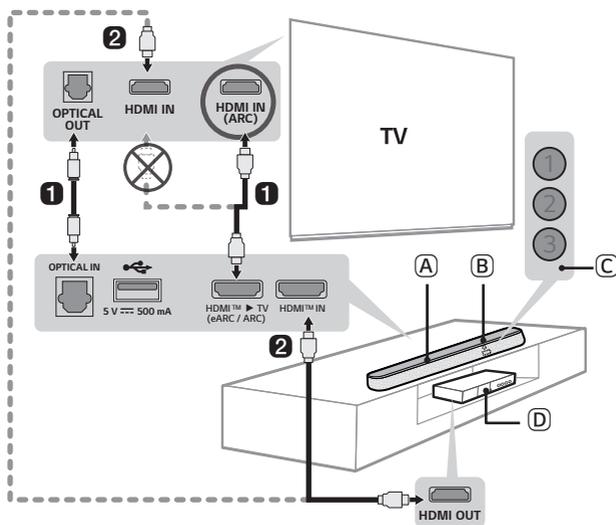

- A** Barre de son
- B** Récepteur de télécommande
- C** DEL d'état (①②③)
- D** Périphérique externe - (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.)

- ② Si vous utilisez un périphérique externe (p. ex. décodeur, lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.), connectez-le à la barre de son ou au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

③ Utilisation de l'appareil avec votre téléviseur (→ Voir « Connexion avec un câble optique », « Connexion à l'aide d'un câble HDMI », « Connexion par Bluetooth », « Connexion d'un périphérique externe par HDMI A » à la page 25, 27, 29, 30.)

-
- ① Appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que les DEL1 et DEL2 s'allument en blanc. Si vous utilisez un périphérique externe connecté par câble HDMI à la barre de son, appuyez plusieurs fois sur le bouton **Fonction**  jusqu'à ce que les DEL1 et DEL3 s'allument en blanc.
- ② Dans les paramètres de votre téléviseur, réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC], [Optique] ou [Haut-parleur externe].

④ Connexion de l'appareil à votre téléphone intelligent par Wi-Fi (→ Voir « Connexion avec un téléphone intelligent par Wi-Fi » à la page 6.)

-
- ① Connectez votre téléphone intelligent au Wi-Fi.
- ② Installez l'**application LG Sound Bar** à partir de Google Play ou de l'App Store.
- ③ Exécutez l'**application LG Sound Bar** et suivez les instructions.
- ④ L'appareil sera connecté à votre téléphone intelligent, et vous pourrez le commander à l'aide de l'**application LG Sound Bar**.

⑤ Connexion de l'appareil à votre téléphone intelligent par Bluetooth (→ Voir « Connexion par Bluetooth » à la page 34.)

-
- ① Appuyez sur le bouton **Paramètres**  sur votre téléphone intelligent et sélectionnez  **Bluetooth**. Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée > Activée)
- ② Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, la DEL2 clignote en bleu.
- ③ Trouvez « LG_Speaker_SE6S_XXXX » et appuyez sur celui-ci ou sur le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.
- ④ Lorsque le produit est connecté à votre téléphone intelligent par **Bluetooth**, toutes les DEL s'allument en bleu.

Table des matières

Guide rapide de la barre de son

- 2 Installation et utilisation de l'appareil

Installation

- 5 Connexion de l'appareil
- 6 Connexion avec un téléphone intelligent par Wi-Fi
- 10 Réinitialisation de l'appareil

Exploration de l'appareil

- 11 Devant
- 16 Arrière
- 17 Exploration de la télécommande

Différents réglages pour plus de commodité

- 20 Des fonctions pratiques
- 21 Comment modifier les paramètres
- 23 Réglage du son
- 24 Fonction de retour vocal

Connexion à un téléviseur

- 25 Connexion avec un câble optique
- 27 Connexion à l'aide d'un câble HDMI
- 29 Connexion par Bluetooth

Connexion à un périphérique externe

- 30 Connexion à l'aide d'un câble HDMI
- 33 Connexion avec un câble optique

Utilisation du produit comme système de son

- 34 Connexion par Bluetooth
- 37 Connexion d'un périphérique de stockage USB
- 39 Utilisation de l'application « LG Sound Bar »

- 40 Compatibilité avec l'Assistant Google
- 41 Compatibilité avec Apple AirPlay
- 42 Connexion à Spotify
- 43 Compatibilité avec Alexa

Montage de l'appareil sur un mur

- 45 Vérification avant le montage sur un mur
- 47 Montage de l'appareil sur un mur

Mesures de sécurité

- 49 Sécurité et réglementation
- 52 La prévention d'une mauvaise utilisation des produits

Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

- 56 Dépannage

Annexe


- 62 Caractéristiques techniques
- 63 Marques déposées et licences
- 65 Ce que vous devez savoir sur les services réseau
- 65 Renseignements sur l'avis de logiciel libre
- 66 Manipulation de l'appareil

Installation

Connexion de l'appareil

Une fois l'installation terminée, brancher le cordon d'alimentation de la barre de son sur une prise dans l'ordre suivant :


- 1 Branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur secteur CA.
- 2 Branchez le câble de l'adaptateur CA sur la borne DC IN (entrée adaptateur CA) à l'arrière de l'appareil.
- 3 Branchez le câble d'alimentation connecté à l'adaptateur secteur CA sur une prise de courant.

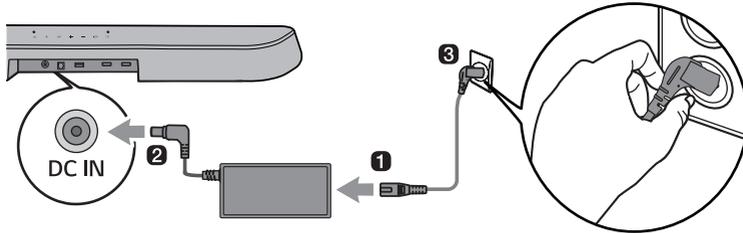

- 4 Lorsque la connexion est automatiquement établie, vous verrez la LED1 clignoter en rouge.


Remarque

- Veillez à utiliser l'adaptateur secteur CA fourni. L'utilisation d'autres adaptateurs CA peut entraîner un dysfonctionnement et annuler la garantie de l'appareil.
- Pour éviter les interférences sans fil, maintenez une distance d'au moins 1 m (3.3 pi) entre la barre de son et tout périphérique générant de fortes ondes électromagnétiques (ex. routeurs sans fil, fours à micro-ondes, etc.).

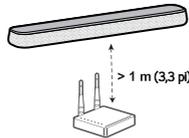

Connexion avec un téléphone intelligent par Wi-Fi

L'application **LG Sound Bar** permet de connecter l'appareil au réseau et de le contrôler.

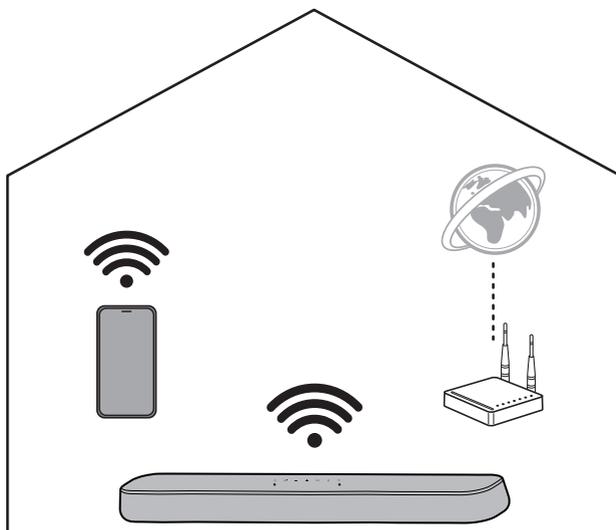

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Avez-vous un routeur sans fil?
 - Pour connecter votre smartphone et le produit via le Wi-Fi, vous devez disposer d'un routeur sans fil connecté à Internet.
 - Assurez-vous qu'ils sont tous deux connectés au même réseau Wi-Fi.
 - Si le signal du routeur sans fil est faible, il se peut qu'il ne puisse pas se connecter. Rapprochez le routeur de la barre de son ou repositionnez-le loin des obstacles.
- Est-ce que la fonction **Bluetooth** est activée sur votre téléphone intelligent?
 - Activez la fonction **Bluetooth** sur votre téléphone intelligent.
 - Si la fonction **Bluetooth** est activée, vous pouvez facilement vous connecter au Wi-Fi. Si la fonction **Bluetooth** est désactivée, l'appareil peut ne pas être enregistré dans l'**application LG Sound Bar**.
- L'**application LG Sound Bar** est offerte dans les versions répertoriées ci-dessous.
 - Android^{MC} OS : Version 6.0 (ou ultérieure)
 - SE iOS : Version 12 (ou ultérieure)
 - les versions minimales prises en charge pour chaque OS peuvent changer ultérieurement.

Installation de l'application

Installez l'**application LG Sound Bar** sur votre téléphone intelligent. Pour installer l'**application LG Sound Bar**, vous pouvez scanner le code QR avec une application de scan de code QR ou bien la télécharger depuis Google Play ou l'App Store.

Télécharger avec un code QR

- 1 Scannez le code QR ci-dessous avec une application de scannage de code QR.
- 2 Vous serez dirigé vers une page où vous pouvez télécharger l'**application LG Sound Bar**. Touchez l'application pour l'installer.



(SE téléphone Android)



(SE iPhone)

Télécharger depuis Google Play ou l'App Store

Accédez à Google Play ou à l'App Store sur votre téléphone intelligent et recherchez l'**application LG Sound Bar** pour l'installer.



(Téléphone Android^{MC})



(iPhone)

✓ Remarques


- Les éléments du menu Paramètres peuvent varier en fonction du fabricant du téléphone intelligent et du système d'exploitation (SE).
- Google, Android, Google Play, Google Home et Chromecast built-in sont des marques déposées de Google LLC.

Connexion avec un téléphone intelligent par l'application LG Sound Bar

Vous devez connecter l'appareil à un téléphone intelligent par Wi-Fi sur l'**application LG Sound Bar** pour utiliser les services du réseau.

La méthode d'installation de l'application diffère selon le téléphone intelligent.

- 1 Trouvez et touchez l'**application LG Sound Bar** installée sur votre téléphone intelligent.
- 2 Suivez les instructions de l'**application LG Sound Bar**. Vous devrez accepter les conditions de service, l'écran du guide Chromecast, les paramètres d'autorisation de localisation et d'autorisation **Bluetooth**. Activez Wi-Fi et **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil à connecter. Cet appareil sera libellé « LG_Speaker_SE6S_XXXX ».

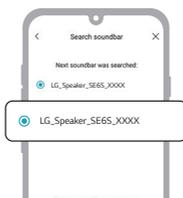

- 4 Sélectionnez un réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.



- 5 Après avoir effectué la connexion du produit sur **application LG Sound Bar**, le message de fin de réglage s'affiche.



✓ Remarques

- Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou des émoticônes, la barre de son peut ne pas être connectée. Il est recommandé de définir un mot de passe en utilisant une combinaison de lettres et de chiffres anglais.
 - Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2.
 - Vous pouvez enregistrer l'appareil dans l'application Google Home. Pour plus d'informations, visitez <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - Vous pouvez créer un groupe de haut-parleurs avec l'application Google Home et ajouter jusqu'à 4 appareils en tant que groupe de haut-parleurs. L'ajout d'un trop grand nombre d'appareils peut devenir gênant lorsque vous écoutez de la musique.
 - Si vous souhaitez vérifier ou modifier le pseudonyme de l'accueil ou le nom de l'appareil enregistrés, connectez-vous à l'application Google Home et touchez le bouton **Paramètres**  de l'appareil.
 - Vous ne pouvez pas configurer ou contrôler l'appareil avec l'application **LG ThinQ**.
-

Réinitialisation de l'appareil

Si la connexion réseau est instable, vous devrez la réinitialiser. Si le réseau Wi-Fi a été modifié, vous devrez réinitialiser l'appareil et le connecter à nouveau à votre téléphone intelligent.

Comment le réinitialiser

- 1 Tenez enfoncé le bouton **Wi-Fi**  sur le dessus de l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
- 2 Tous les voyants clignotent en blanc et tous les paramètres du réseau sans fil du produit sont effacés.

✓ Remarque


- Une fois l'appareil réinitialisé, vous devrez le reconnecter au téléphone intelligent par Wi-Fi dans l'**application LG Sound Bar**.
-

Désactiver la ou les connexions au réseau sans fil.

Tenez enfoncé le bouton **Alimentation**  pendant 3 secondes ou plus pour éteindre l'appareil.

Exploration de l'appareil

I Devant

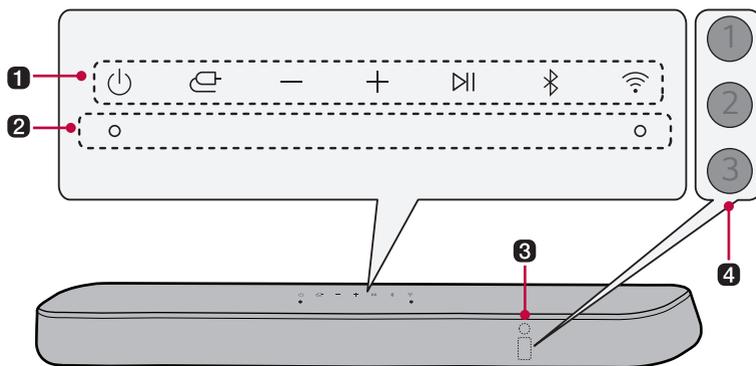

1 Alimentation

Cela active/désactive l'appareil.

- Si vous tenez enfoncé le bouton **Alimentation**  pendant plus de 3 secondes, le Wi-Fi se déconnecte et l'appareil n'émet plus aucun son. Appuyez rapidement sur le bouton **Alimentation**  pour maintenir la connexion Wi-Fi en vue d'une utilisation future.

Fonction

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la fonction ou le mode d'entrée souhaité.

- **Wi-Fi** : Connecte l'appareil par Wi-Fi
- **Bluetooth** : Connecte l'appareil par **Bluetooth**
- **Optique/ARC** : Connecte l'appareil à un téléviseur qui prend en charge un câble optique, ARC, E-ARC ou LG Sound Sync
- **HDMI** : Connecte l'appareil à un port d'entrée HDMI
- **USB** : Connecte l'appareil à un dispositif de stockage USB

Volume

Ajuste le niveau sonore des haut-parleurs, de 0 à 100.

Lecture/Pause

Permet de faire une pause ou de jouer de la musique.

Jumeler Bluetooth

Ceci vous permet de jumeler votre périphérique **Bluetooth** comme un téléphone intelligent à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion par Bluetooth » à la page 34.)

Wi-Fi

Il va directement à la fonction Wi-Fi.

2 Microphone intégré

Cette fonction utilise l'intelligence artificielle (AI) pour l'étalonnage de la pièce dans l'**application LG Sound Bar**.

3 Récepteur de la télécommande

Il reçoit les signaux sans fil de la télécommande.

4 État des DEL

Les options telles que le mode d'entrée et le volume s'allument. (→ Voir « État des DEL » à la page 13.)

- Le voyant d'état peut être contrôlé en tant qu'automatique, éteint et allumé. (→ Voir « Affichage » à la page 21.)

✓ Remarque

- Pour réduire la consommation d'énergie, l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes sans signal d'entrée provenant d'un dispositif externe.
-

État des DEL



Allumé (blanc, orange, bleu, violet, vert, rouge)




Désactivé




Clignotement

Mise sous tension / Mise hors tension



La LED1 clignote en rouge.

Contrôle du volume

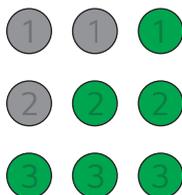

- Augmentez le volume : Les voyants deviennent plus brillantes et s'allument une par une.
- Baisser le volume : Les voyants s'assombrissent et s'éteignent un par un.
- Le volume atteint le maximum, tous les voyants clignotent en rouge.
- Le volume atteint le minimum, tous les voyants s'éteignent.
- Si vous appuyez sur le bouton **Haut/Bas** même lorsque le niveau a atteint le maximum ou le minimum, la LED de la fonction actuelle clignote 3 fois.
- La couleur de la LED change en fonction du niveau de volume.
 - 1-33 : Vert
 - 34-66 : Jaune
 - 67-99 : Rouge

Mise en sourdine



Toutes les LEDs clignotent en orange.



Prêt pour le Wi-Fi

La LED1 clignote en blanc.



Wi-Fi

La LED1 s'allume en blanc.



Spotify

La LED1 s'allume en vert lorsque vous écoutez de la musique avec Spotify.



Bluetooth prêt

La LED2 clignote en bleu.



Bluetooth

Toutes les LEDs s'allument en bleu.

Fonction

1

2

3

ARC OPTIQUE/HDMI

Les LED1 et LED2 s'allument en blanc.

1

2

3

HDMI IN

Les LED1 et LED3 s'allument en blanc.

1

2

3

USB


La LED2 s'allume en violet.

Les autres entrées du bouton



La LED2 clignote une fois en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton : **Effets Sonores** (🔊), **Information** (ℹ️), **Haut/Bas/Gauche/Droite** (⬆️), **Activer/Pause** (⏸️)

Arrière

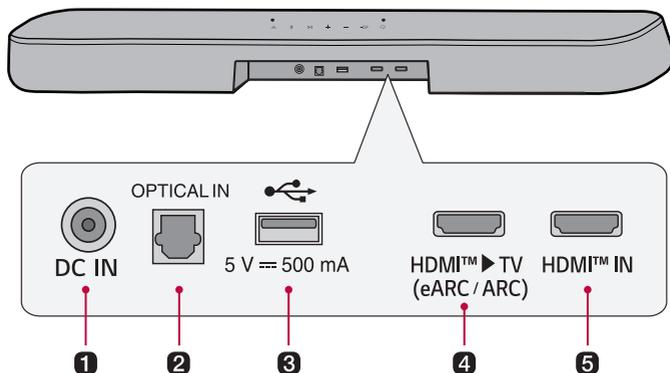

1 DC IN

Branchez l'adaptateur CA avec l'appareil.

2 Port OPTICAL IN

Connectez un câble optique pour relier le téléviseur à l'appareil.

3 Port USB

Connectez un périphérique de stockage USB pour jouer de la musique avec l'appareil.

4 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)


Connectez un câble HDMI pour relier le téléviseur à l'appareil.

5 HDMI™ IN


Connectez un câble HDMI pour relier un périphérique externe sur l'appareil.

Exploration de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour contrôler toutes les fonctions de l'appareil, de la mise sous/hors tension à l'activation du son cinématique.

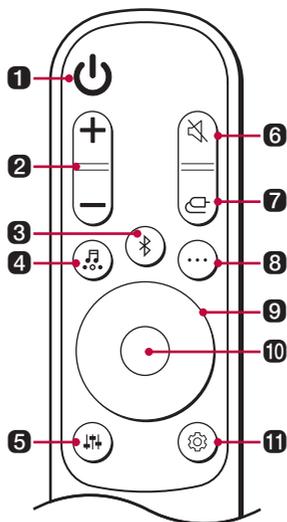

Remplacement des piles

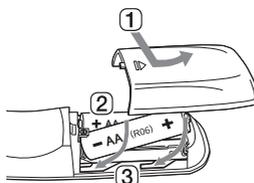

Utilisez des piles AA 1,5 V. Remplacez les deux piles en les insérant dans la télécommande conformément aux instructions indiquées.

- 1 Ouvrez le couvercle des piles au dos de la télécommande.
- 2 Insérez les piles avec les plots + et - correspondant aux marques.
- 3 Fermez le couvercle des piles.

Il y a un risque d'incendie ou d'explosion si les piles sont remplacées par un type incorrect.

1 Alimentation

Active / désactive l'appareil.

2 Volume

Règle le niveau sonore

3 Jumeler Bluetooth

Ceci vous permet de jumeler votre périphérique **Bluetooth** comme un téléphone intelligent à cet appareil pendant trois minutes. (→ Voir « Connexion par Bluetooth » à la page 34.)

4 Effets sonores

Appuyez sur le bouton pour sélectionner le champ sonore souhaité.

- AI SOUND PRO : L'intelligence artificielle sélectionne les paramètres sonores optimaux en fonction de votre contenu.
- STANDARD : Vous pouvez profiter d'un son optimisé.
- CINEMA : Lisez le contenu avec un son 3D similaire à une salle de cinéma.
- CLEAR VOICE PRO : Voix claire, amélioration de la qualité du son de la voix
- SPORTS : Son réaliste comme dans un stade
- MUSIC : Vous pouvez profiter d'un meilleur son optimisé pour la musique.
- GAME : Son optimisé pour le jeu
- BASS BLAST (BASS BLAST+) : Les basses sont amplifiées.

5 Réglage du son

Ajuste le niveau sonore du haut-parleur connecté. Appuyez sur le bouton **Réglage du son**  puis sur le bouton **Gauche/Droite** pour sélectionner le haut-parleur souhaité avant d'appuyer sur le bouton **Haut/Bas** pour augmenter ou diminuer le niveau sonore. Les enceintes réglables et les plages de réglage sont les suivantes :

- Centre : -6 ~ 6
- Aigus : -5 ~ 5
- Basses : -5 ~ 5

6 Sourdine

Coupe le son de l'appareil.

7 Fonction

Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode ou la fonction d'entrée souhaités.


8 Informations

Annoncez la source d'entrée connectée, le réseau Wi-Fi ou information **Bluetooth**.

- Wi-Fi : L'état de la connexion Wi-Fi ou le nom du service connecté.
- **Bluetooth** : Si un **Bluetooth** est connecté, vous entendrez "Paired"(Apparié).
- Optique/ARC/HDMI : Source sonore actuelle
- USB : Si aucun USB n'est connecté, vous entendrez «No USB » (Pas d'USB).
- Appuyez sur le bouton pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver le retour vocal. (voix anglaise uniquement) (→ Voir « Fonction de retour vocal » à la page 24.)

9 Haut/Bas/Gauche/Droite

Ce bouton est utilisé lorsque vous ajustez les paramètres des fonctions pratiques.

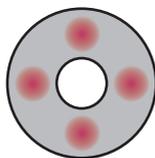

Haut/Bas : Fait défiler les dossiers du périphérique de stockage USB. Vous pouvez appuyer sur le bouton pour sélectionner le dossier souhaité.

Gauche/Droite : Pour écouter la chanson précédente, appuyez sur le bouton Gauche. Pour écouter la chanson suivante, appuyez sur le bouton Droite.

10 Lecture/Pause

Pour écouter ou mettre en pause une chanson, appuyez sur ce bouton.

11 Paramètres

Permet d'ajuster les paramètres de l'appareil : AUTO POWER, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Appuyez sur le bouton **Paramètres**  et sélectionnez le réglage à l'aide du bouton **Gauche/Droit** avant d'appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour activer/désactiver le réglage.

- AUTO POWER : Lorsque le téléviseur ou un périphérique externe est allumé ou éteint, l'appareil s'allume ou s'éteint automatiquement. Ceci n'est disponible que lorsque l'appareil est connecté au téléviseur au moyen d'un câble optique. (→ Voir « Auto Power » à la page 20.)
 - NIGHT TIME : Réduit le volume sonore général, mais augmente le volume des sons doux et délicats. Ceci est utile pour profiter de la musique ou d'un film tard le soir. (→ Voir « Heure de la nuit » à la page 20.)
 - TV REMOTE : Cette fonction pratique permet de régler le volume de l'appareil avec la télécommande de votre téléviseur. (→ Voir « télécommande du téléviseur » à la page 20.)
 - DISPLAY : Le voyant d'état peut être contrôlé comme automatique, éteint et allumé. (→ Voir « Affichage » à la page 21.)
-

Différents réglages pour plus de commodité

| Des fonctions pratiques

Auto Power

Cette fonction active ou désactive automatiquement l'appareil lorsque le téléviseur ou le périphérique externe est allumé ou éteint.

Lorsque le périphérique connecté est allumé, l'appareil s'allume automatiquement et sélectionne une fonction en fonction du signal d'entrée.

Heure de la nuit

Réduit le niveau sonore général, mais amplifie les sons doux et délicats. Ceci est utile pour profiter de la musique ou d'un film tard le soir.

télécommande du téléviseur

Le volume de l'appareil peut être réglé avec la télécommande LG TV ainsi qu'avec d'autres marques.

Fonctions contrôlables par télécommande de téléviseur

Niveau sonore, sourdine activée/désactivée

Marques de téléviseurs prises en charge

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

✓ Remarques

- Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour vérifier si la sortie audio du téléviseur est réglée sur [Haut-parleur externe].
 - Vous ne pouvez pas contrôler l'appareil avec la télécommande Magic de LG TV.
 - Lorsque les fonctions SIMPLINK ou Sound Sync du téléviseur sont activées, cette fonction peut ne pas fonctionner correctement. Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour désactiver cette fonction.
 - Cette fonctionnalité peut ne pas être compatible lorsque l'appareil et le téléviseur sont reliés par un câble HDMI.
-


Affichage

Le voyant d'état peut être contrôlé en tant qu'automatique, éteint et allumé.


Option	Statut des DEL
Auto	Diminué après 20 secondes de pression sur le bouton.
Désactivé	S'éteint après 20 secondes d'utilisation du bouton.
Marche	Toujours en cours

Comment modifier les paramètres


- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** (⊗). Le produit entre dans le mode de réglage et la LED2 clignote en blanc.

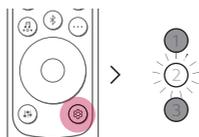


- 2 Pendant que la LED2 clignote, appuyez sur le bouton **Gauche/Droite** pour choisir le réglage que vous souhaitez.

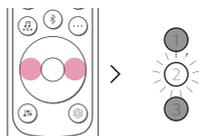

- 3** Pendant que la LED2 clignote, appuyez sur le bouton **Haut/Bas**. Si le réglage est activé ou automatique, la LED1 clignote en blanc. Si le réglage est désactivé, la LED3 clignote en blanc.

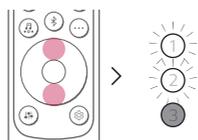

(On/Auto)

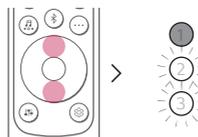


(Off)

Réglage du son


Vous pouvez régler le niveau sonore de chaque haut-parleur et la tonalité du son.

- 1 Appuyez sur le bouton **Réglage Sonore** . Le produit entre en mode réglage et affiche le niveau actuel du produit.
- 2 Appuyez sur le bouton **Gauche/Droite** pour choisir l'enceinte que vous souhaitez régler.
- 3 Appuyez sur le bouton **Haut/Bas** pour régler le niveau sonore.

Centre (-6 ~ 6)

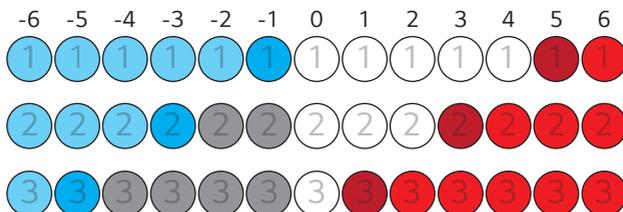

Aigus, Basses (-5 ~ 5)

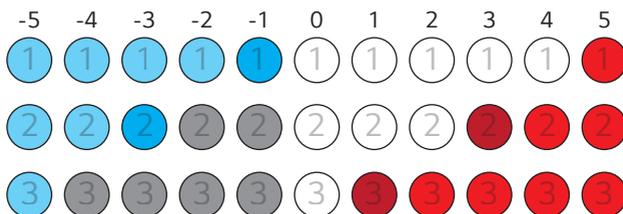

✓ Remarque

- Si vous appuyez sur le bouton **Haut/Bas** même lorsque le niveau a atteint le maximum ou le minimum, la LED de la fonction actuelle clignote 3 fois.

Fonction de retour vocal

Lorsque vous sélectionnez une fonction ou un son, l'état actuel du produit est guidé vocalement. (voix anglaise uniquement)

Appuyez sur le bouton **Information**  de la télécommande pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver cette fonction.

✓ Remarques

- Le retour vocal et le niveau de volume de la barre de son fonctionnent ensemble jusqu'à 30. Cependant, le niveau de volume du retour vocal n'augmente pas au-delà de 30.
 - Pendant le retour vocal, tous les sons, à l'exception de ce dernier, sont temporairement bas.
 - Quel que soit le réglage de cette fonction, vous pouvez entendre un retour vocal pour les réglages, le réglage du son et des renseignements.
-


Connexion à un téléviseur

Connexion avec un câble optique


Transmettez le son de votre téléviseur à l'appareil en le connectant au téléviseur par câble optique. Vous pouvez ajouter divers effets 3D au son original pour remplir la pièce d'un son riche et profond.

Regarder la télévision après la connexion avec un câble optique

- 1 Si la fiche du câble numérique comporte une protection, retirez d'abord les protections à chaque extrémité.

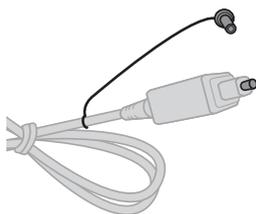

- 2 À l'aide d'un câble optique, connectez la borne **OPTICAL IN** située à l'arrière de l'appareil à la borne **OPTICAL OUT** (sortie numérique optique) sur le téléviseur, comme illustré.

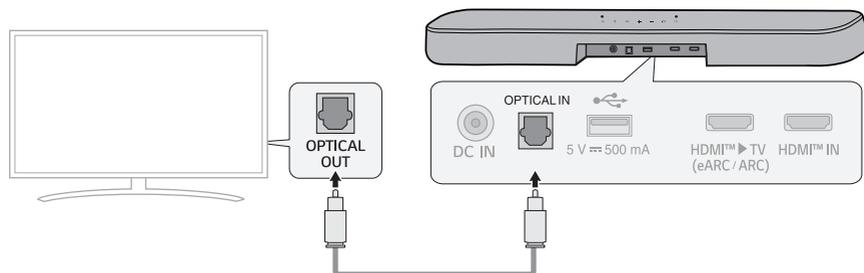

- 3 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



- 4 Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour accéder au menu [Haut-parleur] et réglez le haut-parleur de sortie sur [Optique] ou [Haut-parleur externe]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier selon le fabricant du téléviseur.

✓ Remarque

- Si le signal d'entrée optique et le signal ARC tentent de se connecter en même temps, le signal ARC sera prioritaire.

Si vous utilisez une LG TV

Vous pouvez régler le volume avec la télécommande LG TV si le téléviseur est connecté à l'appareil avec un câble optique. Vous ne pouvez le faire que sur un téléviseur qui prend en charge la fonction LG TV Sound Sync. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour voir s'il est pris en charge.

Fonctions contrôlables avec une télécommande LG TV

Niveau sonore, sourdine activée/désactivée

✓ Remarques


- Lorsque l'appareil est utilisé avec une télécommande LG TV, le statut du niveau sonore et de la sourdine défini sur le téléviseur sera automatiquement appliqué à l'appareil.
- Vous pouvez toujours utiliser la télécommande de l'appareil, même après l'avoir connectée à une LG TV.
- Pour utiliser LG Sound Sync, vous devrez peut-être ajuster le niveau sonore de votre téléviseur. Il peut varier en fonction de la télévision.

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Vous pouvez transmettre le son de votre téléviseur à l'appareil en y connectant le téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Ajoutez divers effets 3D au son original pour remplir la pièce d'un son riche et profond.

Regarder la télévision après la connexion avec un câble HDMI

- 1 À l'aide d'un câble HDMI, connectez la borne **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** située au dos de l'appareil à la borne **HDMI IN (ARC)** sur le téléviseur, comme illustré.

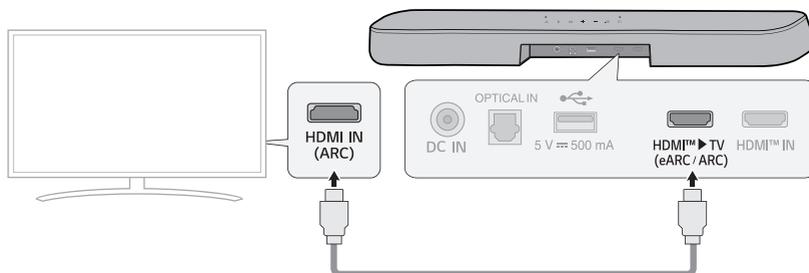

- 2 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



- 3 Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur pour accéder au menu [Haut-parleur] et réglez le haut-parleur de sortie sur [HDMI ARC]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier selon le fabricant du téléviseur.

✓ Remarques

- E-ARC prend en charge l'audio de haute qualité comme DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD et Dolby Atmos®.
- Si vous souhaitez utiliser Dolby Atmos® ou DTS:X®, l'appareil connecté et son contenu doivent prendre en charge Dolby Atmos® ou DTS:X®.
- Assurez-vous que votre téléviseur prend en charge la fonction eARC avant d'activer cette dernière à partir du menu **Paramètres**. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur. Les paramètres peuvent varier en fonction du téléviseur.
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI.

SIMPLINK

- SIMPLINK se rapporte à la fonction HDMI-CEC qui permet d'utiliser une seule télécommande de téléviseur pour contrôler facilement un appareil ou un lecteur audio connecté à une LG TV par HDMI.
 - Fonctions contrôlables par une télécommande LG TV compatible avec SIMPLINK : alimentation activée/désactivée, niveau sonore, sourdine activée/désactivée,, etc.
- Pour plus d'informations sur la façon de configurer SIMPLINK, consultez le manuel d'utilisation de votre LG TV.



✓ Remarque

- La fonction SIMPLINK peut ne pas fonctionner correctement en fonction du statut de l'appareil ou d'autres appareils connectés.
 - Fonctionnalités de HDMI-CEC selon le fabricant du téléviseur : LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, etc.
-

Utilisation de WOW Orchestra avec LG TV

WOW Orchestra vous offre la meilleure expérience d'écoute en restituant le son simultanément sur les téléviseurs LG et les barres de son LG qui prennent en charge la technologie WOW Orchestra.

Le WOW Orchestra est automatiquement activé lorsque la barre de son est connectée au téléviseur et vous pouvez le choisir dans le menu de sortie du son du téléviseur.

✓ Remarques

- Disponible sur certains modèles de téléviseurs et de barres de son LG
 - Il fonctionne en fonction du codec audio pris en charge par le téléviseur.
 - Cette fonction ne peut fonctionner qu'avec une connexion par câble HDMI et une connexion LG WOWCAST.
 - Assurez-vous d'activer l'e-ARC sur le téléviseur.
 - Les messages affichés sur le téléviseur peuvent différer selon le modèle.
 - Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour plus de détails sur les réglages.
-

Connexion par Bluetooth

Bluetooth est une technologie qui relie sans fil des produits électroniques autour de vous.

Connectez l'appareil à un téléviseur par **Bluetooth** et profitez de la haute qualité sonore de votre téléviseur.

Regarder la télévision après l'avoir connectée sans fil

1 Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, la LED2 clignote en bleu.



2 Appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur et accédez au menu [Haut-parleur] pour régler le haut-parleur de sortie sur [**Bluetooth**].

3 Trouvez et touchez « LG_Speaker_SE6S_XXXX » ou le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.

4 Lorsque le produit est connecté au téléviseur via **Bluetooth** tous les voyants s'allument en bleu.

✓ Remarque

- Affichez ou modifiez le nom de l'appareil dans le menu Paramètres sur le premier écran de l'application Google Home. Si vous avez attribué le surnom « Salon cinéma » dans l'application Google Home, il s'affichera sur le téléviseur sous « **Salon cinéma** ».


Connexion à un périphérique externe

Connexion à l'aide d'un câble HDMI

Connectez le téléviseur et un appareil externe (console de jeu, lecteur DVD, etc.) avec un câble HDMI et profitez d'un son riche et profond.

Connexion d'un périphérique externe par HDMI (A)

- 1 Connectez un appareil externe tel qu'un décodeur, un lecteur DVD ou Blu-ray. En vous référant à l'illustration ci-dessous, connectez la borne **HDMI OUT** de l'appareil à la borne **HDMI™ IN** située au dos de l'appareil.
- 2 À l'aide d'un câble HDMI, connectez la borne **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** située au dos de l'appareil à la borne **HDMI IN (ARC)** sur le téléviseur.

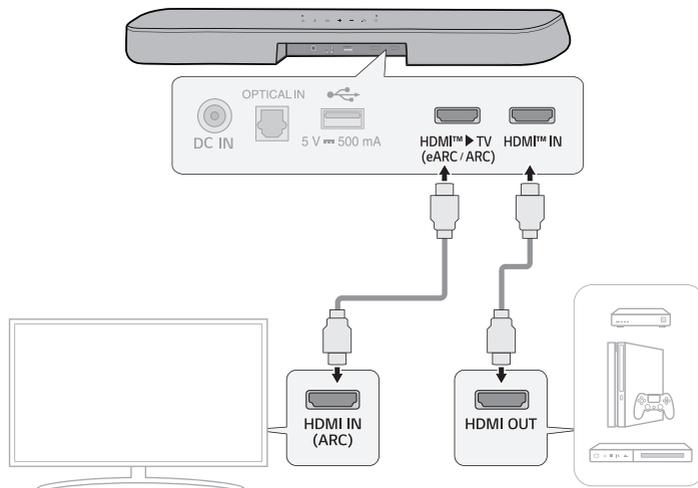

- 3 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que les LED1 et LED3 s'allument en blanc.




- 4 Lorsque le périphérique externe est correctement connecté à l'appareil, vous pouvez écouter le son du périphérique.

✓ Remarques

- L'audio Dolby Atmos® ou DTS:X® prend en charge les canaux 3.0.
- Veuillez vérifier les paramètres de sortie audio dans le menu Paramètres de votre périphérique externe (p. ex. lecteur de Blu-ray ou téléviseur). La sortie audio doit être réglée sur [Pas d'encodage], [Flux binaire], [Auto] ou [Traversant]. Pour plus d'informations sur la configuration de la sortie, consultez le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.
- Utilisez un câble certifié portant le logo HDMI.

Connexion d'un périphérique externe par HDMI (B)

- 1 Connectez un appareil externe tel qu'un décodeur, un lecteur DVD ou Blu-ray. En suivant l'image ci-dessous, connectez la **HDMI OUT** de l'appareil à la borne **HDMI IN** du téléviseur.
- 2 À l'aide du câble HDMI, connectez le **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** à l'arrière du produit à la borne **HDMI IN (ARC)** du téléviseur.

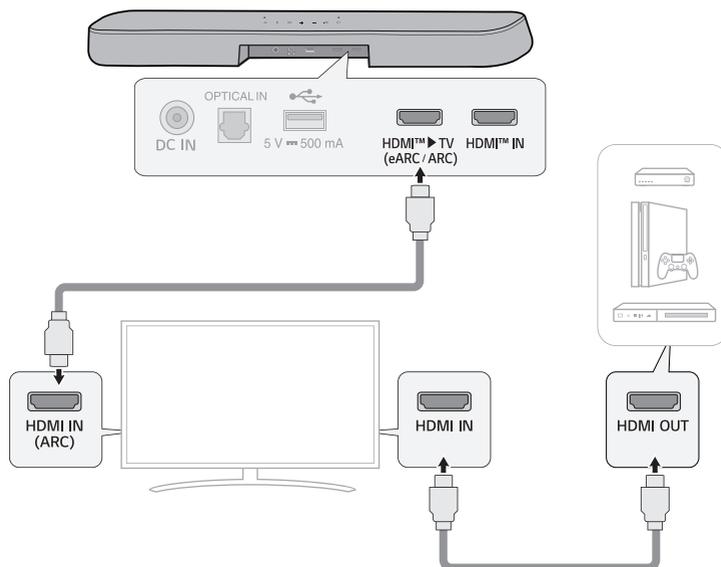

- 3 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



- 4 Lorsque le périphérique externe est correctement connecté à l'appareil, vous pouvez écouter le son du périphérique.

✓ Remarque


- Il se peut qu'il n'y ait pas de son selon les spécifications du téléviseur connecté. Il est recommandé de connecter l'appareil externe directement au produit. (→ Voir « Connexion d'un périphérique externe par HDMI A » à la page 30.)

Connexion avec un câble optique

Connectez le téléviseur et l'appareil externe (console de jeu, lecteur DVD, etc.) à l'aide d'un câble optique et profitez d'un son riche et profond.

Connexion d'un périphérique externe par câble optique

- 1 À l'aide d'un câble optique, connectez la borne **OPTICAL IN** située à l'arrière de l'appareil à la borne **OPTICAL OUT** de votre périphérique externe (p. ex. téléviseur, lecteur Blu-ray) comme illustré.

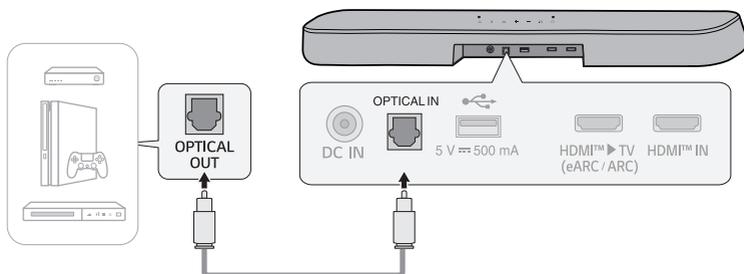

- 2 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que les LED1 et LED2 s'allument en blanc.



Utilisation du produit comme système de son

Connexion par Bluetooth

Vous pouvez lire des fichiers musicaux stockés sur un périphérique **Bluetooth** ou exécuter des applications musicales pour profiter de la musique avec cet appareil.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Les périphériques **Bluetooth** doivent se conformer aux caractéristiques techniques suivantes pour être connectées à l'appareil.
 - Technologie **Bluetooth** 5.0
 - Codec : SBC, AAC
- Les étapes de connexion du périphérique à l'appareil peuvent varier selon le type et le modèle du périphérique **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur la façon de connecter le périphérique, consultez le manuel de l'utilisateur de votre périphérique externe.

Sélectionnez [**Bluetooth**] dans le menu **Paramètres** de votre téléphone intelligent.


Les éléments du menu Paramètres peuvent varier selon le fabricant et le modèle de votre téléphone intelligent.

1 Allumez l'appareil.


2 Appuyez sur le bouton **Jumeler Bluetooth** . Après un moment, la LED2 clignote en bleu.



3 Touchez le bouton **Paramètres**  /  sur votre téléphone intelligent et sélectionnez **Bluetooth** .

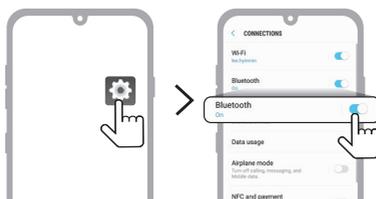

(Téléphone Android)

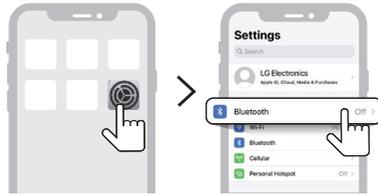

(iPhone)

- 4 Activez la fonction **Bluetooth**. (Désactivée > Activée)
- 5 Une liste de périphériques connectables s'affiche sur votre téléphone intelligent. Trouvez et touchez « LG_Speaker_SE6S_XXXX » ou le nom que vous avez enregistré dans l'application Google Home.



- 6 Lorsque le produit est connecté au smartphone via **Bluetooth** tous les voyants s'allument en bleu.
- 7 Si vous ne pouvez pas trouver l'appareil « LG_Speaker_SE6S_XXXX », touchez le bouton **Actualiser** (🔄) en haut à droite de l'écran sur le téléphone intelligent Android ou désactivez puis réactivez **Bluetooth** sur un iPhone.



(Téléphone Android)



(iPhone)

- 8 Exécutez une application Musique et écoutez de la musique sur le téléphone intelligent.



✓ Remarques


- Plus le périphérique **Bluetooth** est proche de l'appareil, meilleure est votre connexion.
 - Si vous avez appuyé sur le bouton **Bluetooth pair** (📶) du produit et que vous avez sélectionné l'option "**Bluetooth**" mais que vous n'avez pas pu vous connecter au réseau **Bluetooth** la LED2 clignote en bleu pendant 3 minutes. Vérifiez l'état du périphérique **Bluetooth**.
 - Lorsque vous utilisez **Bluetooth**, vous devez régler le son à un niveau approprié.
 - Dans le nom **Bluetooth** de cet appareil « LG_Speaker_SE6S_XXXX », « XXXX » se compose de quatre chiffres et lettres générés aléatoirement.
-

Connexion d'un périphérique de stockage USB

Profitez d'un son de haute qualité en connectant un périphérique de stockage USB, contenant des fichiers musicaux, à l'appareil.

Connexion de l'appareil à un périphérique de stockage USB


- 1 Connectez le périphérique de stockage **USB** sur le port USB au dos de l'appareil.
 - L'appareil ne peut pas lire les périphériques connectés par un concentrateur de périphérique de stockage USB ou un câble de périphérique de stockage USB.
 - L'appareil ne peut pas être connecté à un périphérique de stockage USB, un lecteur MP3 de type USB ou un lecteur de carte qui nécessite l'installation d'une commande de périphérique séparée.

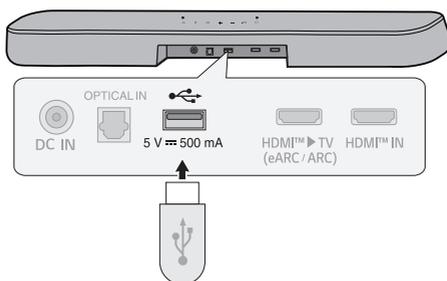

- 2 Appuyez sur le bouton **Fonction**  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la LED2 s'allume en violet.



- 3 Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause**  de la télécommande pour écouter la musique.



(Pause)



(Play)

✓ Remarques

- Il est recommandé d'acheter un changeur de genre USB séparé pour faciliter le branchement et le débranchement des périphériques de stockage USB.
- Achetez un changeur de genre USB avec un câble de rallonge USB 2.0.
- Les périphériques USB ayant un gros volume de stockage peuvent prendre plusieurs minutes pour parcourir les fichiers.
- LG Electronics n'assume aucune responsabilité en cas de perte de données. Veuillez toujours sauvegarder les données sur votre périphérique de stockage USB afin de minimiser les dommages causés par une perte de données.
- Seuls les formats FAT16/FAT32/NTFS sont pris en charge. Le format exFAT n'est pas pris en charge.
- N'utilisez le port USB de ce produit que pour lire un fichier multimédia. Vous ne pouvez pas charger d'appareils externes avec le port USB.

Périphériques de stockage USB pris en charge

- Lecteur MP3
- Lecteur MP3 Flash
- Périphérique flash USB
- USB 2.0

Le présent appareil peut ne pas reconnaître certains périphériques de stockage USB.

Caractéristiques de fichier lisible

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage / Débit binaire
MP3	32 kHz à 48 kHz / 8 kbps à 320 kbps
AAC	32 kHz à 48 kHz / 8 kbps à 320 kbps
OGG	32 kHz à 48 kHz / 64 kbps à 320 kbps

Extension de fichier	Fréquence d'échantillonnage
FLAC (16 bit / 24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz
WAV (16 bit / 24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz et 192 kHz

- Nombre de fichiers lisibles : Jusqu'à 2 000
- Nombre maximal de répertoires : Jusqu'à 200
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers protégés par DRM (Digital Rights Management).
- Le présent appareil ne peut pas lire les fichiers vidéo à partir d'un périphérique de stockage USB.

Utilisation de l'application « LG Sound Bar »

Contrôle des fonctions du périphérique


Lancez **application LG Sound Bar**. Vous pouvez facilement configurer [Effet sonore] et [Night Time] et régler le niveau de chaque haut-parleur sans télécommande.

Appuyez sur le bouton **Paramètres**  sur le premier écran pour modifier les paramètres de la barre de son.



Utilisation de l'AI pour l'étalonnage de la pièce

Cette technologie permet d'analyser le son provenant de l'appareil et d'optimiser les paramètres audio. Notez que lorsque vous démarrez Étalonnage AI de la pièce, le niveau sonore de l'appareil peut être plus élevé que prévu.

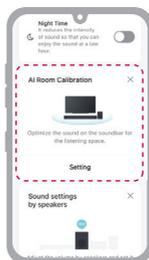

✓ Remarque

- Certains menus peuvent être ajoutés à la carte d'accueil, ce qui vous permet d'utiliser le menu de manière plus accessible.

Utilisation de Chromecast built-in™

Vous pouvez écouter votre musique préférée sur ce produit en utilisant des centaines d'applications compatibles avec Chromecast sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.



Il suffit d'appuyer sur le bouton **Cast** des applications que vous connaissez déjà et que vous aimez. Aucune nouvelle connexion ni aucun téléchargement n'est nécessaire. Utilisez votre téléphone pour faire des recherches, pour faire jouer, pour faire une pause et pour régler le niveau sonore à partir de n'importe quel endroit de la maison.

Pour plus d'informations sur Chromecast intégré, y compris une liste des applications compatibles avec Chromecast à partir desquelles vous pouvez effectuer des diffusions, visitez le site g.co/cast/audio

Pour installer un multi-pièce avec d'autres haut-parleurs compatibles Chromecast, téléchargez l'application **Google Home**.

Compatibilité avec l'Assistant Google

Cette unité peut être contrôlée en utilisant simplement votre voix avec Google.

Si vous disposez d'un Assistant Google, il vous suffit d'ajouter cet appareil dans votre application Google Home. Vous pourrez jouer, passer ou arrêter une chanson, et changer le niveau sonore - il suffit de le demander à Google.

Conditions requises

- Assistant Google activé sur l'appareil (vendu séparément)
- L'appareil doit être connecté à Internet.
- L'appareil doit être enregistré dans l'application **Google Home**.



Compatibilité avec Apple AirPlay


Ce produit vous permet d'écouter la musique de votre périphérique iOS par AirPlay.

✓ Remarques

- Assurez-vous que l'appareil et votre périphérique iOS sont connectés au même réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que votre périphérique iOS fonctionne sous iOS 11.4 ou une version ultérieure.
- Des haut-parleurs compatibles AirPlay 2 sont nécessaires pour diffuser vers plusieurs haut-parleurs.

Configuration du réseau Wi-Fi avec un périphérique iOS

- 1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton **Alimentation** (🔘).
- 2 Sur votre périphérique iOS, sélectionnez **Paramètres**, puis **Wi-Fi**.
- 3 Sélectionnez « LG_Speaker_SE6S_XXXX » sur **INSTALLATION D'UN NOUVEAU HAUT-PARLEUR AIRPLAY**.
- 4 Assurez-vous que votre routeur domestique est sélectionné. Dans cette étape, vous pouvez changer le nom de l'appareil ainsi que définir un mot de passe. Après avoir terminé le paramétrage, sélectionnez **Suivant**.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

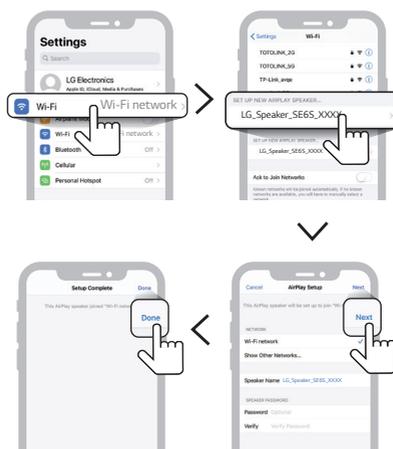

Diffuser la musique par AirPlay

Depuis le Centre de contrôle :

- 1 Ouvrez le Centre de contrôle sur votre périphérique iOS.
- 2 Touchez AirPlay (📶).
- 3 Choisissez votre appareil pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs haut-parleurs compatibles avec AirPlay 2.

À partir d'une application de lecteur de musique :

- 1 Ouvrez une application de lecteur de musique.
- 2 Touchez AirPlay (📶).
- 3 Choisissez votre appareil pour écouter de la musique. Vous pouvez choisir un ou plusieurs haut-parleurs compatibles avec AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® et iPhone® sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner précisément avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour se conformer aux normes de performance d'Apple.

iOS 11.4 ou ultérieur est nécessaire pour contrôler ce haut-parleur compatible avec AirPlay 2.

Connexion à Spotify

Contrôlez Spotify à distance à l'aide de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur. Accédez à [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour apprendre comment.




Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers trouvées ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Compatibilité avec Alexa


Alexa vous permet de contrôler vocalement l'appareil en dictant des commandes par un périphérique Alexa intégré. Le périphérique Alexa intégré est vendu séparément.

Configuration d'Alexa

- 1 Exécutez l'**application LG Sound Bar** et touchez le bouton **amazon alexa** sur le premier écran, puis suivez les instructions.

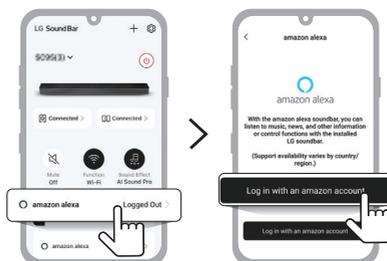

- 2 Connectez-vous à Amazon.

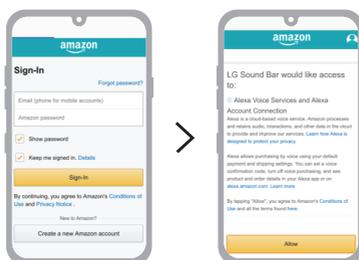

Comment utiliser Alexa

- **Explication du ciblage :** Par l'intermédiaire de périphériques intégrés Alexa (p. ex. Amazon Echo), vous pouvez demander à Alexa de jouer de la musique sur votre [SE6S]. Par exemple, « Alexa, jouer du jazz sur la [LG SE6S Soundbar] ».
- **Haut-parleur préféré :** Vous pouvez configurer un ou plusieurs haut-parleurs de manière à pouvoir écouter de la musique sur des périphériques précis au sein d'un groupe Smart Home. Vous pouvez configurer des haut-parleurs à l'aide de l'application Alexa.
- **Diffusion de musique depuis l'application Alexa :** Vous pouvez contrôler à distance la lecture de musique sur votre [SE6S] depuis l'application Alexa.

Amazon, Alexa et tous les logos connexes sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

✓ Remarques

- Ce service est fourni par Amazon et peut être terminé à tout moment. LG n'assume aucune responsabilité quant à la disponibilité du service.
- L'écran de l'application Amazon Alexa peut être modifié sans préavis.
- Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas prise en charge dans certains pays.
- Pour en savoir plus, visitez le site Web.
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Montage de l'appareil sur un mur

Vérification avant le montage sur un mur

Vous pouvez monter l'appareil sur un mur.

Pour monter l'appareil sur un mur, procédez comme suit.

Veillez d'abord vérifier ce qui suit.

- Il peut être difficile de connecter des périphériques et des câbles externes après le montage mural. Connectez d'abord un périphérique externe avec le câble de connexion approprié à l'appareil avant de le monter au mur.
- Noter ce qui suit lorsque vous montez le produit au mur. L'appareil peut être endommagé ou des blessures peuvent se produire pendant le montage.
 - Ne placez aucun objet sur l'appareil monté au mur.
 - Fixez fermement l'appareil au mur à l'aide des vis de fixation afin qu'il ne tombe pas.
 - Assurez-vous qu'il soit hors de portée des enfants. Tirer ou secouer l'appareil monté peut le faire tomber.

Composants pour le montage du produit

Barre de son



Support mural



Vis de barre de son



Guide d'installation du support mural



Vendus séparément

Vis du support



Chevilles murales




✓ Remarques


- Les vis et les chevilles murales ne sont pas fournies pour le montage de l'appareil. Nous vous recommandons d'acheter le modèle Hilti (HUD-1 6 x 30) pour le montage
-

Montage de l'appareil sur un mur

- 1 Le guide d'installation du support mural se trouve dans l'emballage de l'appareil.
- 2 Alignez « **TV Bottom Line** » sur le guide d'installation du support mural avec le bas du téléviseur, et fixez-le au mur. Alignez le centre du téléviseur monté au mur avec la pièce marquée « **TV Center** » sur le guide d'installation.

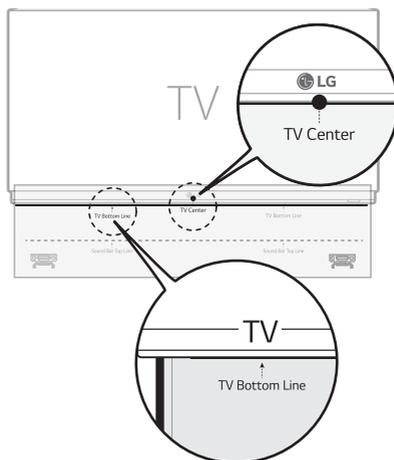


- 3 À l'aide d'un crayon, marquez les trous des vis sur le guide d'installation à l'endroit où les supports muraux seront fixés.

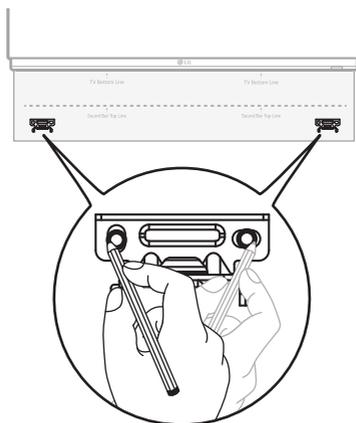


- 4 Percez les trous de vis aux positions indiquées sur le guide d'installation.
- 5 Retirez le guide d'installation du support mural.


- 6** Fixez fermement les supports au mur à l'aide des chevilles et des vis murales.

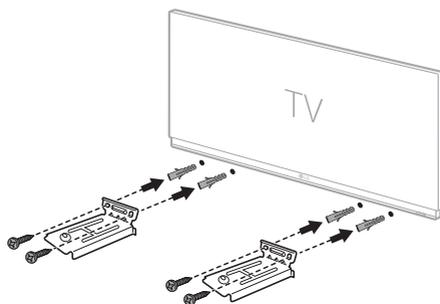

- 7** Placez l'appareil sur les supports. Positionnez le produit sur les supports de manière à ce que les trous de vis situés en bas du produit s'alignent avec les trous de vis situés sur le support mural.

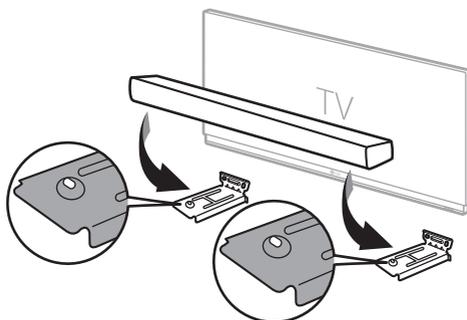

- 8** Fixez fermement l'appareil sur les supports muraux à l'aide des vis fournies.

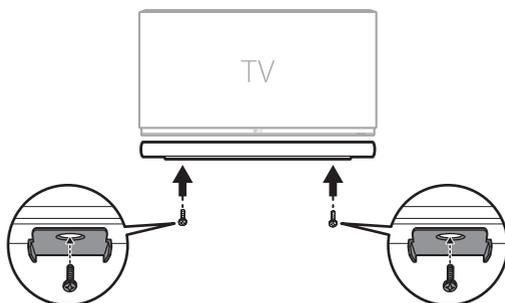

Mesures de sécurité

| Sécurité et réglementation



ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (ARRIÈRE). IL CONTIENT DES PIÈCES NON MODIFIABLES PAR L'UTILISATEUR, QUI DOIVENT ÊTRE MANIPULÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.



Le symbole de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signifie que l'utilisateur est en présence de composants sous tension électrique non isolés, et que cette tension peut être suffisamment élevée pour constituer un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

MISE EN GARDE :

- AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné, tel qu'une bibliothèque ou un lieu similaire.

ATTENTION :

- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil. (p. ex. des tue-mouches électriques). Ce produit peut mal fonctionner à cause d'une décharge électrique.
- Ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue comme des bougies allumées.
- Ne bloquez aucune ventilation. Installez le système en respectant les consignes livrées par le fabricant. Les ouvertures permettent de garantir une bonne ventilation du système, et de le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obturées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé, tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être posé sur l'appareil.
- Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.
- Veillez à ce que les enfants n'introduisent pas leurs mains ni des objets dans le conduit* des haut-parleurs.
 - * conduit de haut-parleur : Ouverture permettant d'obtenir un son de graves plein dans l'enceinte du haut-parleur. (enclosure)

MISE EN GARDE concernant le cordon d'alimentation

La fiche électrique permet de déconnecter le dispositif. En cas d'urgence, la fiche électrique doit être facilement accessible.

Vérifiez la page de caractéristiques techniques de ce manuel de l'utilisateur afin d'être certain des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé.

Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches électriques, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil.

Pour les modèles utilisant un adaptateur

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Pour les modèles utilisant une batterie

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

ATTENTION : Risque d'incendie ou d'explosion si les batteries sont remplacées par un type incorrect.

Pour les modèles qui utilisent une batterie intégrée

Veillez ne pas entreposer ni ne transporter ce modèle à des pressions inférieures à 11,6 kPa (0,116 bar) et à une altitude supérieure à 15 000 m (9,32 miles). Évitez de :

- remplacer une batterie par le mauvais type qui peut contourner un fusible (comme certains types de batteries au lithium);
- éliminer une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement une batterie, cela peut provoquer une explosion ;
- stocker une batterie dans un environnement à très haute température, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;
- exposer une batterie à une pression d'air extrêmement basse qui pourrait provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de fluide inflammable.

Symboles

~ : Courant alternatif (CA).

— : Courant continu (CC).

⊞ : Équipement de classe II.

⏻ : Alimentation de secours.

⏻ : Alimentation activée.

⚡ : Tension dangereuse.

La prévention d'une mauvaise utilisation des produits

Pour prévenir une mauvaise utilisation du produit, assurez-vous de vérifier les contenus ci-dessous.

Précautions d'installation du produit

- N'installez pas le produit dans un endroit instable ou soumis à des vibrations, tel que sur une étagère tremblante ou surface inclinée. Installez le produit sur une surface qui est ferme et plane.
 - Sinon, le produit risquerait de tomber ou de basculer et ainsi de provoquer des blessures.
 - Si vous installez le produit sur une surface instable, il pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère, assurez-vous que sa partie inférieure avant ne dépasse pas. Utilisez toujours un meuble ou une étagère qui est adapté à la taille du produit.
 - Sinon, le produit risquerait de perdre son équilibre et de tomber causant des blessures ou l'endommagement.
- Installez le produit dans un endroit sûr. Sinon, un enfant pourrait heurter un bord du produit et se blesser.
- Installez le produit dans un endroit exempt d'interférences électromagnétiques pour un fonctionnement correct.
- Si vous installez le produit dans un endroit qui ne répond pas aux conditions générales d'utilisation, un problème de qualité inattendu peut se produire. Assurez-vous donc de contacter le centre de service avant d'installer le produit dans un tel endroit.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit où la température est trop élevée (supérieure à 40 °C (104 °F)) ou trop basse (inférieure à 5 °C (41 °F)) ou dans un endroit trop humide.
- Évitez les endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à la chaleur, par exemple près d'un radiateur. N'utilisez pas et ne conservez pas de pulvérisateurs ou de substances inflammables à proximité du produit.
 - Sinon il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'installez pas le produit dans un endroit avec trop d'humidité, de poussière ou de saie.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'installez pas le produit dans un espace étroit, comme à l'intérieur d'une étagère laquelle n'est pas bien ventilée. Ne couvrez pas le produit avec une nappe ou un rideau.
 - Sinon, cela pourrait augmenter la température du produit, provoquant une panne ou un incendie.
- Branchez la fiche d'alimentation du produit à une prise de courant facile d'accès.
 - Lorsqu'un incendie ou un autre problème se produit dans le produit, vous devez être en mesure de débrancher rapidement la fiche d'alimentation.
- Ne connectez pas plusieurs produits à une même prise de courant en même temps.
 - Autrement, cela pourrait provoquer une surchauffe entraînant un incendie.

Précautions à prendre lors de l'utilisation du produit

- Ne le soulevez pas et ne le déplacez pas pendant son fonctionnement.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Lorsque vous déplacez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles qui y sont connectés.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si vous remarquez de la fumée ou une odeur étrange. Dans ce cas, coupez immédiatement l'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le centre de service.
 - L'usage du produit dans cet état peut entraîner un incendie ou une secousse électrique.
- N'insérez pas d'objets métalliques tels que des pièces de monnaie et des épingles à cheveux ou des objets inflammables tels que du papier et des allumettes dans le produit. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
 - Sinon, cela peut provoquer une panne.
- Si une substance étrangère est insérée dans le produit, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le centre de service.
- Ne posez pas d'objet lourd sur le dessus du produit.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures.
- Assurez-vous qu'un enfant ne s'accroche pas au produit ou ne monte pas dessus.
 - Sinon, le produit risque de basculer ou de tomber et de provoquer des blessures. Assurez-vous de dire aux enfants de ne pas le faire.
- Retirez la fiche d'alimentation pendant les orages.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne placez pas de récipients contenant du liquide, tels qu'un vase, un pot, des cosmétiques ou des médicaments, sur le dessus du produit.
 - Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures dues à sa chute, etc.
- Assurez-vous de brancher fermement la fiche d'alimentation. N'utilisez pas de tension autre que celle nominale indiquée sur le produit.
 - Une connexion non sécurisée peut provoquer un incendie.
- N'insérez pas de conducteur, tel que des baguettes, dans la rainure de l'autre côté du produit lorsque la fiche d'alimentation est connectée à une prise. Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon cela pourrait causer un choc électrique.
- Maintenez la fiche d'alimentation avec des mains sèches.
 - Sinon cela pourrait causer un choc électrique.
- Ne déplacez pas ou ne poussez pas le produit tout en tenant son câble tel qu'un cordon d'alimentation.
 - Le câble peut être endommagé et provoquer une panne, un incendie ou choc électrique.
- Lorsque vous retirez un câble branché sur le produit, assurez-vous de tenir le connecteur à l'extrémité du câble. Ne tenez pas le câble.
 - Sinon, cela pourrait entraîner des blessures ou le produit pourrait tomber et provoquer une panne.
- Ne conservez pas le produit dans un endroit exposé à la chaleur, par exemple près d'un radiateur.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier le produit.
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne, entraînant un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Gardez les emballages en plastique hors de portée des tout-petits.
 - Sinon, les tout-petits pourraient s'étouffer avec les emballages en plastique.

- Ne laissez pas tomber un objet sur le produit et ne lui faites aucun impact. Gardez le produit à l'écart des endroits soumis à de fortes vibrations ou à des aimants.
- Ne pas endommager, modifier, plier, tordre ou chauffer un cordon d'alimentation.
 - Sinon, cela pourrait endommager le cordon d'alimentation et provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, par exemple lorsque vous n'êtes pas chez vous, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
 - Si de la poussière s'accumule, elle peut générer de la chaleur, entraînant un choc électrique ou un incendie dû à un court-circuit
- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ordinaires. Jetez-les séparément.
 - Sinon il existe un risque d'explosion ou d'incendie.
- N'utilisez pas de produits à tension élevée autour de cet appareil. (par ex. Tapette électrique)
 - Ce lecteur pourrait subir un choc électrique et mal fonctionner.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation immédiatement après l'avoir débranchée de la prise.
 - Sinon cela pourrait causer un choc électrique.
- Connectez la fiche d'alimentation à une prise de terre ou à une rallonge. (Cela ne s'applique pas aux produits sans prise à la terre.)
 - Sinon, cela pourrait provoquer une panne ou un choc électrique dû à un court-circuit.
- Dans le cas d'un produit avec événement, le fait de le laisser allumé pendant une période prolongée peut entraîner une surchauffe de l'événement. Ne touchez pas l'événement lorsqu'il est chaud. La chaleur n'est pas un défaut du produit et ne provoque aucun dysfonctionnement. Ainsi, vous pouvez utiliser le produit sans souci.
- N'endommagez pas le câble d'alimentation, l'adaptateur CA (secteur) ou la fiche d'alimentation. Ne placez pas d'objet lourd sur le câble d'alimentation ou l'adaptateur CA.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- S'il y a de la poussière, de la saleté, etc. qui se trouve sur les broches de la fiche d'alimentation, un adaptateur CA ou une prise de courant, essuyez-les complètement.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie.
- Dans le cas d'un produit avec un cordon d'alimentation ou un adaptateur CA, n'utilisez que des cordons d'alimentation et des adaptateurs CA originaux fournis par LG Electronics.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Si vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne montez pas le volume trop fort et ne les utilisez pas pendant une période prolongée. [Cela ne s'applique qu'aux modèles prenant en charge les casques ou les écouteurs]
 - Sinon, cela pourrait affecter négativement votre capacité auditive.
- Le logiciel de ce produit peut être mis à jour avec l'**application LG Sound bar**. Ne coupez pas l'alimentation du produit lors de la mise à jour du logiciel. Une fois la mise à jour terminée, le produit s'éteint automatiquement.
 - Si vous mettez le produit hors tension pendant la mise à jour du logiciel, cela peut entraîner son dysfonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles avec télécommande

- Ne laissez pas les enfants utiliser la télécommande. Gardez la télécommande hors de portée des tout-petits.
- Ne laissez pas les enfants mettre la télécommande dans leur bouche. Assurez-vous que les enfants n'avalent pas le couvercle de la télécommande ou une pile. Si un enfant en a avalé une, consultez immédiatement un médecin.
- Attention, les enfants peuvent marcher sur le couvercle de la télécommande et se blesser.
- Retirez les obstacles entre le produit et la télécommande pour son bon fonctionnement.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles qui utilisent des disques optiques

- N'insérez pas votre main dans un lecteur de disque et ne le tirez pas avec force.
- Assurez-vous que les enfants n'introduisent pas leurs mains dans le lecteur de disque.

Ce qui suit ne s'applique qu'aux modèles capables de regarder des vidéos

- Abstenez-vous de regarder une vidéo en 3D si vous n'avez pas assez dormi ou après avoir bu de l'alcool.
 - Certaines vidéos en 3D peuvent surprendre ou exciter les gens.
- Si l'un des symptômes suivants s'affiche pendant que vous regardez une vidéo, arrêtez immédiatement de la regarder et reposez-vous.
 - Si l'un des symptômes persiste, consultez un médecin. Vertige, sensation de brûlure des yeux ou du visage, mouvement inconscient, spasme, conscience brouillée, confusion, désorientation, nausée.
- Vous pouvez souffrir d'un symptôme tel qu'une crise d'épilepsie lorsque vous regardez une certaine image dans une vidéo ou un jeu ou une vidéo avec un certain motif ou des lumières clignotantes. Si vous ou l'un de vos proches avez des antécédents d'épilepsie ou de convulsions, consultez un médecin avant de regarder.
- Lorsque vous regardez une vidéo en 3D, retirez les objets fragiles ou susceptibles de vous blesser.
 - Si vous confondez une vidéo en 3D avec la réalité ou si vous bougez votre corps par surprise, vous ou vos proches pouvez vous blesser ou des objets à proximité peuvent être endommagés.

Précautions à prendre pour nettoyer le produit

- Ne vaporisez pas d'eau directement sur le produit lorsque vous le nettoyez.
 - Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Lors du nettoyage du produit, veillez à débrancher d'abord le cordon d'alimentation et à essuyer légèrement la surface du produit avec un chiffon sec. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents lors du nettoyage du produit. Ils peuvent détériorer la surface du produit ou décoller sa peinture (benzène, alcool...).

Avant de signaler un dysfonctionnement de l'appareil

I Dépannage

Si vous rencontrez les problèmes suivants lors de l'utilisation de l'appareil, effectuez plusieurs vérifications, car ils peuvent ne pas être des dysfonctionnements.

Erreurs générales

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none">• Débranchez les câbles d'alimentation et tout périphérique externe comme votre téléviseur, le caisson de basses ou l'amplificateur de l'appareil, puis les rebrancher.• Après avoir réinitialisé l'appareil, connectez à nouveau votre téléphone intelligent et le Wi-Fi. (→ Voir « Connexion avec un téléphone intelligent par Wi-Fi » à la page 6.) (Prenez garde que les paramètres précédents de l'appareil peuvent être perdus.)
L'alimentation ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Le cordon d'alimentation est-il correctement branché dans la prise?<ul style="list-style-type: none">- Branchez la fiche d'alimentation correctement dans la prise.
Il n'y a aucun son	<ul style="list-style-type: none">• Le niveau sonore est-il réglé au minimum?<ul style="list-style-type: none">- Appuyez sur le bouton Volume   de la télécommande pour augmenter le niveau.- Si vous utilisez un périphérique externe comme un décodeur, un périphérique portable ou un périphérique Bluetooth, réglez le niveau sonore du périphérique externe.• La sourdine est-elle activée?<ul style="list-style-type: none">- Si tous les voyants clignotent en orange, la fonction de sourdine est activée. Appuyez sur le bouton Sourdine  pour annuler la sourdine.• La fonction sélectionnée de l'appareil est-elle correcte pour le périphérique externe connecté?<ul style="list-style-type: none">- Appuyez sur le bouton Fonction  pour vérifier si vous avez sélectionné la bonne fonction.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la vers l'avant de l'appareil.• Utilisez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil (23 pi).• Remplacez les piles par des nouvelles au besoin.
La fonction Auto Power ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la connexion aux périphériques externes (p. ex. décodeur, périphérique portable ou périphérique Bluetooth).
LG Sound Sync ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si votre téléviseur prend en charge LG Sound Sync.• Vérifiez si le téléviseur est correctement connecté à l'appareil par un câble optique.<ul style="list-style-type: none">- Appuyez sur le bouton Paramètres de la télécommande du téléviseur pour vérifier si la fonction est activée dans [LG Sound Sync].

Le niveau sonore de l'appareil est faible

- Vérifiez ce qui suit et modifiez les paramètres en conséquence.
 - Exécutez l'**application LG Sound Bar**, appuyez sur le bouton **Paramètres**  sur le premier écran, puis réglez la fonction [DRC] sur [Désactiver] dans le menu [Sound Settings].
 - Lorsque le produit est connecté à un téléviseur, appuyez sur le bouton **Paramètres** de la télécommande du téléviseur, sélectionnez le menu [Haut-parleur] et changez le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [AUTO] ou [FLUX BINAIRE].
 - Si le produit est connecté à un périphérique de lecture comme un lecteur DVD ou un lecteur de disque Blu-ray, accédez au menu Paramètres du périphérique connecté. Changez le paramètre [Sortie sonore numérique] de [PCM] à [TRAVERSANT PRIMAIRE] ou [FLUX BINAIRE]. Réglez la [DRC] de l'appareil connecté sur [DÉSACTIVÉE].
 - Si le mode Nocturne de l'appareil est activé, désactivez-le en appuyant sur le bouton **Paramètres**  et **Gauche/Droite**, puis **Haut/Bas**.

L'appareil ne reconnaît pas un périphérique de stockage USB

- L'appareil peut ne pas prendre en charge le format de fichier du périphérique de stockage USB. Formatez le périphérique de stockage USB et reconnectez-le. Lors du formatage, reportez-vous aux formats des périphériques de stockage USB pris en charge par l'appareil et sélectionnez un format de fichier approprié. (→ Voir « Connexion d'un périphérique de stockage USB » à la page 37.)

Un périphérique Bluetooth ne peut pas être jumelé

- Appuyez sur le bouton Paramètres du périphérique **Bluetooth** et vérifiez si la fonction **Bluetooth** est activée. Si la fonction **Bluetooth** est activée, désactivez-la, puis réactivez-la.
 - Supprimez tous les obstacles entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Le jumelage (connexion) de **Bluetooth** peut ne pas fonctionner correctement selon le type de périphérique **Bluetooth** ou l'environnement à proximité.
-

Erreurs de connexion au réseau

Problème	Solution
L'appareil ne peut pas être connecté à l'application LG Sound Bar	<ul style="list-style-type: none">• La connexion peut ne pas être fluide lorsqu'elle est perturbée par d'autres appareils électriques qui utilisent des ondes radio, tels que les fours à micro-ondes et les appareils médicaux. Installez le produit à 1 m (3,3 pi) d'autres appareils électroménagers.• Éteignez votre routeur sans fil et rallumez-le.• Vérifiez si la fonction Wi-Fi de votre téléphone intelligent est activée. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone intelligent.• Vérifiez si l'appareil et le téléphone intelligent sont sur le même réseau Wi-Fi.

L'appareil ne se connecte pas au réseau Wi-Fi

- Avez-vous éteint le routeur sans fil et l'avez-vous rallumé?
 - Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
 - Avez-vous installé un nouveau routeur sans fil?
 - Vous devrez reconfigurer les paramètres réseau de l'appareil. (→ Voir « Connexion avec un téléphone intelligent par Wi-Fi » à la page 6.)
 - Avez-vous modifié les paramètres du routeur sans fil ?
 - Si le mot de passe du routeur contient des caractères spéciaux (tels que ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) ou des émoticônes, la barre de son peut ne pas être connectée. Il est recommandé de définir un mot de passe en utilisant une combinaison de lettres et de chiffres anglais.
 - Il est recommandé de définir le type de sécurité du routeur sans fil sur WPA2.
 - Débranchez le routeur et rebranchez-le après 10 secondes. Essayez ensuite de vous connecter après la récupération du réseau.
 - La modification du canal sans fil de votre routeur peut contribuer à réduire les interférences sans fil. (Voici comment changer le canal sans fil des routeurs les plus courants. Pour les détails exacts, reportez-vous au manuel d'instructions de votre routeur).
- ① Saisissez l'adresse IP sur votre smartphone, PC ou MAC, ou utilisez le CD de l'assistant de configuration pour vous connecter à la page de configuration du routeur. Cela ne peut se faire que lorsque le routeur est connecté au réseau via le Wi-Fi ou un câble Ethernet.
 - ② Trouvez la page des paramètres sans fil et modifiez le canal sans fil de votre réseau 2,4 GHz / 5 GHz. Si le canal « Autoi » est activé, désactivez-le et configurez un canal spécifique.
 - Si le canal du routeur est 2,4 GHz, 6 ch / 11 ch
 - Si le canal du routeur est 5 GHz, 48 ch / 149 ch
 - ③ Enregistrez les paramètres et redémarrez le routeur sans fil.
 - Retirez le câble d'alimentation du routeur, attendez 5 secondes, puis rebranchez le câble d'alimentation. Lorsque le routeur est complètement sous tension, essayez de le connecter à nouveau.
-

Erreurs de l'application

Problème	Solution
L'application ne fonctionne pas correctement	<ul style="list-style-type: none">• Recevez-vous une erreur lors de l'exécution de l'application?<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez si l'appareil est sous tension.- Vérifiez si l'application que vous souhaitez exécuter prend en charge le système d'exploitation de votre téléphone intelligent. Vous pouvez visiter le site Web du fabricant de l'application pour confirmer les systèmes d'exploitation pris en charge.- Vérifiez si vous avez la dernière version de l'application. Recherchez l'application dans Google Play ou l'App Store et vérifiez si un bouton Mise à jour apparaît à côté d'elle. S'il ne s'agit pas de la dernière version, appuyez sur le bouton Mise à jour.• Si l'erreur n'est pas encore résolue, essayez de vous connecter en utilisant un autre smartphone avec application LG Sound Bar installée.

Problèmes de connexion sans fil

Problème	Solution
Il y a des interférences radio	<ul style="list-style-type: none">• N'installez pas le produit sur des meubles en métal.• La communication sans fil peut ne pas fonctionner correctement dans les zones de signaux faibles.
La connexion Bluetooth cause un dysfonctionnement ou fait du bruit	<ul style="list-style-type: none">• Entendez-vous du bruit ou rencontrez-vous des dysfonctionnements lors de l'utilisation de Bluetooth?<ul style="list-style-type: none">- Ne laissez aucune partie de votre corps toucher l'émetteur-récepteur du périphérique Bluetooth ou de l'appareil.- N'installez pas le périphérique Bluetooth sur un mur ou dans un endroit isolé.- Supprimez tous les obstacles entre l'appareil et le périphérique Bluetooth.- Installez le périphérique Bluetooth près du produit.• Lorsque le périphérique Bluetooth est trop éloigné du produit, la fonction Bluetooth peut être déconnectée ou des dysfonctionnements peuvent se produire.<ul style="list-style-type: none">- Installez le périphérique Bluetooth à 1 m (3,3 pi) des périphériques qui utilisent la même fréquence que l'appareil, comme les routeurs sans fil, les équipements médicaux et les fours à micro-ondes.

Désactivation du mode démo

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Les fonctions restent-elles inchangées, même si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton Fonction  ?• Vous ne voyez que des voyants blanc, rouges et verts de manière répétée ?<ul style="list-style-type: none">- Le mode démo peut être activé sur l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil, puis rebranchez-le.- Si la télécommande ne fonctionne toujours pas, appuyez sur le bouton Fonction  de la barre de son et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes. Si le produit fonctionne normalement, cela signifie que le mode démo a été désactivé.

Annexe

Caractéristiques techniques

Général	
Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale.
Adaptateur CA	<ul style="list-style-type: none">• Modèle : MS-Z2610R230-065E0-P• Fabricant : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.• Entrée : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz• Sortie : 23 V  2,61 A
Dimensions (L x H x P)	Environ 800 mm x 63 mm x 131 mm (base incluse) (31,5 po x 2,5 po x 5,2 po)
Température de service	De 5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F)
Plage d'humidité en service	HR de 5 % à 80 %
Alimentation du bus (USB)	5 V  500 mA
Fréquences d'échantillonnage audio disponibles pour l'entrée numérique	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Formats audio disponibles pour l'entrée numérique	Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Entrée/Sortie	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (borne de connexion audio optique) × 1
HDMI™ IN	19 broches (borne de connexion HDMI™ de type A) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 broches (borne de connexion HDMI™ de type A) × 1 La résolution 4K est prise en charge pour les sources 4K appliquées avec HDCP 2.3.

Amplificateur (sortie eff.)	
Total	100 W eff.
Avant	20 W eff.×2 (Impédance : 6 Ω, DHT 10 %)
Centre	20 W eff. ×3 (Impédance : 6 Ω, DHT 10 %)

Système	
LAN sans fil (antenne Internet)	Réseau Wi-Fi compatible 802.11a/b/g/n

- Le concept et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.

Marques déposées et licences

Toutes les marques commerciales et les noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



La marque et les logos **Bluetooth®** sont des marques déposées détenues par **Bluetooth SIG, Inc.** et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.





Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les entreprises ayant leur siège social aux États-Unis/Japon/Taiwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres entreprises). DTS, DTS:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2022 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



La barre de son Wi-Fi de LG comprend la technologie MQA, qui vous permet de lire des fichiers et des flux audio MQA, en restituant le son de l'enregistrement original. MQA et le Sound Wave Device sont des marques déposées de MQA Limited © 2016

Les mentions « MQA » ou « MQA Studio » indiquent que le produit décode et lit un flux ou un fichier MQA, et indiquent la provenance afin de garantir que le son est identique à celui du matériel source. « MQA Studio » indique qu'il s'agit d'un fichier MQA Studio, qui a été approuvé en studio par l'artiste/le producteur ou qui a été vérifié par le propriétaire du droit d'auteur.

| Ce que vous devez savoir sur les services réseau

Tous les renseignements, données, documents, correspondances, téléchargements, fichiers, textes, images, photos, graphiques, vidéos, webcasts, publications, outils, ressources, logiciels, codes, programmes, applets, widgets, applications, produits et tout autre contenu (« contenu ») et services et offres (« services ») mis à disposition par un tiers sont fournis sous la seule responsabilité des prestataires de services qui les ont produits.

La rétention, suppression ou la suspension de tout ou partie de ces contenus et services n'est pas restreinte, et l'utilisation et l'accès aux contenus et services fournis par l'intermédiaire des produits de LG Electronics par les prestataires de services peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Si vous avez des demandes ou des problèmes concernant les contenus et services, vous pouvez consulter le site Web du prestataire de services pour obtenir les renseignements les plus à jour. LG Electronics n'est pas responsable des services aux consommateurs liés aux contenus et services et n'en assume aucune obligation. Toute question ou demande concernant les contenus et services doit être satisfaite directement par les prestataires de contenu et service respectifs.

Il est clair que LG Electronics n'est responsable d'aucun contenu ou service, ni d'aucune modification, suppression ou suspension de chaque contenu ou service, et qu'il ne certifie pas ni ne garantit l'utilisation de tels contenus ou services ou l'accès à ces derniers.

| Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site <https://opensource.lge.com>. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

| Manipulation de l'appareil

Lors de l'expédition de l'appareil

Conservez le carton et les matériaux d'emballage d'origine de l'expédition. Si vous avez besoin d'expédier l'appareil, remballiez-le tel qu'il était à sa sortie de l'usine pour assurer sa protection optimale.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils comme un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants comme de l'alcool, de la benzine ou un diluant, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

