

OPERATING INSTRUCTIONS

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

!WARNING




Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

Step 1. Clean Lint Screen

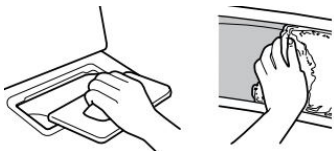

The diagram shows a circular control dial for a clothes dryer. The dial is divided into several sections, each with a label. Starting from the top and moving clockwise, the labels are: 'Automatic Dry High Heat', 'Wrinkle Control', 'Off', '60', '40', '20', 'Cool Down', 'Energy Preferred', 'Less Dry', 'More Dry', 'Off', 'Cool Down', 'Energy Preferred', 'Less Dry', 'More Dry', 'Off', 'Automatic Dry Low Heat', and 'Air Dry High Heat'. A hand is shown pointing to the 'Off' position.

Push to Start

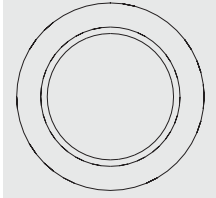

Not all cycles and settings are available on all models.

NOTE: Government Energy Certifications for the Gas and Electric models were based on the Timed Dry Cycle with the Maximum Drying Temperature Setting. The as-shipped defaults of Automatic Dry, Auto Moisture Sensing or Sensor Dry, Normal or Energy Preferred Cycle, Low Heat, Wrinkle Control™ were not used.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **www.crosley.com**. This may save you the cost of a service call.

Button Descriptions

Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the online "Cycle Guide" for details.

Will run the dryer for the specified time on the control. On models with a selectable temperature knob, you may choose a setting based on the fabrics in your load. Drying time and temperature will depend on your dryer model.

Senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Gives the best drying in the shortest time. Drying time will vary based on fabric type, load size, dryness setting, and temperature setting.

The End of Cycle Signal produces an audible sound when the drying cycle is finished. Promptly removing clothes at the end of the cycle reduces wrinkling. Turn the End of Cycle Signal knob to select the desired setting (On or Off).
Press the Push To Start knob to start the dryer.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA LA SECADORA CONSERVATOR®

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA

Peligro de incendio

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.

ADVERTENCIA

Peligro de explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).


No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.


Paso 1. Limpie el filtro de pelusa




Paso 2. Cargue la ropa y cierre la puerta

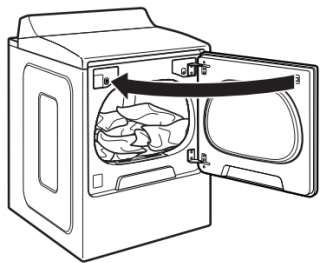

Paso 3. Seleccione el ciclo y las opciones

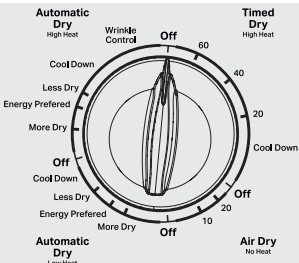

Paso 4. Presione Start/Cancel (Inicio/Cancelar)

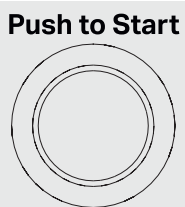

Guía de ciclos - Ciclo Normal (Normal)

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Pantalones de mezclilla, ropa de trabajo pesada, toallas	Heavy Dry/Very Dry (Secado intenso o Muy seco)	Alto	Los ciclos Automatic Dry/Sensor Dry (Secado automático/Secado por sensor) proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene duda respecto a la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en vez del ajuste más alto.
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas	Normal Energy Preferred (Ahorro de energía)	Medio	
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva	Less Dry (Menos seco)	Bajo	

NOTA: Las certificaciones de energía gubernamentales para los modelos a gas y eléctricos se basan en el ciclo Timed Dry (Secado programado) con el ajuste de temperatura máximo de secado. Las funciones predeterminadas según envío de Automatic Dry (Secado automático), Auto Moisture Sensing (Control de humedad automático) o Sensor Dry (Secado por sensor), ciclo Normal (Normal) o Energy Preferred (Ahorro de energía), Low Heat (Calor bajo), Wrinkle Control™ (Control de arrugas) no se utilizaron.

NOTA: Si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione Heavy Dry (Secado intenso)/Very Dry (Muy seco) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina.

Asistencia o servicio e información adicional

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, garantía, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite www.crosley.com . Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.						
Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
		Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al 1-866-698-2538 Puede escribir cualquier pregunta o inquietud a: Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692 Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.				

Descripciones de los botones

1. PERILLA DE CONTROL DE CICLOS

Utilice la perilla de control de ciclos para seleccionar entre los ciclos disponibles en su secadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte la “Guía de ciclos” en línea para obtener detalles.

Timed Dry (Secado programado)

Hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. En modelos con una perilla de selección de temperatura, puede elegir un ajuste basado en las telas de su carga. El tiempo y la temperatura de secado dependerán del modelo de su secadora.

Sensor Dry/Automatic Dry (Secado por sensor/automáticos Secado)

Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. Le proporciona el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo del secado variará según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de temperatura.

2. PUSH TO START/END OF CYCLE SIGNAL (Empuje para poner en marcha/Señal de fin de ciclo)

End of Cycle Signal (señal de fin de ciclo) emite un sonido audible una vez que el ciclo de secado ha terminado. El sacar la ropa con prontitud al final del ciclo reduce la formación de arrugas. Gire la perilla End of Cycle Signa (Señal de fin de ciclo) para seleccionar el ajuste deseado (On [Encendido] u Off [Apagado]).
Presione la perilla Push To Start (Empuje para poner en marcha) para poner en marcha la secadora.



No todas las funciones, los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. La apariencia puede variar.