

Four mural simple de 30 po



Série 500 – Acier inoxydable HBL5455RUC



HBL5455RUC
Acier inoxydable

Le four mural Bosch comprend une porte à ouverture latérale pour un accès plus facile à la cavité, la convection multi-grilles et des boutons robustes en acier inoxydable.

Caractéristiques et avantages

La porte à ouverture latérale offre un accès encore plus ergonomique à la cavité du four.

Convection Multi-Rack combine un troisième élément chauffant avec un ventilateur à l'arrière pour faire griller de façon uniforme et pour gagner du temps en utilisant plusieurs grilles en même temps.

Boutons métalliques robustes offrant un aspect européen haut de gamme.

Les fours muraux Bosch sont compatibles avec la plupart des découpes de nos concurrents.

Le four mural est conçu pour être installé en affleurement avec les armoires.

Propriétés générales

Modes du four	Bake (Cuisson), Variable Broil (Gril variable) (élevé et bas), Roast (Rôtissage), Warm (Réchaud), Sabbath (Sabbat), Proof Dough (Levage de pâte), Convection Bake (Cuisson par convection), Convection Broil (Gril par convection), Convection Roast (Rôtissage par convection), Pizza, Convection Multi-Rack (Convection multi-grilles), Convection Conversion (Conversion de convection)
---------------	--

Type de nettoyage	Autonettoyage
Grille télescopique	0
Type d'éclairage	Halogène
Lumières intérieures	2

Performance du four

Élément de cuisson/gril	2 400 / 3 800 W
Élément de convection	2 000 W

Détails techniques

Watts	6 325 W
Disjoncteur	30 A
Volts	240 / 208 V
Fréquence	60 Hz
Longueur du cordon d'alimentation	50 po
Type de fiche d'alimentation	Branchement fixe, pas de fiche
Source d'énergie	Électrique



Dimensions et poids

Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P)	29 po x 29 3/4 po x 24 1/2 po
Taille de découpe exigée - Standard (HxLxP)	27 po – 28 5/8 po x 28 1/2 po x 23 1/2 po
Taille de découpe exigée - En affleurement (HxLxP)	29 1/8 po x 30 3/4 po x 24 1/2 po
Taille de la cavité du four	4,6 pi ³
Dimensions globales de la cavité du four (HxLxP)	17 13/16 po x 24 1/8 po x 18 po
Dimensions de la cavité utilisable du four (HxLxP)	12 5/16 po x 23 1/4 po x 15 1/4 po
Poids net	149 lb

Accessoires - inclus

Inclus	2 grilles de four standard
--------	----------------------------

Accessoires - en option



HEZTR301
Grille télescopique de 30 po

*Pour être complètement conformes aux normes ADA, ces unités doivent être installées selon les directives ADA. Veuillez vérifier les exigences actuelles ADA pour obtenir plus d'informations sur l'installation.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904



© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po



Série 500 – Acier inoxydable HBL5455RUC

Détails d'installation

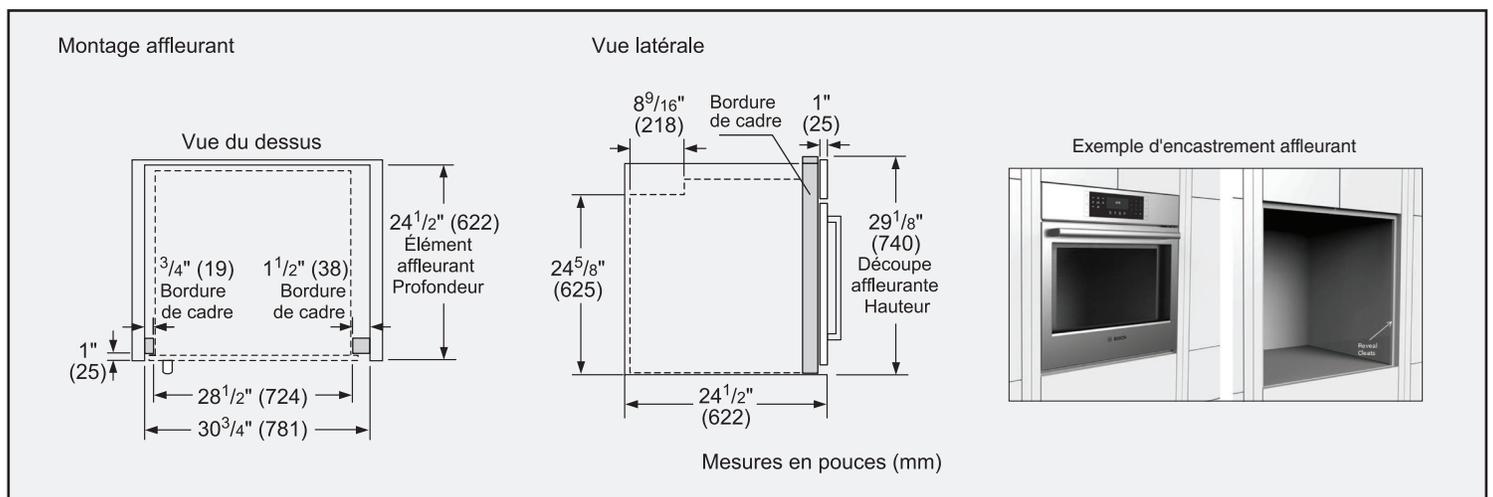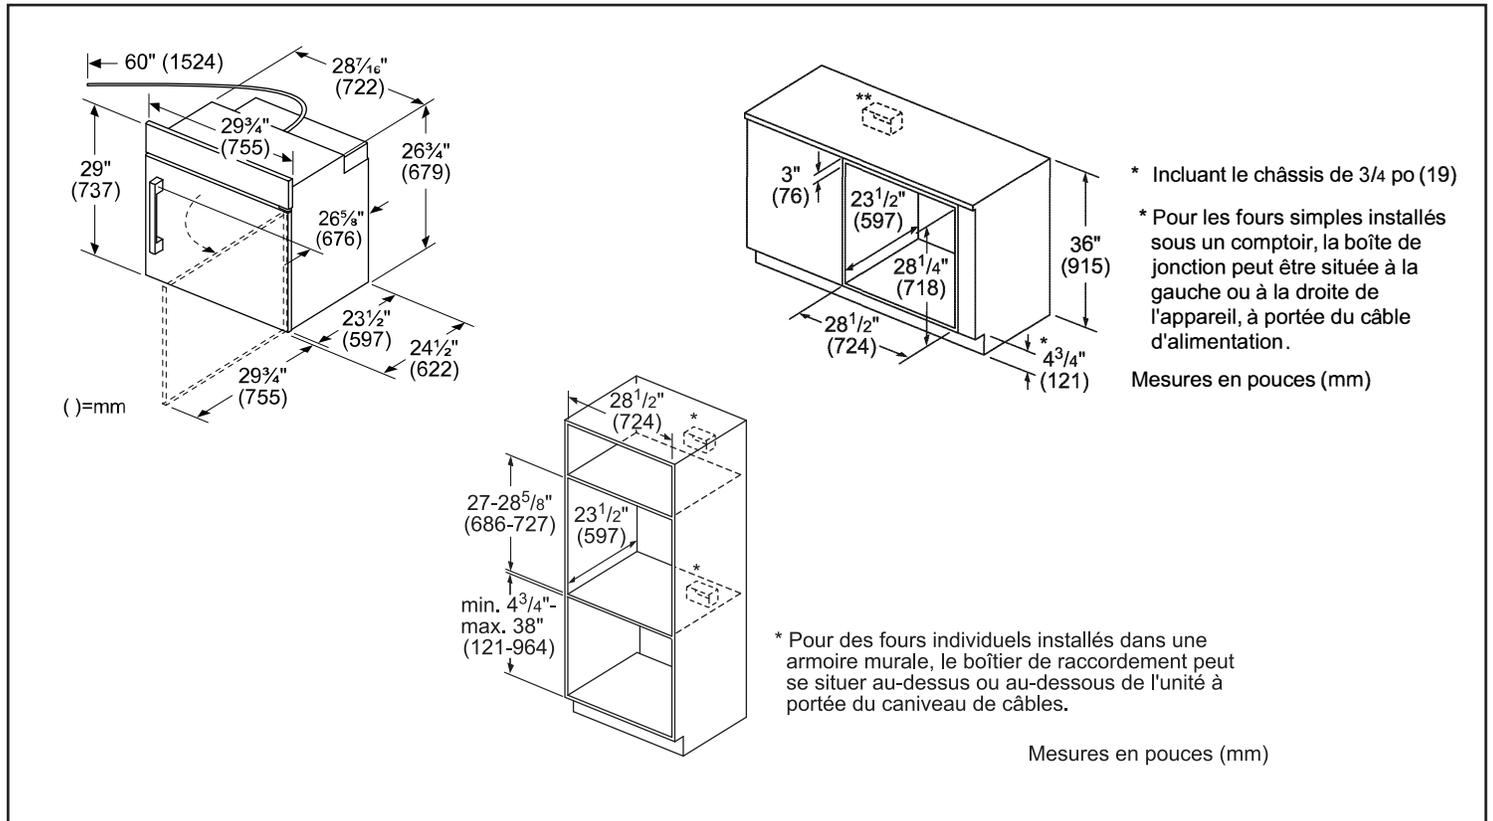

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po



Série 500 – Acier inoxydable HBL5455RUC

Détails d'installation

<p>Installation standard Four simple de 30 po au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir-réchaud</p> <p>* La boîte de jonction du four mural peut être située au-dessus, à droite ou à gauche de l'appareil, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>** Le branchement électrique peut être situé en dessous (selon l'espace disponible) ou à côté du tiroir, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>minimum de 3/4 po (18 mm) requis entre les découpes</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p>	<p>Installation affleurante Four simple au-dessus d'un tiroir de rangement ou d'un tiroir chauffant</p> <p>Vue latérale</p> <p>Four mural simple</p> <p>* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p>
<p>Montage standard 30" Vitesse four ou micro-ondes sur four simple***</p> <p>* La prise peut se situer au-dessus ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>** La prise peut se situer (selon l'emplacement) en-dessous ou à côté de l'unité, à portée du câble d'alimentation.</p> <p>*** La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).</p> <p>Dimensions minimales entre découpes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1" (25 mm) pour four Hauteur de découpe de 28 5/8" • 2 5/8" (67 mm) pour four mural Hauteur de découpe de 27" <p>Mesures en pouces (mm)</p>	<p>Installation affleurante Four de cuisson à vapeur au-dessus d'un four simple**</p> <p>Vue latérale</p> <p>Four de cuisson à vapeur</p> <p>*** Pour le montage affleurant, une plaque formant socle est nécessaire sous bâti : Produits 30" - Dimensions : H 5 9/16" (8) x L 28 1/2" (724) x P 22 1/2" (571)</p> <p>minimum nécessaire 1/2" (13) entre découpes*</p> <p>Four mural</p> <p>* IMPORTANT : le socle doit pouvoir supporter un surpoids. Veuillez consulter les exigences de poids minimum dans le manuel du four.</p> <p>** La plupart des combinaisons sont disponibles en tant que four combiné (une découpe, un raccordement électrique).</p> <p>Mesures en pouces (mm)</p>

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four mural simple de 30 po



Série 500 – Acier inoxydable HBL5455RUC

Guide de combinaison approuvé pour la côte à côte sur four encastré Bosch

Fours simples, micro-ondes, fours rapides et tiroirs approuvés par BSH Home Appliances Corporation pour être installés en combinaison.

IMPORTANT : lors de l'installation combinée d'un four, une distance minimale entre les fours est requise. Reportez-vous au manuel d'installation du four pour toutes les autres mesures.

N'installez pas un four auto-nettoyant à côté d'un autre four auto-nettoyant.

Les cuisinières qui ne sont pas énumérées ci-dessus doivent être approuvées en vertu des codes locaux et/ou par l'autorité locale compétente. Pour les dernières mises à jour de la combinaison approuvée, reportez vous au site Web répertorié dans les instructions d'installation de votre appareil.

Combinaison Approuvé

Four conventionnel	Micro-ondes encastré	Fours à vapeur	Four à cuisson rapide	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC	HMB50152UC	HSLP451UC	HMC80152UC, HMC80252UC, HMC80242UC, HMCP0252UC	HWD5051UC
Machine à café mit trousse de garnitures				
BCM8450UC + HEZCMT3050				

Instructions d'install du produit de référence.

La compatibilité de la combinaison été évaluée par le CSA.

Four conventionnel	Fours à vapeur	Tiroir-réchaud
HBLxxx1RUC, HBLxxx4RUC, HBLxxx1LUC, HBLxxx4LUC, HBLxxx1UC, HBLxxx3UC, HBLxxx4UC, HBNxxx1UC	HSLP451UC	HWD5051UC

Instructions d'install du produit de référence.

Configuration	Type de four gauche	Type de four central	Type de four droit
Côte à côte à côte 1	Four conventionnel	Vapeur / vitesse / four à micro-ondes	Four conventionnel
Côte à côte à côte 2	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes	Four conventionnel **	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

12/24 CA

Four mural simple de 30 po




Série 500 – Acier inoxydable HBL5455RUC

Installation côte à côte à côte


Type de combinaison	Type de four gauche	Type de four central	Type de four droit
Côte à côte à côte 1	Four conventionnel	Vapeur / vitesse / four à micro-ondes	Four conventionnel
Côte à côte à côte 2	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes	Four conventionnel **	Vapeur / vitesse ou four à micro-ondes

** Modules de porte à charnière inférieure uniquement. La porte à charnière latérale n'est pas recommandée.

Installation côte à côte à côte standard

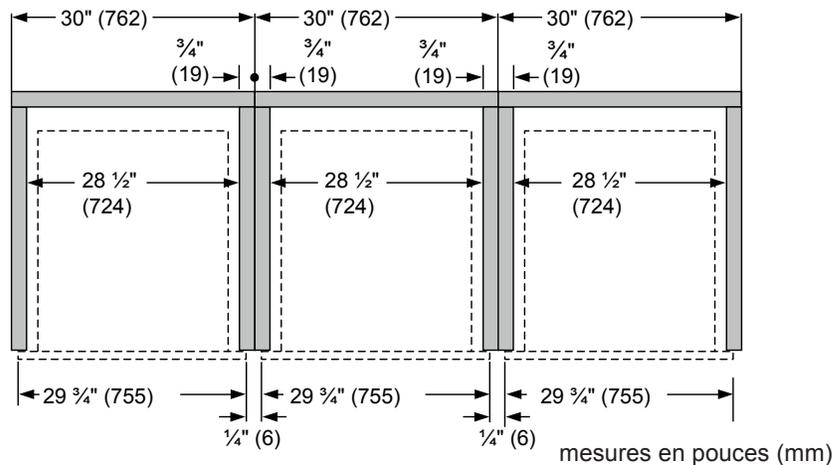

Installation côte à côte à côte standard d'affleurement

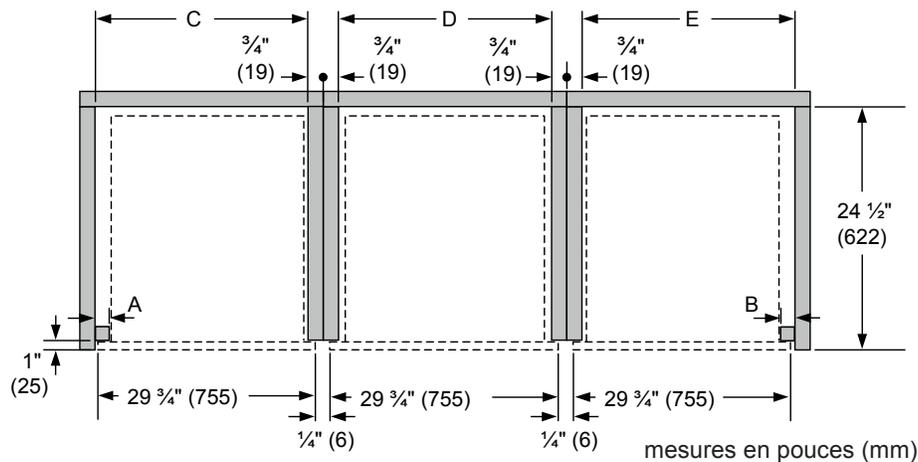

Combinaison type	A – Taquet de gauche	B – Taquet de droite	C – Largeur découpe	D – Largeur découpe	E – Largeur découpe
Porte charnière inférieure affleurante	3/4 po (19)	3/4 po (19)	29-1/4 po (743)	28-1/2 po (724)	29-1/4 po (743)
Porte à charnière gauche affleurante	1-1/2 po (38)	*S.O.	30 po (762)	*S.O.	*S.O.
Porte à charnière droite affleurante	*S.O.	1-1/2 po (38)	*S.O.	*S.O.	30 po (762)

*Installation non recommandée.

()=mm

Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyeurs et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.