FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT OWNER'S MANUAL

Model number:

ARFC3129T*

ARFC3133T*

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read this instruction manual completely before operating the appliance.

FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT OWNER'S MANUAL
MANUEL D• UTILISATION DE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE À DOUBLE BATTANT ET CONGÉLATEUR EN BAS

Table of Contents/Table des matieres

Product Overview 1

Safety Warnings 2

Handling And Placement.....3

Instruction For Usage.....4

Maintenance And Cleaning.....7

Guide For The Installation.....8

Connect Water Supply 12

Ice Maker.....13

Operational Guidance Of Display.....14

The Setting Of The Cooling Room.....14

The Setting Of The Freezing Room.....14

The Setting Of The Functions.....15

Troubleshooting.....16

Présentation du produit.....1

Avertissements de sécurité.....2

Manutention et mise en place.....3

Instructions d' utilisation.....4

Entretien et nettoyage.....7

Guide d' installation.....8

Raccordement à l' alimentation en eau.....12

Machine à glaçons.....13

Instructions d' utilisation de l' affichage.....14


Réglage du compartiment réfrigérateur.....14

Réglage du compartiment congélateur.....14

Réglage des fonctions.....15

Dépannage.....16

PRODUCT OVERVIEW / Présentation du produit

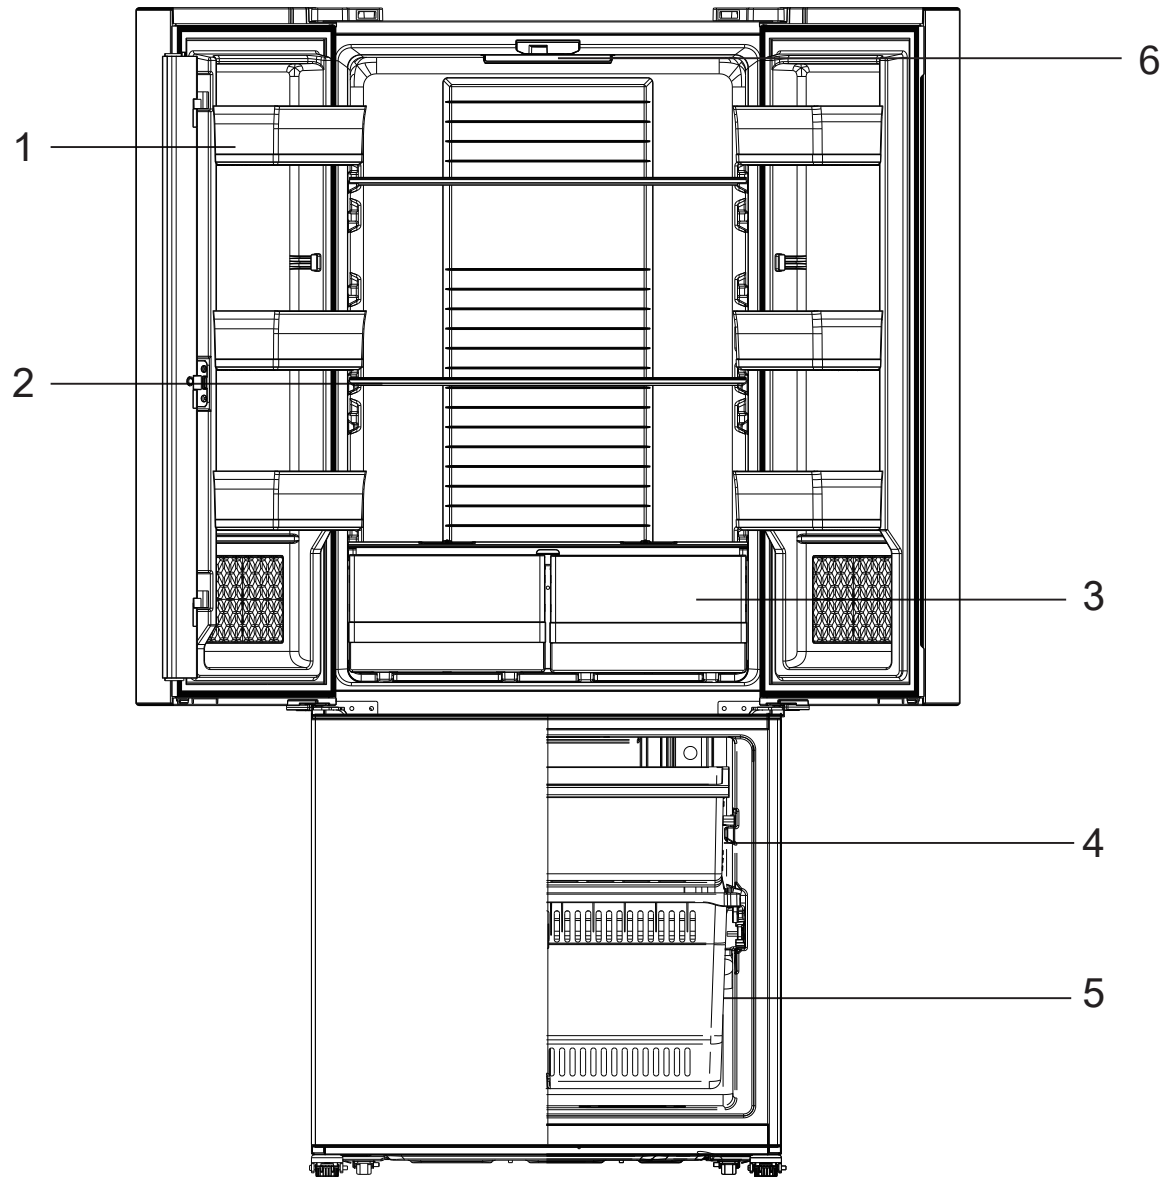

1. Door Bin
2. Glass shelf
3. Crisper
4. Freezer upper drawer
5. Freezer lower drawer
6. Control Panel

1. balconnet de porte
2. étagère en verre
3. bac à légumes
4. tiroir supérieur du congélateur
5. tiroir de congélateur inférieur
6. panneau de contrôle

REFRIGERATOR SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

⚠DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

⚠WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don’t follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Do not use an extension cord.
- If power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Connect to potable water supply only.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments; bed and breakfast-type environments; and catering and similar non-retail applications.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Use the new hose-sets supplied with the appliance and that old hose-sets should not be reused.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g., parts made at home using a 3D printer).
- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Ice maker kit can be added to some models. See serial tag inside the food compartment of appliance for ice maker kit model information.
- A qualified service technician must install the water line and ice maker. See installation instructions supplied with ice maker kit for complete details.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

A Note for Québec, Canada Consumers Only Regarding Spare Parts, Repair Services, and Information Necessary for Repair or Maintenance (pursuant to s. 39 of the Consumer Protection Act).

Please be advised that in accordance with sections 79.18 to 79.20 of the Regulation respecting the application of the Consumer Protection Act, Whirlpool Canada LP (including our brands Whirlpool, Maytag, KitchenAid, Amana, Inglis, Gladiator, and JennAir) does not guarantee the availability of replacement parts, repair services, or specific repair manuals for every product we manufacture or sell. At Whirlpool Canada, our dedication is to ensure your appliances continue to operate efficiently.

For our major appliances, we offer comprehensive warranty support which encompasses maintaining stock of replacement parts and providing repairs through our extensive service network. Additionally, our Service and Support Owners Center offers valuable resources to help you optimize your appliance's daily performance.To learn more, please visit the "Service & Support" section on our brand websites or call us at 1-800-807-6777.

Proper Disposal of Your Old Refrigerator

⚠WARNING



Tip Over Hazard

Refrigerator is top heavy and tips easily when not completely installed.

Keep doors taped closed until refrigerator is completely installed.

Use two or more people to move and install refrigerator.

Failure to do so can result in death or serious injury.

WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

⚠WARNING

Suffocation Hazard


Remove doors or lid from your old appliance.

Failure to do so can result in death or brain damage.

IMPORTANT: Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous, even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow these instructions to help prevent accidents.

Important information to know about disposal of refrigerants:

Dispose of refrigerator in accordance with federal and local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA-certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

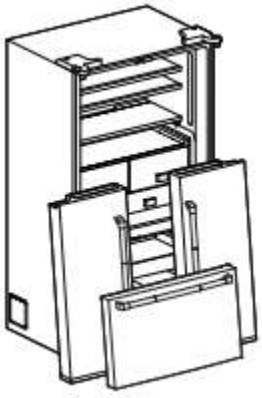

REFRIGERATOR CARE

Cleaning

⚠WARNING



Explosion Hazard

Risk of Fire or Explosion.

Flammable Refrigerant Used.

Do Not Use Mechanical Devices to Defrost Refrigerator.

Do Not Puncture Refrigerant Tubing.

Both the refrigerator and freezer sections defrost automatically. However, clean both sections about once a month to avoid odor buildup. Wipe up spills immediately.

IMPORTANT:

- Because air circulates between all sections, any odors formed in one section will transfer to the other. You must thoroughly clean all sections to eliminate odors. To avoid odor transfer and drying out of food, wrap or cover foods tightly.
- Do not use abrasive or harsh cleaners such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleansers containing petroleum products on doors and cabinet, plastic parts, interior and door liners or gaskets. Do not use paper towels, scouring pads, or other harsh cleaning tools.
- For stainless steel models, stainless steel is corrosion resistant and not corrosion-proof. To help avoid corrosion of your stainless steel, keep your surfaces clean by using the following cleaning instructions.

Cleaning the Touch Screen Display on the Dispenser Panel/Door (on some models):

1. Make sure the refrigerator is unplugged or the power is disconnected before wiping the screen to avoid unintentionally changing the settings.
2. Mix a solution of mild detergent in warm water. Dampen a soft, lint-free cloth with the solution and gently wipe the screen.

   NOTE: Do not spray or wipe liquids directly onto the screen or over-saturate the cloth.
3. Plug in the refrigerator or reconnect power.

Cleaning the Interior:

IMPORTANT: Refrigerator shelves with under-shelf, LED lighting are not dishwasher safe.

1. Unplug the refrigerator or disconnect power.
2. Hand wash, rinse, and dry removable parts and interior surfaces thoroughly. Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water.
3. Plug in the refrigerator or reconnect power.

Cleaning the Exterior:

IMPORTANT: Damage to smooth finish due to improper use of cleaning products or using non-recommended cleaning products is not covered under the warranty. Sharp or blunt instruments will mar the finish.

1. Unplug the refrigerator or disconnect power.
2. Using a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water, wash, rinse, and thoroughly dry stainless steel and painted metal exteriors.

   To keep your stainless steel refrigerator looking like new and to remove minor scuffs or marks, it is suggested that you use the manufacturer's approved stainless steel cleaner and polish. This cleaner is for stainless steel parts only. Refer to the Quick Start Guide for ordering information.

   NOTE: When cleaning stainless steel, always wipe in the direction of the grain to avoid cross-grain scratching.

   Do not allow the stainless steel cleaner and polish to come into contact with any plastic parts such as the trim pieces, dispenser covers, or door gaskets. If unintentional contact does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.
3. Plug in refrigerator or reconnect power.

Style 1: Smooth Door/Painted Metal

DO USE	DO NOT USE
■ Soft, clean cloth	■ Abrasive cloths ■ Paper towels or newsprint ■ Steel-wool pads
■ Warm, soapy water with a mild detergent	■ Abrasive powders or liquids ■ Window sprays ■ Ammonia ■ Acidic or vinegar-based cleaners ■ Oven cleaners ■ Flammable fluids

NOTE: Paper towels scratch and may dull the clear coat of the painted door. To avoid possible damage, use only soft, clean cloths to polish and wipe the door.

Style 2: Stainless Steel

DO USE	DO NOT USE
■ Soft, clean cloth	■ Abrasive cloths ■ Paper towels or newsprint ■ Steel-wool pads
■ Warm, soapy water with a mild detergent	■ Abrasive powders or liquids ■ Ammonia ■ Citrus-based cleaners ■ Acidic or vinegar-based cleaners ■ Oven cleaners
■ For heavy soil, use only a manufacturer's approved stainless steel cleaner and polish	■ Abrasive powders or liquids ■ Ammonia ■ Citrus-based cleaners ■ Acidic or vinegar-based cleaners ■ Oven cleaners ■ Abrasive cloths ■ Paper towels or newsprint ■ Steel-wool pads

NOTES:

- If unintentional contact does occur, clean plastic part with a sponge and mild detergent in warm water. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Avoid exposing stainless steel appliances to caustic or corrosive elements such as high-salt, high-moisture, or high-humidity environments. Damage due to exposure to these elements is not covered under the warranty.
- Just because a cleaner is a liquid does not mean it is nonabrasive. Many liquid cleansers formulated to be gentle on tile and smooth surfaces still damage stainless steel.
- When cleaning stainless steel, always wipe in the direction of the grain to avoid cross-grain scratching.
- Citric acid permanently discolors stainless steel. To avoid damaging the finish of your stainless steel refrigerator:

  Do not allow these substances to remain on the finish:
  - Mustard
  - Tomato juice
  - Marinara sauce
  - Citrus-based sauces
  - Citrus-based products

Condenser Cleaning

⚠WARNING



Explosion Hazard

Risk of Fire or Explosion due to Puncture of Refrigerant Tubing;

Follow Handling Instructions Carefully.

Flammable Refrigerant Used.

There is no need for routine condenser cleaning in normal home operating environments. If the environment is particularly greasy or dusty or there is significant pet traffic in the home, the condenser should be cleaned every 6 months to ensure maximum efficiency.

If you need to clean the condenser, please call for service.

Changing the Lights

IMPORTANT: The LED lights in both the refrigerator and freezer compartments use LED technology. If the lights do not illuminate when the door or drawer is opened, call for assistance or service. Refer to the "Quick Start Guide" for contact information.

Note: Refrigerators cannot be transported upside down. If they are transported upside down carelessly, refrigerators must be placed for 2 ho urs before they can be energized.

⚠WARNING



Explosion Hazard

- **Risk of Fire or Explosion due to Puncture of Refrigerant Tubing;**
  Follow Handling Instructions Carefully.
  Flammable Refrigerant Used.

Responsible disposal of the appliance

- At the end of its working life, do not throw this appliance out with your household rubbish.Electrical and electronic appliances contain materials and substances which, if handled or disposed of incorrectly, could be potentially hazardous on the environment and human health.
- Observe any local regulations regarding the disposal of electrical consumer goods and dispose of it appropriately for recycling and recovery of the refrigerant. This appliance contains the flammable refrigerant isobutane (R600a) and cyclopentane (R141b) in the cabinet in sulation, and must be disposed of in a separate waste collection.

Contact your local authorities for advic e on recycling facilities in your Area

- Take care not to damage the pipework at the back of the appliance before or during transportation so that the refrigerant gas cannot escape
- The plug must be rendered useless and the cable cut off directly behind the appliance or the machine to prevent misuse

DANGER.

- Risk of child entrapment: When discarding a freezer, make sure to take off the door and the spring action or bolt catch. Leave the shelves in place so that children cannot easily climb in, get trapped inside and suffocatel.

INSTRUCTION FOR USAGE

- All the packaging components, including the foam pad (which cannot be used to make the refrigerator higher) and the adhesive tape used for fixing accessories, must also be removed together. Check the accessories and information, as well as the items in the package according to the packing list in the instructions.
- After the power supply is switched on, the refrigerator will continue to work for a long time in order to reach the predetermined temperature. During this time, please try to reduce the number of open doors. For the first and a longer working time, the noise of the refrigerat or may be slightly larger, and the temperature of both sides may be highe r. After a period of time, when the refrige rator is fully cooled, it can be used and put into food.

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Do not allow the refrigerator or other heavy objects to press on the power cord.

Damage to the power cord may cause accidents.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

■ Please do not rush to connect the power supply after the stable placement and cleanness of the refrigerator. It should be stand for at least 2 hours, and then switch on the pow er to ensure the normal operation of the r efrigerator.

■ The temperature of refrigerating chamber is usually around 0-10℃, which is used to store fresh food for a short time, such as vegetables, fruits and beverages, etc..

■ The storage of goods in the refrigerating chamber should not be too dense. It should leave proper space for the cold air circulation.

Hot food should be cooled to room temperature and then put into the fridge.

■ The amount of fresh food placed in the freezer should not exceed the freezing capacity listed in the technical parameters of the refrigerator.

■ Frozen foods should not be refroz en after thawing. They should be eat en as quickly as possible.

■ Use sealed packages or fresh-keeping bags to freeze food as far as possible, so that they can be stored for a longer time and can reduce the frosting level of freezing chamber.

Note: It should be noted that food sh ould not obscured the outlet when storing food, so as not to cause bad circulation of the cool air and affect the normal performance of therefrigerator.

■ Place the refrigerator in the right place (see the foregoing points for att ention), and make a full cleaning of th e refrigerator before use (refer to the latter section of cleaning methods).of the refrigerator.

■ Refrigerated food should be wrapp ed in plastic wrap and placed evenly on the shelf to prevent taint of odor or excessive evaporation of moisture.

■ Radish or similar food should cut off leaves to prevent nutrition from being absorbed by leaves. The eggs are stored on the egg rack by standing vertically, so that the storage period can be extended.

■ Minimize the number of openi ng and closing times to reduce the loss of cold air.vertically, so that the storage period can be extended.

■ After the blackout, please redu ce the number of open doors, and try not to put in the new food (to prevent the temperature in the cabinet to pick up faster).

■ If a power outage is known beforehand, you should make more ice cubes that placed in a watertight container, and put them in the upper of the refrigerating chamber.

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Electrical: A 115 V, 60 Hz AC only, 15 A or 20 A fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your refrigerator be provided. Use an outlet that cannot be turned off by a switch. Do not use an extension cord.

Water: A cold water supply with water pressure between 20 psi and 120 psi (138 kPa and 827 kPa) is required to operate ice maker and water dispenser. If you have questions about your water pressure, call a licensed, qualified plumber.

IMPORTANT: The pressure of the water coming out of a reverse osmosis system going to the water inlet valve of the refrigerator needs to be between 20 psi and 120 psi (138 kPa and 827 kPa).

Reverse Osmosis Water Supply: If a reverse osmosis water filtration system is connected to your cold water supply, the water pressure to the reverse osmosis system needs to be a minimum of 20 psi to 120 psi (138 kPa to 827 kPa).

Location Requirements

⚠WARNING



Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator.

Failure to do so can result in death, explosion, or fire.

To ensure proper ventilation for your refrigerator, allow for a 1/2" (1.27 cm) space on each side. Allow for 1.18" (3 cm) of space between overhead cabinets and refrigerator top. Allow at least 1.4" (3.5 cm) between back of cabinet and the wall. If your refrigerator has an ice maker, make sure you leave some extra space at the back for the water line connections.

If you are installing your refrigerator next to a fixed wall, leave enough space on the hinge side to allow for the door to swing open.

NOTE: This refrigerator is intended for use in a location where the temperature ranges from a minimum of 55°F (13°C) to a maximum of 110°F (43°C). The preferred room temperature range for optimum performance, which reduces electricity usage and provides superior cooling, is between 60°F (15°C) and 90°F (32°C). It is recommended that you do not install the refrigerator near a heat source, such as an oven or radiator.

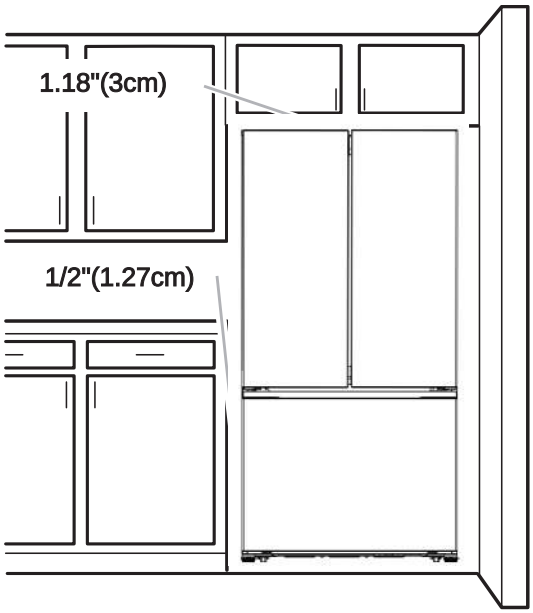

Because Whirlpool Corporation policy includes a continuous commitment to improve our products, we reserve the right to change materials and specifications without notice.
Dimensions are for planning purposes only. For complete details, see Installation Instructions packed with product. Specifications subject to change without notice.

■ When the refrigerator is stopped, please open the door to prevent the bad smell from the residue of the food in the refrigerator.

■ The freezing room is used for storing something that need to be pre served for a long time, such as meat, fish and so on.

■ Package the food to be frozen as flat as possible to facilitate freezing and thawing.

■ After pulling off the power, it should be kept the refrigerator at least 5 minutes apart before it is reenergized. vertically, so that the storage period can be extended.

■ The food that can be washed is b est to be stored after cleaning and drying.

■ If the refrigerator needs to be stopped for a long time, the power plug should be removed, the power should be cut off, and the refrigerator should be cleaned according to the method described above. In general, do not block up the refrigerator, otherwise it will affect the service life of the refrigerator.

Note: After the appliance is scrapped, it should be properly handled or handled by professionals. It should not be discarded at will, so as to avoid harm to the environment or cause other hazards.

Moving the freezer

- Remove all the bottles.
- Securely tape down all loose items inside your freezer.
- Turn the levelling screws up to the base to avoid damage.
- Tape the doors shut.
- Be sure the freezer stays in the upright position during transportation.

MAINTENANCE AND CLEANING

Defrost

- This product is frost-free refrigerator, and there is no need for manual defrosting.

Cleaning

- The refrigerator should be often cleaned to avoid the peculiar smell.

Before cleaning, you must remove the plug and cut off the power supply.


- Use a soft towel or sponge dipped in warm water (neutral detergent can be added) to clean the cabinet except the door seal. When the door seal is cleaned, you must use rinsing and wipe it with dry cloth.

Note: Do not spray the water directly when cleaning, so as not to affect the insulation performance of electrical components. Use a dry rag when cleaning electrical components such as switch and light.


Note: Do not use hard brushes, wire brushes, detergents, gasoline, lacquer thinner, acetone and other organic solvents, hot water or acid, alkali to clean the refrigerator.

Refrigerator Features

Starting position

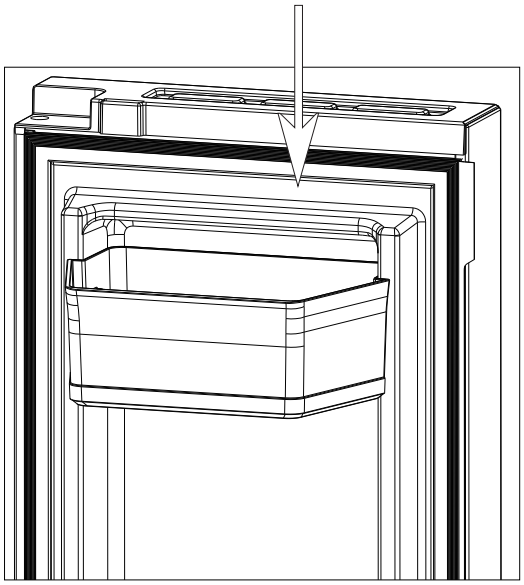

Installed position

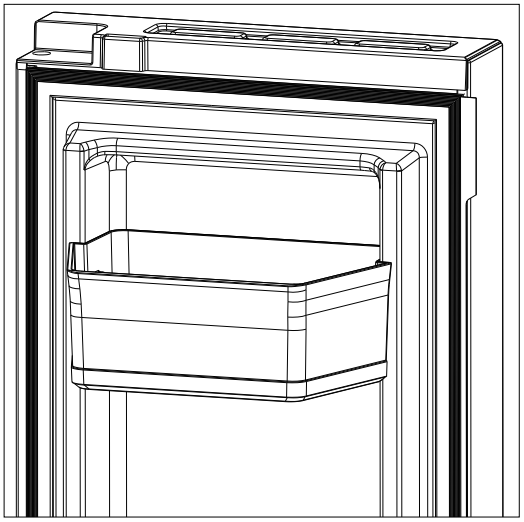


Installing Door Bins

1. Place Door bin above mounting position and push down until the bin cannot continue t o move down.

◆ Opening and Closing Doors

- When the overturning beam as shown in Figure 1, the door is unable to close normally, it must press the top guide block of the overturning beam as shown in Figure 2, firstly closed the top guide block, then close the door. Prohibit turning the overturning beam to the state shown in figure 1, otherwise the overturning beam may be damaged.

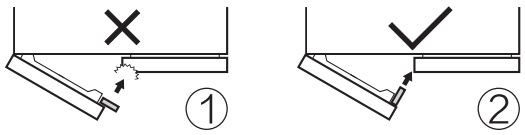

Accessories Movable shelves



The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Remove Doors and Hinges

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Disconnect power before removing doors.


Failure to do so could result in death or electrical shock.

FRENCH DOORS


1. Unplug refrigerator or disconnect power.
2. Keep the refrigerator doors closed until you are ready to lift them free from the cabinet.

NOTE: Provide additional support for the refrigerator door while the hinges are being removed. Do not depend on the door gasket magnets to hold the door in place while you are working

3. Starting with the right-hand side door, remove the parts for the top hinge as shown below. Lift the refrigerator door from the bottom hinge pin.

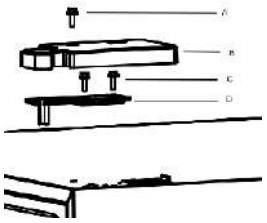

A.Hinge Cover Screw	C.Hinge Svrew
B.Top Hinge Cover	D.Top Hinge

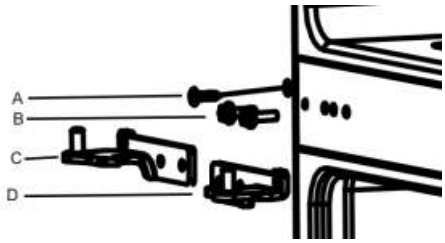

A.Hinge Pin Screw	C.Hinge
B.Hinge Screw	D.Hinge


⚠ Notice: in order to prevent condensation, the overturning beam is provided with heater for heating. Overturning beam heating is normal phenomenon and has no effect on frozen food.

Crisper Humidity Control

In order to control the amount of humidity in the crisper bins, adjust sliding bar to Low or High.

Recommended settings:Fruits [adjust to slider to High (open)]:
Move control to allow moist air out of the crisper for best storage of fruits and vegetables with skins.
Fruit: Wash. let dy and store in refrigeratorin plastic bag or crisper. Do not wash or hul beries until they are ready to use. Sort and keep beries in
original container in crisper, or store in a loosely closed paper bag on a refrigerator shelf.
Vegetables with skins: Place in plastic bags or plastic container and store in crisper.
Vegetables[adjust slider to Low (closed)]:
eavegetabes: Wash i cold aedrain and ear ot brused an iscoored areas. Place in plasic bag or plasic cortainer and store in
crisper.

The zone shown is for humidity adjustment. Users can slide the module left or right in accordance with the food situation. When the module locates in the "LOW" side, the humidity is low in crisper. When the module locates in the "HIGH" side, the humidity is high in crisper.

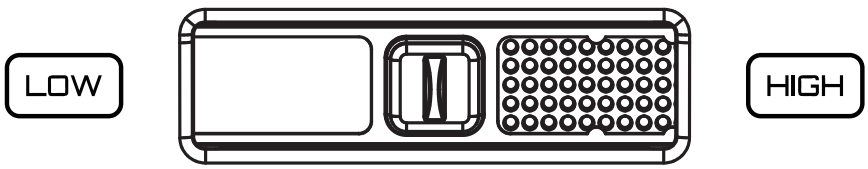

HUMIDITY CONTROL

CONNECT WATER SUPPLY

Water Supply Requirements (onsome models)

Gather the required tools and parts before starting installation.
Read and follow the instructions provided with any tools listed here.


Tool Needed:

Basic tools:adjustable wrench,flat blade screwdriver,and Phillips TM screwdriv

er.

Connect the Water Supply

1. Access to a household cold water line with water pressure between 20 and 120 psi.
2. A water supply line made of 1/4inch(6.4mm)OD, copper tubing, PVC or Braided Stainless.
   To determine the length of connector needed, you will need to measure the distance from the ice maker inlet valve at the back of the refrigerator to your cold water pipe. Then add approximately 7 feet(2.1 meters), so the refrigerator can be moved out for cleaning.
3. A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self-piercing type shutoff valve.
4. A compression nut and ferrule(sleeve)for connecting the water supply line to the ice maker inlet valve.

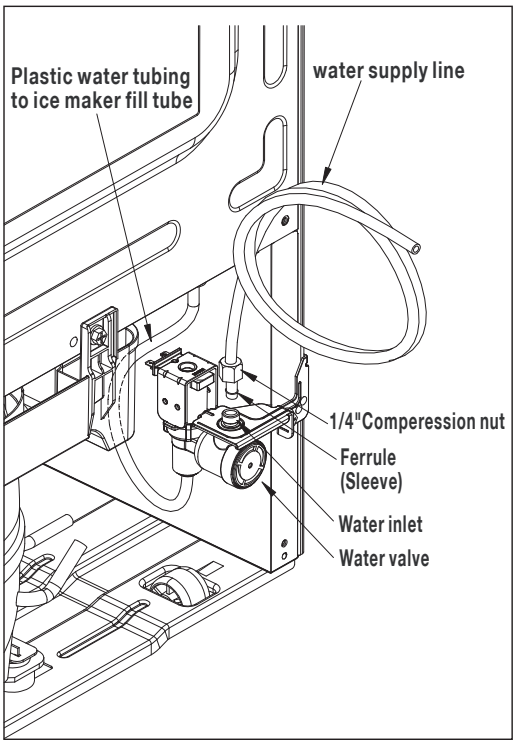


NOTE: Before making the connection to the refrigerator, be sure that the refrigerator power cord is not plugged into the wall outlet.

1. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn On water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shut off valve.
2. Remove the plastic flexible cap from the water valve inlet.
3. Place the compression nut and ferrule(sleeve) onto the end of the tubing.
4. Insert the end of the water supply line into the connection as far as possible. While holding the tubing, tighten the fitting.
5. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.

INSTRUCTION FOR USAGE

Note: Ice maker may be purchased and installed after market

Ice Maker (on some models)

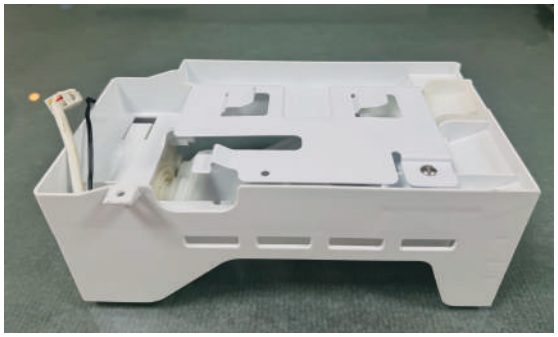

After turning on your refrigerator, the ice will start to be made between 12 and 24 hours.

The ice maker produces 3.5 lbs ice per day, depending on the temperature of the freezer, the times in which the door opens, and other conditions (amount of food in the freezer, etc).

In order to turn on/off the ice maker, press the power button for 2 seconds.

The ice maker will fill up (and start making ice) between 12 and 24 hours after the refrigerator is turned on.
Throw away the first batch of ice. Make sure that nothing interferes with the sensor.
When the ice reaches the sensor, the ice maker will stop making ice immediately.
It's normal that some ice gets stuck. If the ice is not used frequently, the older cubes of ice will be opaque in color, smaller, and with a strange flavor.

The ice maker is not producing ice or not enough ice.

- If it is new installation. Wait 12 to 24 hours after icemaker installation for ice production to begin. It will take 72 hours for full ice production.
- Check if the refrigerator is connected to a water supply or the supply shut off valve is turned on.
-Reverse osmosis filtration systems can reduce the water pressure below the minimum amount and result in icemaker issues.
-A kink in the line can reduce water flow. Straighten the water source line.
-Confirm ice maker is in the ON position.
-The recommended temperature for the freezer compartment for normal ice production is 0°F. If the freezer temperature is warmer, ice production will be affected.
-If the doors are not properly closed, ice production will be affected.

OPERATIONAL GUIDANCE OF DISPLAY

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING:

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ,located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

IMPORTANT:


- Before connecting the appliance to a power source, let it stand upright for approximately 6 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation
- Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual

USER INTERFACE

IMPORTANT:

- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
- The recommended setting should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm
- When the power is on, the temperature display shows the set point temperature of the compartment. NOTE: Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.

1. CONTROL PANEL

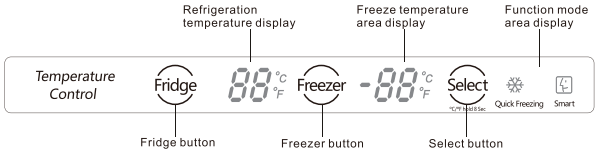

1.1 Operation Buttons on Control Panel

Fridge "Fridge" button: adjust the setting temperature of the refrigerator compartment.

Freezer "Freeze" button: adjust the setting temperature of freezer compartment.

Select "Select" button: will allow you enable quick freeze or smart mode. It will also allow you to switch from Celsius to Fahrenheit

Note: To adjust from Celsius to Fahrenheit, hold "select" button for 8 second until you see the illumination on temperature display from °C to °F

Quick Freezing Quick freezing mode, sets the temperature of freezer compartment at the lowest temperature amd will last for 24hr unless deselected

Smart mode, adjusts the temperature of refrigerator & freezer compartments with environmental fluctuations ie/ loading new groceries

Please Note: Temperature adjustments are directional. Temperature selections may not match exactly temperature of the compartments as they can be impacted by various factors within the refrigerator environment.

1.2 Temperature Display

- This area will display the set temperatures of the Refrigerator & Freezer compartments

2.1 Temperature Setting of the Refrigerator Compartment

- LED display lights will turn bright when the door is open.
- Press the Fridge button (will beep with each press). The temperature options will change with each press on the button. Setting temperature options for Fridge compartment offer options ranging from 33ºF to 45ºF (1ºC to 7ºC)
- Once you have the desired temperature selection, display will flash for approximately 5 secs then stop & the compartment will cool to that setting.

2.2 Temperature Setting of the Freezer Compartment

- LED display lights will turn bright when the door is open.
- Press the Freezer button (will beep with each press). The temperature options will change with each press on the button. Setting temperature options for Freezer compartment offer options ranging from -8ºF to 5ºF (-15ºC to -22ºC)
- When you get to the desired temperature selection, display will flash for approximately 5 secs then stop & the compartment will cool to that setting.

2.3 Quick Freezing mode

- To Active quick freezing mode, Push the "Select" button until you see the quick freezing iconflash Quick Freezing
- Once this icon stops flashing, it will remain illuminated and will be in Quick Freezing mode In quick freezing mode, t he temperature of the freezer room is fixed at low temperature, and it cannot adjust until deactivated.
- Note: The Refrigerator will exit the quick freezing mode within 24 hours after mode is selected.
- To deactivate the quick freezing mode, push the 'Select'button until the quick freeze icon Quick Freezing is no longer illuminated

2.4 Smart Mode

- To Active Smart Mode, Push the "Select" button until you see the smart mode icon flash
- Once this icon stops flashing, it will remain illuminated and will be in Smart mode, automatically adjusting the temperature depending on the environment in the Refrigerator compartment.
- To deactivate the quick freezing mode, push the 'Select' the smart mode icon is no longer illuminated . Once deactivated you can control temperature settings manually as noted above in section 2.1

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Ave.
Mississauga. Ontario L5N 0B7

Phone: 1-800-807-6777

THE SETTING OF THE FUNCTIONS

- The LED display turns bright when the door is open. Push the “Select” button.
- Then it turns into the condition of setting functions.
- Entering the quick freezing mode: Push the “Select” button.(Flashing 5 times)When the quick freezing pattern turns bright, it is in the quick freezing mode.
- Exiting the quick freezing mode: Push the “Select” button. (Disappear) When the quick freezing pattern disappears, it is exiting the quick freezing mode.
- Note: In quick freezing mode, the temperature of freezer room is fixed at low temperature, and it cannot be regulated. It will exit the quick freezing mode within 24 hours after finishing freezing.
- Entering the smart mode: Push the “Select” button.(Flashing 5 times)When the smart pattern turns bright, it is in the smart mode.
- Exiting the smart mode: Push the “Select” button.(Disappear) When the smart pattern disappears, it is exiting the smart mode.

Note: In the smart mode, the temperature of cooling room and freezer room change as the change of the environmental temperature and regulate the temperature automatically.

Warning: Push the “Select” button, exit the smart mode, and all selects pattern disappear, then it exit the setting of select modes. regulate the temperature automatically.

TROUBLESHOOTING

❖ The refrigerator doesn't work.



◆ Is the refrigerator power connected (plugs, sockets, insurance, etc.)?



❖ Is the supply voltage too low?

❖ There is peculiar smell in the refrigerator.

◆ Is the odorous food wrapped tightly?

◆ Check whether there is any spoiled food.

◆ The interior of the refrigerator needs cleaning.

❖ The temperature inside the cabinet is not low enough.


◆ Not closed tightly of the door, frequent opening of the door, too long of the opening time or air outlet is blocked by the food.

◆ The position of refrigerator is whether under the direct sunlight or near the stove, heater and other heat producing appliances.

◆ Poor ventilation, the sides or backboard blocked by something or too dirty of the cabinet.

◆ Setting the temperature too high or in holiday mode will cause the temperature inside the cabinet not to be low enough.

❖ Lighting doesn't work.



◆ Is LED lamp (bulb) damaged?



◆ Is the refrigerator power connected (plugs, sockets, insurance, etc.)?

❖ Compressor runs for a long time.

◆ This is a normal phenomenon for a long time operation when used for the first time.

◆ Put a large number of food that needs to be refrigerated or frozen at a time.

◆ The weather is hot and the environment temperature is too high.

◆ Open the refrigerator door frequently.

◆ The refrigerator door is not closed tightly.

◆ Low temperature is set.

❖ The refrigerator is noisy when running.

◆ Was the refrigerator placed on a flat / stable floor?

◆ Is part of the refrigerator leaning against external objects or walls that may cause vibration noise?

Note: If your refrigerator is still not functioning well after reviewing the items above, please contact customer service team to book a service call Whirlpool Brand Home Appliances Customer eXperience Centre Phone: 1-800-807-6777

MANUEL D ’ UTILISATION DE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE À DOUBLE BATTANT ET CONGÉLATEUR EN BAS

Model number:

ARFC3129T*

ARFC3133T*

Afin d’ assurer une utilisation appropriée de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire ce manuel d’ instructions au complet avant d’ utiliser l’ appareil.

FRENCH DOOR BOTTOM MOUNT OWNER'S MANUAL
MANUEL D• UTILISATION DE RÉFRIGÉRATEUR À PORTE À DOUBLE BATTANT ET CONGÉLATEUR EN BAS

Table of Contents/Table des matieres

Product Overview 1

Safety Warnings 2

Handling And Placement.....3

Instruction For Usage..... 4

Maintenance And Cleaning.....7

Guide For The Installation.....8

Connect Water Supply 12

Ice Maker.....13

Operational Guidance Of Display.....14

The Setting Of The Cooling Room.....14

The Setting Of The Freezing Room..... 14

The Setting Of The Functions.....15

Troubleshooting.....16

Présentation du produit.....1

Avertissements de sécurité.....2

Manutention et mise en place.....3

Instructions d'utilisation.....4

Entretien et nettoyage.....7

Guide d'installation.....8

Raccordement à l'alimentation en eau.....12

Machine à glaçons.....13

Instructions d'utilisation de l'affichage.....14


Réglage du compartiment réfrigérateur.....14

Réglage du compartiment congélateur.....14

Réglage des fonctions.....15

Dépannage.....16

PRODUCT OVERVIEW / Présentation du produit

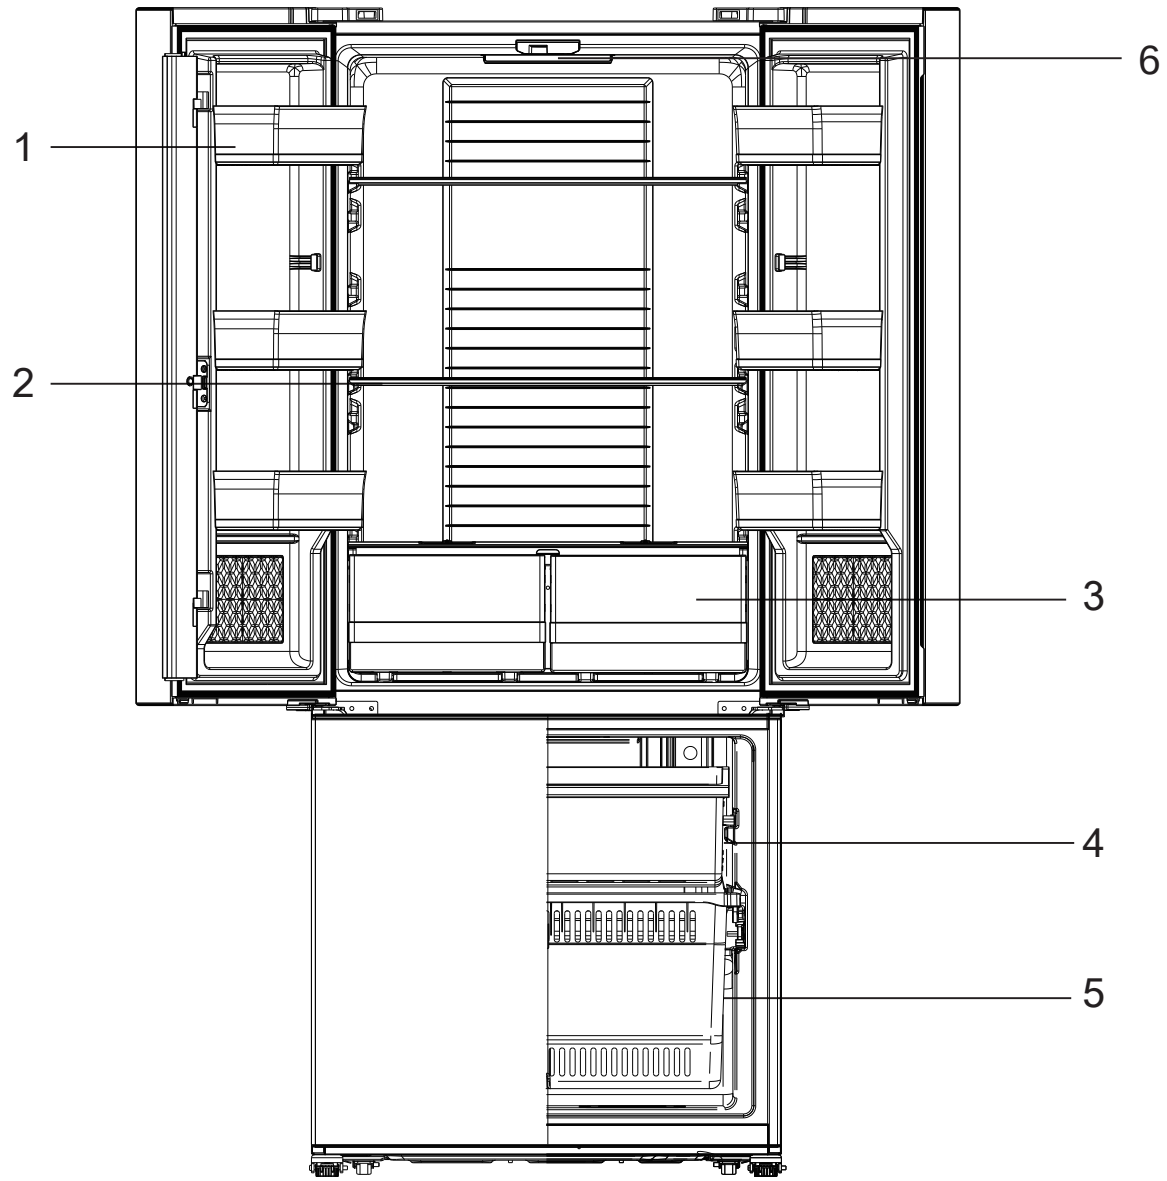

1. Door Bin
2. Glass shelf
3. Crisper
4. Freezer upper drawer
5. Freezer lower drawer
6. Control Panel

1. balconnet de porte
2. étagère en verre
3. bac à légumes
4. tiroir supérieur du congélateur
5. tiroir de congélateur inférieur
6. panneau de contrôle

SÉCURITÉ DU RÉFRIGÉRATEUR

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous avons inclus de nombreux messages de sécurité importants dans le présent manuel et sur votre appareil. Lisez et respectez toujours tous les messages de sécurité.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous avertit des dangers potentiels pouvant causer la mort ou des blessures à vous-même et à d'autres personnes.

Tous les messages de sécurité sont précédés du symbole d'alerte de sécurité et du mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

⚠DANGER — **Vous risquez d'être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

⚠AVERTISSEMENT — **Vous risquez d'être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité précisent le danger potentiel, indiquent comment réduire le risque de blessure et expliquent ce qui peut se produire si les instructions ne sont pas suivies.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessures lors de l'utilisationde l'appareil, respectez les précautions élémentaires suivantes :

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes, y compris des enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne possédant des qualifications similaires afin d'éviter tout danger.
- Raccordez l'appareil uniquement à une alimentation en eau potable.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires, notamment : les coins-cuisine réservés au personnel dans les magasins, les bureaux et autres milieux de travail; les maisons de ferme et l'utilisation par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel; les établissements de type chambre d'hôtes; ainsi que les services de restauration et autres applications similaires non destinées à la vente au détail.
- Ne rangez pas de substances explosives, comme des bombes aérosol contenant un propulseur inflammable, dans cet appareil.
- Utilisez les tuyaux neufs fournis avec l'appareil. Les anciens tuyaux ne doivent pas être réutilisés.
- N'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant, par exemple des pièces fabriquées à domicile à l'aide d'une imprimante 3D.
- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure encastrée, libres de toute obstruction.
- N'utilisez aucun dispositif mécanique ni aucun autre moyen pour accélérer le processus de dégivrage, sauf ceux recommandés par le fabricant.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Une trousse de machine à glaçons peut être ajoutée à certains modèles. Consultez la plaque signalétique à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments pour connaître les renseignements relatifs au modèle de trousse de machine à glaçons.
- La conduite d'eau et la machine à glaçons doivent être installées par un technicien de service qualifié. Consultez les instructions d'installation fournies avec la trousse de machine à glaçons pour obtenir tous les détails.
- Ne placez pas de multiprises portatives ni de blocs d'alimentation portatifs à l'arrière de l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- Ne placez pas de multiprises portatives ni de blocs d'alimentation portatifs à l'arrière de l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Note à l'intention des consommateurs du Québec, Canada uniquement concernant les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à la réparation ou à l'entretien (conformément à l'art. 39 de la Loi sur la protection du consommateur).

Veuillez noter que, conformément aux articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, Whirlpool Canada LP (y compris nos marques et sociétés affiliées) ne garantit pas la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation ou des manuels de réparation spécifiques pour chaque produit que nous fabriquons ou vendons.

Chez Whirlpool Canada, nous avons à coeur de faire en sorte que vos appareils continuent de fonctionner efficacement.

Pour nos gros électroménagers, nous offrons un soutien sous garantie qui comprend le maintien d'un stock de pièces de rechange et la prestation de services de réparation par l'entremise de notre vaste réseau de service. De plus, notre Centre de service et de soutien aux propriétaires propose des ressources précieuses pour vous aider à optimiser la performance quotidienne de votre électroménager. Pour en savoir plus, veuillez consulter la section « Service et soutien » sur les sites Web de nos marques ou nous appeler au 1-800-807-6777.

Mise au rebut appropriée de votre ancien réfrigérateur

⚠AVERTISSEMENT



Risque de basculement

Le réfrigérateur est lourd dans sa partie supérieure et bascule facilement lorsqu'il n'est pas complètement installé. Gardez les portes fermées avec du ruban adhésif jusqu'à ce que le réfrigérateur soit complètement installé.
Faites appel à deux personnes ou plus pour déplacer et installer le réfrigérateur.
Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque d'enfermement d'un enfant. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l ' intérieur.


⚠AVERTISSEMENT

Risque de suffocation

Retirez les portes ou le couvercle de votre ancien appareil.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des lésions cérébrales.

IMPORTANT: L ' enfermementetlasuffocationdesenfantsne sont pas des problèmes du passé. Les congélateurs ou réfrigérateurs mis au rebut ou abandonnés présentent toujours un danger, même s ' ils ne restent là que « quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur ou congélateur, veuillez suivre ces instructions afin de prévenir les accidents.

Renseignements importants concernant la mise au rebut des frigorigènes :
Mettez le réfrigérateur au rebut conformément aux règlements fédéraux et locaux. Les frigorigènes doivent être récupérés par un technicien agréé et certifié par l ' EPA, conformément aux procédures établies.

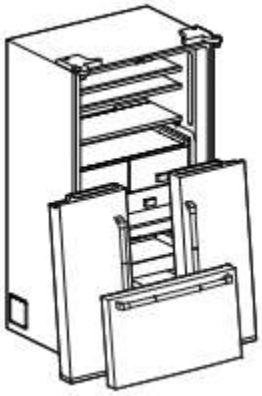

ENTRETIEN DU RÉFRIGÉRATEUR
Nettoyage

⚠AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Risque d'incendie ou d'explosion.
Un frigorigène inflammable est utilisé.
N'utilisez aucun dispositif mécanique pour dégivrer le réfrigérateur.
Ne percez pas les conduites de frigorigène.

Les sections réfrigérateur et congélateur se dégivrent automatiquement. Toutefois, nettoyez les deux sections environ une fois par mois afin d ' éviter l ' accumulation d ' odeurs. Essuyez immédiatement les renversements.

IMPORTANT :

- Comme l ' air circule entre toutes les sections, les odeurs formées dans une section seront transférées aux autres. Vous devez nettoyer toutes les sections pour éliminer les odeurs. Afin d ' éviter le transfert d ' odeurs et le dessèchement des aliments, enveloppez ou couvrez les aliments hermétiquement.
- N ' utilisez pas de nettoyants abrasifs ou puissants, comme des vaporisateurs pour vitres, des nettoyants à récurer, des liquides inflammables, de l ' acide muriatique, des cires nettoyantes, des détergents concentrés, des agents de blanchiment ou des nettoyants contenant des produits pétroliers, sur les portes et la caisse, les pièces en plastique, l ' intérieur et les joints ou garnitures de porte. N ' utilisez pas d ' essuie-tout, de tampons à récurer ni d ' autres outils de nettoyage abrasifs.
- Pour les modèles en acier inoxydable, l ' acier inoxydable est résistant à la corrosion, mais il n ' est pas anticorrosion. Pour aider à éviter la corrosion de votre acier inoxydable, gardez vos surfaces propres en suivant les instructions de nettoyage ci-dessous.

Nettoyage de l'affichage tactile sur le panneau di stributeur/la porte (sur certains modèles) :

1. Assurez-vous que le réfrigérateur est débranché ou que l ' alimentation est coupée avant d ' essuyer l ' écran afin d ' éviter de modifier involontairement les réglages.
2. Mélangez une solution de détergent doux dans de l ' eau tiède. Humectez un chiffon doux non pelucheux avec la solution, puis essuyez délicatement l ' écran.

REMARQUE : Ne vaporisez pas et n ' essuyez pas de liquides directement sur l ' écran, et ne saturez pas trop le chiffon.

3. Branchez le réfrigérateur ou rétablissez l ' alimentation.

Nettoyage de l'intérieur :

IMPORTANT : Les tablettes du réfrigérateur avec tablette inférieure et éclairage à DEL ne vont pas au lave-vaisselle.

1. Débranchez le réfrigérateur ou coupez l ' alimentation.
2. Lavez à la main, rincez et séchez soigneusement les pièces amovibles et les surfaces intérieures. Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux et un détergent doux dans de l ' eau tiède.
3. Branchez le réfrigérateur ou rétablissez l ' alimentation.

Nettoyage de l'extérieur :

IMPORTANT : Les dommages au fini lisse causés par l'utilisation inadéquate de produits de nettoyage ou par l'utilisation de produits de nettoyage non recommandés ne sont pas couverts par la garantie. Les instruments tranchants ou contondants endommageront le fini.

1. Débranchez le réfrigérateur ou coupez l'alimentation.
2. À l'aide d'une éponge propre ou d'un chiffon doux et d'un détergent doux dans de l'eau tiède, lavez, rincez et séchez soigneusement les surfaces extérieures en acier inoxydable et en métal peint.

Pour que votre réfrigérateur en acier inoxydable conserve son aspect neuf et pour enlever les petites éraflures ou marques, il est recommandé d'utiliser le nettoyant et poli pour acier inoxydable approuvé par le fabricant. Ce nettoyant est destiné uniquement aux pièces en acier inoxydable. Consultez le Guide de démarrage rapide pour obtenir les renseignements de commande.

REMARQUE : Lors du nettoyage de l'acier inoxydable, essuyez toujours dans le sens du grain afin d'éviter les rayures croisées.

Ne laissez pas le nettoyant et poli pour acier inoxydable entrer en contact avec des pièces en plastique, comme les garnitures, les couvercles du distributeur ou les joints de porte. En cas de contact accidentel, nettoyez la pièce en plastique avec une éponge et un détergent doux dans de l'eau tiède. Séchez soigneusement avec un chiffon doux.

3. Branchez le réfrigérateur ou rétablissez l'alimentation.

Style 1 : Porte lisse/métal peint

UTILISER	NE PAS UTILISER
■ Chiffon doux et propre	■ Chiffons abrasifs ■ Essuie-tout ou papier journal ■ Tampons de laine d'acier
■ Eau tiède savonneuse avec un détergent doux	■ Poudres ou liquides abrasifs ■ Vaporisateurs pour vitres ■ Ammoniaque ■ Nettoyants à base d'acide ou de vinaigre ■ Nettoyants pour four ■ Liquides inflammables

REMARQUE : Les essuie-tout rayent et peuvent ternir le revêtement transparent de la porte peinte. Pour éviter tout dommage possible, utilisez uniquement des chiffons doux et propres pour polir et essuyer la porte.

Style 2 : Acier inoxydable

UTILISER	NE PAS UTILISER
■ Chiffon doux et propre	■ Chiffons abrasifs ■ Essuie-tout ou papier journal ■ Tampons de laine d'acier
■ Eau tiède savonneuse avec un détergent doux	■ Poudres ou liquides abrasifs ■ Ammoniaque ■ Nettoyants à base d'agrumes ■ Nettoyants à base d'acide ou de vinaigre ■ Nettoyants pour four
■ Pour les saletés tenaces, utilisez uniquement un nettoyant et poli pour acier inoxydable approuvé par le fabricant.	■ Poudres ou liquides abrasifs ■ Ammoniaque ■ Nettoyants à base d'agrumes ■ Nettoyants à base d'acide ou de vinaigre ■ Nettoyants pour four ■ Chiffons abrasifs ■ Essuie-tout ou papier ■ Tampons de laine d'acier

REMARQUES :

■ En cas de contact accidentel, nettoyez la pièce en plastique avec une éponge et un détergent doux dans de l'eau tiède. Séchez soigneusement avec un chiffon doux.

■ Évitez d'exposer les appareils en acier inoxydable à des éléments caustiques ou corrosifs, comme les environnements à forte teneur en sel, à forte humidité ou très humides. Les dommages causés par l'exposition à ces éléments ne sont pas couverts par la garantie.

■ Ce n'est pas parce qu'un nettoyant est liquide qu'il est non abrasif. De nombreux nettoyants liquides formulés pour être doux sur les carreaux et les surfaces lisses endommagent tout de même l'acier inoxydable.

■ Lors du nettoyage de l'acier inoxydable, essuyez toujours dans le sens du grain afin d'éviter les rayures croisées.

■ L'acide citrique décolore définitivement l'acier inoxydable. Pour éviter d'endommager le fini de votre réfrigérateur en acier inoxydable :

Ne laissez pas ces substances rester sur le fini :

- Moutarde
- Jus de tomate
- Sauce marinara
- Sauces à base d'agrumes
- Produits à base d'agrumes

Nettoyage du condenseur

⚠AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation des conduites de frigorigène;
Suivez attentivement les instructions de manipulation.
Un frigorigène inflammable est utilisé.

Il n ' est pas nécessaire de nettoyer régulièrement le condenseur dans des conditions normales d ' utilisation domestique. Si l ' environnement est particulièrement graisseux ou poussiéreux, ou s ' il y a beaucoup d ' animaux domestiques dans la maison, le condenseur doit être nettoyé tous les 6 mois afin d ' assurer une efficacité maximale.

Si vous devez nettoyer le condenseur, veuillez appeler le service.

Remplacement des lampes

IMPORTANT : Les lampes à DEL des compartiments réfrigérateur et congélateur utilisent la technologie DEL. Si les lampes ne s ' allument pas lorsque la porte ou le tiroir est ouvert, appelez l ' assistance ou le service. Consultez le « Guide de démarrage rapide » pour obtenir les coordonnées.

Remarque : Les réfrigérateurs ne doivent pas être transportés à l’ envers . S’ ils ont été transportés à l’ envers p ar inadvertance, ils doivent être laissés en position pendant 2 heures avant d’ être mis sous tension.

⚠AVERTISSEMENT



Risque d’explosion

Risque d’incendie ou d’explosion en cas de perforation des conduites de frigorigène;
Suivez attentivement les instructions de manipulation.
Un frigorigène inflammable est utilisé.

Mise au rebut responsable de l’appareil

- À la fin de sa durée de vie utile, ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagère.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux et des substances qui, s ’ ils sont manipulés ou éliminés de manière inappropriée, peuvent présenter un danger pour l ’ environnement et la santé humaine.

- Respectez toute réglementation locale concernant l ’ élimination des appareils électriques grand public et mettez l ’ appareil au rebut de manière appropriée afin de permettre le recyclage et la récupération du frigorigène. Cet appareil contient le frigorigène inflammable isobutane (R600a) ainsi que du cyclopentane (R141b) dans l ’ isolation de la caisse, et doit être éliminé dans le cadre d ’ une collecte distincte des déchets. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur les installations de recyclage dans votre région.
- Veillez à ne pas endommager la tuyauterie située à l ’ arrière de l ’ appareil avant ou pendant le transport, afin d ’ éviter toute fuite du gaz frigorigène.
- La fiche doit être rendue inutilisable et le câble coupé directement derrière l ’ appareil, afin d ’ éviter toute mauvaise utilisation.

DANGER.

- Risque d ’ enfermement d ’ un enfant : Lorsque vous vous débarrassez d ’ un congélateur, assurez-vous d ’ en retirer la porte ainsi que le ressort ou le loquet de fermeture. Laissez les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas facilement y grimper, s ’ y retrouver enfermés et y suffoquer.

Instructions d’utilisation

- Tous les éléments d ’ emballage, y compris la cale en mousse (qui ne doit pas être utilisée pour rehausser le réfrigérateur) et le ruban adhésif servant à fixer les accessoires, doivent également être retirés. Vérifiez les accessoires et les documents, ainsi que les articles contenus dans l ’ emballage, en vous reportant à la liste d ’ emballage figurant dans le manuel.
- Une fois l ’ alimentation électrique mise sous tension, le réfrigérateur fonctionnera pendant un certain temps afin d ’ atteindre la température préréglée. Pendant cette période, essayez de réduire le nombre d ’ ouvertures de porte. Lors de la première mise en marche et pendant une période de fonctionnement prolongée , le bruit du réfrigérateur peut être légèrement plus élevé, et la température des deux côtés peut aussi être plus élevée. Après un certain temps, lorsque le réfrigérateur est complètement refroidi, il peut être utilisé et on peut y placer des aliments.

⚠AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Ne laissez pas le réfrigérateur ni d ' autres objets lourds appuyer sur le cordon d ' alimentation.
Un cordon d ' alimentation endommagé peut causer des accidents.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.

- Ne branchez pas immédiatement le réfrigérateur après l ' avoir installé de façon stable et vous être assuré qu ' il est propre. Laissez-le reposer pendant au moins 2 heures , puis mettez-le sous tension afin d ' assurer son fonctionnement normal.
- La température du compartiment réfrigérateur se situe généralement entre 0 °C et 10 °C. Ce compartiment sert à conserver pendant une courte période des aliments frais, comme les légumes, les fruits et les boissons.
- Les aliments ne doivent pas être placés trop serrés dans le compartiment réfrigérateur. Laissez suffisamment d ' espace pour permettre la circulation de l ' air froid. Laissez refroidir les aliments chauds à la température ambiante avant de les placer dans le réfrigérateur.
- La quantité d ' aliments frais placée dans le congélateur ne doit pas dépasser la capacité de congélation indiquée dans les paramètres techniques du réfrigérateur.
- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés après leur décongélation. Ils doivent être consommés le plus rapidement possible.
- Dans la mesure du possible, placez les aliments à congeler dans des emballages hermétiques ou des sacs de conservation. Cela permet de prolonger leur durée de conservation et de réduire la formation de givre dans le compartiment congélateur.

Remarque : Lorsque vous rangez des aliments, veillez à ne pas obstruer la sortie d' air, afin de ne pas nuire à la ci rculation de l' air froid ni au fonctionne ment normal du réfrigérateur.

- Installez le réfrigérateur à l ' endroit approprié en tenant compte des précautions indiquées précédemment, puis nettoyez-le soigneusement avant de l ' utiliser. Reportez-vous à la section suivante pour connaître les méthodes de nettoyage.
- Les aliments réfrigérés doivent être enveloppés dans une pellicule plastique et répartis uniformément sur les tablettes afin d ' éviter les odeurs ou une évaporation excessive de l ' humidité.
- Pour les radis et les aliments similaires, retirez les feuilles afin d ' éviter qu ' elles n ' absorbent les éléments nutritifs. Rangez les oeufs à la verticale dans le porte-oeufs afin de prolonger leur durée de conservation.
- Réduisez au minimum le nombre d ' ouvertures et de fermetures de la porte afin de limiter la perte d ' air froid.
- Après une panne de courant, réduisez le nombre d ' ouvertures de porte et évitez d ' ajouter de nouveaux aliments, afin d ' empêcher la température à l ' intérieur de la caisse d ' augmenter trop rapidement.
- Lorsqu ' une panne de courant est annoncée à l ' avance, préparez davantage de glaçons, placez-les dans un contenant étanche, puis déposez celui-ci dans la partie supérieure du compartiment réfrigérateur.

Exigences électriques

⚠AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Branchez l ’ appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
Ne retirez pas la broche de mise à la terre.
N ’ utilisez pas d ’ adaptateur.
N ’ utilisez pas de rallonge électrique.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, un incendie ou une décharge électrique.

Électricité : Une alimentation électrique de 115 V, 60 Hz, CA seulement, avec fusible de 15 A ou 20 A et mise à la terre est requise. Il est recommandé d’ utiliser un circuit distinct desservant uniquement votre réfrigérateur. Utilisez une prise qui ne peut pas être éteinte par un interrupteur. N’ utilisez pas de rallonge électrique.

Eau : Une alimentation en eau froide avec une pression d ’ eau comprise entre 20 psi et 120 psi (138 kPa et 827 kPa) est requise pour faire fonctionner la machine à glaçons et le distributeur d ’ eau. Si vous avez des questions concernant la pression de l ’ eau, appelez un plombier agréé et qualifié.
IMPORTANT : La pression de l ’ eau provenant d ’ un système d ’ osmose inverse et arrivant à la valve d ’ entrée d ’ eau du réfrigérateur doit être comprise entre 20 psi et 120 psi (138 kPa et 827 kPa).
Alimentation en eau par osmose inverse : Si un système de filtration d ’ eau par osmose inverse est raccordé à votre alimentation en eau froide, la pression d ’ eau vers le système d ’ osmose inverse doit être d ’ au moins 20 psi à 120 psi (138 kPa à 827 kPa).

Location Requirements


⚠AVERTISSEMENT



Risque d ’ explosion

Gardez les matériaux et vapeurs inflammables, comme l ’ essence, à l ’ écart du réfrigérateur.
Le non-respect de cette instruction peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

Pour assurer une ventilation adéquate de votre réfrigérateur, laissez un espace de 1/2 po (1,27 cm) de chaque côté. Laissez un espace de 1,18 po (3 cm) entre les armoires supérieures et le dessus du réfrigérateur. Laissez au moins 1,4 po (3,5 cm) entre l ’ arrière de la caisse et le mur. Si votre réfrigérateur est muni d ’ une machine à glaçons, assurez-vous de laisser un espace supplémentaire à l ’ arrière pour les raccordements de la conduite d ’ eau.
Si vous installez votre réfrigérateur près d ’ un mur fixe, laissez suffisamment d ’ espace du côté de la charnière pour permettre à la porte de s ’ ouvrir complètement.
REMARQUE : Ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans un endroit où la température varie d ’ un minimum de 55 °F (13 °C) à un maximum de 110 °F (43 °C). La plage de température ambiante recommandée pour un rendement optimal, qui réduit la consommation d ’ électricité et assure un refroidissement supérieur , se situe entre 60 °F (15 °C) et 90 °F (32 °C). Il est recommandé de ne pas installer le réfrigérateur près d ’ une source de chaleur, comme un four ou un radiateur.

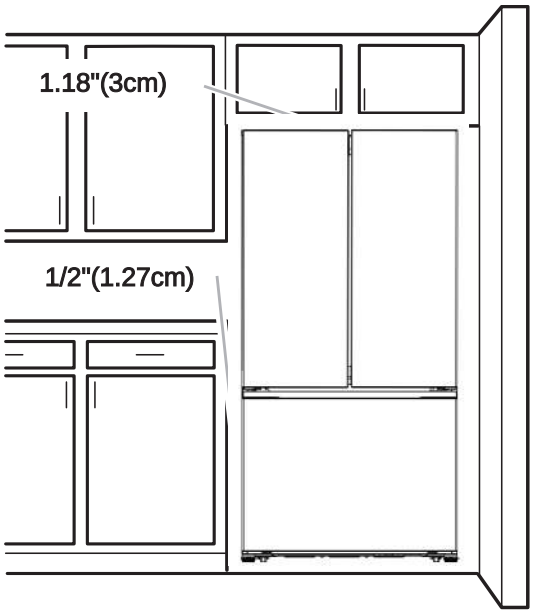

Comme la politique de Whirlpool Corporation s’ inscrit dans un engagement continu visant à améliorer nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les matériaux et les caractéristiques sans préavis. Les dimensions sont fournies à titre indicatif pour la planification seulement. Pour obtenir tous les détails, consultez les instructions d installation fournies avec le produit. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

- aliments à congeler dans des emballages hermétiques ou des sacs de conservation. Cela permet de prolonger leur durée de conservation et de réduire la formation de givre dans le compartiment congélateur.
- aliments à congeler dans des emballages hermétiques ou des sacs de conservation. Cela permet de prolonger leur durée de conservation et de réduire la formation de givre dans le compartiment congélateur.
- aliments à congeler dans des emballages hermétiques ou des sacs de conservation. Cela permet de prolonger leur durée de conservation et de réduire la formation de givre dans le compartiment congélateur.
- aliments à congeler dans des emballages hermétiques ou des sacs de conservation. Cela permet de prolonger leur durée de conservation et de réduire la formation de givre dans le compartiment congélateur.

- Les aliments pouvant être lavés doivent de préférence être nettoyés et séchés avant d ' être rangés.

- Si le réfrigérateur doit rester hors service pendant une longue période, débranchez la fiche d ' alimentation, coupez l ' alimentation électrique et nettoyez le réfrigérateur selon la méthode décrite ci- dessus. En règle générale, ne fermez pas hermétiquement le réfrigérateur, car cela pourrait réduire sa durée de vie.

Remarque: Lors de la mise au rebut de l ' appareil, celui-ci doit être traité de façon appropriée ou pris en charge par des professionnels. Ne le jetez pas de manière arbitraire, afin d ' éviter de nuire à l ' environnement ou de provoquer d ' autres dangers.

Déplacement du congélateur

- Retirez toutes les bouteilles.
- Fixez solidement avec du ruban adhésif tous les éléments amovibles à l ' intérieur du congélateur.
- Remontez les vis de nivellement jusqu ' à la base afin d ' éviter de les endommager.
- Maintenez les portes fermées avec du ruban adhésif.
- Assurez-vous que le congélateur reste en position verticale pendant le transport.

Entretien et nettoyage

Dégivrage

- Ce produit est un réfrigérateur sans givre; aucun dégivrage manuel n ' est nécessaire.

Nettoyage

- Nettoyez régulièrement le réfrigérateur afin d' éviter les odeurs inhabituelles.

Avant le nettoyage, débranchez la fiche et coupez l' alimentation électrique.


- Utilisez une serviette douce ou une éponge imbibée d' eau tiède, avec éventuellement un détergent neutre, pour nettoyer l' intérieur de la caisse, à l' exception du joint de porte. Pour nettoyer le joint de porte, rincez-le puis essuyez-le avec un chiffon sec.

Remarque: Ne pulvérisez pas d ' eau directement pendant le nettoyage, afin de ne pas compromettre les propriétés isolantes des composants électriques. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les composants électriques tels que l ' interrupteur et la lampe.


Remarque: N ' utilisez pas de brosses dures, de brosses métalliques, de détergents agressifs, d ' essence, de diluant à peinture-laque, d ' acétone ni d ' autres solvants organiques, ni d ' eau chaude, d ' acides ou d ' alcalis pour nettoyer le réfrigérateur.

Caractéristiques du réfrigérateur

Position initiale

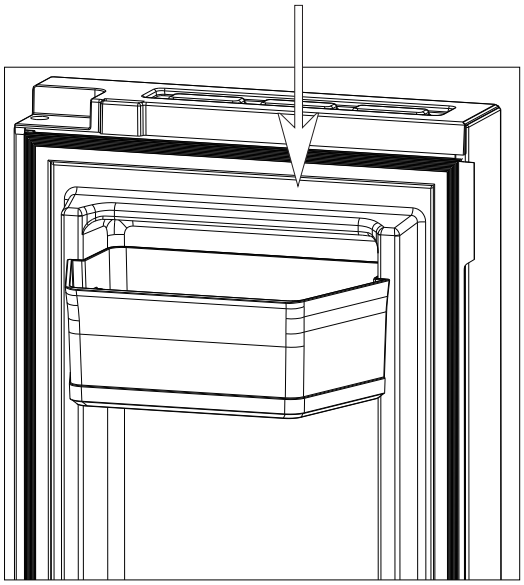

Position installée

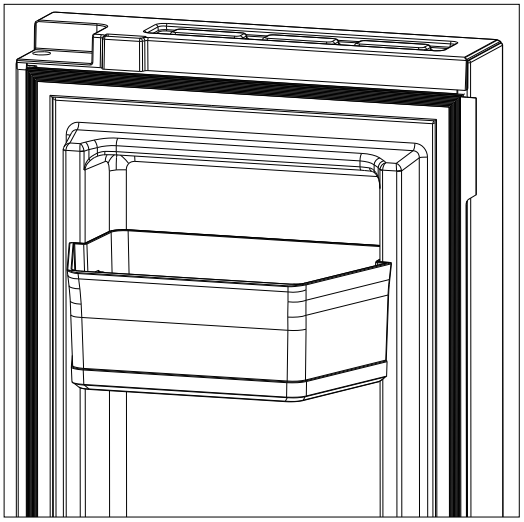


Installation des balconnets de porte

1. Placez le balconnet de porte au-dessus de sa position de montage, puis poussez-le vers le bas jusqu ’ à ce qu ’ il ne puisse plus descendre.

◆ **Ouverture et fermeture des portes**

- Lorsque le meneau rabattable se trouve dans la position illustrée à la figure 1, la porte ne peut pas se fermer normalement. Appuyez sur le guide supérieur du meneau rabattable pour le placer dans la position illustrée à la figure 2. Fermez d ’ abord le guide supérieur, puis fermez la porte. Ne placez pas le meneau rabattable dans la position illustrée à la figure 1, car cela pourrait l ’ endommager.

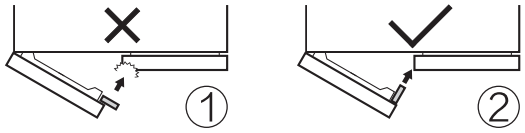

Tablettes amovibles



Les parois du réfrigérateur sont munies d ’ une série de glissières permettant de positionner les tablettes à la hauteur souhaitée.

Retrait des portes et des charnières

⚠AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique


Coupez l' alimentation avant de retirer les portes.
Le non-respect de cette instruction peut entraîner la mort ou une décharge électrique.

PORTES À DOUBLE BATTANT


1. Débranchez le réfrigérateur ou coupez l' alimentation.
2. Gardez les portes du réfrigérateur fermées jusqu' à ce que vous soyez prêt à les soulever pour les dégager de la caisse.

REMARQUE : Soutenez davantage la porte du réfrigérateur pendant le retrait des charnières. Ne comptez pas sur les aimants des joints de porte pour maintenir la porte en place pendant que vous travaillez.

3. En commençant par la porte du côté droit, retirez les pièces de la charnière supérieure comme indiqué ci-dessous. Soulevez la porte du réfrigérateur pour la dégager de l' axe de charnière inférieur.

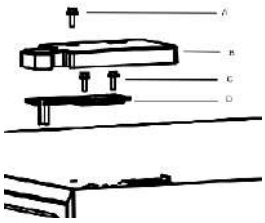

A. Vis du couvre-charnière	C. Vis de charnière
B. Couvre-charnière supérieur	D. Charnière supérieure

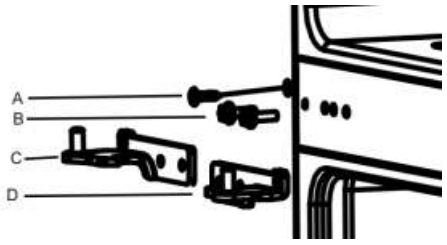


A. Vis de l' axe de charnière	C. Charnière
B. Vis de charnière	D. Charnière

⚠ Avis: Afin d’ éviter la condensation, le meneau rabattable est équipé d ’ un dispositif chauffant. Il est normal que le meneau rabattable devienne chaud; cela n’ a aucun effet sur les aliments congelés.

Réglage de l’ humidité du bac à légumes

Pour régler le niveau d ’ humidité dans les bacs à légumes, placez le curseur sur LOW ou HIGH.
Réglages recommandés:
Fruits —placez le curseur sur HIGH (ouvert):
Déplacez la commande de manière à permettre à l’ air humide de s’ échapper du bac à légumes afin d’ assurer une conservation optimale des fruits et des légumes à peau.
Fruits : Lavez-les, laissez-les sécher, puis conservez-les au réfrigérateur dans un sac en plastique ou dans le bac à légumes. Ne lavez pas et n’ équeutez pas les petits fruit s avant de les utiliser. Triez-les et conservez-les dans leur contenant d’ origine dans le bac à légumes, ou placez-les dans un sac en papier légèrement fermé sur une tablett e du réfrigérateur.
Légumes à peau : Placez-les dans des sacs ou des contenants en plastique, puis rangez-les dans le bac à légumes.
Légumes —placez le curseur sur LOW (fermé):
Légumes-feuilles : Lavez-les à l’ eau froide, égouttez-les et retirez les parties meurtrie s ou décolorées. Placez-les dans un sac ou un contenant en plastique, puis rangez-les dans le bac à légumes.

La zone illustrée sert au réglage de l’ humidité. L’ utilisateur peut faire glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite selon le type d’ aliments conservés.
Lorsque le curseur est placé du côté « LOW », le niveau d’ humidité dans le bac à légumes est faible. Lorsqu’ il est placé du côté « HIGH », le niveau d’ humidité est élevé.

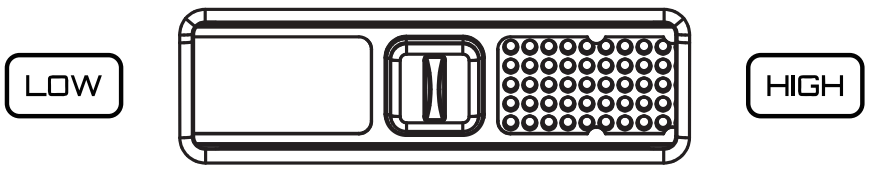

HUMIDITY CONTROL

RACCORDEMENT À L ’ ALIMENTATION EN EAU

Exigences relatives à l ’ alimentation en eau (sur certains modèles)


Rassemblezlesoutilsetlespiècesnécessairesavantdecommencerl ’ installation.
Lisez et suivez les instructions fournies avec tous les outils énumérés ici.

Outils nécessaires:

Outils de base: clé à molette, tournevis à lame plate et tournevis Phillips™.

Raccordementàl’ alimentation eneau

1. Accès à une conduite d ’ eau froide domestique offrant une pression d ’ eau comprise entre 20 et 120 lb/po².
2. Une conduite d ’ alimentation en eau d ’ un diamètre extérieur de 1/4 po (6,4 mm), en cuivre, en PVC ou en acier inoxydable tressé.
3. Pour déterminer la longueur de raccord nécessaire, mesurez la distance entre le robinet d ’ arrivée d ’ eau de la machine à glaçons situé à l ’ arrière du réfrigérateur et votre conduite d ’ eau froide. Ajoutez ensuite environ 7 pi (2,1 m) afin que le réfrigérateur puisse être déplacé pour le nettoyage.
4. Un robinet d ’ arrêt permettant de raccorder la conduite d ’ alimentation en eau à votre système d ’ eau domestique. N ’ utilisez PAS de robinet d ’ arrêt autoperceur. Un écrou à compression et une bague de compression (manchon) pour raccorder la conduite d ’ alimentation en eau au robinet d ’ arrivée d ’ eau de la machine à glaçons.

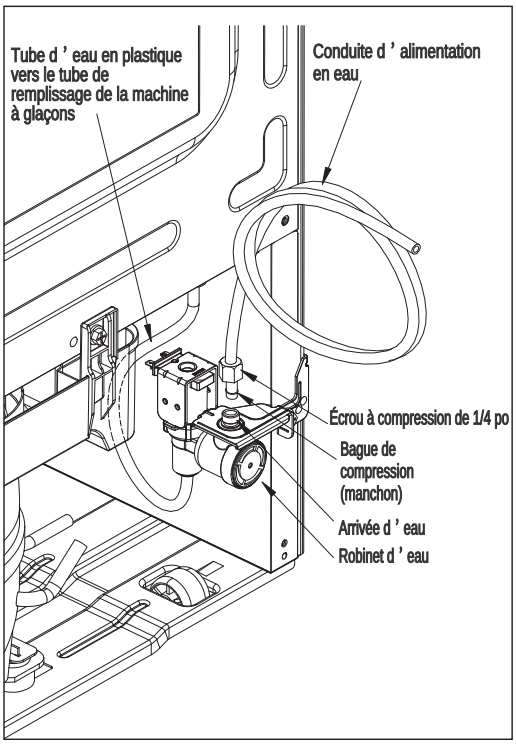

REMARQUE: Avant d’ effectuer le raccordement au réfrigérateur, assurez-vous que le cordon d’ alimentation du réfrigérateur n’ est pas branché dans la prise murale.

1. Placez l’ extrémité de la conduite d’ alimentation en eau dans un évier ou un seau. Ouvrez l’ alimentation en eau et rincez la conduite jusqu’ à ce que l’ eau soit claire. Fermez ensuite l’ alimentation en eau au robinet d’ arrêt.

2. Retirez le capuchon souple en plastique de l’ arrivée du robinet d’ eau.

3. Placez l’ écrou à compression et la bague de compression (manchon) sur l’ extrémité du tube.


4. Insérez l’ extrémité de la conduite d’ alimentation en eau aussi loin que possible dans le raccord. Tout en maintenant le tube, serrez le raccord.

5. Ouvrez l’ alimentation en eau au robinet d’ arrêt et resserrez tous les raccords qui présentent une fuite.

INSTRUCTIONS D’ UTILISATION

Remarque : La machine à glaçons peut être achetée séparément et installée ultérieurement.

Machine à glaçons (sur certains modèles)

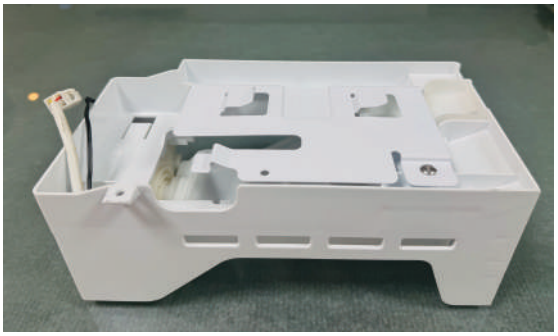

Après la mise sous tension du réfrigérateur, la production de glaçons commencera dans un délai de 12 à 24 heures.

La machine à glaçons produit environ 3,5 lb de glaçons par jour, selon la température du congélateur, la fréquence d’ ouverture de la porte et d’ autres conditions, comme la quantité d’ aliments dans le congélateur.

Pour mettre la machine à glaçons sous tension ou hors tension, maintenez la touche d’ alimentation enfoncée pen dant 2 secondes.

La machine à glaçons se remplira et commencera à produire des glaçons dans un délai de 12 à 24 heures après la mise sous tension du réfrigérateur.

Jetez le premier lot de glaçons. Assurez-vous que rien ne gêne le capteur. Lorsque les glaçons atteignent le capteur, la machine à glaçons cesse immédiatement d’ en produire.

Il est normal que certains glaçons restent collés. Si les glaçons ne sont pas utilisés fréquemment, les plus anciens peuvent devenir opaques, plus petits et avoir un goût inhabituel.

La machine à glaçons ne produit pas de glaçons ou n’ en produit pas suffisamment

- S’ il s’ agit d’ une nouvelle installation, attendez de 12 à 24 heures après l’ installation de la machine à glaçons avant que la production commence. Il faut compter 72 heures pour atteindre la pleine capacité de production.
- Vérifiez que le réfrigérateur est raccordé à une alimentation en eau et que le robinet d’ arrêt de l’ alimentation est ouvert.
- Un système de filtration par osmose inverse peut réduire la pression d’ eau sous le niveau minimal requis et entraîner des problèmes de fonctionnement de la machine à glaçons.
- Une conduite pliée peut réduire le débit d’ eau. Redressez la conduite d’ alimentation en eau.
- Vérifiez que la machine à glaçons est en position ON.
- La température recommandée du compartiment congélateur pour une production normale de glaçons est de 0 °F. Si la température du congélateur est plus élevée, la production de glaçons sera réduite.
- Si les portes ne sont pas correctement fermées, la production de glaçons sera réduite.

INSTRUCTIONS D ' UTILISATION DE L ' AFFICHAGE

INSTRUCTIONS D' UTILISATION

AVERTISSEMENT :

- Pour réduire les risques d' incendie, de décharge électrique ou de blessures, lisez les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES figurant dans le manuel d' utilisation de votre appareil avant d' utiliser cet appareil.

IMPORTANT :


- Avant de brancher l' appareil à une source d' alimentation, laissez-le en position verticale pendant environ 6 heures. Cela permettra de réduire le risque de mauvais fonctionnement du système de refroidissement causé par la manutention pendant le transport.
- Avant d' utiliser cet appareil, assurez-vous qu' il a été correctement installé conformément au manuel d' utilisation de l' appareil.

INTERFACE UTILISATEUR

IMPORTANT :

- Attendez 24 heures que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d' y ajouter des aliments. Si vous ajoutez des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, vos aliments pourraient se gâter.
- Le réglage recommandé devrait convenir à une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les commandes sont correctement réglées lorsque le lait ou le jus est aussi froid que vous le souhaitez et que la crème glacée est ferme.
- Lorsque l' appareil est sous tension, l' affichage de la température indique la température de consigne du compartiment. REMARQUE : Régler les commandes du réfrigérateur et du congélateur à une température plus froide que celle recommandée ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop élevée ou trop basse dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifiez d' abord que les évents ne sont pas obstrués avant de modifier les réglages.

1. PANNEAU DE COMMANDE

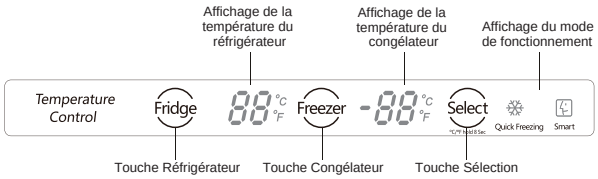

1.1 Touches de fonctionnement du panneau de commande

Fridge Touche « Réfrigérateur » : permet de régler la température de consigne du compartiment réfrigérateur.

Freezer Touche « Congélateur » : permet de régler la température de consigne du compartiment congélateur.

Select Touche « Sélection » : permet d' activer le mode Congélation rapide ou le Mode intelligent. Elle permet également d' alterner l' unité d' affichage de la température entre les degrés Celsius et Fahrenheit.
Remarque : Pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit, maintenez la touche « Sélection » enfoncée pendant 8 secondes, jusqu' à ce que l' affichage de la température passe de °C à °F.

Quick Freezing Mode Congélation rapide : règle la température du compartiment congélateur au niveau le plus bas et reste actif pendant 24 heures, sauf s' il est désactivé.

Mode intelligent : ajuste la température des compartiments réfrigérateur et congélateur en fonction des variations de l' environnement, par exemple lors du chargement de nouveaux aliments.

Remarque : Les réglages de température sont directionnels. Les températures sélectionnées peuvent ne pas correspondre exactement à la température réelle des compartiments, car elles peuvent être influencées par divers facteurs dans l' environnement du réfrigérateur.

1.2 Affichage de la température

- Cette zone affiche les températures de consigne des compartiments réfrigérateur et congélateur.

2.1 Réglage de la température du compartiment réfrigérateur

- L' affichage à DEL devient plus lumineux lorsque la porte est ouverte.
- Appuyez sur la touche Fridge ; un signal sonore retentit à chaque pression. Les options de température changent à chaque pression sur la touche. Les options de réglage de la température du compartiment réfrigérateur vont de 33 °F à 45 °F (1 °C à 7 °C).
- Une fois la température souhaitée sélectionnée, l' affichage clignote pendant environ 5 secondes, puis cesse de clignoter, et le compartiment refroidit jusqu' à cette température.

2.2 Réglage de la température du compartiment congélateur

- L' affichage à DEL devient plus lumineux lorsque la porte est ouverte.
- Appuyez sur la touche Freezer ; un signal sonore retentit à chaque pression. Les options de température changent à chaque pression sur la touche. Les options de réglage de la température du compartiment congélateur vont de -8 °F à 5 °F (-22 °C à -15 °C).
- Une fois la température souhaitée sélectionnée, l' affichage clignote pendant environ 5 secondes, puis cesse de clignoter, et le compartiment refroidit jusqu' à cette température.

2.3 Mode Congélation rapide

- Pour activer le mode Congélation rapide, appuyez sur la touche « Sélection » jusqu' à ce que l' icône de congélation rapide clignote. Quick Freezing
- Lorsque cette icône cesse de clignoter, elle reste allumée et l' appareil est en mode Congélation rapide. En mode Congélation rapide, la température du compartiment congélateur est fixée à une température basse et ne peut pas être réglée tant que le mode n' est pas désactivé.
- Remarque : Le réfrigérateur quittera le mode Congélation rapide dans les 24 heures suivant la sélection du mode.
- Pour désactiver le mode Congélation rapide, appuyez sur la touche « Sélection » jusqu' à ce que l' icône de Quick Freezing ne soit plus allumée.

2.3 Mode intelligent

- Pour activer le Mode intelligent, appuyez sur la touche « Sélection » jusqu' à ce que l' icône du Mode intelligent clignote.
- Lorsque cette icône cesse de clignoter, elle reste allumée et l' appareil est en Mode intelligent; la température est alors réglée automatiquement en fonction de l' environnement dans le compartiment réfrigérateur.
- Pour désactiver le Mode intelligent, appuyez sur la touche « Sélection » jusqu' à ce que l' icône du Mode intelligent ne soit plus allumée. Une fois le mode désactivé, vous pouvez régler manuellement les températures comme indiqué ci-dessus à la section 2.1.

Centre pour l' eXpérience de la clientèle des appareils électroménagers de marque Whirlpool
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Téléphone : 1 800 807-6777

RÉGLAGE DES FONCTIONS

- L’ affichage à DEL devient plus lumineux lorsque la porte est ouverte. Appuyez sur la touche « Sélection ».
- L’ appareil passe alors en mode de réglage des fonctions.
- Activation du mode de congélation rapide : appuyez sur la touche « Sélection ». Lorsque l’ icône de congélation rapide clignote 5 fois puis reste allumée, le mode de congélation rapide est activé.
- Désactivation du mode de congélation rapide : appuyez sur la touche « Sélection ». Lorsque l’ icône de congélation rapide disparaît, le mode de congélation rapide est désactivé.
- Remarque : En mode de congélation rapide, la température du compartiment congélateur est fixée à un niveau bas et ne peut pas être réglée. Le mode de congélation rapide sera désactivé dans les 24 heures suivant la fin de la congélation.
- Activation du mode intelligent : appuyez sur la touche « Sélection ». Lorsque l’ icône du mode intelligent clignote 5 fois puis reste allumée, le mode intelligent est activé.
- Désactivation du mode intelligent : appuyez sur la touche « Sélection ». Lorsque l’ icône du mode intelligent disparaît, le mode intelligent est désactivé.

Remarque : En mode intelligent, les températures des compartiments réfrigérateur et congélateur varient en fonction de la température ambiante et sont réglées automatiquement.

AVERTISSEMENT : Appuyez sur la touche « Sélection » pour quitter le mode intelligent. Lorsque toutes les icônes des modes sélectionnés disparaissent, l’ appareil quitte le réglage des modes sélectionnés et règle automatiquement la température.

DÉPANNAGE

❖ Le réfrigérateur ne fonctionne pas.



◆ Le réfrigérateur est-il raccordé à l’ alimentation électrique (fiche, prise, fusible, etc.)?



❖ La tension d’ alimentation est-el le trop faible?

❖ Une odeur inhabituelle se dégage du réfrigérateur.

◆ Les aliments odorants sont-ils bien emballés?

◆ Vérifiez si des aliments sont avariés.

◆ L ’ intérieur du réfrigérateur doit être nettoyé.

❖ La température à l’ intérieur de la caisse n’ est pas suffisamment basse.


◆ La porte n’ est pas bien fermée, elle est ouverte trop fréquemment ou trop longtemps, ou la sortie d’ air est obstruée par des aliments.

◆ Vérifiez si le réfrigérateur est exposé directement au soleil ou placé à proximité d’ une cuisinière, d’ un appareil de chauffage ou d’ un autre appareil produisant de la chaleur.

◆ La ventilation est insuffisante, les côtés ou l’ arrière de la caisse sont obstrués, ou la caisse est trop sale.

◆ Un réglage de température trop élevé ou l ’ utilisation du mode vacances peut empêcher la température à l ’ intérieur de la caisse de descendre suffisamment.

❖ L’ éclairage ne fonctionne pas.



◆ La lampe à DEL est-elle endommagée?



◆ Le réfrigérateur est-il raccordé à l’ alimentation électrique (fiche, prise, fusible, etc.)?

❖ Le compresseur fonctionne pendant une longue période.

◆ Il est normal que l ’ appareil fonctionne pendant une longue période lors de s a première utilisation.

◆ Une grande quantité d ’ aliments à réfrigérer ou à congeler a été placée dans l ’ appareil en même temps.

◆ Il fait chaud et la température ambiante est trop élevée.

◆ La porte du réfrigérateur est ouverte fréquemment.

◆ La porte du réfrigérateur n’ est pas bien fermée.

◆ Une température basse a été sélectionnée.

❖ Le réfrigérateur est bruyant pendant son fonctionnement.

◆ Le réfrigérateur est-il installé sur un sol plat et stable?

◆ Vérifiez si une partie du réfrigérateur est en contact avec d ’ autres objets ou un mur.

Remarque : Si votre réfrigérateur ne fonctionne toujours pas correctement après avoir vérifié les éléments ci-dessus, veuillez communiquer avec l’ équipe du service à la clientèle du Centre pour l’ eXpérience de la clientèle des appareils électroménagers de marque Whirlpool afin de prendre rendez-vous pour une intervention.

Téléphone : 1-800-807-6777