



Instruction Sheet

for 17K BTU Professional Dual Ring Burner Service Kit

Kit Contains:
 1 Outer Burner Cap
 1 Burner Spreader
 1 Instruction Sheet

Tools Needed:
 Torx® T10® Bit or Driver-†

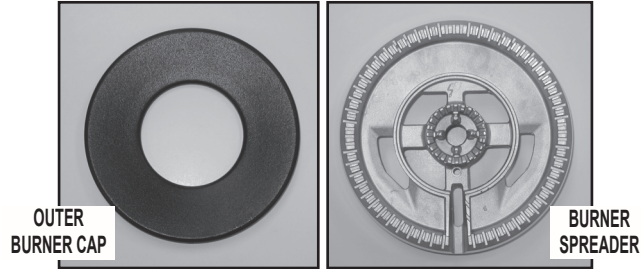


FIGURE 1

1. Remove grates from cooktop to expose dual tier ultra burner. See Figure 2.

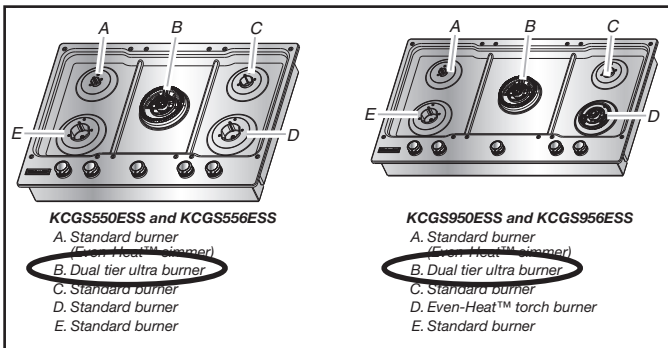


FIGURE 2

2. Remove both inner and outer burner caps from the spreader. The outer cap/ring should be discarded. The inner cap should be set aside to be saved for later use. See Figure 3.

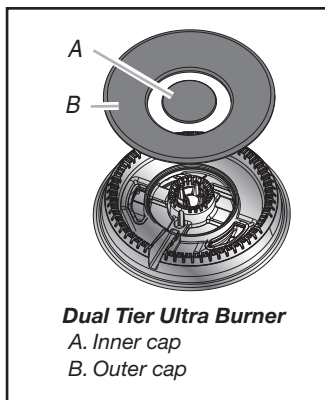


FIGURE 3

3. Loosen and remove the Torx #10 screw on spreader and save the screw to reattach the new spreader. See Figure 4.



FIGURE 4

4. Remove the spreader by pulling it up from the cooktop and discard.
5. Install the new burner spreader.
6. Reinstall the Torx #10 screw to the spreader using a screw driver. Do not over tighten the screw on burner spreader. See Figure 4.
7. Place the inner cap removed in step 2 and the new outer cap, on the burner spreader. See Figure 3.
8. Check burner for ignition and make sure both rings of flame are lighting.

†-®TORX and T10 are registered trademarks of Acument Intellectual Properties, LLC.

Fiche d'instructions

pour la trousse de réparation du brûleur professionnel à double cerclage de 17 000 BTU

Contenu de la trousse :

- 1 chapeaux de brûleur externes
- 1 répartiteur de flammes de brûleur
- 1 fiche d'instructions

Outillage nécessaire :

Embout ou tournevis T10® Torx® †

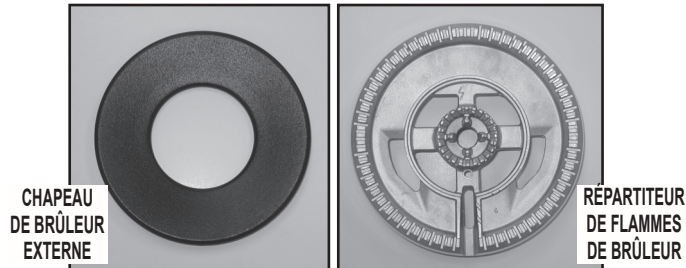


FIGURE 1

1. Retirer les grilles de la table de cuisson pour dévoiler le brûleur Dual Tier Ultra. Voir Figure 2.

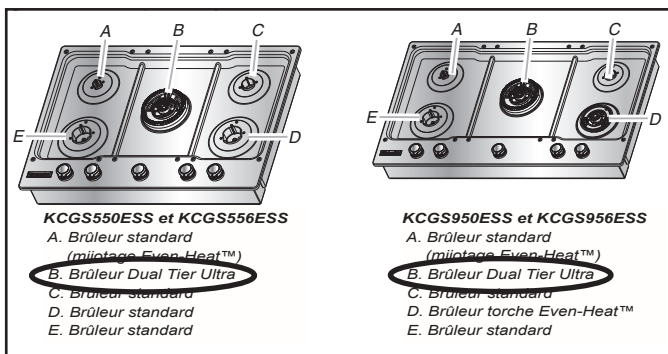


FIGURE 2

2. Retirer les chapeaux de brûleur interne et externe du répartiteur de flammes. Le chapeau/anneau externe doit être mis au rebut. Le chapeau interne doit être mis de côté pour utilisation ultérieure. Voir Figure 3.

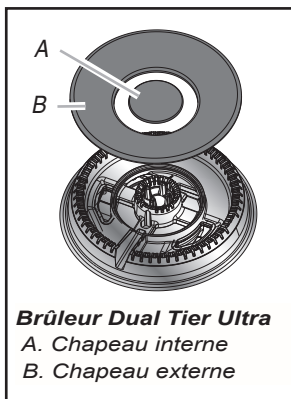


FIGURE 3

3. Desserrer et retirer la vis Torx #10 sur le répartiteur de flammes et mettre la vis de côté pour fixer le nouveau répartiteur. Voir Figure 4.



FIGURE 4

4. Retirer le répartiteur de flammes en le tirant vers le haut pour le dégager de la table de cuisson et le mettre au rebut.
5. Installer le nouveau répartiteur de flammes du brûleur.
6. Réinstaller la vis Torx #10 sur le répartiteur de flammes à l'aide d'un tournevis. Ne pas trop serrer la vis sur le répartiteur de flammes. Voir Figure 4.
7. Installer le chapeau interne retiré à l'étape 2 et le chapeau externe neuf sur le répartiteur de flammes de brûleur. Voir Figure 3.
8. Vérifier que le brûleur s'allume et s'assurer que les deux anneaux de flammes sont allumés.

†®TORX et T10 sont des marques déposées de Acument Intellectual Properties, LLC.