

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO LAVADORA DE CARGA SUPERIOR WHIRLPOOL®

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### ⚠️ ADVERTENCIA



#### Peligro de Incendio

**Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.**

**Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.**

**No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).**

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico.


#### NOTAS:

- No todas las características y los ciclos están presentes en todos los modelos, y el aspecto del panel de control puede variar.
- Si su modelo tiene teclas físicas, no olvide presionarlas con firmeza.
- Al finalizar el ciclo, las opciones y ajustes de opciones se guardan en memoria para el ciclo siguiente. Sin embargo, si la alimentación eléctrica de la lavadora se interrumpe, los ajustes y opciones volverán a los valores de fábrica por defecto.

#### Paso 1. Agregue el detergente HE

**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo agregar detergente HE, suavizante de telas o blanqueador, consulte Cómo agregar productos de lavandería.

#### Paso 2. Cargue la ropa

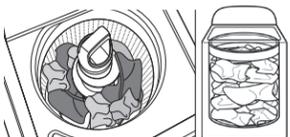

Para obtener mejores resultados, coloque las prendas en montones flojos y de modo parejo alrededor de la pared de la canasta.

**Paso 3. Cierre la tapa; luego seleccione el ciclo y encienda la máquina presionando el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) o girando la perilla de selección de ciclos; los LED 2, 3, 4 y 5 se iluminarán, el LED 1 parpadeará y el LED 6 permanecerá apagado.**


### CÓMO AGREGAR PRODUCTOS DE LAVANDERÍA

**IMPORTANTE:** El uso de un detergente que no es HE probablemente derive en tiempos de ciclo más prolongados y menor rendimiento del enjuague. También puede resultar en mal funcionamiento de los componentes y, con el tiempo, la acumulación de moho. Los detergentes de alto rendimiento deben ser de baja espuma y rápida dispersión para producir la cantidad adecuada de espuma a fin de lograr un rendimiento óptimo.

#### CÓMO AÑADIR EL DETERGENTE A LA CANASTA


Agregue una cantidad medida de detergente de alto rendimiento (HE) o paquetes de detergente de lavandería de dosis única en la canasta. Si va a usar un producto para realizar el lavado, como Oxi, blanqueador no decolorante o cristales de suavizante de telas, agréguelo en el fondo de la canasta de lavado antes de agregar las prendas.

**NOTA:** Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad de productos de lavandería que debe usar.

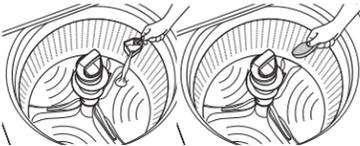


#### CÓMO AGREGAR BLANQUEADOR LÍQUIDO CON CLORO

No llene en exceso, diluya ni utilice más de 1 taza (236 ml). No utilice blanqueador para ropa de color ni productos Oxi en el mismo ciclo con blanqueador líquido con cloro.

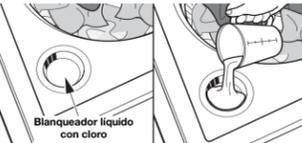

#### CÓMO AGREGAR SUAVIZANTE DE TELAS LÍQUIDO

Si desea usar suavizante de telas líquido en esta lavadora, Whirlpool sugiere usar el dosificador Downy Ball®. Vierta una cantidad medida de suavizante de telas líquido en el dosificador Downy Ball®, jale el anillo de modo que quede ajustado y forme un sello hermético, luego colóquelo encima de la carga. Siga las instrucciones del fabricante para usar la cantidad correcta de suavizante de telas según el tamaño de la carga. Luego, use el botón Rinse Options (Opciones de enjuague) para seleccionar Fabric Softener (Suavizante de telas). El dosificador Downy Ball® liberará de manera automática el suavizante de telas en el momento indicado del ciclo. Si tiene preguntas sobre cómo usar el dosificador Downy Ball®, visite [www.downy.com](http://www.downy.com).

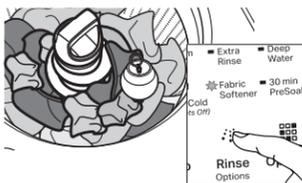

#### CÓMO AGREGAR SUAVIZANTE DE TELAS EN FORMA MANUAL

Seleccione la opción de suavizante de telas en el panel de control antes de iniciar el ciclo. Durante el último enjuague, espere hasta que la lavadora haya terminado de llenarse, presione el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para hacer una pausa en la lavadora. Levante la tapa y agregue la cantidad recomendada de suavizante de telas líquido. Cierre la tapa y mantenga presionado el botón Start/Pause (Inicio/Pausa) para reanudar el ciclo.



### Descripciones de los botones NIVEL DE SUCIEDAD (en algunos modelos)

Seleccione el ajuste más adecuado para su carga. Para telas resistentes con suciedad profunda, seleccione Heavy Soil Level (Nivel de suciedad intenso) para un mayor tiempo de lavado. Para telas delicadas y con suciedad ligera, seleccione Light o Extra Light Soil Level (Nivel de suciedad ligero o Extra ligero) para un menor tiempo de lavado. Un ajuste para un nivel de suciedad más ligero ayuda a reducir los enredos y la formación de arrugas.

#### WASH TEMP (Temperatura de lavado)

Este control detecta y mantiene temperaturas de agua uniformes mediante la regulación del agua fría y caliente que entra. Seleccione una temperatura de lavado según el tipo de tela que esté lavando y el nivel de suciedad. Para obtener resultados óptimos, siga las instrucciones de las etiquetas de las prendas y use el agua de lavado más caliente que las telas puedan resistir.

#### NOTAS:

- En algunos modelos y ciclos, es posible que el agua tibia y caliente sea más fría que su lavadora anterior.
- Incluso en un lavado con agua fría o fresca, se puede agregar un poco de agua tibia a la lavadora para mantener una temperatura mínima. Todos los enjuagues son con agua fría.

#### PERILLA DE CICLOS DE LAVADO

Use la perilla de ciclos de lavado para seleccionar entre los ciclos disponibles en su lavadora. Gire la perilla para seleccionar un ciclo para la carga de lavado. Consulte en línea la "Guía de ciclos" para obtener descripciones detalladas.

#### OPCIÓN DE ENJUAGUE

Seleccione la opción más adecuada para su carga. Seleccione Auto with Extra Rinse (Automático con enjuague adicional), Deep Water Rinse (Enjuague con agua profunda) o Deep Water with Extra Rinse (Agua profunda con enjuague adicional), si utiliza suavizante para telas durante un ciclo. Asegura que el suavizante para telas se agregue en el momento apropiado durante el enjuague, para que se distribuya uniformemente.

#### WATER LEVEL (Nivel de agua)

Ajuste la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Auto Sensing (Detección automática) y la lavadora detectará automáticamente el nivel de agua óptimo para el tipo y el tamaño de la carga.

Fije la perilla Water Level (Nivel de agua) en la configuración Deep Water Wash (Lavado en agua profunda) y la lavadora automáticamente añadirá más agua a cualquier ciclo en cualquier momento del proceso de lavado.

**NOTA:** Es probable que los tiempos de los ciclos sean más largos debido al mayor tiempo de llenado cuando se usa la opción Deep Water Wash (Lavado con agua profunda).

#### BOTÓN START/PAUSE (Inicio/Pausa)

Presiónelo para poner en marcha el ciclo seleccionado. Presiónelo nuevamente para pausar el ciclo y desbloquear la tapa. Cierre la tapa y presiónelo para reanudar el ciclo. Manténgalo presionado para cancelar un ciclo y desagotar el agua.

#### NOTA:

Si la lavadora está centrifugando, la tapa puede tardar varios minutos para desbloquearse.

#### LUCES DE PROGRESO

Las luces de Progress (Progreso) muestran el progreso de un ciclo. Es posible que note sonidos o pausas en cada etapa del proceso, los cuales son diferentes a los de las lavadoras tradicionales.

### AGITADOR DESMONTABLE 2 EN 1



- Quando desee aumentar la acción mecánica para eliminar y enjuagar suciedad leve, mantenga la función (modo Agitador). Puede usar este modo en cualquier momento, pero se adapta de manera especial a las cargas mixtas de todos los días.
- Quando necesite más espacio o una limpieza profunda y delicada, desactive esta función (modo Impulsor). Puede usar este modo en cualquier momento, pero se adapta de manera especial a artículos voluminosos, como ropa de cama, y artículos delicados, como ropa interior.

#### CÓMO USAR EL AGITADOR DESMONTABLE

- Apriete la manija, gire hacia la izquierda y tire para quitar.
- Presione y gire hacia la derecha para volver a instalar. El agitador debería fijarse en el lugar.

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su electrodoméstico.

### Guía de ciclos: Ciclo Normal (Normal)

Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a lavar. Los ajustes recomendados para un rendimiento óptimo se muestran en negrita. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. No todas las opciones de los ajustes están disponibles con cada ciclo.

Artículos que lavar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripción:
Prendas de algodón, lino y cargas de prendas mixtas	Normal	Hot (Caliente) <b>Warm (Tibia)</b> Cool (Fresca) Cold (Fría) Tap cold (Fría del grifo)	Use este ciclo para las prendas de algodón y cargas de telas mixtas con suciedad normal. Una velocidad de centrifugado alta es la opción predeterminada para este ciclo.

#### NOTAS

- Todos los enjuagues son con agua fría.
- Se recomienda el ciclo Normal (Normal) para el lavado de prendas de algodón y lino con suciedad normal. Las certificaciones de energía gubernamental para esta lavadora se basaron en el ciclo Normal (suciedad media) con todas las selecciones de temperatura de lavado y los niveles de llenado de agua del ciclo. Se probó como una lavadora de ropa con sistema de control de llenado de agua profunda y automático adaptativo con el agitador instalado. Los ajustes según se entrega son el ciclo Normal (suciedad media), Warm Wash Temp (Temperatura de lavado tibia), Water Level Auto Sensing (Detección automática del nivel de agua) y Rinse Option Auto Sensing (Detección automática con opción de enjuague).
- Si la lavadora detecta una condición de desequilibrio, ejecutará una rutina de recuperación para redistribuir la carga antes del centrifugado. Durante este tiempo, los indicadores de estado de bloqueo de la tapa y de centrifugado se iluminarán.

### ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO, E INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes artículos, la guía de ciclos completa, las dimensiones detalladas del producto o para obtener instrucciones completas de uso e instalación, visite [www.whirlpool.com/owners](http://www.whirlpool.com/owners), o en Canadá [www.whirlpool.ca/owners](http://www.whirlpool.ca/owners). Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios
<p>Model &amp; Serial Number Tag location</p>		<p>Para hablar con un representante de atención al cliente o si tiene más preguntas, llámenos sin cargo al <b>1-866-698-2538</b> o, en Canadá, al <b>1-800-807-6777</b>. Puede escribir con cualquier pregunta o preocupación a:</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center 533 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692</p> <p>Whirlpool Brand Appliances Customer eXperience Center Unit 200-6750 Century Ave Mississauga, Ontario L5N 0B7</p>				
<p>Incluya en su correspondencia un número de teléfono en el que se le pueda localizar durante el día.</p>						



Diseñada para utilizar solamente detergentes de alto rendimiento (HE).