73021-04 REV A

ORECK®

USA: 1-800-989-3535
CANADA: 1-888-676-7325
WWW.ORECK.COM

FRANÇAIS
GUIDE D'UTILISATION PAGE 5
ESPAÑOL
GUIA DEL USUARIO PAGE 9

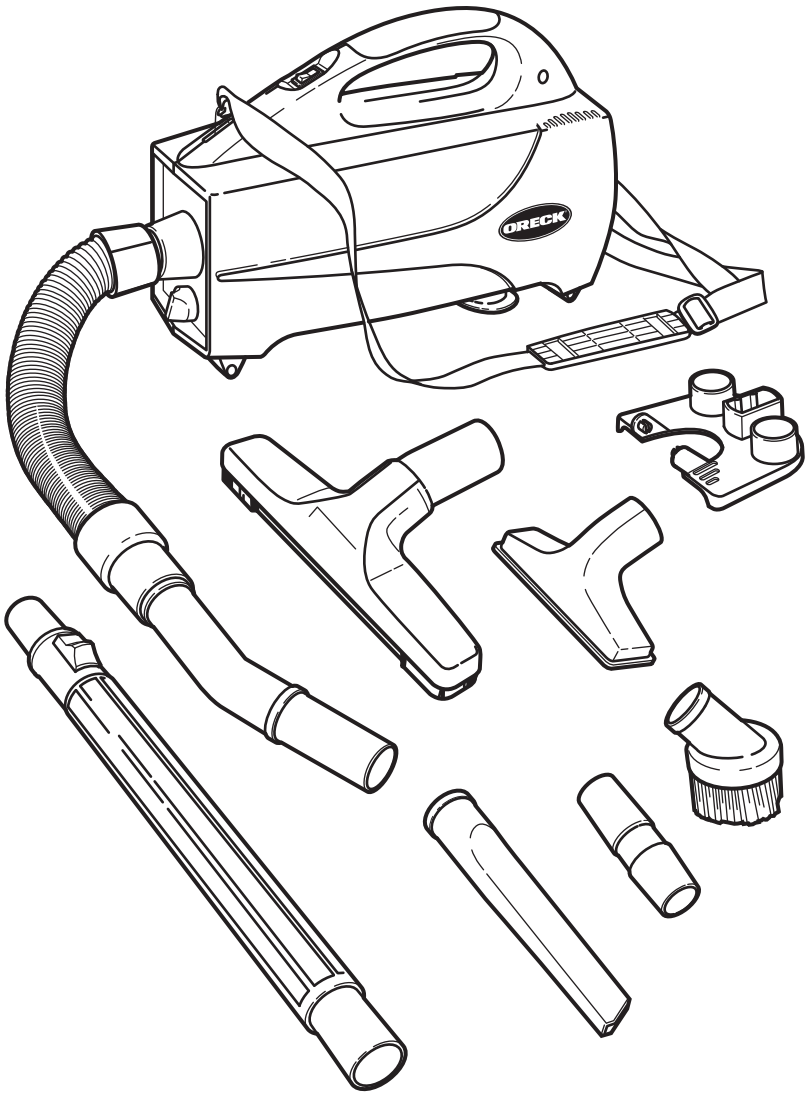

USER'S GUIDE

COMPACT CANISTER VACUUMS

BB1200 Series

•IMPORTANT•

SAVE THIS BOOKLET!

Includes:

- Safety Warnings
- Parts List
- Operating Instructions
- Maintenance
- Warranty
- Trouble Diagnosis
- Accessories List

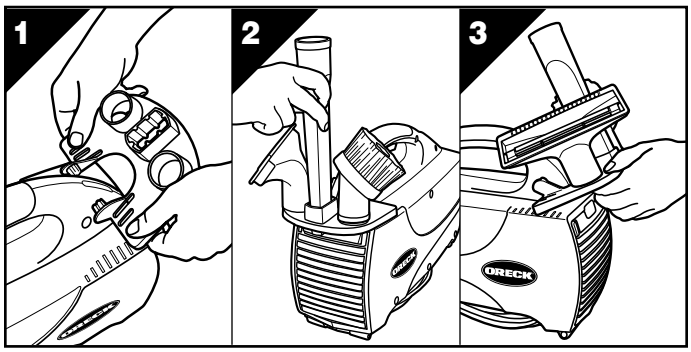
1
2
3
ORECK

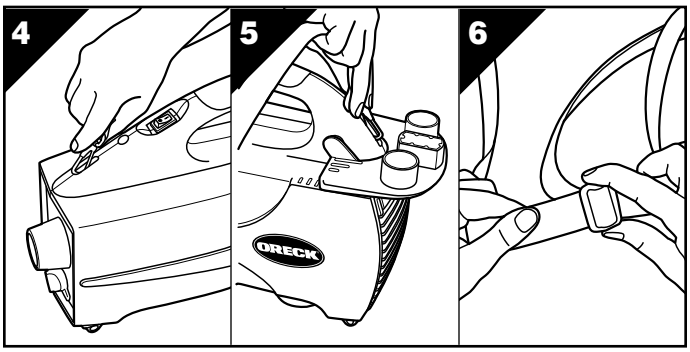
4
5
6
ORECK

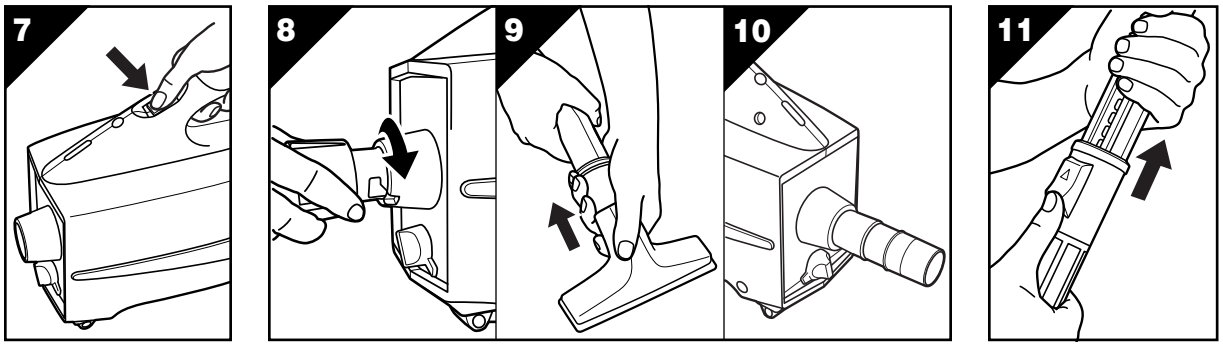
7
8
9
10
11

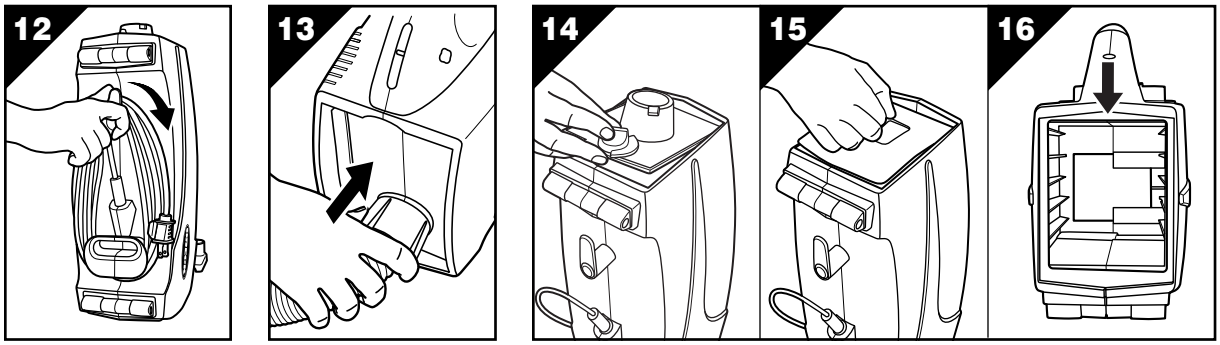
12
13
14
15
16

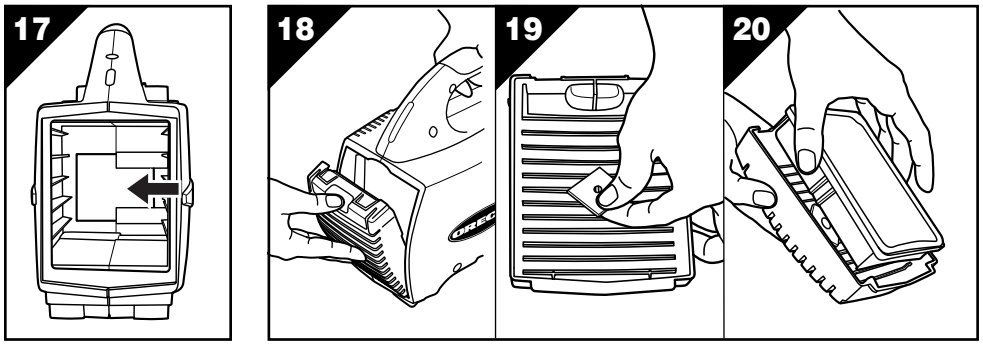
17
18
19
20

BEFORE OPERATING CLEANER, READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL CAREFULLY.

Table of Contents

Safeguards, Important Safety Instructions . . . . . page 2

Warranty, Parts List, Accessories . . . . . page 3

Assembly, Polarized Plug Notice, To Operate, Maintenance . . . . . page 4

Maintenance & Customer Service, Troubleshooting Guide . . . . . page 5

Français Guide D'utilisation . . . . . page 5

Español Guia Del Usuario . . . . . página 9

Safeguards

WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.

- **IMPORTANT**: Make sure filter bag is in place. Do not operate cleaner without filter bag. Damage to motor may occur.
- Be sure bag gasket is in place. If the white bag gasket is damaged or lost, replace at once.
- For best results, change disposable filter bag regularly even if it is not completely full. An extremely dirty bag or a bag close to full will affect the suction of the cleaner and can create excessive motor heat that could damage the motor. A good practice is to change filter bag every 30 days even if it is not full.
- Do not pick up moist material or liquids.
- Clean your vacuum cleaner with a damp (not wet) cloth in the disposable bag cavity and the outside of canister unit.
- **IMPORTANT: DO NOT REMOVE** the dirt retaining flap attached on the back of the front plate. It must be left in place for the unit to operate properly and to ensure cleaning effectiveness.
- **MOTOR PROTECTION SYSTEM:** If fine materials such as soot, cement, plaster dust, copy machine powder, etc. are picked up, the bag surface may seal and cause the motor to shut off to avoid overheating. If this happens, turn the switch off and unplug the cleaner. Replace filter bag. Check and clear any clogs in hose or accessories. After approximately 30 minutes the motor will have cooled and the cleaner will be ready to use.

  Note: The cleaner must remain unplugged for 30 minutes for motor to cool and system to reset.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave appliance unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center or call customer service at:
  US: 1-800-989-3535
  Canada: 1-888-676-7325
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not use to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without filter bag assembly in place.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Household Use Only

Warranty

TTI Floor Care North America (ORECK) gives you, the original purchaser of this product, the following limited warranty only if this product was purchased from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer, used only for residential purposes, and not held for resale.

Oreck will repair or replace, free of charge, any part of this product that is found to be defective in material or workmanship within three (3) years following the date of purchase; ten (10) years on housing for all residential models. NOTE: warranty is void if used in a commercial setting. This limited warranty does not cover the replacement of expendable or consumable parts such as filters, cartridges, and other parts subject to normal wear unless they are defective in material or workmanship.

This limited warranty does not apply to any part subjected to accident, abuse, commercial use, alteration, misuse, damage caused by an act of god, or the use of voltages other than on the data plate of this product. Damage to this product caused by service performed by someone other than Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer is not covered by and is excluded from this warranty. Oreck does not authorize any person or representative to assume or grant any other warranty obligation with the sale of this project.

The Oreck limited warranty is valid only if you retain proof of purchase from Oreck or an Oreck Authorized Retail Dealer for this product. If you purchase this product from any other source, your purchase is “AS IS,” which means that Oreck grants you no warranty, and that you, not Oreck, assume the entire risk of the quality and performance of the product, including the entire cost of any necessary servicing or repairs of any defects.
The Oreck liability for damages to you for any costs whatsoever arising from this limited warranty shall be limited to the amount paid for this product at the time of original purchase, and Oreck shall not be liable for any direct, indirect, consequential or incidental damages arising out of the use or inability to use this product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, FOR THE PRODUCT, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY DISCLAIMED TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW.

Notwithstanding the foregoing, no warranty provided herein or arising under any applicable law shall exceed 3 years in duration. However, some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Parts List

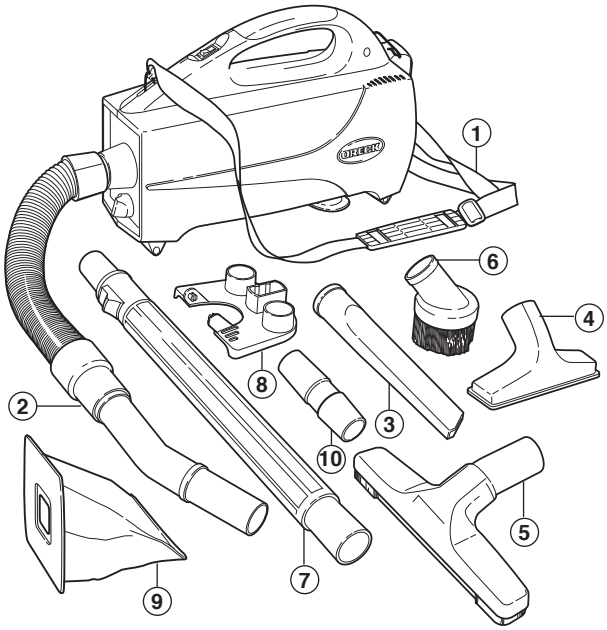

1. Adjustable shoulder strap
2. Flexible hose
3. Crevice tool
4. Upholstery tool
5. Horsehair bare floor and wall tool
6. Horsehair dusting brush
7. Adjustable extension wand
8. On-board tool caddy
9. Paper filter bag
10. Tool adapter tube for fitting tools directly to vacuum when not using hose.

- HEPA filter (not shown)
- Scent cartridge (not shown)

Accessories (Sold Separately)

Replacement Hypo-Allergenic Filter Bags (12 pk. with 1 Micro Filter)	**Part No. PKBB12DW**
Replacement Micro Filter	**Part No. 72005-01**
Replacement HEPA Filter	**Part No. HF1000**
Replacement White Bag Gasket	**Part No. 72017-02**
Oreck Fresh Air® Scent Cartridges Notes of Vanilla® 8pk.	**Part No. FA1PK**
Blooming Jasmine® 8pk.	**Part No. FA3PK**

To order new parts or accessories call:
US: 1-800-989-3535
Canada: 1-888-676-7325

Assembly

IMPORTANT: DO NOT REMOVE the dirt retaining flap attached on the back of the front plate. It must be left in place for the unit to operate properly and to ensure cleaning effectiveness.

Attach Caddy and Insert Tools

fig. 1 Locate caddy clip slots at top rear corners of canister handle. Place appliance on firm, non-slip surface or hold in your lap. Grasp handle firmly. Place one of caddy clip tabs inside slot on one side of handle and stretch the other tab around handle until the opposite tab inserts in slot.

fig. 2 Insert crevice tool, dusting brush and upholstery tool into caddy in spaces provided.

fig. 3 Caddy will lift up 90° to allow access to the HEPA filter cover.

Attach Shoulder Strap

fig. 4 Clamp one end of shoulder strap in front slot located at front of handle.

fig. 5 Clamp opposite end of shoulder strap in slot at back of handle.

fig. 6 Adjust length by pulling strap through clip.

IMPORTANT: Before using shoulder strap, pull both ends to be sure it is secure.

Polarized Plug Notice

This product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet. Do not defeat the purpose of the polarized plug.

To Operate

Plug cord into electrical outlet.

Power Switch

fig. 7 Push power switch to “ON” (I) position.

Hose and Tool Installation

fig. 8 The flexible hose uses a Shurlock® locking system that prevents hose removal unless intended. To install hose, align “J” slot in hose coupling with tab inside the suction port. Insert hose in port. Twist collar clockwise to lock hose coupling in port. Twist counterclockwise and pull to remove hose.

fig. 9 The adjustable extension wand and cleaning tools supplied with your Oreck XL Compact Vacuum lock together with friction. Twist and push to be sure they lock tightly when installing. Twist and pull to remove.

fig. 10 When installing tools directly to blower or suction port without using hose, tool adapter tube must be used.

Adjustable Extension Wand

fig. 11 To adjust extension wand, press release button and pull inner tube to desired length. Tube will lock when button is released. To shorten length, press release button and push inner tube.

For Easy Cord Storage

fig. 12 Wrap cord around the cord wrap and cord dump located on bottom of the canister. To release cord, twist the cord dump.

Blower Port

fig. 13 Remove HEPA Filter cover and filter at back of machine. Firmly insert flexible hose into exhaust port.

Maintenance

WARNING: Unplug cord from electrical outlet before servicing.

Changing the Filter Bag

fig. 14 Use only genuine ORECK XL filter bags. Stand unit on its back. Twist knob counterclockwise to release and lift out front plate.

fig. 15 Remove used bag and insert fresh bag. The cardboard rim fits smoothly into the recessed top. Align tabs on front plate with slots in housing and replace the front plate. Close unit by turning knob clockwise.

fig. 16 **IMPORTANT:** The white bag gasket glued in the housing must be in place or unit will not operate properly. Replace if needed.

NOTE: The disposable inner filter bag must be replaced once a month even if it **is not** full. Change it more often if it is used in extremely dirty areas. **Increase the cleaning power of your vacuum by changing the bag often.**

Replacing the Micro Filter

Remove filter bag by following the *Changing the Filter Bag* instructions.

fig. 17 Remove old micro filter from bottom inside unit. Replace with new filter.

NOTE: A replacement filter is supplied in each package of 12 ORECK XL filter bags or you may order filters separately.

Using a HEPA-Filter and Scent Cartridge

fig. 18 Remove HEPA Filter cover at back of machine by pressing down in top slot and folding back the cover. Lift cover to remove.

fig. 19 Insert an Oreck Fresh Air® Scent Cartridge on tab located in center of the filter cover.

fig. 20 Place the HEPA Filter in the filter cover.

fig. 18 Replace the HEPA Filter assembly on the canister by placing the bottom lip of the cover in the inside slot of the canister and closing the cover until the top latch is locked.

NOTE: It is recommended to replace the scent cartridge when the inner filter bag is replaced.

Replace the HEPA filter every **6 months**. Replace more often if vacuum is used to pick up fine particles or in extremely dirty areas.

E N G L I S H

Maintenance and Customer Service

Your ORECK COMPACT CANISTER VACUUM is a product of precise engineering. The motor bearings are permanently lubricated and should not be oiled. If you require additional information or have problems with your ORECK appliance, you may call ORECK customer service at:

US: 1-800-989-3535
Canada: 1-888-676-7325

Please specify the model number and serial/code number which can be found on the data plate on the bottom of the vacuum.

Save your sales or purchase slip. Should your ORECK appliance require warranty service in the U.S.A., present this slip to the Authorized Service Center as your proof of purchase date, or, in Canada, call customer service.

Troubleshooting Guide

PROBLEM	POSSIBLE SOURCE	AREAS TO CHECK
Cleaner Will Not Run	1. Not plugged in properly	1. Be sure cleaner is firmly plugged into wall outlet.
	2. No electricity in wall outlet.	2. Check electrical source–fuse or circuit breaker.
	3. Motor protector tripped.	3. See Motor Protection System page 2.
	4. Needs service.	4. Take to service center or call for nearest service center.
Vacuum Will Not Pick Up Or Has Low Suction	1. Filter bag is full.	1. Replace filter bag. See “Changing the Filter Bag,” page 4.
	2. Hose/wand tool is clogged.	2. Remove obstructions.
	3. Air leak due to missing or damaged gasket.	3. Replace gasket See page 4.
Tools/Wands Will Not Stay Together	1. Proper friction fit not being obtained.	1. Push and turn.

ALL OTHER SERVICING SHOULD BE DONE BY AN ORECK AUTHORIZED SERVICE CENTER.

CALL CUSTOMER SERVICE HOT LINE
US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325

Whenever calling, please be sure to have your model and serial number from data plate.

ORECK® XL®

SIMPLY AMAZING®

GUIDE D’UTILISATION

F R A N Ç A I S

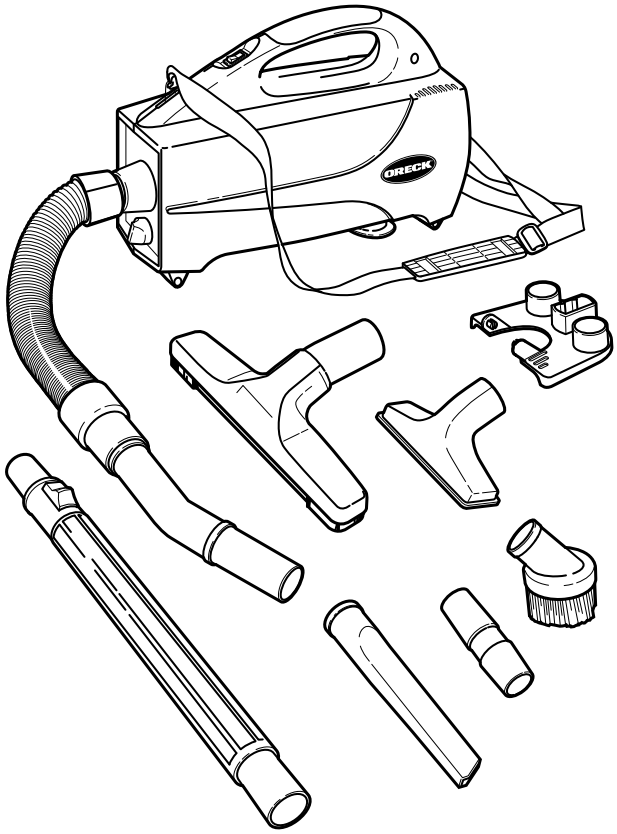

NOIR AVEC DES ROUES

•IMPORTANTE•

CONSERVEZ CE FASCICULE

Comprend:

Avertissements de sécurité
Garantie
Nomenclature
Mode d’emploi
Entretien
Guide de dépannage
Accessoires

AVANT D'UTILISER L'ASPIRATEUR, LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL.

Table des matières

Protections,
Consignes de sécurité importantes . . . . . page 6

Garantie, Nomenclature accessoire, Accessoires . . . . . page 7

Assemblage, Avis de fiche polarisée, Mode d'emploi,
Entretien . . . . . page 8

Entretien et service à la clientèle,
Guide de dépannage . . . . . page 9

Español Guia Del Usuario . . . . . página 9

Protections

AVERTISSEMENT: Avant d'exécuter cette opération, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- **IMPORTANT:** Sassurer que le sac filtrant soit en place. Ne pas utiliser laspirateur sans le sac filtrant. Le moteur pourrait sen trouver dtrior.
- Sassurer que le joint du sac soit en place. Si le joint de sac blanc est abm ou perdu, le rem placer sans attendre.
- Pour obtenir de meilleurs rsultats, changer rgulirement le sac filtrant jetable mme sil nest pas compltement plein. Un sac extrmement sale ou presque plein affectent laspiration de lappareil et peuvent faire surchauffer le moteur et donc labmer. Il est conseill de changer le sac filtrant tous les 30 jours mme sil nest pas plein.
- Ne pas aspirer de matriaux humides ni liquides.
- Nettoyer laspirateur avec un chiffon humide (pas mouill) dans la cavit du sac jetable et sur lextrieur du traneau.
- **IMPORTANT:** Ne pas enlever la partie mobile de retenue de la saleté à l'avant. Afin d'obtenir les meilleurs résultats de nettoyage et que l'aspirateur fonctionne normalement, elle doit rester en position.
- **SYSTME DE PROTECTION DU MOTEUR:** Lorsque des particules fines comme la suie, le ciment, la poussire de pltre, la poudre de photocopieur, etc. sont aspires, la surface du sac risque de se boucher et entrane lextinction du moteur pour viter sa surchauffe. Dans ce cas, teignez laspirateur et dbranchez-le. Remplacez le sac de filtration, vrifiez que le tuyau et les accessoires ne sont pas bouchs. Environ 30 minutes plus tard, le moteur aura suffisament refroidi et laspirateur est prt fonctionner nouveau.

  N.B. : Laspirateur doit rester dbranch pendant 30 minutes pour que le moteur puisse refroidir et le systme se remettre zro.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électroménager, vous devez toujours prendre certaines précautions de base, y compris les suivantes:

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure:

- Ne jamais laisser l'appareil branché sans surveillance. L'appareil doit être débranché après chaque utilisation et avant toute réparation.
- Ne jamais utiliser à l'extérieur ou sur une surface humide.
- Ne doit pas servir de jouet. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'un enfant.
- Utilisez uniquement selon les instructions figurant dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne jamais utiliser si le cordon d'alimentation ou la fiche de connexion sont endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, s'il a été échappé, s'il a été endommagé, s'il a été laissé à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, il faut le retourner à un centre de service après-vente ou appeler le service à la clientèle au:

  US: 1-800-989-3535
  Canada: 1-888-676-7325

- Ne jamais tirer ou transporter l'appareil par le cordon d'alimentation, ni utiliser le cordon en guise de poignée, ni fermer une porte sur le cordon, ni tirer le cordon autour d'un coin à angle pointu. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
- Ne pas faire avancer l'appareil sur le cordon.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisir la fiche et non le cordon.
- Ne jamais manipuler la fiche de connexion et l'appareil avec les mains humides.
- Ne jamais insérer d'objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser si des ouvertures sont bloquées. Elles doivent être exemptes de poussière, de charpie, de cheveux et de toute autre substance pouvant réduire le débit d'air.
- Garder les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à bonne distance des ouvertures et des pièces mobiles.
- Ne jamais utiliser pour ramasser des substances chaudes ou fumantes, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- Ne jamais utiliser sans sac filtrant.
- Avant de débrancher, arrêter toutes les commandes.
- Redoubler de prudence lors du nettoyage d'escaliers.
- Ne jamais utiliser pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence à moteur ou à briquet.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans un espace clos où se dégage des vapeurs inflammables, explosives ou toxiques provenant d'une peinture à l'huile, d'un diluant à peinture, de substances antimites, ni dans un espace où il y a des poussières inflammables.
- Cet appareil ne doit jamais servir à ramasser des substances toxiques comme la Javel, les produits de débouchage, l'essence, etc.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Usage ménager uniquement

Garantie

TTI Floor Care North America (ORECK) vous offre à vous, premier acheteur de ce produit, la garantie limitée suivante seulement si le produit a été acheté chez Oreck ou un détaillant Oreck autorisé et qu'il est utilisé à des fins domestiques et non pour la revente.

Oreck réparera ou remplacera sans frais toute pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matériau ou de fabrication dans les trois (3) ans suivant la date d'achat, et de dix (10) ans sur le boitier pour tous les modèles résidentiels. REMARQUE : La garantie est nulle si l'appareil est utilisé à des fins commerciales. La présente garantie limitée ne couvre pas le remplacement des pièces d'usure ou des consommables comme les filtres, les cartouches et toute autre pièce sujette à l'usure normale, sauf si elles présentent des vices de matériaux ou de fabrication.

Cette garantie limitée ne s'applique pas à aucune pièce défectueuse causée par un accident, un usage abusif, par l'utilisation commerciale, la mauvaise utilisation et endommagée par un cas fortuit ou une tension autre que celle indiquée sur la plaque signalétique du produit. Le dommage à ce produit causé par l'entretien effectué par une entité que Oreck ou un détaillant autorisé de Oreck n'est pas couvert par et exclus de la présente garantie. OreckMD n'autorise aucune personne et aucun représentant à assumer ou à accorder d'autres obligations de garantie liées à la vente de cet appareil.

La garantie limitée de OreckMD est valide uniquement si vous conservez la preuve d'achat de cet appareil OreckMD ou d'un détaillant autorisé OreckMD. Si vous achetez cet appareil auprès de toute autre source, votre achat est « TEL QUEL », ce qui signifie que OreckMD ne vous offre aucune garantie et que vous, et non OreckMD, assumez tous les risques liés à la qualité et à la performance de cet appareil, y compris l'ensemble des coûts relatifs aux tâches d'entretien ou de réparation en cas de défectuosité.

La responsabilité de Oreck à votre endroit pour tous les coûts, quels qu'ils soient, découlant de cette garantie limitée sera limitée au montant payé pour cet appareil au moment de l'achat initial. OreckMD ne peut être tenue responsable d'aucun dommage direct, indirect, immatériel ou accidentel causé par l'utilisation de cet appareil ou de l'impossibilité de l'utiliser. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs. Par conséquent, les exclusions ou les limitations précédentes pourraient ne pas être applicables dans votre cas.

TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉSENTÉE CI-DESSUS POUR CET APPAREIL, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉE PENDANT

TOUTE L'ÉTENDUE COMPLÈTE PRÉVUE PAR LA LOI EN VIGUEUR.

Nonobstant ce qui précède, aucune garantie fournie ici ou découlant de toute loi en vigueur ne peut dépasser une durée de 3 ans. Cependant, certaines provinces n'acceptent pas les limitations de garantie concernant la durée d'une garantie implicite et les limitations ci-dessus ne s'appliquent peut-être pas à votre cas.

La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

Nomenclature Accessoire

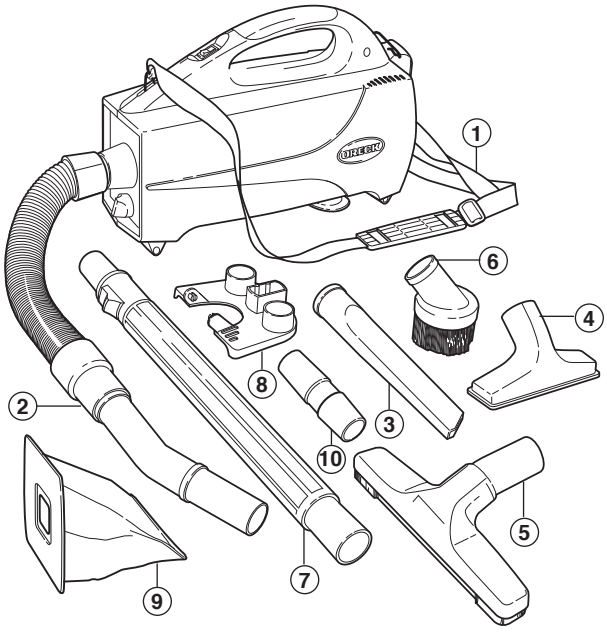

1. Bandoulire reglable
2. Flexible et extensible
3. Suceur plat
4. Suceur pour tapisseries
5. Outil en crin de cheval pour sol nu et mur
6. Brosse à épousseter en crin de cheval
7. Tube d'extension réglable
8. Porte-accessoires intgr
9. Sac en papier filtrant
10. Tube adaptateur daccessoire pour adapter les accessoires directement sur laspirateur lorsque le boyau nest pas utilis.

- Filtre Haute Efficacité pour les Particules d'Air (installé)
- Cartouche odorante (non montrée)

Accessoires (Vendu Séparément)

Sacs hypo-allergenic filtrants traits de rechange (paquet de 12 avec 1 micro filtre)	**Part No. PKBB12DW**
Micro filtre de rechange	**Part No. 72005-01**
Filtre HEPA de rechange	**Part No. HF1000**
Joint de sac blanc de rechange	**Part No. 72017-02**

Cartouches odorantes Fresh Air® Notes of Vanilla® 8pk.	**Part No. FA1PK**
Blooming Jasmine® 8pk.	**Part No. FA3PK**

Pour commander de nouvelles pices ou de nouveaux accessoires, prire dappeler le:

US: 1-800-989-3535
Canada: 1-888-676-7325

Entretien et service à la clientèle

Laspirateur traneau compact ORECK est le fruit dtudes prcises. Les paliers du moteur sont lubrifiés de façon permanente et ne doivent pas être huilés. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des problèmes avec votre appareil ORECK, vous pouvez appeler le service à la clientèle ORECK au:

US: 1-800-989-3535
Canada: 1-888-676-7325

Veuillez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série/code apparaissant sur la plaque signalétique derrière l'aspirateur.

Conservez votre reçu de vente ou de caisse. Si votre appareil ORECK a un jour besoin d'une réparation sous garantie aux États-Unis, présentez ce coupon au centre autorisé de service après-vente comme preuve d'achat datée. Au Canada, appelez le service à la clientèle.

Guide de dépannage

PROBLÉME	CAUSE POSSIBLE	VÉRIFICATIONS
Laspirateur ne fonctionne pas	1. Mal branch.	1. Sassurer que laspirateur soit fermement branch dans une prise murale.
	2. Pas dlectricit dans la prise murale.	2. Vrifier le fusible ou le disjoncteur de la source lectrique.
	3. Protection du moteur dclanche.	3. Voir le Systme de protection du moteur la page 6.
	4. Besoin dtre rpar.	4. Lamener au centre de rparation ou appeler pour connatre le centre dentretien le plus proche.
Laspirateur naspire pas ou naspire que faiblement	1. Le sac filtrant est plein.	1. Remplacer le sac filtrant. "Voir Remplacer le sac filtrant," page 8.
	2. Boyau/raccord bouch	2. Dboucher
	3. Fuite dair en raison dun joint dtrior ou manquant.	3. Remplacer le joint. Voir page 8.
Les accessoires et les raccords ne restent pas solidaires	1. Pas de bon raccord par friction.	1. Pousser et tourner.

TOUTES LES AUTRES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE FAITES DANS UN CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ.

APPELEZ LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE GRATUIT D'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325

Lorsque vous téléphonez, n'oubliez pas de noter le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil, lesquels figurent sur sa plaque signalétique.

ORECK® XL®

SIMPLY AMAZING®

GUIA DEL USUARIO

E S P A Ñ O L

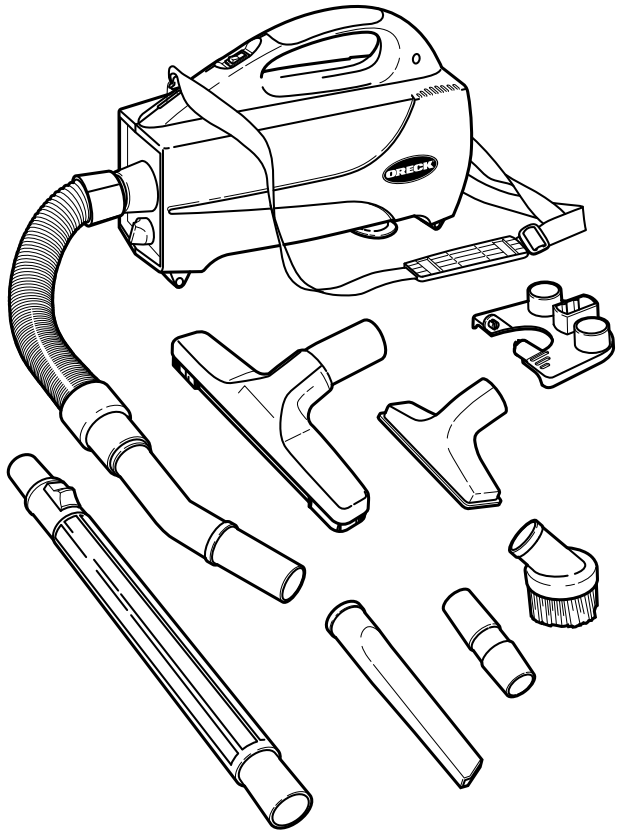

ASPIRADORAS COMPACTAS

•IMPORTANT•

¡GUARDE ESTE FOLLETO!

Incluye:
Advertencias de seguridad
Garantía
Lista de piezas
Instrucciones de operación
Mantenimiento
Diagnóstico de problemas
Accesorios

ANTES DE OPERAR LA ASPIRADORA, LEA CON CUIDADO TODAS LAS INSTRUCCIONES INCLUIDAS EN ESTE MANUAL.

Indice

Información de seguridad,
Instrucciones importantes . . . . . página 10

Garantía, Lista de accesorios, Accesorios . . . . . página 11

Ensamblaje, Avis de la clavija polarizada,
Instrucciones de operación, Mantenimiento . . . . . página 12

Mantenimiento y servicio a clientes,
Guía para identificación de problemas . . . . . página 13

Información de seguridad

ADVERTENCIA: Desconecte el cordón de la toma eléctrica antes de dar servicio.

- **IMPORTANTE:** Asegurarse que la bolsa de filtro está colocada. No usar la aspiradora sin la bolsa de filtro. Se puede dañar el motor.
- Asegurarse que la empaquetadura de la bolsa está colocada. Si la empaquetadura blanca está dañada o se perdió, colocar una nueva inmediatamente.
- Para obtener mejores resultados, cambiar la bolsa de filtro desechable regularmente incluso si no está totalmente llena. Una bolsa muy sucia o una casi llena afectará la fuerza de aspiración y puede causar el calentamiento excesivo del motor y dañarlo. Una buena medida es cambiar la bolsa de filtro cada 30 días aunque no esté totalmente llena.
- No aspirar material húmedo ni líquidos.
- Limpiar la aspiradora con un paño húmedo (pero no mojado) en la cavidad de la bolsa desechable y el exterior del aparato.
- **IMPORTANTE:** No retire el faldón de retención de suciedad que se encuentra sujeto a la parte trasera de la placa frontal. Debe estar colocado para que la máquina funcione correctamente y asegurar la eficacia de la limpieza.
- **SISTEMA DE PROTECCION DEL MOTOR:** Cuando se recogen o aspiran materiales finos como holln, cemento, polvo de yeso, polvo de mquinas copiadoras, etc., la superficie de la bolsa puede obturarse y el motor se apagara para evitar el recalentamiento. Si esto sucede, apague el interruptor y desenchufe la aspiradora. Cambie la bolsa de filtro, verifique si hay atascos en la manguera o en los accesorios y despjelos. Despus de unos 30 minutos aproximadamente, el motor se habr enfriado y la aspiradora estar lista para usarse.

  NOTA: La aspiradora debe permanecer desenchufada durante 30 minutos para que el motor se enfre y el sistema de reposicione.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un aparato eléctrico, siempre debe seguir precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

- No deje el aparato sin atender cuando esté conectado. Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de darle servicio.
- No la use en exteriores ni en superficies mojadas.
- No permita que se use como juguete. Es necesario poner mucha atención cuando la usen los niños o cuando se use cerca de ellos.
- Usela solamente como se describe en este manual. Utilice solamente los aditamentos recomendados por el fabricante.
- No la use con el cordón o clavija dañados. Si la aspiradora no funciona como debería, si se ha caído, dañado, dejado en exteriores, o dejado caer en agua, envíela a un centro de servicio o llame a servicio a clientes al:

  US: 1-800-989-3535
  Canada: 1-888-676-7325

- No tire de ella ni la mueva por el cordón, ni use el cordón como asa, no cierre la puerta sobre el cordón, ni jale el cordón alrededor de bordes o esquinas afiladas. Mantenga el cordón lejos de las superficies calientes.
- No opere el aparato sobre el cordón.
- No lo desconecte jalando el cordón. Para desconectarlo, tome la clavija, no el cordón.
- No manipule la clavija ni el aparato con las manos mojadas.
- No ponga objetos pesados en las aberturas. No lo use con alguna abertura bloqueada; manténgalo libre de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el cabello, ropa suelta, dedos y todas las partes del cuerpo lejos de las aberturas y partes móviles.
- No la use para que aspire cualquier cosa que se esté quemando o arrojando humo, como cigarrillos, cerillos o cenizas calientes.
- No la use sin el ensamblaje de la bolsa de filtro en su lugar.
- Apague todos los controles antes de desconectarla.
- Tenga cuidado especial cuando limpie alguna escalera.
- No la use para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como gasolina o líquido para encendedores, ni la use en áreas donde puedan estar presentes.
- No use el aparato en espacios cerrados donde puedan emanarse vapores inflamables, explosivos o tóxicos por pintura a base de aceite, adelgazador de pintura, algunas sustancias a prueba de moho, o en un área donde haya presente polvo inflamable.
- No aspire con este aparato material tóxico como blanqueador con cloro, limpiador de drenajes, gasolina, etc.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Sólo para uso casero

Garantie

TTI Floor Care North America (ORECK) le ofrece a usted, el comprador original de este producto, la siguiente garantía limitada únicamente si compró este producto en Oreck o en un Distribuidor minorista autorizado de Oreck, si es exclusivamente de uso doméstico, y no para su reventa.

Oreck reparará o reemplazará gratuitamente toda pieza que resulte defectuosa, en sus materiales o por su mano de obra, dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de compra; diez (10) años para la carcasa en todos los modelos de uso doméstico. NOTA: La garantía quedará anulada si se utiliza la unidad en un contexto comercial. La presente garantía limitada no cubre la sustitución de piezas fungibles o consumibles, tales como filtros, cartuchos y demás piezas sujetas a un desgaste normal, salvo que resultaran defectuosos en sus materiales o por la mano de obra.

Esta garantía limitada no se aplica a ninguna pieza que se haya sometido a usos desmedidos o comerciales, alteraciones, usos indebidos, uso de voltaje diferente al establecido en la placa de datos de este producto. El daño a este producto causado por un servicio realizado por alguna otra persona que no sea Oreck o un Distribuidor minorista autorizado de Oreck, no cuenta con cobertura y se excluye de esta garantía. Oreck no autoriza a ninguna persona o representante a que asuma u otorgue ninguna otra obligación de garantía con la venta de este producto.

La garantía limitada de Oreck únicamente será válida si se conserva el comprobante de compra de Oreck o de un Distribuidor minorista autorizado de Oreck respecto de este producto. Si adquiere este producto de cualquier otra fuente, su compra será considerada “EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA”, es decir que Oreck no le otorgará ninguna garantía y usted, no Oreck, asumirá el riesgo total por la calidad y el rendimiento de este producto, con inclusión del costo total de toda reparación o servicio necesarios por cualquier falla.

La responsabilidad de Oreck® por daños y por todo gasto que surja de esta garantía limitada quedará restringida al monto abonado por este producto al momento de su compra original, y Oreck® no será responsable de ningún daño directo, indirecto, emergente o incidental que surja del uso o de la imposibilidad de uso de este producto. En algunos estados, la exclusión de los daños emergentes o incidentales no está permitida, de modo que la exclusión o limitación precedentes pueden no serle aplicables.

QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS.

Sin perjuicio de lo anterior, ninguna garantía aquí provista o que surja de alguna ley aplicable superará los 3 años de duración. Sin embargo, en algunos estados, las limitaciones sobre la duración de una garantía implícita no están permitidas, de modo que la limitación precedente puede no ser aplicable en su caso.

Dicha garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Ohio. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

Lista de accesorios

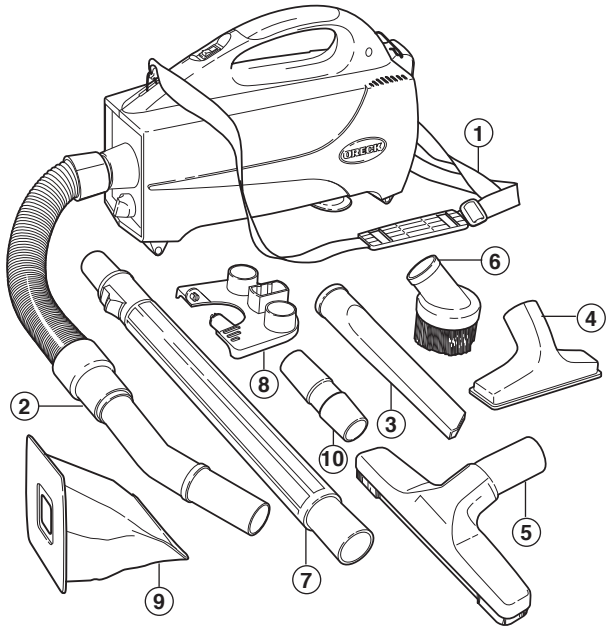

1. Correa ajustable para colgar del hombro
2. Flexible y alargable
3. Boquilla para hendiduras
4. Accesorio para telas
5. Accesorio de crin de caballo para pisos desnudos y paredes
6. Cepillo de crin de caballo para quitar el polvo
7. Tubo de extensión ajustable
8. Portaaccesorios en la máquina
9. Bolsa de filtro de papel
10. Tubo adaptador para encajar los accesorios directamente a la aspiradora cuando no se usa la manguera.

- Filtro HEPA (instalado)
- Cartucho aromatizador (no se muestra)

Accesorios (Vendido por separado)

Bolsas de hypo-allergenic filtro tratadas de repuesto (pqte. de 12 con 1 microfiltro)	**# PKBB12DW**
Microfiltro de repuesto	**# 72005-01**
Filtro HEPA de repuesto	**# HF1000**
Empaquetadura blanca de repuesto para bolsa	**# 72017-02**

Cartuchos aromatizadores Fresh Air®	
Notes of Vanilla® 8pk.	**# FA1PK**
Blooming Jasmine® 8pk.	**# FA3PK**

Para pedir piezas nuevas o accesorios, llamar al:

US: 1-800-989-3535
Canada: 1-888-676-7325

Ensamblaje

IMPORTANTE: No retire el faldón de retención de suciedad que se encuentra sujeto a la parte trasera de la placa frontal. Debe estar colocado para que la máquina funcione correctamente y asegurar la eficacia de la limpieza.

Instalación del portaaccesorios e inserción de los accesorios

fig. 1 Ubique las ranuras para los clips del portaaccesorios encima de las esquinas superiores traseras del asa de la aspiradora. Coloque la máquina sobre una superficie firme antideslizante o sujétela en su regazo. Agarre el asa firmemente. Coloque una de las lengüetas del portaaccesorios dentro de la ranura en un lado del asa y estire la otra lengüeta alrededor del asa hasta que la lengüeta opuesta se inserte en la ranura.

fig. 2 Inserte la boquilla para hendeduras, el cepillo y accesorio para telas en el portaaccesorios en los espacios provistos.

fig. 3 El portaaccesorios se levanta 90° para tener acceso a la cubierta del filtro HEPA..

Correa para hombro

fig. 4 Fije un extremo de la correa de hombro en la ranura delantera ubicada en la parte delantera del asa.

fig. 5 Fije el extremo opuesto de la correa de hombro en la ranura en la parte trasera del asa.

fig. 6 Ajuste el largo tirando la correa a través del clip.

IMPORTANTE: Antes de usar la correa de hombro, tire de ambos extremos para asegurarse que está bien firme.

Aviso de la clavija polarizada

Este producto viene equipado con una clavija polarizada para línea de corriente alterna (una clavija que tiene una espiga más ancha que la otra). Esta clavija solamente se ajusta de una sola manera en la toma de corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no puede insertar la clavija completamente en la toma de corriente, intente invirtiendo la clavija. Si todavía no puede insertarla, llame a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta. No le quite el propósito a la clavija polarizada.

Instrucciones de operación

Enchufar el cordón en el tomacorriente.

Interruptor eléctrico

fig. 7 Empujarlo a la posición "ENCENDIDO" (I).

Instalación de la manguera y accesorios

fig. 8 La manguera flexible tiene un sistema de fijación Shurlock® que impide el retiro de la manguera a menos que se desee hacerlo. Para instalar la manguera, alinee la ranura "J" en el acople de la manguera con la lengüeta dentro de la boca de aspiración. Inserte la manguera en la boca. Gire el collar en sentido de las agujas del reloj para trabar el acople de la manguera en la boca. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj y tire para desconectar la manguera.

fig. 9 El tubo de extensión ajustable y los accesorios de limpieza suministrados con su aspiradora compacta Oreck XL se traban juntos por fricción. Gire y empuje para asegurarse que quedan bien trabados una vez instalados. Gire y tire para desconectarlos.

fig.10 Cuando conecte los accesorios directamente a la boca de aspiración o de soplado sin usar la manguera, deberá instalar el tubo adaptador de accesorios.

Tubo de extensión ajustable

fig. 11 Para ajustar el tubo de extensión, oprima el botón soltador y tire del tubo interior hasta dejarlo del largo deseado. El tubo se trabará al soltar el botón. Para acortarlo, oprima el botón soltador y empuje el tubo interior.

Para guardar el cordón eléctrico

fig. 12 Enrolle el cordón alrededor del arollador y desenrollador del cordón ubicado en la parte inferior de la aspiradora. Para soltar el cordón, gire el desenrollador.

Boca de soplado

fig. 13 Quite la cubierta del filtro HEPA y el filtro de la parte trasera de la máquina. Inserte firmemente la manguera flexible en la boca de escape.

Mantenimiento

ADVERTENCIA: Desconecte el cordón de la toma eléctrica antes de dar servicio.

Cambio de la bolsa de filtro

fig. 14 Use solamente bolsas de filtro Oreck XL originales. Apoye la máquina sobre su parte trasera. Gire la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj para soltar y retirar la placa delantera.

fig. 15 Saque la bolsa vieja e inserte una nueva. El aro de cartón encaja suavemente en la parte superior rebajada. Alinee las lengüetas en la placa delantera con las ranuras en la caja y coloque la placa. Cierre la máquina girando la perilla en sentido de las agujas del reloj.

fig. 16 **IMPORTANTE:** La junta blanca de la bolsa pegada a la caja debe estar en su lugar para que la máquina funcione correctamente. Reemplácela según sea necesario.

NOTA: Se recomienda cambiar la bolsa de filtro interior desechable una vez al mes aunque no esté llena. Cámbiela más frecuentemente si se utiliza la aspiradora en lugares muy sucios. **Aumente el poder de limpieza de su máquina cambiando la bolsa frecuentemente.**

Reemplazo del microfiltro

Para sacar la bolsa de filtro siga las instrucciones en la sección Cómo cambiar la bolsa de filtro.

fig. 17 Saque el microfiltro viejo de la parte inferior dentro de la máquina. Reemplace con un filtro nuevo.

NOTA: En cada paquete de 12 bolsas de filtro Oreck XL se incluye un filtro de repuesto, o si lo desea puede pedir filtros de repuesto separadamente.

Uso del filtro HEPA y cartucho aromatizador

fig. 18 Para quitar la cubierta del filtro HEPA de la parte posterior de la máquina, ejerza presión en la ranura superior y pliegue hacia atrás la cubierta. Levante la cubierta para retirarla.

fig. 19 Inserte el cartucho aromatizador Fresh Air® en la lengüeta ubicada en el centro de la cubierta del filtro.

fig. 20 Coloque el filtro HEPA en la cubierta del filtro.

fig. 18 Para instalar el filtro HEPA en la aspiradora, coloque el labio inferior de la cubierta en la ranura interior de la aspiradora y cierre la cubierta hasta que el pestillo superior quede trabado.

NOTA: Se recomienda cambiar el cartucho aromatizador cada vez que se cambia la bolsa de filtro interior.

Reemplace el filtro HEPA cada 6 meses y más frecuentemente si utiliza la aspiradora en lugares muy sucios o para aspirar partículas finas.

Mantenimiento y servicio a clientes

Su aspiradora compacta ORECK es un producto construido con precisión. Los cojinetes del motor están lubricados permanentemente y no debe ponerles aceite. Si requiere información adicional o si tiene problemas con su aparato ORECK, puede llamar al servicio a clientes de ORECK al:

US: 1-800-989-3535
Canada: 1-888-676-7325

Por favor especifique el número de modelo y el número de serie/código, el cual se puede encontrar en la placa de datos en la parte posterior de la aspiradora.

Guarde su recibo de ventas o de compra. En caso que su aparato ORECK necesitara servicio de garantía en los EE. UU., presente este recibo en el centro de servicio autorizado como su comprobante de fecha de compra, o en Canadá, llame a servicio a clientes.

Guía para identificación de problemas

Problema	Posible Causa	Areas a Verificar
La aspiradora no funciona	1. Está mal enchufada.	1. Asegurarse de enchufar firmemente la aspiradora al tomacorriente en la pared.
	2. No hay electricidad en el tomacorriente.	2. Revisar el fusible o interruptor automático en el tablero de energía eléctrica.
	3. El protector del motor se activ.	3. Vea la seccin Sistema de proteccin del motor en la página 10.
	4. Necesita servicio.	4. Llevarla o llamar al centro de servicio más cercano.
La aspiradora no aspira o tiene poca fuerza de aspiración	1. La bolsa de filtro está llena.	1. Cambiar la bolsa. Ver "Para cambiar la bolsa de filtro," en la página 12.
	2. Manguera/tubo de extensión está obturado.	2. Quitar las obstrucciones.
	3. Escape de aire debido a que falta la empaquetadura o está dañada.	3. Cambiar la empaquetadura. Ver la página 12.
Accesorios/tubos de extensión no se mantienen conectados	1. No se obtiene buen ajuste por fricción.	1. Empujar y girar los tubos o accesorios.

TOUTES LES AUTRES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE FAITES DANS UN CENTRE DE RÉPARATION AUTORISÉ.

APPELEZ LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE GRATUIT D'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
US: 1-800-989-3535 Canada: 1-888-676-7325

Lorsque vous téléphonez, n'oubliez pas de noter le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil, lesquels figurent sur sa plaque signalétique.