


**SAMSUNG**

# USER MANUAL



**Crystal UHD**

**8 SERIES**

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at [www.samsung.com](http://www.samsung.com)


Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

If you have any questions, please call us at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) for assistance.

# Before Reading This User Manual

This TV comes with this user manual and an embedded e-Manual.

Before reading this user manual, review the following:
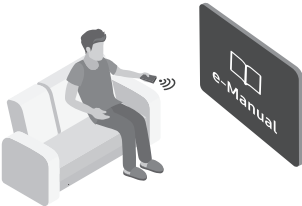
|                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>User Manual</b> | Read this provided user manual to see information about product safety, installation, accessories, initial configuration, and product specifications.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>e-Manual</b>    | <p>For more information about this TV, read the e-Manual embedded in the product.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>To open the e-Manual,<br/> &gt;  <b>Settings</b> &gt; <b>Support</b> &gt; <b>Open e-Manual</b></li></ul> |

On the website ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), you can download the manuals and see its contents on your PC or mobile device.

## Learning the e-Manual's assistance functions

|                                                                                     |                               |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Search</b>                 | Select an item from the search results to load the corresponding page. |
| <b>A-Z</b>                                                                          | <b>Index</b>                  | Select a keyword to navigate to the relevant page.                     |
|  | <b>Sitemap</b>                | It displays the lists for each item in e-Manual.                       |
|  | <b>Recently Viewed Topics</b> | Select a topic from the list of recently viewed topics.                |

- Some menu screens cannot be accessed from the e-Manual.

## Learning the functions of the buttons that appear on e-Manual topic pages

|                                                                                     |                |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Try Now</b> | Allows you to access the corresponding menu item and try out the feature right away. |
|  | <b>Link</b>    | Access an underlined topic referred to on an e-Manual page immediately.              |

# Warning! Important Safety Instructions

Please read the Safety Instructions before using your TV.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAUTION                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | Class II product: This symbol indicates that a safety connection to electrical earth (ground) is not required. If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground). |
| RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. |                                                                                                                                                |  | AC voltage: Rated voltage marked with this symbol is AC voltage.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product. |  | DC voltage: Rated voltage marked with this symbol is DC voltage.                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                      | This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.                                |  | Caution. Consult instructions for use: This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.                                                                                                               |

- The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this apparatus and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
  - Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
  - Do not place this apparatus near or over a radiator or heat register, or where it is exposed to direct sunlight.
  - Do not place vessels (vases etc.) containing water on this apparatus, as this can result in a fire or electric shock.
- Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
- This apparatus uses batteries. In your community, there might be environmental regulations that require you to dispose of these batteries properly. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
- Power-supply cords should be placed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. Pay particular attention to cords at the plug end, at wall outlets, and at the point where they exit from the appliance.

- To protect this apparatus from a lightning storm, or when left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
- Before plugging in the AC power cord of the TV, make sure that the operational voltage of the TV matches the voltage of your local electrical power supply. Refer to the power specifications section of the manual and/or the power supply label on the product for voltage and amperage information.
- Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. This may cause electric shock.
- To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
- Be sure to plug in the power cord until it is firmly seated. When unplugging the power cord from a wall outlet, always pull on the power cord's plug. Never unplug it by pulling on the power cord. Do not touch the power cord with wet hands.
- If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and contact an authorized dealer or Samsung service center.
- Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are going to leave the house for an extended period of time (especially when children, elderly, or disabled people will be left alone in the house).
  - Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage, or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or by causing the insulation to deteriorate.
- Be sure to contact an authorized Samsung service center for information if you intend to install your TV in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity, chemical substances, or where it will operate 24 hours a day such as in an airport, a train station, etc. Failure to do so may lead to serious damage to your TV.
- Use only a properly grounded plug and wall outlet.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- To turn off this apparatus completely, disconnect it from the wall outlet. To ensure you can unplug this apparatus quickly if necessary, make sure that the wall outlet and power plug are readily accessible.
- Store the accessories (batteries, etc.) in a location safely out of the reach of children.
- Do not drop or strike the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a Samsung service center.
- To clean this apparatus, unplug the power cord from the wall outlet and wipe the product with a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene, alcohol, thinners, insecticide, air fresheners, lubricants, or detergents. These chemicals can damage the appearance of the TV or erase the printing on the product.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short-circuit, disassemble, or overheat the batteries.
- **CAUTION:** There is danger of an explosion if you replace the batteries used in the remote with the wrong type of battery. Replace only with the same or equivalent type.
- **WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES AND OTHER ITEMS WITH OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.**
- Use care when touching the TV after it has been on for some time. Some parts can be warm to the touch.



## Internet security

Samsung takes a number of steps to protect its Internet-compatible Smart TVs against unauthorized incursions and hacking. For example, certain sensitive communications between the TV and the Internet servers are encrypted. In addition, the TV's operating system has adopted controls to prevent the installation of unauthorized applications. Although we take steps to protect your Smart TV and personal information, no Internet-connected device or transmission is completely secure. We therefore encourage you to take additional steps to safeguard your TV, secure your Internet connection, and minimize the risk of unauthorized access. These steps are listed below:

- When Samsung releases software updates to improve the security of your TV, you should promptly install these updates. To automatically receive these updates, turn on **Auto Update** in the TV's menu (Home > Settings > Support > Software Update > Auto Update). When an update is available, a popup message appears on the TV screen. Accept the software download and update by selecting **Yes** when prompted. Take steps to secure your wireless access point and network. Your access point's manual should provide additional details about how to implement the following measures:
  - Secure your wireless access point's management settings with a unique password to prevent unauthorized changes to security related settings.
  - Implement standard encryption (e.g., WPA2 encryption) on your wireless access point to secure your wireless network signal.
  - Secure access to your wireless network with a hard-to-guess password.
  - Confirm your access point's firewall setting is enabled (if so equipped).
  - Make sure that all your Internet-connected devices are behind your network's firewall.
  - If your access point or modem has a standby mode button, use it to disconnect your home network from the Internet when it is not in use.
- Use strong passwords for all your Internet accounts (Netflix, Facebook, etc.).
- If any unexpected messages appear on your TV screen requesting permission to link a device or enable a remote session, do NOT accept.
- Do not visit suspicious web sites and do not install any suspicious programs. We recommend that users install only those authorized apps provided by Samsung through Samsung Smart Hub.

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may change without notice.

# Contents

|           |                                                                   |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|
|           | Before Reading This User Manual                                   | 2  |
|           | Warning! Important Safety Instructions                            | 3  |
| <b>01</b> | <b>Package Content</b>                                            |    |
| <b>02</b> | <b>TV Installation</b>                                            |    |
|           | Mounting the TV on a wall                                         | 8  |
|           | Providing proper ventilation for your TV                          | 9  |
|           | Safety Precaution: Securing the TV to the wall to prevent falling | 10 |
| <b>03</b> | <b>The Samsung Smart Remote</b>                                   |    |
|           | About the Buttons on the Samsung Smart Remote                     | 11 |
|           | Pairing the TV to the Samsung Smart Remote                        | 12 |
|           | Installing batteries into the Samsung Smart Remote                | 12 |
| <b>04</b> | <b>Initial Setup</b>                                              |    |
|           | Using the TV Controller                                           | 13 |
| <b>05</b> | <b>Troubleshooting and Maintenance</b>                            |    |
|           | Troubleshooting                                                   | 14 |
|           | What is Remote Support?                                           | 16 |
|           | Eco Sensor and screen brightness                                  | 16 |
|           | Caring for the TV                                                 | 17 |
| <b>06</b> | <b>Specifications and Other Information</b>                       |    |
|           | Specifications                                                    | 18 |
|           | Environmental Considerations                                      | 20 |
|           | Decreasing power consumption                                      | 20 |
|           | Dimensions                                                        | 21 |
|           | Licenses                                                          | 21 |


# 01 Package Content

Make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.

- Samsung Smart Remote & Batteries (AA x 2)
  - User Manual
  - Warranty Card / Regulatory Guide
  - Power Cord
- 
- The items' colors and shapes may vary depending on the models.
  - Cables not included can be purchased separately.
  - Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.



The screen can be damaged from direct pressure when handled incorrectly. As shown in the figure, make sure to grip the edges of the screen when you lift the TV.

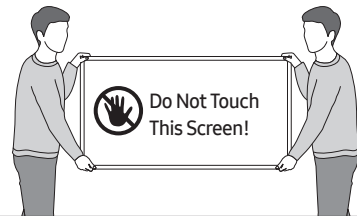


## 02 TV Installation

### Mounting the TV on a wall




If you mount this TV on a wall, follow the instructions exactly as set out by the manufacturer. If it is not correctly mounted, the TV may slide or fall and cause serious injury to a child or adult and serious damage to the TV.

- Refer to the installation manual included with the Samsung wall mount kit.
- You can mount the TV on the wall using a wall mount kit (sold separately).

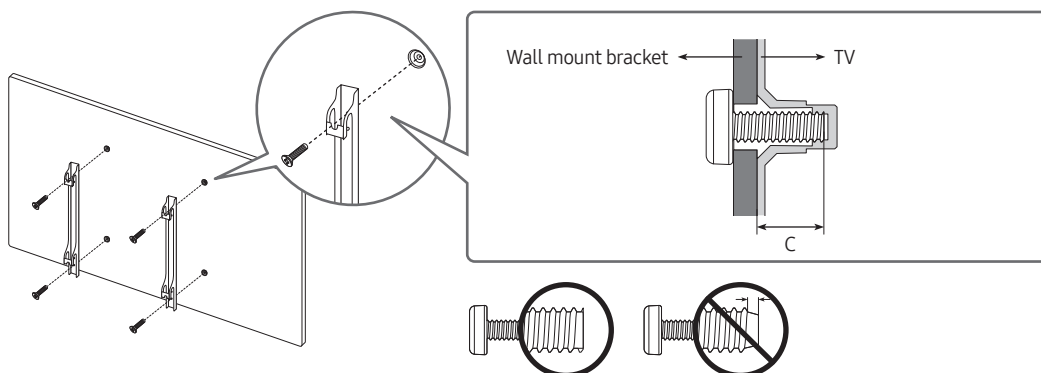

- Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you choose to install the wall mount on your own.
- To order the wall mount kit, contact Samsung service center at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).
- You can install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. Before attaching the wall mount to surfaces other than plaster board, contact your nearest dealer for additional information. If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
- When installing a wall mount kit, we recommend you fasten all four VESA screws.
- If you want to install a wall mount kit that attaches to the wall using two top screws only, be sure to use a Samsung wall mount kit that supports this type of installation. (You may not be able to purchase this type of wall mount kit, depending on the geographical region.)
- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table on the next page.
- If you are installing a third-party wall mount, note that the length of the screws you can use to attach the TV to the wall mount is shown in column C in the table on the next page.
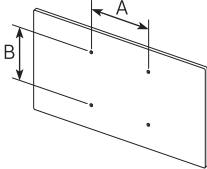
| Series           | Inches | VESA screw hole specs<br>(A * B) in millimeters | C (mm) | Standard<br>Screw | Quantity |                                                                                     |
|------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TU8000<br>TU8050 | 43-55  | 200 x 200                                       | 20-22  | M8                | 4        |  |
|                  | 65     | 400 x 300                                       |        |                   |          |                                                                                     |
|                  | 75     | 400 x 400                                       |        |                   |          |                                                                                     |
|                  | 85     | 600 x 400                                       |        |                   |          |                                                                                     |
| TU8500           | 55     | 200 x 200                                       | 39-41  | M8                | 4        |                                                                                     |
|                  | 65     | 400 x 300                                       |        |                   |          |                                                                                     |



**Do not install your wall mount kit while your TV is turned on. This may result in personal injury from electric shock.**

- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or when the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always have two people mount the TV onto a wall.
  - For 82 inch or larger models, have four people mount the TV onto a wall.

## Providing proper ventilation for your TV

When you install your TV, maintain a distance of at least 4 inches (10 cm) between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an increase in its internal temperature.

- When you install your TV with a stand or a wall mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung Electronics only. Using parts provided by another manufacturer may cause difficulties with the product or result in injury caused by the product falling.

## Safety Precaution: Securing the TV to the wall to prevent falling



**Caution:** Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang on or destabilize the TV. This action may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can purchase and install the anti-tip device as described below.



**WARNING:** Never place a television set in an unstable location. The television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:



- Always use cabinets or stands or mounting methods recommended by Samsung.
- Always use furniture that can safely support the television set.
- Always ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Always educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- Always route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- Never place a television set in an unstable location.
- Never place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Never place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Never place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

- When you have to relocate or lift the TV for replacement or cleaning, be sure not to pull out the stand.

### Preventing the TV from falling

1. Using the appropriate screws, firmly fasten a set of brackets to the wall.  
Confirm that the screws are firmly attached to the wall.
  - You may need additional material such as wall anchors depending on the type of wall.
2. Using the appropriately sized screws, firmly fasten a set of brackets to the TV.
  - For the screw specifications, refer to "Standard Screw" in the table on page 9.
3. Connect the brackets fixed to the TV and the brackets fixed to the wall with a durable, heavy-duty string, and then tie the string tightly.
  - Install the TV near the wall so that it does not fall backwards.
  - Connect the string so that the brackets fixed to the wall are at the same height as or lower than the brackets fixed to the TV.

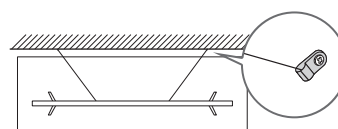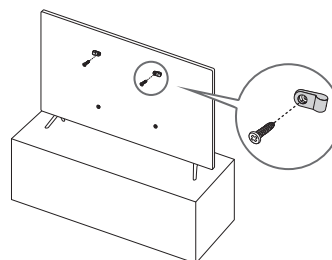


- The product color and shape may vary depending on the model.


# 03 The Samsung Smart Remote

## About the Buttons on the Samsung Smart Remote

- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ depending on the model.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.

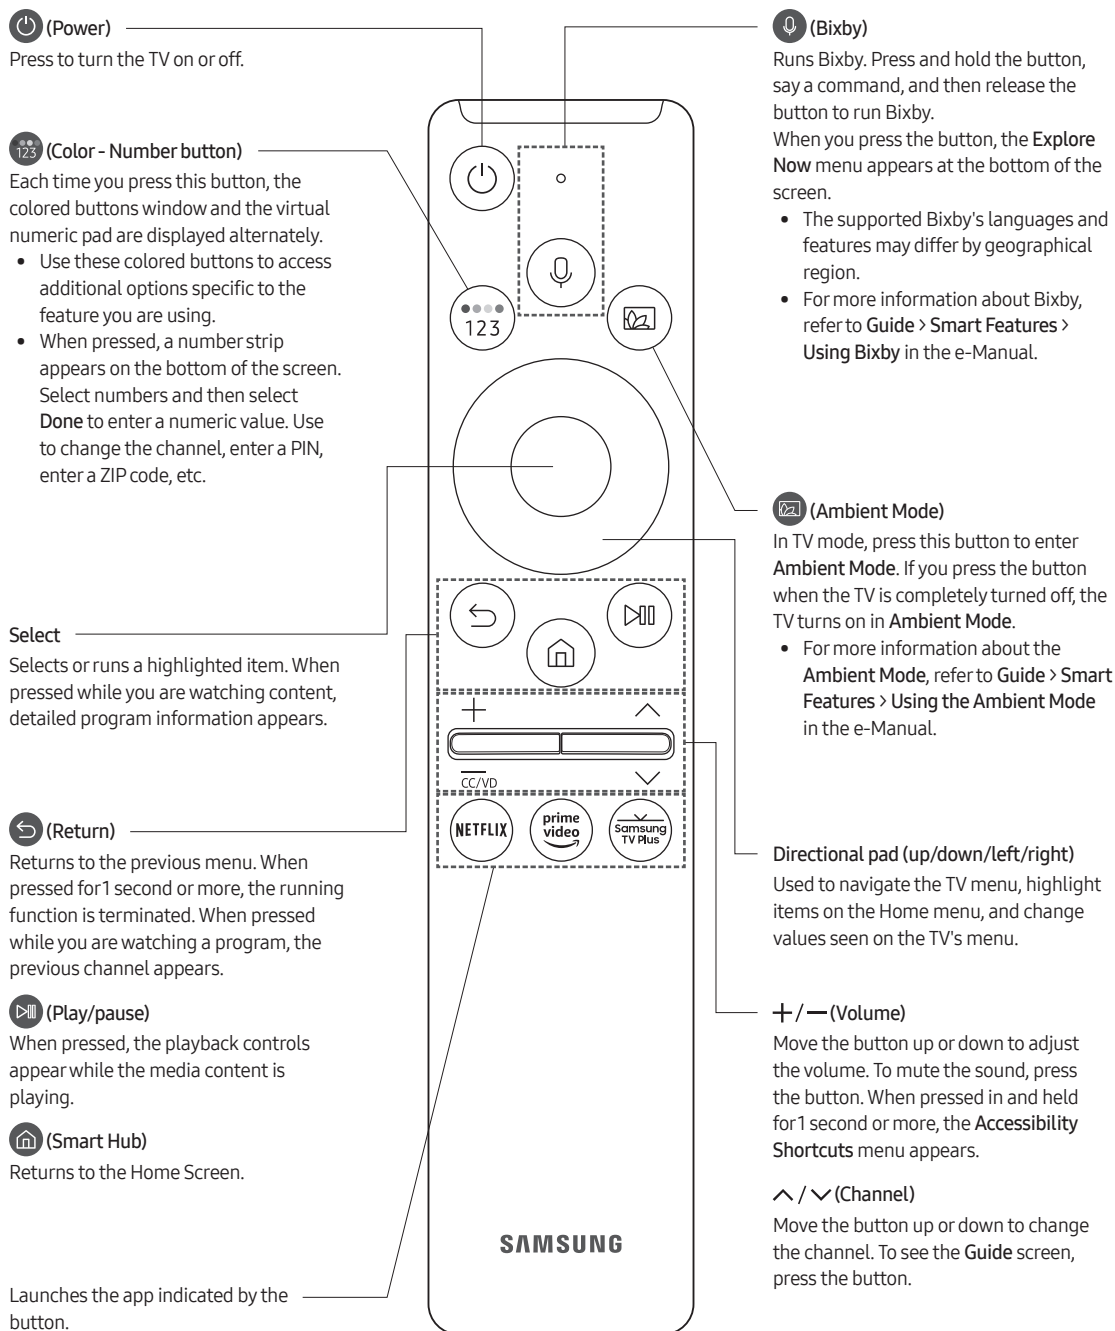


## Pairing the TV to the Samsung Smart Remote

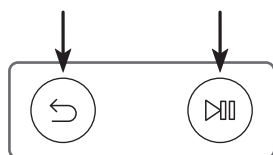

When you turn on the TV for the first time, the Samsung Smart Remote pairs to the TV automatically. If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the remote control sensor of the TV, and then press and hold the buttons labeled  and  as shown in the figure on the left simultaneously for 3 seconds or more.

## Installing batteries into the Samsung Smart Remote

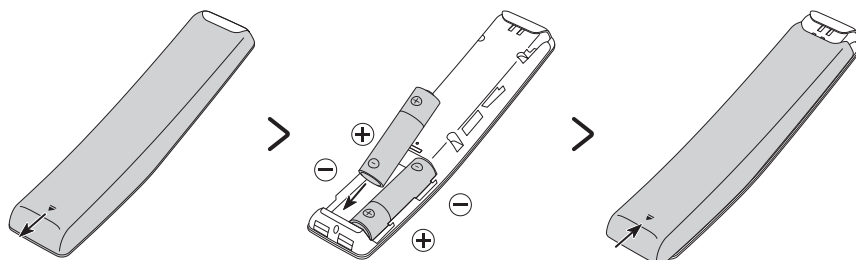

To install the batteries, push the rear cover open in the direction of the arrow at the bottom of the illustration, and then insert the batteries as shown in the figure. Make sure that the positive and negative ends are facing in the correct direction. Close the rear cover as shown.

- Alkaline batteries are recommended for longer battery life.

## 04 Initial Setup


When you turn on your TV for the first time, it immediately starts the Initial Setup. Follow the instructions displayed on the screen and configure the TV's basic settings to suit your viewing environment.

- To perform the Initial Setup using the SmartThings app, you must connect your mobile device via Wi-Fi.
- If the pop-up for setup does not appear automatically in the SmartThings app on your mobile device, manually add the TV using **Add Device** on the dashboard of the SmartThings app, and then continue with the set up process.
- The SmartThings app is available for mobile devices running Android 6.0 or higher or iOS 10 or higher.
- Noise may occur temporarily when the TV communicates with mobile devices.

### Using the TV Controller

You can turn on the TV with the **TV Controller** button at the bottom of the TV, and then use the **Control menu**. The **Control menu** appears when the **TV Controller** button is pressed while the TV is On. For more information about its usage, refer to the figure below.

- The screen may dim if the protective film on the SAMSUNG logo or the bottom of the TV is not removed. Please remove the protective film.

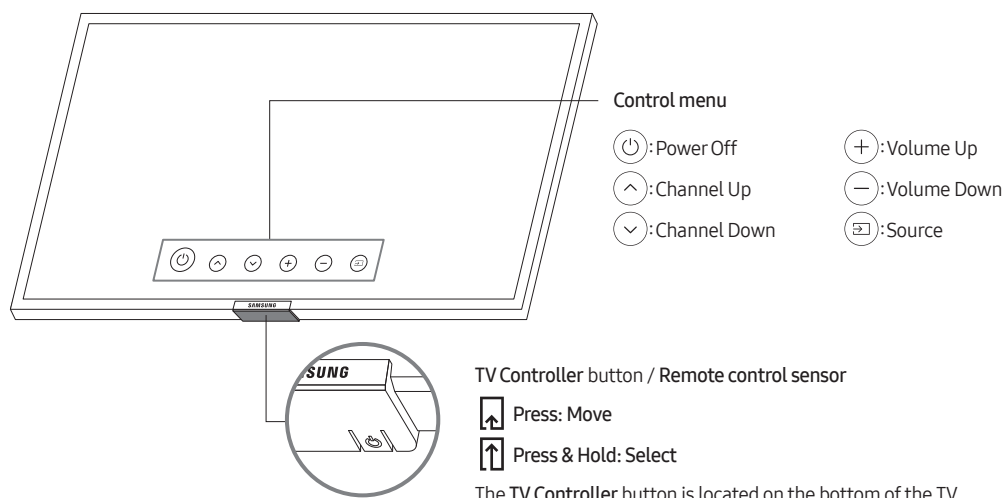

# 05 Troubleshooting and Maintenance

## Troubleshooting

If the TV seems to have a problem, first review this list of possible problems and solutions. Alternatively, review the Troubleshooting or FAQ Section in the e-Manual. If none of the troubleshooting tips apply, please visit "www.samsung.com" and click Support or contact the Samsung service center listed on the back cover of this manual.

- For detailed information on troubleshooting, watch the troubleshooting videos at [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn).
- This TFT LED panel is made up of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may be, however, a few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
- To keep your TV in optimum condition, upgrade to the latest software. Use the **Update Now** or **Auto Update** functions on the TV's menu (🏠 > ⚙️ **Settings** > **Support** > **Software Update** > **Update Now** or **Auto Update**).

### The TV won't turn on.

- Make sure that the AC power cord is securely plugged in to the TV and the wall outlet.
- Make sure that the wall outlet is working and the power indicator at the bottom of the TV is lit and glowing a solid red.
- Try pressing the **TV Controller** button at the bottom of the TV to make sure that the problem is not with the remote control. If the TV turns on, refer to "The remote control does not work."

### There is no picture/video/sound, or a distorted picture/video/sound from an external device, or "Weak or No Signal" is displayed on the TV, or you cannot find a channel.

- Perform a TV self diagnosis to determine if the problem is caused by the TV or the device (🏠 > ⚙️ **Settings** > **Support** > **Device Care** > **Self Diagnosis** > **Picture Test** or **Sound Test**).
- If the test results are normal, make sure the connection to the device is correct and that all cables are fully inserted.
- Remove and reconnect all cables connected to the TV and the external devices. Try new cables if possible and confirm that the correct input source has been selected (🏠 > 📺 **Source**).
- Reboot the connected devices by unplugging each device's power cord and then plugging it in again. If the issue persists, refer to the connection guide in the user manual of the connected device.
- If you are not using a cable box or satellite box, and your TV is receiving TV signals from an antenna or a cable wall connector, run **Auto Program** to search for channels (🏠 > ⚙️ **Settings** > **Broadcasting** > **Auto Program**).

### The remote control does not work.

- Check if the power indicator at the bottom of the TV blinks when you press the remote's Power button. If it does not, replace the remote control's batteries.
- Make sure that the batteries are installed with their poles (+/-) in the correct direction.
- Try pointing the remote directly at the TV from 5 ft. to 6 ft. (1.5-1.8 m) away.
- If your TV came with a Samsung Smart Remote (Bluetooth Remote), make sure to pair the remote to the TV.

### The cable box or satellite box remote control doesn't turn the TV on or off or adjust the volume.


- Program the cable box or satellite box remote control to operate the TV. Refer to the cable box or satellite box user manual for the SAMSUNG TV code.

### The TV settings are lost after 5 minutes.

- The TV is in the **Retail Mode**. Change the **Usage Mode** in the **System Manager** Menu to **Home Mode** (Home icon > Settings icon > Settings > General > System Manager > Usage Mode > Home Mode).

### Intermittent Wi-Fi

- Make sure the TV has a network connection (Home icon > Settings icon > Settings > General > Network > Network Status).
- Make sure the Wi-Fi password is entered correctly.
- Check the distance between the TV and the modem or access point. The distance should not exceed 50 ft (15.2 m).
- Reduce interference by not using or turning off wireless devices. Also, verify that there are no obstacles between the TV and the modem or access point. (The Wi-Fi strength can be decreased by appliances, cordless phones, stone walls/fireplaces, etc.)

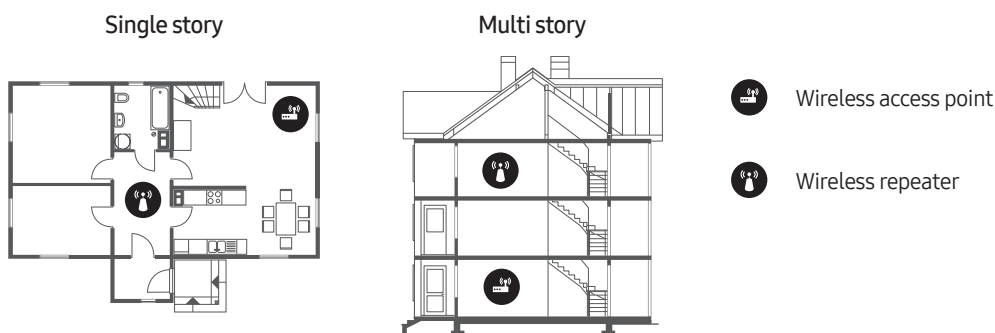

- Contact your Internet Service Provider (ISP) and ask them to reset your network circuit to re-register the MAC addresses of your new modem or access point and the TV.

## Video Apps problems (Youtube etc)

- Change the DNS to 8.8.8.8. Select (Home) > ⚙️ Settings > General > Network > Network Status > IP Settings > DNS Setting > Enter manually > DNS Server > enter 8.8.8.8 > OK.
- Reset by selecting (Home) > ⚙️ Settings > Support > Device Care > Self Diagnosis > Reset Smart Hub.

## What is Remote Support?

Samsung Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely:


- Diagnose your TV
- Adjust the TV settings for you
- Perform a factory reset on your TV
- Install recommended firmware updates

## How does Remote Support work?

You can easily get Samsung Remote Support service for your TV.

1. Call the Samsung service center and ask for remote support.
2. Open the menu on your TV, and then go to the **Support** menu. (Home) > ⚙️ Settings > Support)
3. Select **Remote Management**, then read and agree to the service agreements. When the PIN screen appears, provide the PIN number to the technician.
4. The technician will then access your TV.

## Eco Sensor and screen brightness

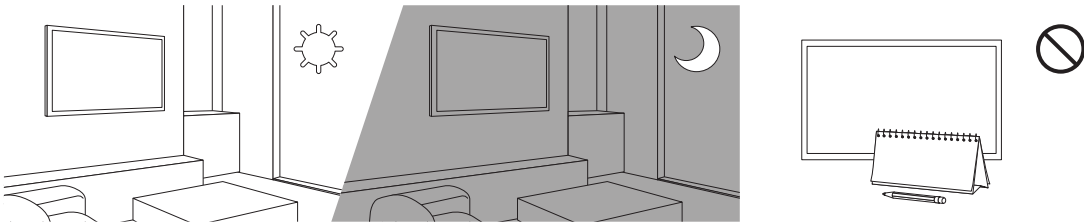


Eco Sensor adjusts the brightness of the TV automatically. This feature measures the light in your room and optimizes the brightness of the TV automatically to reduce power consumption. If you want to turn this off, go to (Home) > ⚙️ Settings > General > Eco Solution > Ambient Light Detection.

- If the screen is too dark while you are watching TV in a dark environment, it may be due to the **Ambient Light Detection** function.
- The eco sensor is located at the bottom of the TV. Do not block the sensor with any object. This can decrease picture brightness.

## Caring for the TV

- If a sticker was attached to the TV screen, some debris can remain after you remove the sticker. Please clean the debris off before watching TV.
- The exterior and screen of the TV can get scratched during cleaning. Be sure to wipe the exterior and screen carefully using a soft cloth to prevent scratches.
- Do not spray water or any liquid directly onto the TV. Any liquid that goes into the product may cause a failure, fire, or electric shock.
- To clean the screen, turn off the TV, then gently wipe away smudges and fingerprints on the panel with a micro-fiber cloth. Clean the body or panel of the TV with a micro-fiber cloth dampened with a small amount of water. After that, remove the moisture with a dry cloth. While cleaning, do not apply strong force to the surface of the panel because it can damage the panel. Never use flammable liquids (benzene, thinner, etc.) or a cleaning agent. For stubborn smudges, spray a small amount of screen cleaner on a micro-fiber cloth, and then use the cloth to wipe away the smudges.

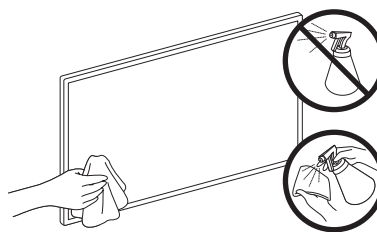

## 06 Specifications and Other Information

### Specifications

|                                                |                                                         |                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Model Name                                     | UN43TU8000                                              | UN50TU8000                                               |
| Display Resolution                             | 3840 x 2160                                             | 3840 x 2160                                              |
| Screen Size<br>Diagonal<br>Measured Diagonally | 43" Class<br>42.5 inches                                | 50" Class<br>49.5 inches                                 |
| Sound (Output)                                 | 20 W                                                    | 20 W                                                     |
| Dimensions (W x H x D)<br>Body                 | 37.9 x 22.0 x 2.3 inches<br>(963.9 x 558.9 x 59.6 mm)   | 44.0 x 25.4 x 2.4 inches<br>(1116.8 x 644.2 x 59.9 mm)   |
| With Stand                                     | 37.9 x 24.7 x 7.6 inches<br>(963.9 x 627.8 x 192.5 mm)  | 44.0 x 28.3 x 9.9 inches<br>(1116.8 x 719.1 x 250.2 mm)  |
| Weight<br>Without Stand                        | 17.9 lbs (8.1 kg)                                       | 25.1 lbs (11.4 kg)                                       |
| With Stand                                     | 18.3 lbs (8.3 kg)                                       | 25.6 lbs (11.6 kg)                                       |
| Model Name                                     | UN55TU8000                                              | UN55TU8500                                               |
| Display Resolution                             | 3840 x 2160                                             | 3840 x 2160                                              |
| Screen Size<br>Diagonal<br>Measured Diagonally | 55" Class<br>54.6 inches                                | 55" Class<br>54.6 inches                                 |
| Sound (Output)                                 | 20 W                                                    | 20 W                                                     |
| Dimensions (W x H x D)<br>Body                 | 48.4 x 27.8 x 2.4 inches<br>(1230.5 x 707.2 x 59.9 mm)  | 48.4 x 27.8 x 2.3 inches<br>(1230.1 x 705.9 x 57.4 mm)   |
| With Stand                                     | 48.4 x 30.8 x 9.9 inches<br>(1230.5 x 783.3 x 250.2 mm) | 48.4 x 31.2 x 13.4 inches<br>(1230.1 x 793.0 x 340.4 mm) |
| Weight<br>Without Stand                        | 30.6 lbs (13.9 kg)                                      | 37.9 lbs (17.2 kg)                                       |
| With Stand                                     | 31.3 lbs (14.2 kg)                                      | 41.4 lbs (18.8 kg)                                       |

|                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model Name</b>                                                     | UN65TU8000                                                                                                              | UN65TU8500                                                                                                               |
| <b>Display Resolution</b>                                             | 3840 x 2160                                                                                                             | 3840 x 2160                                                                                                              |
| <b>Screen Size</b><br><b>Diagonal</b><br><b>Measured Diagonally</b>   | 65" Class<br>64.5 inches                                                                                                | 65" Class<br>64.5 inches                                                                                                 |
| <b>Sound (Output)</b>                                                 | 20 W                                                                                                                    | 20 W                                                                                                                     |
| <b>Dimensions (W x H x D)</b><br><b>Body</b><br><br><b>With Stand</b> | 57.1 x 32.7 x 2.4 inches<br>(1449.4 x 830.3 x 59.9 mm)<br><br>57.1 x 35.7 x 11.1 inches<br>(1449.4 x 906.6 x 282.1 mm)  | 57.1 x 32.6 x 2.3 inches<br>(1449.6 x 829.3 x 57.6 mm)<br><br>57.1 x 36.2 x 14.6 inches<br>(1449.6 x 918.5 x 371.4 mm)   |
| <b>Weight</b><br><b>Without Stand</b><br><b>With Stand</b>            | 45.4 lbs (20.6 kg)<br>46.1 lbs (20.9 kg)                                                                                | 49.2 lbs (22.3 kg)<br>54.9 lbs (24.9 kg)                                                                                 |
| <b>Model Name</b>                                                     | UN75TU8000                                                                                                              | UN85TU8000 / UN85TU8050                                                                                                  |
| <b>Display Resolution</b>                                             | 3840 x 2160                                                                                                             | 3840 x 2160                                                                                                              |
| <b>Screen Size</b><br><b>Diagonal</b><br><b>Measured Diagonally</b>   | 75" Class<br>74.5 inches                                                                                                | 85" Class<br>84.5 inches                                                                                                 |
| <b>Sound (Output)</b>                                                 | 20 W                                                                                                                    | 20 W                                                                                                                     |
| <b>Dimensions (W x H x D)</b><br><b>Body</b><br><br><b>With Stand</b> | 65.9 x 37.7 x 2.4 inches<br>(1673.2 x 958.2 x 59.9 mm)<br><br>65.9 x 41.3 x 13.4 inches<br>(1673.2 x 1047.9 x 341.1 mm) | 74.6 x 42.7 x 2.4 inches<br>(1895.9 x 1083.9 x 60.9 mm)<br><br>74.6 x 46.7 x 15.4 inches<br>(1895.9 x 1186.7 x 392.2 mm) |
| <b>Weight</b><br><b>Without Stand</b><br><b>With Stand</b>            | 67.0 lbs (30.4 kg)<br>67.9 lbs (30.8 kg)                                                                                | 88.6 lbs (40.2 kg)<br>91.1 lbs (41.3 kg)                                                                                 |

## Environmental Considerations

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Operating Temperature | 50°F to 104°F (10°C to 40°C)  |
| Operating Humidity    | 10% to 80%, non-condensing    |
| Storage Temperature   | -4°F to 113°F (-20°C to 45°C) |
| Storage Humidity      | 5% to 95%, non-condensing     |

### Notes


- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the information on the label attached to the product.
  - On most models, the label is attached to the back of the TV. (On some models, the label is inside the cover terminal.)
- Your TV and its accessories may look different than the product images presented in this manual, depending on the model.
- All drawings are not necessarily to scale. Some dimensions are subject to change without prior notice. Refer to the dimensions before installing your TV. Not responsible for typographical or printed errors.
- To connect a LAN cable, use a CAT 7 (\*STP type) cable for the connection.
  - \* Shielded Twisted Pair

## Decreasing power consumption

When you shut the TV off, it enters Standby mode. In Standby mode, it continues to draw a small amount of power. To decrease power consumption, unplug the power cord when you don't intend to use the TV for a long time.

# Dimensions

Back panel detail / Rear view

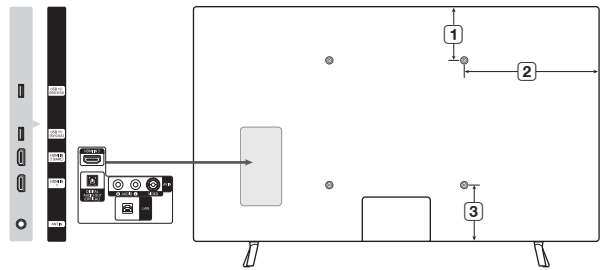

- The displayed image may differ from your TV, depending on the model.

(Unit: inches)

| Model name              | 1   | 2    | 3    |
|-------------------------|-----|------|------|
| UN43TU8000              | 3.6 | 14.9 | 10.3 |
| UN50TU8000              | 5.9 | 17.9 | 11.5 |
| UN55TU8000              | 8.1 | 20.2 | 11.8 |
| UN55TU8500              | 7.9 | 20.2 | 11.9 |
| UN65TU8000              | 8.9 | 20.6 | 11.9 |
| UN65TU8500              | 8.8 | 20.6 | 12.0 |
| UN75TU8000              | 9.1 | 25.0 | 12.8 |
| UN85TU8000 / UN85TU8050 | 9.8 | 25.5 | 16.9 |

# Licenses

 **DOLBY AUDIO™**

POWERED BY  
 **QUICKSET®**

 **HEVC Advance™**  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)




The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

This page is intentionally  
left blank.

**SAMSUNG**

# GUIDE D'UTILISATION



**Crystal UHD**

**8 SÉRIE**

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au [www.samsung.com](http://www.samsung.com)


Modèle \_\_\_\_\_ No de série \_\_\_\_\_

Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir de l'aide, composez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

# Avant de lire le guide d'utilisation.

Ce téléviseur comprend un guide d'utilisation et un guide électronique intégré.

Avant de lire ce guide d'utilisation, revoyez ce qui suit :
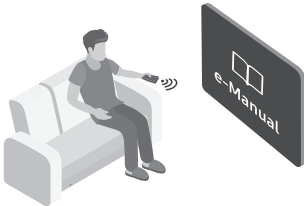
|                                                                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Guide de l'utilisateur</b> | Veuillez lire le contenu de ce guide d'utilisation pour avoir de l'information sur la sécurité du produit, l'installation, les accessoires, la configuration initiale et les spécifications du produit.                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>e-Manual</b>               | <p>Pour avoir de plus amples renseignements au sujet du téléviseur, consultez le guide électronique intégré au téléviseur.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour ouvrir le e-Manual,<br/> &gt;  Paramètres &gt; Support tech. &gt; Ouvrir e-Manual</li></ul> |

Sur le site Web ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)), vous pouvez télécharger le guide d'utilisation et voir son contenu sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

## Découvrir les fonctions d'assistance du guide électronique

|                                                                                     |                          |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Recherche</b>         | Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante. |
| <b>A-Z</b>                                                                          | <b>Index</b>             | permet de sélectionner un mot clé pour aller à la page pertinente.                                  |
|  | <b>Plan du site</b>      | Elle affiche la liste de chaque élément du e-Manual.                                                |
|  | <b>Regardé récemment</b> | permet de sélectionner un sujet dans la liste des rubriques récemment consultées.                   |

- Le guide électronique ne permet pas d'accéder à certains menus à l'écran.

## Découvrir les fonctions qui s'affichent sur les pages du guide électronique

|                                                                                     |                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Essayer maintenant</b> | vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ. |
|  | <b>Lier</b>               | Vous pouvez accéder à un thème souligné qui vous donne immédiatement accès à une page du e-Manual.       |

# Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire les instructions de sécurité.

Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATTENTION                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |   | Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre). |
| RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION. |                                                                                                                                         |   | Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                  | Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger. |   | Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                 | Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.        |  | Mise en garde. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'utilisation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.                                                                                   |

- Les fentes et événements présents à l'arrière et sous le boîtier sont fournis à des fins de ventilation. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
  - L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
  - L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
  - Aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ni placé à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil est mouillé par accident, débranchez-le et appelez immédiatement un revendeur agréé.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Dans un souci de préservation de l'environnement, la réglementation locale prévoit peut-être des mesures particulières pour la mise au rebut des piles. Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.

- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation c.a. du téléviseur, assurez-vous que la tension de fonctionnement du téléviseur correspond à celle de votre réseau électrique local. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison sans supervision).
  - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de service homologué lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc. Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au téléviseur.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
  - Une mise à la terre risque incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.
- Gardez les petits accessoires (piles, etc.) dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veiller à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent endommager la surface du téléviseur ou effacer les parties imprimées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Ne pas court-circuiter ou démonter les piles, et éviter qu'elles ne surchauffent.
- **MISE EN GARDE** : Il y a un risque d'explosion si vous n'utilisez pas la bonne sorte de piles pour remplacer les piles de la télécommande. Remplacez-les uniquement par des produits similaires ou équivalents.
- **ATTENTION – POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES ARTICLES COMPORTANT UNE FLAMME NUE.**
- Faites preuve de précaution lorsque vous touchez l'appareil après qu'il ait été en marche pendant un certain temps. Certains éléments peuvent être chauds.



## Sécurité Internet

Samsung prend un certain nombre de mesures afin de protéger ses téléviseurs Smart TV compatibles avec Internet contre le piratage et les accès non autorisés. Par exemple, certaines communications sensibles entre le téléviseur et les serveurs Internet sont cryptées. De plus, le système d'exploitation du téléviseur est doté de contrôles qui empêchent l'installation d'applications non autorisées.

Malgré toutes les mesures de protection que nous avons prises pour protéger l'information et l'accès au téléviseur Smart TV, tout appareil connecté à Internet ou les transmissions de données sur Internet ne sauraient être totalement sécurisés. Par conséquent, nous vous encourageons à prendre des mesures de protection supplémentaires, à protéger votre connexion à Internet et à réduire les risques d'accès non autorisé. Ces mesures sont présentées ci-après :

- Nous vous conseillons d'installer le plus rapidement possible toutes les nouvelles mises à jour de logiciels que Samsung met à disposition pour améliorer la sécurité de votre téléviseur. Pour recevoir automatiquement ces mises à jour, activez **Mise à jour automatique** dans le menu du téléviseur (🏠 > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique**). Lorsqu'une mise à jour est disponible, un message contextuel s'affiche à l'écran. Procédez au téléchargement et à la mise à jour du logiciel en cliquant sur **Oui** lorsque le message s'affiche. Prenez des mesures pour sécuriser votre point d'accès et votre réseau sans fil. Dans le guide de votre point d'accès, vous trouverez des instructions supplémentaires pour mettre en place les mesures suivantes :
  - Protéger les paramètres de gestion de votre point d'accès sans fil en choisissant un mot de passe unique qui protège contre toute modification non autorisée des paramètres de sécurité.
  - Mettre en place un système de cryptage standard (p. ex. le mécanisme de cryptage WPA2) sur votre point d'accès sans fil afin de protéger le signal de votre réseau sans fil.
  - Sécurisez l'accès à votre réseau sans fil en choisissant un mot de passe difficile à deviner.
  - Vérifier que les paramètres du pare-feu de votre point d'accès sans fil sont actifs (s'il y en a un).
  - Assurez-vous que tous vos appareils connectés à Internet se trouvent en aval du pare-feu du réseau.
  - Si votre point d'accès sans fil comporte un bouton qui permet de le mettre en veille, utilisez ce bouton pour déconnecter votre réseau résidentiel de l'Internet quand vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez des mots de passe complexes pour tous vos comptes (Netflix, Facebook, etc.).
- Si un message inattendu s'affiche à l'écran de votre téléviseur vous demandant l'autorisation de connecter un appareil ou d'activer une session à distance, n'acceptez en AUCUN cas.
- Ne visitez pas de sites Web douteux et évitez d'installer des programmes douteux. Nous recommandons aux utilisateurs d'installer uniquement les applications autorisées fournies par Samsung par le biais de Samsung Smart Hub.

Les figures et les illustrations de ce guide d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

# Sommaire

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Avant de lire le guide d'utilisation.            | 2 |
| Avertissement! Consignes de sécurité importantes | 3 |

## 01 Contenu de la boîte

## 02 Installation du téléviseur

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Installation du téléviseur au mur                                                       | 8  |
| Ventilation adéquate de votre téléviseur                                                | 9  |
| Consignes de sécurité : Fixation du téléviseur sur le mur pour empêcher qu'il ne tombe. | 10 |

## 03 La télécommande Télécommande intelligente Samsung

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| À propos des touches de la télécommande     |    |
| Télécommande intelligente Samsung           | 11 |
| Apparier le téléviseur à la télécommande    |    |
| Télécommande intelligente Samsung           | 12 |
| Installation des piles dans la télécommande |    |
| Télécommande intelligente Samsung           | 12 |

## 04 Configuration initiale

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Utilisation du Commande du téléviseur | 13 |
|---------------------------------------|----|

## 05 Dépannage et entretien

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Dépannage                                     | 14 |
| Que signifie le soutien technique à distance? | 16 |
| Capteur Eco et luminosité de l'écran          | 16 |
| Précautions à prendre pour le téléviseur      | 17 |

## 06 Spécifications et autres renseignements

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Spécifications                    | 18 |
| Facteurs environnementaux         | 20 |
| Réduire la consommation d'énergie | 20 |
| Dimensions                        | 21 |
| Licences                          | 21 |

# 01 Contenu de la boîte

Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre téléviseur. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

- Télécommande intelligente Samsung & Piles (AA x 2)
- Carte de garantie / Guide de réglementation
- Guide de l'utilisateur
- Cordon d'alimentation

- La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.
- Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.
- Lorsque vous ouvrez la boîte, vérifiez s'il y a des accessoires cachés dans le matériau d'emballage.



Si vous exercez une pression sur l'écran ou si vous le manipulez de manière inappropriée, vous pourrez l'endommager. Conformément à l'illustration, assurez-vous de tenir l'écran par les bords lorsque vous soulevez le téléviseur.




## 02 Installation du téléviseur

### Installation du téléviseur au mur




Pour l'installation du téléviseur sur un mur, vous devez suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Si l'appareil est mal installé, il risque de glisser ou de tomber et de blesser gravement un enfant ou un adulte. Il pourrait également être très endommagé.

- Reportez-vous au manuel d'installation fourni avec l'ensemble de fixation murale Samsung.
- Vous pouvez installer le téléviseur au mur à l'aide d'un ensemble de fixation murale (vendu séparément).

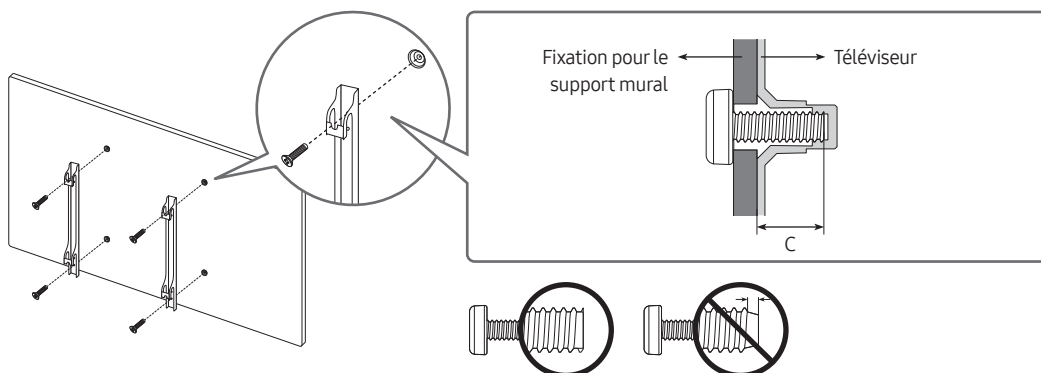

- Samsung Electronics n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures possibles occasionnées à vous ou à des tiers si vous tentez d'installer le support vous-même.
- Pour commander le support mural, communiquez avec le centre de service Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).
- Vous pouvez installer le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Avant de fixer le support à un matériau autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous installez le téléviseur à la hauteur du plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.
- Lorsque vous installez un ensemble à installation murale, nous vous recommandons de le fixer à l'aide des quatre vis VESA.
- Si vous voulez installer un ensemble à installation murale qui se fixe uniquement avec deux vis en haut, assurez-vous d'utiliser un ensemble Samsung qui est approprié à ce type d'installation. (Il se peut que vous ne puissiez pas acheter ce type d'ensemble d'installation, selon votre zone géographique).
- Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent à la page suivante.
- Si vous utilisez un dispositif de fixation murale d'un autre fabricant, veuillez prendre note que la longueur des vis que vous pouvez utiliser pour fixer le téléviseur au mur est indiquée dans la colonne C à la page suivante.
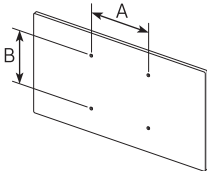
| Série            | Pouce | Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres | C (mm) | Vis standard | Quantité |                                                                                     |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TU8000<br>TU8050 | 43-55 | 200 x 200                                                                  | 20-22  | M8           | 4        |  |
|                  | 65    | 400 x 300                                                                  |        |              |          |                                                                                     |
|                  | 75    | 400 x 400                                                                  |        |              |          |                                                                                     |
|                  | 85    | 600 x 400                                                                  |        |              |          |                                                                                     |
| TU8500           | 55    | 200 x 200                                                                  | 39-41  |              |          |                                                                                     |
|                  | 65    | 400 x 300                                                                  |        |              |          |                                                                                     |



N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela risque de causer un choc électrique et des blessures corporelles.

- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.
- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.
  - Pour les modèles de 82 po, vous devrez être quatre pour installer le téléviseur sur un mur.

## Ventilation adéquate de votre téléviseur

Au moment de l'installation du téléviseur, vous devez laisser une distance d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le téléviseur et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une ventilation adéquate. Le non-respect de cette consigne pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager celui-ci.

- Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, nous vous recommandons fortement d'utiliser seulement les pièces fournies par Samsung Electronics. Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait causer des problèmes ou entraîner des blessures engendrées par la chute du téléviseur.

## Consignes de sécurité : Fixation du téléviseur sur le mur pour empêcher qu'il ne tombe.



**Mise en garde :** Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait le faire basculer et causer des blessures sérieuses ou entraîner la mort. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, il est possible d'acheter et d'installer un dispositif antichute décrit ci-dessous.



**AVERTISSEMENT :** Ne jamais placer un téléviseur dans une position instable. Le téléviseur peut tomber et causer de graves blessures ou la mort. De nombreuses blessures, notamment causées aux enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :



- Utilisez toujours des armoires ou supports, ou encore des méthodes d'installation recommandés par Samsung.
- Utilisez toujours des meubles qui peuvent soutenir le téléviseur en toute sécurité.
- Veillez toujours à ce que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
- Enseignez aux enfants qu'il est dangereux de monter sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Placez toujours les câbles et cordons connectés au téléviseur d'une manière qui empêche quiconque d'y trébucher, de les tirer ou de les agripper.
- Ne jamais placer un téléviseur dans une position instable.
- Ne placez jamais le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple des armoires ou bibliothèques) sans fixer le meuble et le téléviseur à un support approprié.
- Ne placez jamais le téléviseur sur un tissu ou un autre élément qui pourrait se trouver entre l'appareil et son meuble de soutien.
- Ne placez jamais sur le dessus du téléviseur ou du meuble sur lequel il est placé des articles qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et des télécommandes.

Si le téléviseur est fixé et que vous devez le déplacer, les lignes directrices précédentes doivent toujours être suivies.

- Lorsque vous devez soulever le téléviseur pour le nettoyer ou le déplacer, veillez à ne pas retirer le support.

### Pour empêcher le téléviseur de tomber

1. À l'aide des vis appropriées, fixez solidement un ensemble de supports sur le mur. Assurez-vous que les vis sont bien vissées au mur.
  - Il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser des pièces supplémentaires comme des douilles d'ancrage selon le type de mur.
2. À l'aide des vis de dimensions appropriées, fixez solidement un ensemble de supports sur le mur.
  - Pour ce qui est des spécifications relatives aux vis, reportez-vous à la rubrique « Vis standard » dans le tableau à la page 9.
3. Reliez les supports du téléviseur à ceux du mur à l'aide d'une corde à usage industriel, puis attachez solidement cette dernière.
  - Installez le téléviseur à proximité du mur de manière qu'il ne se renverse pas vers l'arrière.
  - Disposez la corde de sorte que les supports fixés dans le mur soient à la même hauteur ou en dessous de ceux sur le téléviseur.

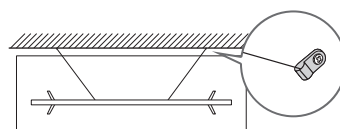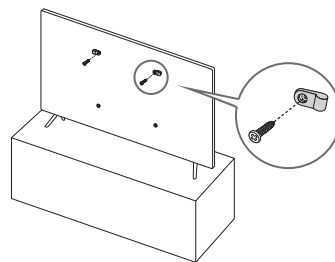

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

## 03 La télécommande Télécommande intelligente Samsung

### À propos des touches de la télécommande Télécommande intelligente Samsung

- Les images, les touches et les fonctions de la télécommande Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle.
- La fonction Configuration de la télécommande universelle fonctionne normalement seulement lorsque vous utilisez la Télécommande intelligente Samsung qui vient avec le téléviseur.

#### (Alimentation)

permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.

#### (Touche Couleur / Numéro)

Lorsque vous appuyez sur cette touche, la fenêtre des touches de couleur et le pavé numérique virtuel s'affichent en alternance.

- Utilisez ces touches de couleur pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction que vous utilisez.
- Lorsque l'on appuie sur les touches du pavé numérique, une série de nombres s'affiche au bas de l'écran. Sélectionnez des nombres et sélectionnez **Fait** pour entrer une valeur numérique. Le pavé numérique sert à changer de chaîne, entrer un NIP, entrer un code postal, etc.

#### Sélectionner

Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez du contenu, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.

#### (Retour)

Permet de revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.

#### (Lecture/pause)

Appuyez sur la touche pour faire apparaître les commandes de lecture et diffuser le contenu multimédia.

#### (Smart Hub)

Retour à Premier Écran.

Lance l'application indiquée par la touche.

#### (Bixby)

Exécutez la fonction Bixby. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Bixby. Lorsque vous appuyez sur la touche, le menu **Découvrir maintenant** s'affiche au bas de l'écran.

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la région.
- Pour plus d'information au sujet de Bixby, consultez **Guide > Fonctions Smart > Utilisation de la fonction Bixby** dans le e-Manual.

#### (Ambient Mode)

En mode TV, appuyez sur cette touche pour activer le **Ambient Mode**. Si vous appuyez sur la touche lorsque le téléviseur est totalement hors tension, il passe en **Ambient Mode**.

- Pour plus d'information sur le **Ambient Mode**, consultez **Guide > Fonctions Smart > au moyen du Ambient Mode** dans le e-Manual.

#### Pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite)


Utilisez pour naviguer dans le menu du téléviseur, surligner des éléments dans le menu de l'accueil et changer les valeurs du menu du téléviseur.

#### (Volume)


Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Si vous appuyez pendant au moins 1 seconde, le menu **Raccourcis d'accessibilité** s'affiche.

#### (Chaîne)

Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran **Guide**, appuyez sur la touche.

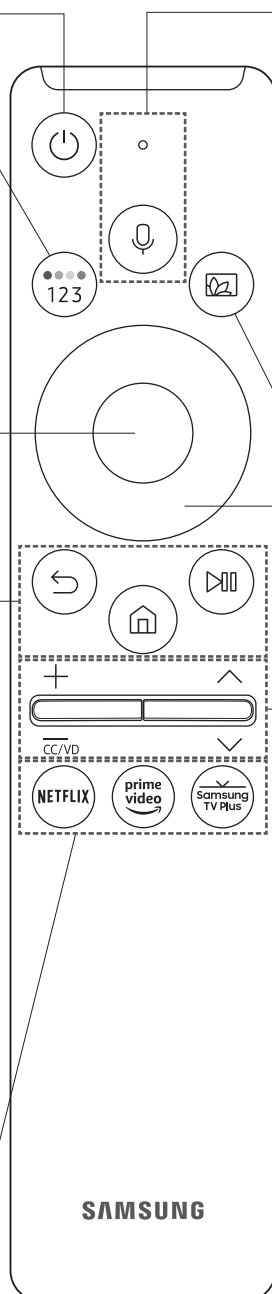


## Apparier le téléviseur à la télécommande Télécommande intelligente Samsung

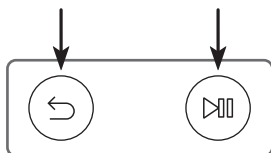

Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la télécommande Télécommande intelligente Samsung. Si l'appariement de la télécommande Télécommande intelligente Samsung avec le téléviseur ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le capteur du téléviseur, ensuite appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  tel qu'illustré dans le diagramme à gauche pendant 3 secondes au minimum.

## Installation des piles dans la télécommande Télécommande intelligente Samsung

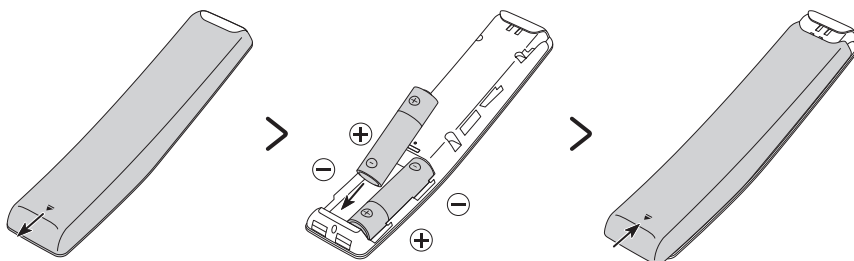

Pour installer les piles, ouvrez le couvercle à l'arrière dans le sens indiqué par la flèche au bas sur l'illustration, et ensuite insérez les piles conformément à l'illustration. Assurez-vous que les polarités positif et négatif donnent dans le bon sens. Fermez le couvercle à l'arrière conformément à l'illustration.

- Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de vie des piles.

## 04 Configuration initiale


Lorsque vous mettez le téléviseur en marche pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran et configurez les réglages de base du téléviseur afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.

- Pour effectuer la configuration initiale en utilisant l'application SmartThings, vous devez connecter votre appareil mobile au réseau Wi-Fi.
- Si la fenêtre contextuelle de la configuration n'apparaît pas automatiquement dans l'application SmartThings de votre appareil mobile, ajoutez le téléviseur manuellement en sélectionnant **Ajouter un appareil** sur le tableau de bord de l'application SmartThings, puis poursuivez le processus de configuration.
- L'application SmartThings est disponible sur les appareils mobiles exécutant Android 6.0 ou les versions supérieures et iOS 10 ou les versions supérieures.
- Il peut y avoir temporairement du bruit lorsque le téléviseur communique avec les appareils mobiles.

### Utilisation du Commande du téléviseur

Vous pouvez mettre le téléviseur sous tension à l'aide de la touche **Commande du téléviseur** situé au bas du téléviseur, et ensuite utiliser le **Menu de commande**. Le **Menu de commande** apparaît lorsque l'on appuie sur la touche **Commande du téléviseur** pendant que le téléviseur est sous tension. Pour avoir de plus amples renseignements sur son fonctionnement, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

- L'écran peut s'obscurcir si vous ne retirez pas la pellicule de protection sur le logo SAMSUNG ou sur le bas du téléviseur. Veillez à retirer la pellicule de protection.

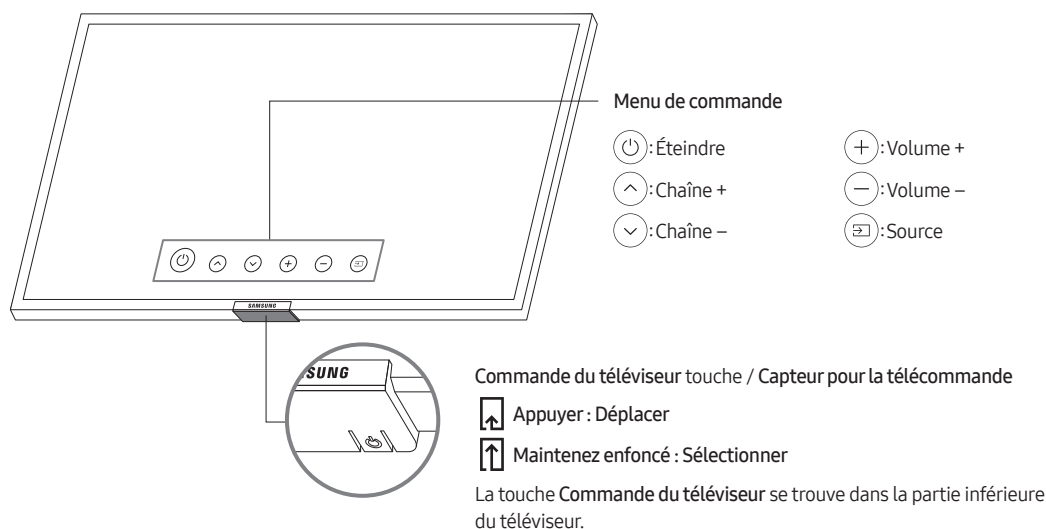

# 05 Dépannage et entretien

## Dépannage

Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Vous pouvez également consulter la section « Dépannage » ou FAQ du guide électronique. Dans le cas où aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, allez à « [www.samsung.com](http://www.samsung.com) » et cliquez sur Soutien, ou communiquez avec le centre de service Samsung, aux coordonnées indiquées au plat verso de ce guide.

- Pour de plus amples renseignements sur le dépannage, visionnez les vidéos sur le site [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn).
- Cet écran TFT DEL utilise un affichage fait de pixels secondaires dont la production exige une technologie perfectionnée. Il se peut toutefois que certains pixels deviennent sombres ou plus lumineux à l'écran. Ce phénomène n'a aucune incidence sur la performance de l'appareil.
- Pour optimiser les performances de votre téléviseur, utilisez la dernière version logicielle. Utilisez les fonctions **Mettre à jour maintenant** ou **Mise à jour automatique** sur le menu du téléviseur (🏠) > ⚙️ Paramètres > Support tech. > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant ou Mise à jour automatique).

### Le téléviseur ne s'allume pas.

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur.
- Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension et que l'indicateur de puissance au bas du téléviseur est allumé en rouge continu.
- Appuyez sur la touche **Commande du téléviseur** située au bas du téléviseur pour vérifier que le problème ne vient pas de la télécommande. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section « La télécommande ne fonctionne pas ».

### Il n'y a pas d'image, de vidéo ou de son ou l'image, la vidéo ou le son provenant d'un appareil externe sont déformés; le message « Signaux Faibles ou Inexistants » s'affiche à l'écran, ou il est impossible de trouver une chaîne.

- Procédez à un auto-diagnostic du téléviseur pour établir si le problème est causé par le téléviseur ou l'appareil (🏠) > ⚙️ Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Autodiagnostic > Essai d'image ou Essai de son).
- Si les résultats des tests sont normaux, assurez-vous que la connexion avec l'appareil est correcte et que tous les câbles sont bien insérés.
- Débranchez et branchez à nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes. Si possible, essayez d'utiliser de nouveaux câbles et vérifiez que la bonne source d'entrée a été sélectionnée (🏠) > ➡️ Source).
- Relancez les appareils branchés en débranchant leurs cordons d'alimentation et en les rebranchant. Si le problème persiste, reportez-vous au guide de connexion dans le manuel d'utilisation de l'appareil connecté.
- Si vous n'utilisez pas de câblesélecteur ou de décodeur, et que le téléviseur reçoit des signaux TV à partir d'une antenne ou d'un connecteur sur le mur pour le câble, exécutez l'option **Prog. auto** pour rechercher des chaînes (🏠) > ⚙️ Paramètres > Diffusion > Prog. auto).

## La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si l'indicateur de puissance au bas du téléviseur clignote lorsque vous appuyez sur la touche de mise sous tension de la télécommande. Dans la négative, remplacez les piles de la télécommande.
- Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de respecter les polarités appropriées (+/-).
- Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur en étant à une distance de 5 à 6 pi (1.5 à 1.8 m).
- Si votre téléviseur fonctionne avec une télécommande Télécommande intelligente Samsung (télécommande Bluetooth), assurez-vous d'apparier la télécommande et le téléviseur.

## La télécommande du câbloselecteur ou du décodeur ne commande pas la mise sous tension ou la mise hors tension du téléviseur ni le volume.


- Programmez la télécommande du câbloselecteur ou du décodeur pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le guide d'utilisation du câbloselecteur ou du décodeur pour obtenir le code de téléviseur SAMSUNG.

## Les paramètres de configuration du téléviseur sont perdus après 5 minutes.

- Le téléviseur est en mode Mode magasin. Passez du Mode d'utilisation dans le menu Gestionnaire système au Mode maison (🏠) > ⚙️ Paramètres > Général > Gestionnaire système > Mode d'utilisation > Mode maison).

## Signal sans fil intermittent

- Assurez-vous que le téléviseur a une connexion réseau (🏠) > ⚙️ Paramètres > Général > Réseau > État du réseau).
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi est correctement entré.
- Vérifiez la distance entre le téléviseur et le modem ou le point d'accès. La distance ne devrait pas être supérieure à 50 pi (15.2 m).
- Pour réduire les interférences, n'utilisez pas d'appareils sans fil ou mettez-les hors tension. Vérifiez également s'il y a des obstacles entre le téléviseur et le modem ou le point d'accès. (La force du signal sans fil peut être affaiblie par les appareils électriques, les téléphones sans fil, les murs de pierres et les cheminées, etc.)

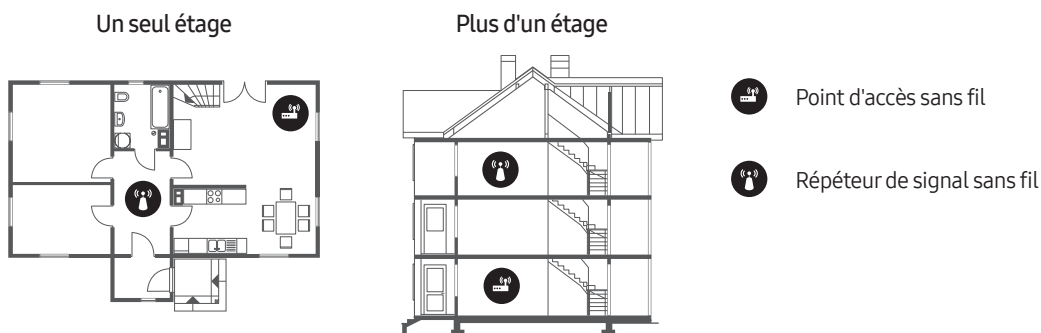

- Appelez votre fournisseur de services Internet et demandez-lui de réinitialiser le circuit de votre réseau afin d'enregistrer de nouveau les adresses MAC de votre nouveau modem ou point d'accès et votre téléviseur.

## Problèmes liés aux applications vidéo (YouTube, etc.)

- Faites passer l'adresse DNS à 8.8.8.8. Sélectionnez (🏠) > ⚙️ Paramètres > Général > Réseau > État du réseau > Param. IP > Param. DNS > Entrer manuellement > Serveur DNS > entrez 8.8.8.8 > OK.
- Procédez à la réinitialisation en sélectionnant (🏠) > ⚙️ Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Autodiagnostic > Réinitialiser Smart Hub.

## Que signifie le soutien technique à distance?

Samsung vous offre un service de soutien technique à distance et personnalisé. Un technicien de Samsung pourra à distance :


- diagnostiquer votre téléviseur;
- ajuster les réglages du téléviseur;
- rétablir les paramètres par défaut sur votre téléviseur;
- installer les dernières versions du micrologiciel recommandées.

## Comment fonctionne le soutien technique à distance?

Vous pouvez obtenir en toute facilité l'aide du soutien technique de Samsung pour votre téléviseur.

1. Il vous suffit d'appeler le centre de service Samsung et de demander un soutien technique à distance.
2. Ouvrez le menu de votre téléviseur et allez au menu **Support tech.** (🏠) > ⚙️ Paramètres > Support tech.)
3. Sélectionnez **Gestion à distance**, puis acceptez les ententes sur le service après les avoir lues. Lorsque l'écran du NIP s'affiche, communiquez le NIP au technicien.
4. Ce dernier accédera à votre téléviseur.

## Capteur Eco et luminosité de l'écran

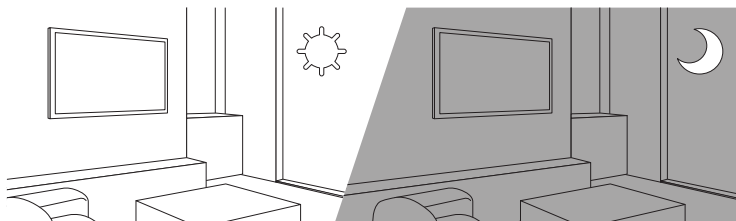


Le capteur Eco ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Il mesure la lumière de votre pièce et optimise automatiquement la luminosité du téléviseur pour réduire la consommation d'énergie. Si vous souhaitez le désactiver, allez à (🏠) > ⚙️ Paramètres > Général > Solution Eco > Détection de l'éclairage ambiant.

- Si l'écran est trop sombre dans un environnement sombre, cela peut être dû au **Détection de l'éclairage ambiant**.
- Le capteur Eco se trouve dans la partie inférieure du téléviseur. Évitez d'obstruer le capteur par un objet. Cela diminuerait la luminosité de l'image.

## Précautions à prendre pour le téléviseur

- Si vous retirez l'autocollant apposé sur l'écran du téléviseur, il se peut que des débris restent encore collés. Éliminez les débris avant de regarder la télévision.
- La partie extérieure et l'écran du téléviseur peuvent être rayés durant le nettoyage. Pour éviter qu'il n'y ait des rayures, essuyez avec précaution la partie extérieure et l'écran à l'aide d'un chiffon doux.
- Ne vaporisez pas de l'eau ou de liquide nettoyant directement sur le téléviseur. Tout liquide qui s'infiltre dans l'appareil risque de provoquer une défaillance, un incendie ou une décharge électrique.
- Pour nettoyer l'écran, mettez le téléviseur hors tension; ensuite, essuyez doucement les traînées de saleté et traces de doigt avec un chiffon en micro-fibres. Nettoyez le boîtier ou le panneau du téléviseur à l'aide d'un chiffon en micro-fibres légèrement humidifié. Ensuite, enlevez l'humidité avec un chiffon sec. N'exercez pas une force excessive lorsque vous nettoyez la surface du panneau, cela pourrait endommager celui-ci. N'utilisez pas de liquides inflammables (p. ex. benzène, diluant) ou un produit nettoyant. Pour éliminer les traces récalcitrantes, appliquez un peu de produit de nettoyage pour écrans sur le chiffon à microfibres et, ensuite, à l'aide du chiffon éliminez les traces restantes.

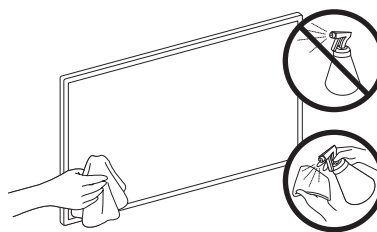

## 06 Spécifications et autres renseignements

### Spécifications

|                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle                                                          | UN43TU8000                                                                                                        | UN50TU8000                                                                                                         |
| Résolution d'affichage                                                 | 3840 x 2160                                                                                                       | 3840 x 2160                                                                                                        |
| Taille de l'écran<br>Diagonale<br>Les mesures sont prises en diagonale | Catégorie 43 pouces<br>42.5 pouces                                                                                | Catégorie 50 pouces<br>49.5 pouces                                                                                 |
| Son (sortie)                                                           | 20 W                                                                                                              | 20 W                                                                                                               |
| Dimensions (L x H x P)<br>Boîtier<br><br>Avec support                  | 37.9 x 22.0 x 2.3 pouces<br>(963.9 x 558.9 x 59.6 mm)<br>37.9 x 24.7 x 7.6 pouces<br>(963.9 x 627.8 x 192.5 mm)   | 44.0 x 25.4 x 2.4 pouces<br>(1116.8 x 644.2 x 59.9 mm)<br>44.0 x 28.3 x 9.9 pouces<br>(1116.8 x 719.1 x 250.2 mm)  |
| Poids<br>Sans support<br>Avec support                                  | 17.9 lb (8.1 kg)<br>18.3 lb (8.3 kg)                                                                              | 25.1 lb (11.4 kg)<br>25.6 lb (11.6 kg)                                                                             |
| Nom du modèle                                                          | UN55TU8000                                                                                                        | UN55TU8500                                                                                                         |
| Résolution d'affichage                                                 | 3840 x 2160                                                                                                       | 3840 x 2160                                                                                                        |
| Taille de l'écran<br>Diagonale<br>Les mesures sont prises en diagonale | Catégorie 55 pouces<br>54.6 pouces                                                                                | Catégorie 55 pouces<br>54.6 pouces                                                                                 |
| Son (sortie)                                                           | 20 W                                                                                                              | 20 W                                                                                                               |
| Dimensions (L x H x P)<br>Boîtier<br><br>Avec support                  | 48.4 x 27.8 x 2.4 pouces<br>(1230.5 x 707.2 x 59.9 mm)<br>48.4 x 30.8 x 9.9 pouces<br>(1230.5 x 783.3 x 250.2 mm) | 48.4 x 27.8 x 2.3 pouces<br>(1230.1 x 705.9 x 57.4 mm)<br>48.4 x 31.2 x 13.4 pouces<br>(1230.1 x 793.0 x 340.4 mm) |
| Poids<br>Sans support<br>Avec support                                  | 30.6 lb (13.9 kg)<br>31.3 lb (14.2 kg)                                                                            | 37.9 lb (17.2 kg)<br>41.4 lb (18.8 kg)                                                                             |

|                                                                        |                                                           |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nom du modèle                                                          | UN65TU8000                                                | UN65TU8500                                                |
| Résolution d'affichage                                                 | 3840 x 2160                                               | 3840 x 2160                                               |
| Taille de l'écran<br>Diagonale<br>Les mesures sont prises en diagonale | Catégorie 65 pouces<br>64.5 pouces                        | Catégorie 65 pouces<br>64.5 pouces                        |
| Son (sortie)                                                           | 20 W                                                      | 20 W                                                      |
| Dimensions (L x H x P)<br>Boîtier                                      | 57.1 x 32.7 x 2.4 pouces<br>(1449.4 x 830.3 x 59.9 mm)    | 57.1 x 32.6 x 2.3 pouces<br>(1449.6 x 829.3 x 57.6 mm)    |
| Avec support                                                           | 57.1 x 35.7 x 11.1 pouces<br>(1449.4 x 906.6 x 282.1 mm)  | 57.1 x 36.2 x 14.6 pouces<br>(1449.6 x 918.5 x 371.4 mm)  |
| Poids<br>Sans support                                                  | 45.4 lb (20.6 kg)                                         | 49.2 lb (22.3 kg)                                         |
| Avec support                                                           | 46.1 lb (20.9 kg)                                         | 54.9 lb (24.9 kg)                                         |
| Nom du modèle                                                          | UN75TU8000                                                | UN85TU8000 / UN85TU8050                                   |
| Résolution d'affichage                                                 | 3840 x 2160                                               | 3840 x 2160                                               |
| Taille de l'écran<br>Diagonale<br>Les mesures sont prises en diagonale | Catégorie 75 pouces<br>74.5 pouces                        | Catégorie 85 pouces<br>84.5 pouces                        |
| Son (sortie)                                                           | 20 W                                                      | 20 W                                                      |
| Dimensions (L x H x P)<br>Boîtier                                      | 65.9 x 37.7 x 2.4 pouces<br>(1673.2 x 958.2 x 59.9 mm)    | 74.6 x 42.7 x 2.4 pouces<br>(1895.9 x 1083.9 x 60.9 mm)   |
| Avec support                                                           | 65.9 x 41.3 x 13.4 pouces<br>(1673.2 x 1047.9 x 341.1 mm) | 74.6 x 46.7 x 15.4 pouces<br>(1895.9 x 1186.7 x 392.2 mm) |
| Poids<br>Sans support                                                  | 67.0 lb (30.4 kg)                                         | 88.6 lb (40.2 kg)                                         |
| Avec support                                                           | 67.9 lb (30.8 kg)                                         | 91.1 lb (41.3 kg)                                         |

## Facteurs environnementaux

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Température de fonctionnement       | 50 à 104 °F (10 à 40 °C)     |
| Niveau d'humidité en fonctionnement | 10 à 80 %, sans condensation |
| Température d'entreposage           | -4 à 113 °F (-20 à 45 °C)    |
| Niveau d'humidité en entreposage    | 5 à 95 %, sans condensation  |

### Remarque


- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
  - Sur la plupart des modèles, l'étiquette est fixée à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette est fixée à l'intérieur du recouvrement.)
- Votre téléviseur et ses accessoires peuvent être différents des illustrations présentées dans le présent guide, en fonction du modèle.
- les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Avant d'installer le téléviseur, vérifiez les dimensions. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (\*type STP) pour la connexion.
  - \* Shielded Twisted Pair

## Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, il passe en mode Veille. En mode veille, le téléviseur consomme une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période.

# Dimensions

Présentation détaillée du panneau arrière / vue arrière

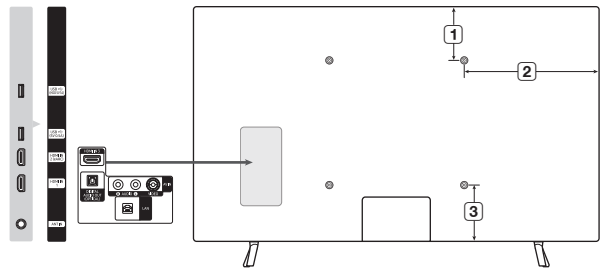

- L'image affichée peut varier selon le modèle de téléviseur.

(Unité : pouces)

| Nom de modèle           | 1   | 2    | 3    |
|-------------------------|-----|------|------|
| UN43TU8000              | 3.6 | 14.9 | 10.3 |
| UN50TU8000              | 5.9 | 17.9 | 11.5 |
| UN55TU8000              | 8.1 | 20.2 | 11.8 |
| UN55TU8500              | 7.9 | 20.2 | 11.9 |
| UN65TU8000              | 8.9 | 20.6 | 11.9 |
| UN65TU8500              | 8.8 | 20.6 | 12.0 |
| UN75TU8000              | 9.1 | 25.0 | 12.8 |
| UN85TU8000 / UN85TU8050 | 9.8 | 25.5 | 16.9 |

## Licences

DOLBY AUDIO™

POWERED BY  
 QUICKSET®

HEVC Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

# SAMSUNG

## Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the Samsung service center.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Centre de service Samsung.

Visitez le site de votre pays : <http://www.samsung.com>

| Country | Samsung Service Center ☎ | Web Site                                                                                                                                                                          | Address                                                                                           |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANADA  | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/ca/support">www.samsung.com/ca/support</a> (English)<br><a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French) | Samsung Electronics Canada Inc.<br>2050 Derry Road West<br>Mississauga, Ontario L5N 0B9<br>Canada |
| U.S.A   | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/us/support">www.samsung.com/us/support</a>                                                                                                        | Samsung Electronics America, Inc.<br>85 Challenger Road<br>Ridgefield Park, NJ 07660              |

