


# SAMSUNG




BN68-15822A-00

## About the Buttons on the Remote Control

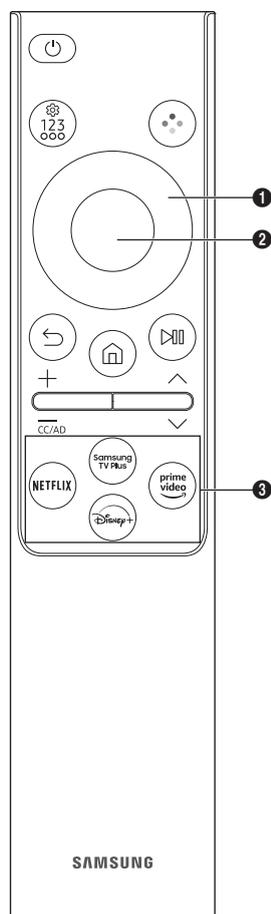



Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off.
(Settings - Number - Option button)	Each time you press this button, Settings menu / virtual numeric pad / Option pad are displayed alternately. <ul style="list-style-type: none"> <li>Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.</li> <li>Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select <b>Done</b> or <b>Enter Number</b> to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.</li> </ul>
(Color button)	When pressed, colored buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.
<b>1</b> Directional button (up, down, left, right)	Use to navigate the menu or move the focus to highlight items on the Home Screen.
<b>2</b> Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast program, detailed program information appears.
(Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a program, the previous channel appears.
(Smart Hub)	Press to switch to the Home Screen.
(Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.
+ / - (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the <b>Accessibility Shortcuts</b> appears.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the <b>Guide</b> screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the <b>Channel List</b> screen appears. Press and hold the button up or down to quickly change the channel.
<b>3</b> Launch app button	Launch the app indicated by the button. <ul style="list-style-type: none"> <li>Available apps may differ depending on the geographical area or contents provider.</li> </ul>

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

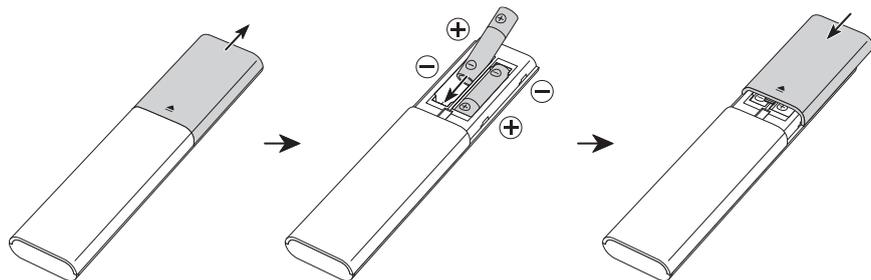

# SAMSUNG

## À propos des touches de la télécommande

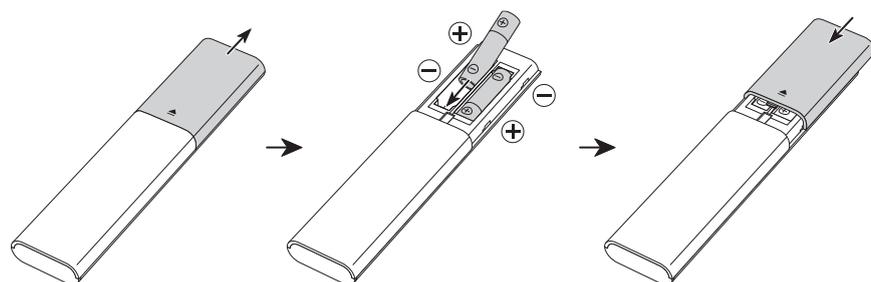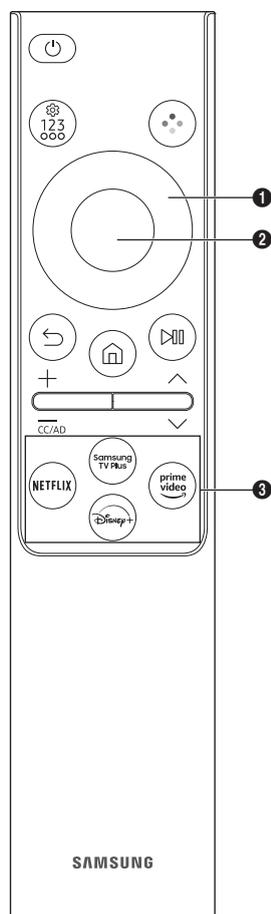

Touche	Description
(Alimentation)	Permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.
(Paramètres - Nombre - Bouton d'option)	Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options s'affichent alternativement. <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.</li> <li>Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez <b>Fait</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.</li> </ul>
(Touches de couleurs)	Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.
<b>1</b> Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite)	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'écran Accueil.
<b>2</b> Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
(Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
(Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.
(Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
+ / - (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu <b>Raccourcis d'accessibilité</b> .
^ / v (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran <b>Guide</b> , appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran <b>Liste des chaînes</b> s'affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
<b>3</b> Touche de lancement de l'application	Lance l'application indiquée par la touche. <ul style="list-style-type: none"> <li>La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.</li> </ul>

- Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.
- Si vous utilisez la télécommande qui vient avec votre téléviseur pour commander un autre téléviseur, certaines fonctions pourraient ne pas s'exécuter correctement.