KENWOOD

MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR

MODE D'EMPLOI

FRANÇAIS

JVCKENWOOD Corporation

DMX809S
DMX8709S

Le mode d'emploi est utilisé pour décrire les modèles de la liste ci-dessus. Les modèles et les fonction disponibles peuvent différer en fonction du pays et de la zone de vente.

© 2022 JVCKENWOOD Corporation

B5A-4045-01 (KN)

Notice importante

Pour utiliser correctement l'appareil, veuillez ce manuel complément avant de l'utiliser.
Il est particulièrement important que vous lisiez et acceptiez les AVERTISSEMENTS et les PRÉCAUTIONS de ce manuel.
Veuillez garder ce manuel dans un endroit sûr et accessible pour une utilisation future.

⚠ AVERTISSEMENTS

Pour éviter tout accident et tout dommage

- N'INSTALLEZ aucun appareil ni aucun câble dans un endroit où ;
  – il peut gêner l'utilisation du volant ou du levier de vitesse.
  – il peut gêner le fonctionnement de dispositifs de sécurité tels que les coussins de sécurité.
  – il peut gêner la visibilité.
- N'AUGMENTEZ pas le volume trop haut, car cela rendrait la conduite dangereuse en bloquant les sons de l'extérieur et pourrait créer une perte d'audition.
- NE MANIPULEZ pas l'appareil quand vous conduisez. Si vous devez commander l'appareil pendant que vous conduisez, assurez-vous de bien regarder autour de vous.
- Arrêtez la voiture avant de réaliser toute opération compliquée.
- Le conducteur ne doit pas regarder le moniteur lorsqu'il conduit.

⚠ PRÉCAUTIONS

Pour prendre soin de l'appareil

- Si votre voiture est restée garée pendant longtemps dans un climat chaud ou froid, attendez que la température à l'intérieur de la voiture redevienne normale avant d'utiliser l'appareil.

Pour prendre soin du moniteur

- Le moniteur intégré à l'appareil est un produit de grande précision, mais qui peut posséder des pixels déficients. C'est inévitable et ce n'est pas considéré comme un mauvais fonctionnement.
- N'exposez pas le moniteur à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas le panneau tactile avec un stylo bille ou un objet pointu similaire.
  Touchez les touches sur le panneau tactile directement avec un doigt (si vous portez des gants, retirez-les).
- Quand la température est très basse ou très élevée...
  – Un changement chimique se produit à l'intérieur, causant un mauvais fonctionnement.
  – Les images peuvent ne pas apparaître clairement ou se déplacer doucement. Les images peuvent ne pas être synchronisées avec le son ou la qualité de l'image peut être réduite dans de tels environnements.

Sur le réglage du volume

- Les appareils numériques produisent très peut de bruit par rapport aux autres sources. Réduisez le volume avant de reproduire ces sources numériques afin d'éviter d'endommager les enceintes par la soudaine augmentation du niveau de sortie.

Attention de 'ISED

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

⚠ ATTENTION

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles les radioélectriques (RF) de la FCC lignes directrices d'exposition et d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISED. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

À propos du GPS

Lorsque vous mettez cet appareil sous tension pour la première fois, vous devez attendre que le système acquière les signaux GPS des satellites. Ce processus peut prendre jusqu'à plusieurs minutes. Assurez-vous que votre véhicule se trouve à l'extérieur, dans une zone ouverte, loin de grands bâtiments et d'arbres, afin d'obtenir une acquisition plus rapide. Une fois que le système a acquis les signaux GPS, cet appareil les obtiendra rapidement chaque fois que vous le mettrez sous tension.

A propos de ce manuel

Les affichages et les panneaux montrés dans ce manuel sont des exemples utilisés pour aider à mieux comprendre les explications et les opérations. Pour cette raison, les affichages et les panneaux représentés peuvent être différents de leur apparence réelle.

Ce mode d'emploi explique les opérations en utilisant les touches du panneau du moniteur et touches sur le panneau tactile. Pour les opérations en utilisant de la télécommande, voir page 53.

< > indique les divers écrans/menus/opérations/réglages qui apparaissent sur le panneau tactile.

[ ] indique les touches et les noms de source sur le panneau tactile.

Langue des indications : Les indications en anglais sont utilisées dans un but explicatif. Vous pouvez choisir la langue des indications à partir du menu **<Setup>** (page 50).

Ce symbole sur le produit signifie que ce manuel contient des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien.
Assurez-vous de lire attentivement les instructions de ce manuel.

Table des matières

Noms des composants et opérations de base 3
- Panneau du moniteur 3
- Écran d'accueil 3
- Mise sous tension de l'appareil 3
- Mise hors tension de l'appareil 3
- Mise de l'appareil en veille 4
- Mise hors service de l'écran 4
- Réglage du volume 4
- Atténuation du son 4
- Réglages initiaux 4
- Réglages de la date et de l'horloge 5

Connexion à l'appareil 6
- Connexion USB 6
- Connexion Bluetooth® 7
- Réglage de la connexion 11

Divers écran et opérations 12
- Écran de sélection de source/option 12
- Écran de commande de la source 13

Applications 14
- Utilisation d'application iPhone — Apple CarPlay 14
- Écran de liste/réglage 14
- Utilisation d'applications de périphériques Android™ — Android Auto™ 16
- Utilisation d'applications d'un périphérique Android — USB Mirroring (duplication USB) 17

USB 18
- Opérations de lecture 18
- Utilisation de la lecture vidéo 19
- Opération de recherche 20
- Réglages pour la lecture de USB 21

HD Radio™ (pour DMX809S) 21
- À propos de la technologie HD Radio™ 21
- Écoute de la radio 22
- Modification du mode de réception 23
- Préréglage des stations en mémoire 23
- Sélection d'une station préréglée 24
- Utilisation des alertes en cas d'urgence 24

Radio (pour DMX8709S) 25
- Écoute de la radio 25
- Préréglage des stations en mémoire 26
- Sélection d'une station préréglée 27

SiriusXM® Satellite Radio 27
- Écoute de SiriusXM® Satellite Radio 28
- Sélection d'un canal 29
- Préréglage des canaux en mémoire 29
- Sélection d'un canal préréglé 30
- Relecture d'un contenu 30
- Fonctions SiriusXM Satellite Radio 30
- Alerte de contenu 31
- Réglage des restrictions de réception 33
- Réinitialisation des réglages de SiriusXM Satellite Radio 34

Autre Appareil Extérieur 35
- Périphériques HDMI/AV-IN 35
- Caméras 35
- Utilisation d'un appareil extérieur via l'adaptateur ADS—Fonctions OEM 36

Périphérique Bluetooth® 37
- Téléphone portable Bluetooth 37
- Réglages d'un téléphones portables Bluetooth 39
- Lecteur audio Bluetooth 40

Réglages 42
- Réglages audio 42
- Réglages d'affichage 46
- Réglages d'entrée 48
- Réglages système 50

Télécommande 52
- Préparation 52
- Opérations de base pour KCA-RCDV340 53

Installation et raccordements 54
- Avant d'installer 54
- Installation de l'appareil 56
- Retrait de l'appareil 56
- Installation de l'antenne GPS fournie 57
- Connexion d'appareils extérieurs 58
- Connexions 59

Références 60
- Entretien 60
- Plus d'informations 60


Dépannage 62

Spécifications 66

Marques de commerce et licences 68
- Important Notice on Software 69
- EULA 70

Noms des composants et opérations de base

Panneau du moniteur

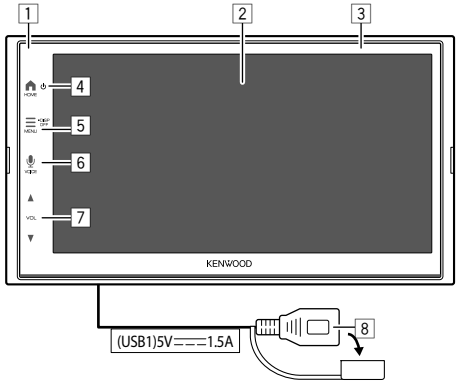

1 Capteur de télécommande
2 Écran (panneau tactile)
3 Panneau du moniteur
4 Touche ⏻ **HOME** ⌂
- ⏻ (Appuyer) : Met sous tension de l'appareil.
- ⏻ (Maintenir pressée) : Met hors tension de l'appareil.
- **HOME** ⌂ (Appuyer) : L'écran d'accueil apparaît (voir ce qui suit) quand l'appareil est en service.

5 Touche **MENU/DISP OFF**
- **MENU** (Appuyer) : Affiche le menu de la fonction (page 13)
- **DISP OFF** (Maintenir pressée) : Met l'écran hors service.

6 Touche **VOICE** 🎙 (Appuyer) : Active la reconnaissance vocale.
– Lorsqu'aucun appareil pour Apple CarPlay, Android Auto et téléphone Bluetooth n'est connecté, maintenir cette touche enfoncée fait apparaître la boîte de dialogue d'attente de pairage Bluetooth (page 7).

7 Touches **VOL** ▲/▼

8 Prise USB sur le panneau arrière

Les touches du moniteur s'illuminent et changent de couleur périodiquement lorsque l'appareil est sous tension.
- Pour changer la couleur, référez-vous à la page 47.

Écran d'accueil

- Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil (page 48).
- Pour afficher l'écran d'accueil à partir d'un autre écran, appuyez sur la touche **HOME**.



Eg. Écran d'accueil pour **DMX809S**

Toucher les touches de fonctionnement permet de réaliser les actions suivantes :

1 Affiche l'écran de commande de la source actuelle.
2 Affichez l'écran de sélection de source/option.
3 Icônes de raccourci de la source de lecture
4 Affiche l'écran Mains libres lorsqu'un téléphone Bluetooth est connecté.
- Lorsqu'il est connecté en tant que Apple CarPlay ou Android Auto, il fonctionne comme un téléphone muni de Apple CarPlay ou Android Auto.

Mise sous tension de l'appareil



- Lorsque vous mettez cet appareil sous tension pour la première fois, vous devez attendre que le système acquière les signaux GPS des satellites. Ce processus peut prendre jusqu'à plusieurs minutes.

Mise hors tension de l'appareil



Mise de l'appareil en veille

1 Affichez l'écran de sélection de source/option.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :




2 Mettez l'appareil en mode d'attente.

Sur l'écran de sélection de source/option (page 12) :




Mise hors service de l'écran

Sur le panneau du moniteur

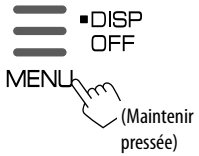

Pour mettre en service l'écran : Appuyez sur la touche **DISP OFF** sur le panneau du moniteur, ou touchez l'écran.

Sur le menu déroulant



Pour mettre en service l'écran : Touchez l'écran.

Réglage du volume



Vous pouvez régler le volume (00 à 40) en appuyant sur VOL ▲ pour l'augmenter et sur VOL ▼ pour le diminuer.

- Quand le niveau de volume est inférieur à 15, maintenir enfoncé VOL ▲ augmente le volume de façon continue jusqu'au niveau 15.

Atténuation du son

Sur l'écran de commande de la source :




Pour annuler l'atténuation :



Réglages initiaux

Quand vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois ou après une initialisation, l'écran **<Initial Setup>** apparaît.

Réalisation des réglages initiaux.

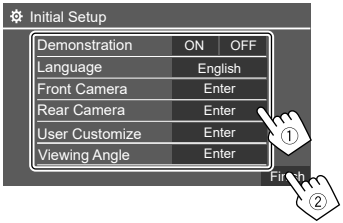

Une fois terminé, l'écran d'accueil apparaît.

<Demonstration> (page 48)

- **ON** (Réglage initial) : Met en service la démonstration des affichages.
- **OFF** : Hors service la démonstration des affichages.

<Language> (page 50)

Choisissez la langue des textes utilisés pour les informations sur l'écran.

- **English** (Réglage initial)/**Español**/**Français**
- **GUI Language** (**Local** (la langue choisie ci-dessus) (Réglage initial))/**English** : Sélectionne une langue pour afficher les touches de fonctionnement et les options de menu.

<Front Camera> (page 48)

Faites les réglages pour afficher l'image de la caméra de vue avant connectée.

<Rear Camera> (page 49)
Faites les réglages pour afficher l'image de la caméra de recul connectée.

<User Customize> (page 47)
Changez la disposition de l'affichage.


<Viewing Angle> (page 48)
Sélectionnez l'angle de vue du moniteur pour rendre l'image sur l'écran plus facile à voir.
- **Under 0°** (Réglage initial)**/5°/10°/15°/20°**

Réglages de la date et de l'horloge


1 Affichez l'écran d'accueil.



2 Affichez l'écran <Setup>.
Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



3 Affiche l'écran <System> (①), puis accédez à l'écran de réglage de l'élément que vous souhaitez modifier (②).

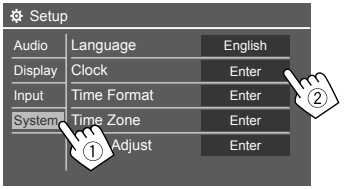

Eg. Quand vous choisissez **<Clock>**


4 Réglez la date et l'horloge.

<Clock>*
Choisissez la méthode pour régler la date et l'horloge.
- **GPS-SYNC** (Réglage initial) : Synchronise l'heure de l'horloge avec le GPS.
- **Manual** : Permet de régler l'horloge manuellement en utilisant **<Clock Adjust>**. Voir ce qui suit.

<Time Format>
Choisissez le format d'affichage de l'heure.
- **[12-Hour]** (Réglage initial)/**[24-Hour]**

<Time Zone>
Choisissez le fuseau horaire pour la région où vous habitez.
- **Pacific Time** (Réglage initial)**/Central Time/ Mountain Time/Eastern Time**, etc.

<Clock Adjust>
Touchez **[▲]/[▼]** (①) pour régler la date (année/mois/date) et régler les heures/minutes. Touchez **[SET]** (②) pour terminer le réglage de l'horloge.

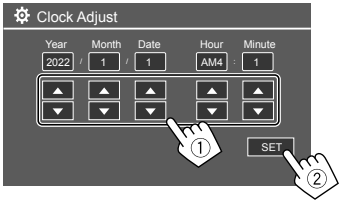

<Daylight Saving Time>
(Non utilisé lorsque l'horloge est réglée manuellement)
Activez cette fonction en sélectionnant l'heure additionnelle pour l'heure d'été (si elle est disponible dans votre zone résidentielle).
- **OFF** (Réglage initial)**/30min/1Hr**

* Vous pouvez aussi afficher l'écran <Clock> en touchant la zone de l'horloge si elle apparaît sur l'écran d'accueil.

Connexion à l'appareil

Pour utiliser votre smartphone en mode mains libres et les applications du smartphone (Apple CarPlay, Android Auto et USB Mirroring), les connexions suivantes sont nécessaires.

- **Pour Apple CarPlay filaire** (page 14), connectez l'iPhone avec USB.
- **Pour Apple CarPlay sans fil** (page 14), connectez l'iPhone par Bluetooth (la connexion Wi-Fi est automatique).
- **Pour Android Auto** (page 16) :
  - Un périphérique Android avec la version 6.0 ou ultérieure peut être utilisé avec USB (Dans ce cas, la connexion Bluetooth est automatique, mais le Wi-Fi n'est pas disponible)
  - Pour utiliser Android Auto sans fil avec cette appareil, connectez le périphérique Android par Bluetooth (la connexion Wi-Fi est automatique)
  - Vous avez besoin d'un périphérique Android compatible (voir ci-dessous) avec un forfait de données actif.
    - Un périphérique Android avec la version 11 ou ultérieure d'Android et une connexion Wi-Fi 5 GHz (sous réserve des réglementations locales*) ; ou
    - Un appareil de marque Google ou Samsung avec Android version 10 ; ou
    - Un Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ ou Note 8, avec Android 9
  - Vous pouvez trouver plus d'informations à l'adresse <g.co/androidauto/requirements>.

* Reportez-vous aux réglementations locales de votre zone résidentielle.


- **Pour la duplication d'écran USB** (page 17), connectez le périphérique Android à la fois par USB et Bluetooth.
- **Pour les téléphones mains libres** (page 37) **et les lecteurs audio Bluetooth** (page 40), connectez votre périphérique par Bluetooth.

- Pour la connexion du tuner SiriusXM Connect Vehicle et son utilisation, référez-vous aux pages 27 et 58.
- Pour la connexion d'un périphérique HDMI et son utilisation, référez-vous aux pages 35 et 58.
- Pour la connexion d'un périphérique AV-IN et son utilisation, référez-vous aux pages 35 et 58.
- Pour la connexion de l'adaptateur ADS et son utilisation, référez-vous aux pages 36 et 58.

Connexion USB

Connectez votre smartphone (iPhone ou appareil Android) pour utiliser les applications sur l'écran de cet appareil.

- Vous pouvez aussi connecter un périphérique USB à mémoire de grande capacité tel qu'une mémoire USB, un lecteur audio numérique, etc. à cet appareil. Mais vous ne pouvez pas connecter un ordinateur, un disque dur portable et un hub USB.

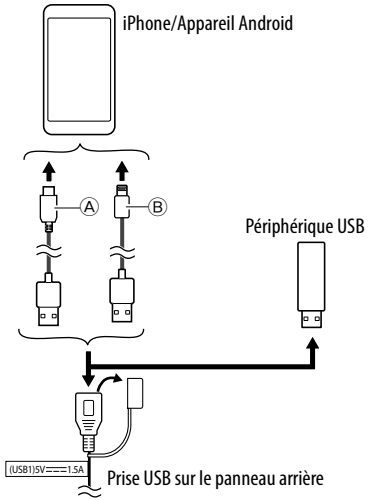

Ⓐ Pour connecter votre appareil Android, utilisez un câble USB (en vente dans le commerce)
Ⓑ Pour connecter votre iPhone, utilisez le câble USB pour iPhone KCA-iP103 (accessoire en option)

Connexion Bluetooth®

Informations pour l'utilisation de périphériques Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication radio à courte distance pour les appareils portables tels que les téléphones portables (smartphones), les ordinateurs portables, etc. Les périphériques Bluetooth peuvent être connectés sans câble et communiquer les uns avec les autres.

- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être utilisés avec cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.

Pairage d'un périphérique Bluetooth

Quand vous connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil pour la première fois, enregistrez le périphérique sur cet appareil (pairage). Le pairage permet aux périphériques Bluetooth de communiquer entre eux.

- La méthode de pairage diffère en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
  - Pour les périphériques avec Bluetooth 2.1 : Vous pouvez faire le pairage du périphérique et de l'appareil en utilisant SSP (Secure Simple Pairing) qui nécessite uniquement une confirmation.
  - Pour les périphériques avec Bluetooth 2.0 : Vous avez besoin d'entrer un code PIN sur le périphérique et l'appareil pour le pairage.
- Une fois la connexion établie, elle est enregistrée dans l'appareil jusqu'à ce que vous initialisiez les paramètres Bluetooth (page 50) ou l'appareil lui-même (page 51). Un maximum de 5 périphériques peuvent être enregistrés en tout.
- Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez mettre en service la fonction Bluetooth du périphérique.

Pairage automatique

Quand **<Auto Pairing>** est réglé sur **[ON]** (page 40), les périphériques Bluetooth sont appariés automatiquement.

- Pour les iPhone avec Apple CarPlay et les périphériques Android avec Android Auto: quand le périphérique est connecté via USB, il est apparié automatiquement quel que soit ce réglage.

Connexions Wi-Fi automatiques

Cet appareil est équipé de la fonction Wi-Fi.

- Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Wi-Fi avec les réglages **<Wireless/HDMI SETUP>**. Pour utilisez la fonction Wi-Fi, sélectionnez **[Wi-Fi]** (page 51).

Une fois que votre iPhone ou votre périphérique Android est apparié avec succès par Bluetooth ou connecté par USB pour Apple CarPlay ou pour Android Auto, il est connecté automatiquement par Wi-Fi. Et à partir de la fois suivante, il est automatiquement connecté par Wi-Fi.

- Activez les fonctions Bluetooth et Wi-Fi sur votre iPhone ou votre périphérique Android.
- Il est nécessaire de connecter l'antenne GPS afin d'utiliser Apple CarPlay sans fil.

Pairage d'un périphérique Bluetooth en utilisant SSP (pour Bluetooth 2.1)

1 Affichez l'écran d'accueil.



2 Affichez l'écran <Device List>.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :




Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit :
[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

Sur l'écran **<Connections SETUP>**, touchez ce qui suit :
<Device List> : [Enter]

- Vous pouvez aussi utiliser le menu déroulant de la fonction pour afficher l'écran **<Device List>** (page 13).

3 Préparez l'appareil pour le pairage.

Sur l'écran **<Device List>** :






4 Recherchez l'appareil ("DMX809S" ou "DMX8709S") à partir de votre périphérique Bluetooth.

5 Validez la demande sur le périphérique et l'appareil.

Sur le périphérique :
La méthode de validation varie selon le périphérique.

Sur l'appareil :

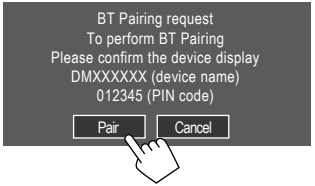

Le pairage est terminé.

Pour refuser la demande : Touchez **[Cancel]**.

6 Enregistrez l'utilisation du périphérique.

- Référez-vous à "Enregistrement de l'utilisation des périphériques" à la page 9.

Une fois le pairage effectué...

- **Pour les iPhone compatibles avec Apple CarPlay sans fil**
  Un message de confirmation apparaît.
  – Touchez **[Yes]** pour afficher l'écran Apple CarPlay pour la connexion sans fil.
  – Touchez **[No]** pour ne pas utiliser Apple CarPlay pour l'instant. Pour utiliser Apple CarPlay, sélectionnez-le sur l'écran **<Device List>**.
- **Pour les périphériques Android compatibles avec Android Auto**
  Quand **[Android Auto]** (réglage initial) est sélectionné pour le réglage **<Android Mode Select>** (page 11), Android Auto est automatiquement activé, et ce périphérique Android est enregistré comme périphérique Android Auto.
  – Si Apple CarPlay est actuellement activé, un message d'avertissement peut apparaître, demandant si Android Auto ou Apple CarPlay doit être utilisé (selon la version de l'iPhone).

Pairage d'un périphérique Bluetooth en utilisant un code PIN (pour Bluetooth 2.0)

1 Affichez l'écran d'accueil.



2 Affichez l'écran <PIN Code Set>.


Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit :
[System] → <Connections SETUP> : [Enter]


Sur l'écran **<Connections SETUP>**, touchez ce qui suit :
<PIN Code> : [Enter]

3 Entrez le code PIN.

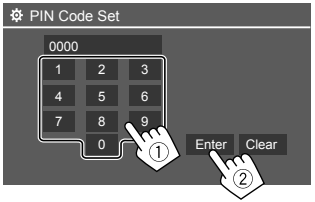

- Code PIN initial : [0000]
- Si vous n'avez pas besoin de changer le code PIN [0000], touchez simplement **[Enter]**.
- Pour changer le code PIN, référez-vous à la page 11.

4 Préparez l'appareil pour le pairage.
Sur l'écran **<Device List>** :



5 Recherchez l'appareil ("DMX809S" ou "DMX8709S") à partir de votre périphérique Bluetooth.

6 Sélectionnez l'appareil("DMX809S" ou "DMX8709S") à partir de votre périphérique Bluetooth.
Le pairage est terminé.


7 Enregistrez l'utilisation du périphérique.
- Référez-vous à "Enregistrement de l'utilisation des périphériques" ci-après.

Une fois le pairage effectué, voir page 8.
- **Pour un iPhone compatible avec Apple CarPlay sans fil**
- **Pour un périphérique Android compatible avec Android Auto**

Enregistrement de l'utilisation des périphériques


Vous pouvez vérifier et modifier l'utilisation (profil) des périphériques enregistrés sur l'écran **<Device List>**.
- Vous pouvez aussi connecter/déconnecter et supprimer les périphériques indésirables de la liste des périphériques.

1 Affichez l'écran <Device List>.
Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit :
[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

Sur l'écran **<Connections SETUP>**, touchez ce qui suit :
<Device List> : [Enter]

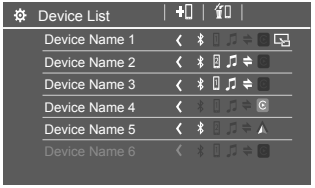


Les périphériques actuellement activés (connectés) sont mis en valeur dans la liste.
- Six périphériques peuvent être affichés dans la liste ; cinq périphériques connectés par Bluetooth et un par USB.
- Vous pouvez aussi utiliser le menu déroulant de la fonction pour afficher l'écran **<Device List>** (page 13).
- Toucher **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.
- Pour les opérations de l'écran de liste/réglage, référez-vous aussi à la page 14.

2 Choisissez le périphérique que vous souhaitez utiliser.



- Lorsque Apple CarPlay ou Android Auto est activé pour le périphérique sélectionné, celui-ci est déconnecté. Un message d'avertissement apparaît. Touchez **[Yes]** pour continuer.

3 Choisissez le profil pour le périphérique choisi.

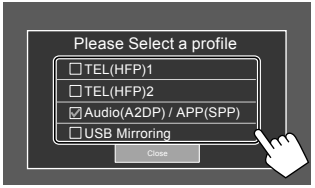

- **[TEL(HFP)1]/[TEL(HFP)2]** : Pour utiliser le périphérique comme téléphone mains libres 1 et 2.
- **[Audio(A2DP)/APP(SPP)]** : Pour utiliser le périphérique comme système audio Bluetooth ou Apps (Apple CarPlay/Android Auto).
- **[USB Mirroring]** : Pour utiliser le périphérique pour la duplication d'écran USB (USB Mirroring).

4 Touchez [Close] pour terminer.
L'écran **<Device List>** apparaît de nouveau. Cette appareil recherche le périphérique pour lequel vous venez de régler l'utilisation (profil), et active le périphérique s'il est connecté.

À propos des icônes de profil
- Les profils disponibles pour les périphériques de la liste sont en blanc. Lorsque le profil est actif pour les périphériques, il devient bleu. Les périphériques et profils non disponibles sont en gris.
- L'icône Bluetooth apparaît uniquement lorsque le périphérique est connecté par Bluetooth.
- Les icônes Apple CarPlay et Android Auto s'allument quand ils sont activés.
- L'icône de duplication d'écran apparaît quand le périphérique est sélectionné pour la duplication d'écran dans le réglage du profil.

Icône	Profil	État (activé/désactivé/non disponible)
	Bluetooth	Connexion Bluetooth
	HFP1	Téléphone mains libres 1
	HFP2	Téléphone mains libres 2
	A2DP	Lecteur audio Bluetooth
	SPP	Apps
	Apple CarPlay	Apple CarPlay
	Android Auto	Android Auto
	Mirroring	Duplication d'écran USB (USB Mirroring)

Ajout de périphériques enregistrés


1 Affichez l'écran <Device List>.
Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit :
[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

Sur l'écran **<Connections SETUP>**, touchez ce qui suit :
<Device List> : [Enter]

2 Activez l'enregistrement.
Sur l'écran **<Device List>** :



3 Suivez la procédure expliquée précédemment.
- Pairage d'un périphérique Bluetooth en utilisant SSP (pour Bluetooth 2.1), référez-vous à la page 7.
- Pairage d'un périphérique Bluetooth en utilisant un code PIN (pour Bluetooth 2.0), référez-vous à la page 8.

Suppression de périphériques enregistrés

1 Affichez l'écran <Device List>.
Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :




Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit :
[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

Sur l'écran **<Connections SETUP>**, touchez ce qui suit :
<Device List> : [Enter]

2 Affichez l'écran <Device Remove>.
Sur l'écran **<Device List>** :



3 Choisissez le périphérique que vous souhaitez supprimer.

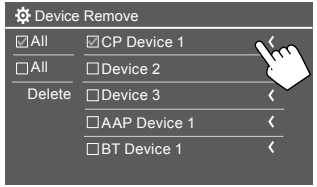

- Pour sélectionner tous les périphériques, touchez **[☑ All]**.
- Pour désélectionner tous les périphériques, touchez **[☐ All]**.

4 Touchez [Delete].
Un message d'avertissement apparaît. Touchez **[Yes]** pour supprimer.

Réglage de la connexion

Vous pouvez modifier divers réglages pour les périphériques connectés.


1 Affichez l'écran <Connections SETUP>.
Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :




Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit :
[System] → <Connections SETUP> : [Enter]

Sur l'écran **<Connections SETUP>**, vous pouvez modifier et vérifier les réglages suivants.

- Pour les opérations de l'écran de liste/réglage, référez-vous aussi à la page 14.

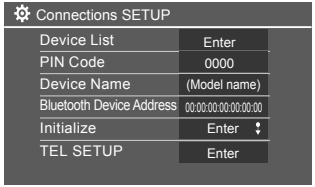

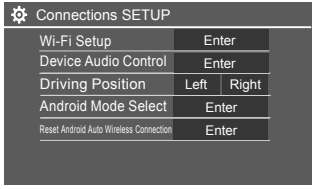

<Device List>
Les périphériques connectés pour Apple CarPlay, Android Auto, USB Mirroring, téléphone Bluetooth et audio Bluetooth sont affichés. Vous pouvez vérifier leur nom et leur état dans la liste (page 10).

<PIN Code>
- Pour changer le code PIN, saisissez un nouveau code PIN et touchez **[Enter]** pour valider.
- Pour corriger le code PIN saisi, touchez longuement **[Clear]**, et saisissez un nouveau code PIN.
- Ce réglage est disponible uniquement quand aucun iPhone avec Apple CarPlay n'est connecté.

<Device Name>
Affiche le nom du périphérique de l'appareil qui apparaîtra sur le périphérique Bluetooth — **DMX809S** ou **DMX8709S**.

<Bluetooth Device Address>
Indique l'adresse périphérique Bluetooth de cette appareil.

<Initialize>
Initialise les réglages Bluetooth (page 50).

<TEL SETUP>
Référez-vous à l'étape 2 de la page 40.
- Ce réglage est disponible uniquement quand aucun iPhone avec Apple CarPlay n'est connecté.

<Wi-Fi Setup>
Indique le nom du périphérique, l'adresse du périphérique et le mot de passe de cet appareil.

<Device Audio Control>
Passer à l'étape 2 de la page 12.

<Driving Position>
Règle la position du siège du conducteur de votre voiture — **[LEFT]** (Réglage initial) ou **[RIGHT]**.
Ce réglage modifie la position de la barre latérale/touche des écrans Apple CarPlay/Android Auto en fonction de la position du siège du conducteur.
- Ce réglage est disponible uniquement quand aucun iPhone avec Apple CarPlay et aucun périphérique Android avec Android Auto ne sont connectés.


<Android Mode Select>
Choisit l'utilisation du périphérique Android pour les Apps — **[Android Auto]** (Réglage initial) (page 16) ou **[Mirroring for Android]** (page 17).
- Ce réglage est disponible uniquement en mode de veille et quand aucun périphérique n'est connecté via USB.

<Reset Android Auto Wireless Connection>
Réinitialisez la connexion sans fil Android Auto lorsque vous souhaitez modifier manuellement le mot de passe de la connexion sans fil. Le système de cet appareil est redémarré après avoir touché **[Yes]**.

Connexion à l'appareil

2 Touchez [Enter] pour afficher l'écran de l'élément choisi.

Sur l'écran **<Device Audio Control>**:

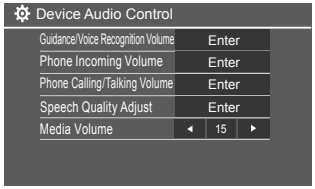

- **<Guidance/Voice Recognition Volume>** peut être réglé séparément pour **<Apple CarPlay>** et **<Android Auto>** dans une plage de 00 à 40 (Réglage initial : 19).
- **<Phone Incoming Volume>**, **<Phone Calling/Talking Volume>** peuvent être réglés séparément pour **<Apple CarPlay>** et **<Android Auto/Bluetooth>** dans une plage de 00 à 40 (Réglage initial : 15)
- **<Speech Quality Adjust>** :
  <Microphone Level> peut être réglé dans une plage de –10 à +10 (Réglage initial : –4).
  <Echo Cancel Level>, **<Noise Reduction Level>** peut être réglé dans une plage de –5 à +5 (Réglage initial : 0).
- **<Media Volume>** peut être réglé dans une plage de 00 à 40 (Réglage initial : 15).

Divers écran et opérations

Vous pouvez afficher ou changer d'autres écrans n'importe quand pour afficher des informations, changer la source de lecture, changer des réglages, etc.

Écran de sélection de source/option

Touchez **[⁞⁞⁞]** sur l'écran d'accueil pour afficher l'écran de sélection de source/option.

- Seules les icônes disponibles à ce moment-là apparaissent sur l'écran.



Eg. Écran de sélection de source/option pour DMX809S

Toucher les touches de fonctionnement permet de réaliser les actions suivantes :

1 Touches latérales gauche

[Now Playing]	Affiche l'écran des commande de la source de actuelle.
[Camera]	Commute sur la caméra de vue (page 35).
[Apps]	Commute sur les applications actuellement disponibles – **[Apple CarPlay]** ou **[Android Auto]**.
[SETUP]	Affiche l'écran **<Setup>** (page 42).

2 Touches de source/option

[Apple CarPlay]	Affiche l'écran d'accueil de Apple CarPlay.
[Android Auto]	Affiche l'écran d'accueil de Android Auto.
[Bluetooth Audio]	Reproduit un lecteur audio Bluetooth connecté.
[TEL]	Affiche l'écran de commande du téléphone.
[USB]	Reproduit les fichiers sur un périphérique USB.
[HD Radio]	Pour DMX809S : Commute sur la réception HD Radio.
[Radio]	Pour DMX8709S : Commute sur la réception radio.
[SiriusXM]	Commute sur la réception radio SiriusXM®.
[USB Mirroring]	Affiche l'écran de USB Mirroring (duplication USB).
[HDMI]	Commute sur le périphérique HDMI.
[AV-IN]	Commute sur l'appareil extérieur audio-vidéo connecté à la prise d'entrée AV-IN.
[STANDBY]	Met l'appareil en mode d'attente.
[OEM Features]	Commute sur la source connectée via l'adaptateur ADS.


Pour changer la page : Touchez **[>] / [<]**. La page actuelle est indiqué par l'indication de page en haut de l'écran.

Pour retourner à l'écran d'accueil : Appuyez sur la touche **HOME** sur le panneau du moniteur.

Écran de commande de la source

Vous pouvez commander la source de lecture en utilisant l'écran de commande de la source.

- Les touches de commande et les informations affichées varient pour chaque source. Les touches de commande courantes sont expliquées ici. Pour en savoir plus sur les autres touches de commande, consultez la page correspondante de chaque section de source.

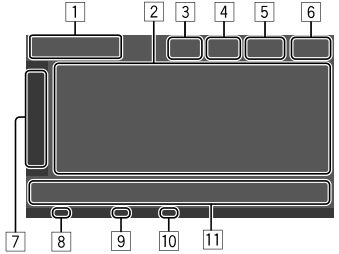


1 Icône et nom de la source de lecture actuelle
   - Touchez **[>]** pour afficher les icônes de source sur l'écran d'accueil. Puis touchez **[<]** pour cacher les autres icônes.
2 Zone des informations relatives au contenu
   - Touchez **[<]** pour faire défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.
   - Touchez **[<]** pour élargir la fenêtre et afficher plus d'informations détaillées. Puis touchez **[>]** pour fermer la fenêtre.
3 Indicateur de l'écran de commande du téléphone
   - Touchez pour affiche l'écran de commande du téléphone (page 38).
4 Touche d'atténuation du son (page 4)
5 L'indicateur TEL apparaît lorsqu'un téléphone mains libres est connecté.
6 Affichage de l'horloge
7 Onglet de la fenêtre de commande
   - Touchez **[>]** pour élargir la fenêtre de commande et afficher d'autres touches de commande en plus de celles affichées dans la zone des touches de commande (11). Puis touchez **[<]** pour fermer la fenêtre.
8 Pour DMX809S : Indicateur EA (page 24)
9 Pour DMX8709S : Indicateur TI (page 26)
10 Indicateur de puissance du signal SiriusXM (page 28)
11 Zone des touches de commande

Utilisation du menu déroulant de la fonction

Vous pouvez facilement accéder aux fonctions les plus fréquemment utilisées.

1 Affichez le menu déroulant de la fonction.

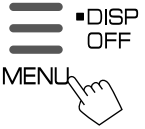

2 Touchez l'un des éléments suivants que vous souhaitez utiliser.




[Device List]	Affiche l'écran **<Device List>** (page 9).
[Screen Adjustment]	Affiche l'écran **<Screen Adjustment>** (page 48).
[Display OFF]	Met l'écran hors service. • Pour mettre en service l'affichage, touchez l'écran n'importe ou.
[Camera]	Affiche la vue de la caméra connectée (page 35).
[SETUP]	Affiche l'écran **<Setup>** (page 42).
[Standby]	L'icône varie en fonction de la source de lecture actuelle.

Pour fermer le menu déroulant de la fonction :
Touchez l'écran n'importe où ailleurs que sur le menu déroulant de la fonction.

Écran de liste/réglage

Voici les touches de fonctionnement communes qui apparaissent sur l'écran de liste/réglage.

- L'apparence ou l'emplacement des touches de fonctionnement peut différer mais les touches de fonctionnement similaires permettent d'accéder aux mêmes opérations.
- Les touches de fonctionnement disponibles diffèrent en fonction des écrans de réglage. Toutes les touches de fonctionnement n'apparaissent pas sur tous les écrans.

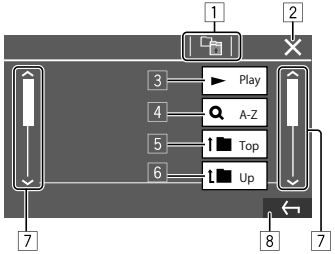

Toucher les touches de fonctionnement permet de réaliser les actions suivantes :

1 Retourne au niveau supérieur.*1
2 Termine le réglage et ferme l'écran actuel.
3 Lit tous les fichiers du dossier contenant le fichier actuel.
4 (N'est pas affiché pour la liste des dossiers) Entre en recherche alphabétique pour faire la liste des éléments dans l'ordre alphabétique.*2
Lorsqu'un clavier apparaît, suivez la procédure ci-dessous.
① Touchez la première lettre que vous souhaitez rechercher.
- Pour faire une recherche par un nombre, touchez **[1,2,3...]**.
- Pour faire une recherche par un symbole, touchez **[#]**.

② Choisissez l'élément souhaité dans la liste des résultats de la recherche.
5 Retourne au dossier racine.*2
6 Retourne au niveau supérieur.*2
7 Change la page pour afficher plus d'éléments.
8 Retourne à l'écran précédent.

*1 Uniquement pour Audio Bluetooth
*2 Uniquement pour USB

Applications

Vous pouvez utiliser les applications installées sur votre iPhone et votre périphérique Android en utilisant "Apple CarPlay", "Android Auto" et "USB Mirroring".

- **Pour iPhone** : Vous pouvez utiliser **Apple CarPlay** (voir ce qui suit).
- **Pour un périphérique Android** : Vous pouvez utiliser **Android Auto** (page 16) et **USB Mirroring** (page 17).

Préparation :
Assurez-vous que le microphone est connecté (page 59).

Utilisation d'application iPhone — Apple CarPlay

À propos de Apple CarPlay

Apple CarPlay est une méthode intelligente et sûre d'utiliser votre iPhone en voiture. Apple CarPlay s'occupe des choses que vous souhaitez faire avec l'iPhone pendant que vous conduisez et les afficher sur l'écran de cet appareil. Vous pouvez obtenir des directions, passer un appel, envoyer et recevoir des messages et écouter de la musique à partir du iPhone pendant que vous conduisez. Vous pouvez aussi utiliser les commandes vocales Siri pour commander plus facilement votre iPhone.

- Pour les détails sur Apple CarPlay, consultez <https://apple.com/ios/carplay/>.

Périphériques iPhone compatibles

Vous pouvez utiliser Apple CarPlay avec les modèles d'iPhone suivants.

iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (1e/2e génération), 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

Connexion d'un iPhone compatible avec Apple CarPlay

Voir pages 6 à 10.

Si deux iPhone compatibles avec Apple CarPlay sont connectés sans fil, l'appareil reconnu en premier est utilisé pour Apple CarPlay. Pour utiliser l'autre iPhone, sélectionnez-le sur **<Device List>**.

Démarrage d'Apple CarPlay

Une fois le réglage et la connexion sans fil effectuées pour la première fois, la source change automatiquement, et vous pouvez utiliser les applications de l'iPhone connecté.

- Déverrouillez d'abord votre iPhone.
- Vous ne pouvez pas utiliser Apple CarPlay lorsque la fonction d'enregistrement d'écran est activée sur l'iPhone.


Pour changer la source à partir des autres sources

Touchez **[Apple CarPlay]** sur l'écran de sélection de source/option (page 12).



Eg. Écran de sélection de source/option pour DMX809S

L'écran Apple CarPlay est affiché.

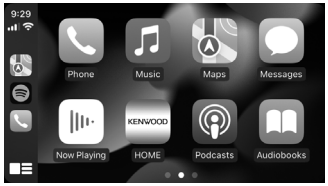

Utilisation de l'écran Apple CarPlay

Vous pouvez utiliser les applications de l'iPhone connecté.

Les éléments affichés et la langue utilisée sur l'écran diffèrent en fonction du périphérique connecté.



1 Touches d'application
Démarre l'application.

2 Touches de raccourci

3 Touche [ ]
- (Toucher) Affiche l'écran d'accueil de Apple CarPlay.
- (Maintenir pressée) Active Siri.

4 Touche **[HOME]***
Quitte l'écran Apple CarPlay et affiche l'écran d'accueil.

* Le design de cette icône peut changer en fonction de la version d'iOS.

Pour quitter l'écran Apple CarPlay

Touchez **[HOME]** sur l'écran Apple CarPlay ou appuyez sur la touche **HOME** sur le panneau du moniteur.

Utilisation de Siri

Vous pouvez activer Siri pendant que l'écran Apple CarPlay est affiché.

Sur le panneau du moniteur :

1 Appuyez sur la touche sur le panneau du moniteur.

2 Parlez à Siri par le microphone.

Pour désactiver Siri, appuyez de nouveau sur la touche.

Sur l'écran Apple CarPlay :

1 Touchez longuement [ ].

2 Parlez à Siri par le microphone.

Pour désactiver Siri, touchez [ ].

Utilisation d'applications de périphériques Android™ — Android Auto™

À propos de Android Auto

Android Auto vous permet d'utiliser des fonctionnalités pratiques de votre périphérique Android lors de la conduite. Vous pouvez accéder facilement au guidage routier, passer des appels, écouter de la musique et accéder à des fonctionnalités pratiques de votre périphérique Android quand vous conduisez.

- Pour les détails sur Android Auto, consultez <https://www.android.com/auto/> et <https://support.google.com/androidauto>.

Périphériques Android compatibles

- Voir pages 6.

Connexion d'un périphérique Android compatible avec Android Auto

Voir pages 6 à 10.

- Si deux périphériques Android compatibles avec Android Auto sont connectés sans fil, l'appareil reconnu en premier est utilisé pour Android Auto. Pour utiliser l'autre périphérique Android, sélectionnez-le sur **<Device List>**.
- Le téléphone mobile Bluetooth actuellement connecté est déconnecté lorsque l'appareil Android avec Android Auto est connecté avec Bluetooth.

Démarrage de Android Auto

Choisir **[Android Auto]** sur l'écran fait apparaître l'écran Android Auto et permet d'utiliser les applications du périphérique Android connecté.

- Déverrouillez d'abord votre périphérique Android.

Préparation :
Choisissez **[Android Auto]** pour le réglage **<Android Mode Select>** (page 11).


Pour changer la source à partir des autres sources

Touchez **[Android Auto]** sur l'écran de sélection de source/option (page 12).




Eg. Écran de sélection de source/option pour DMX809S

L'écran Android Auto est affiché.

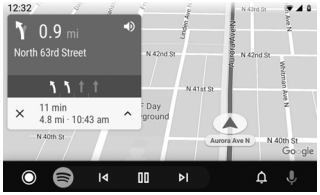

Touches de fonctionnement sur l'écran Android Auto

Vous pouvez réalisez les opérations des applications du périphérique Android connecté. Les éléments affichés sur l'écran diffèrent en fonction du périphérique Android connecté.

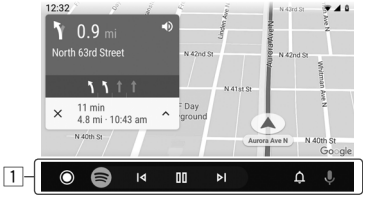

1 Touches d'application/information
Démarre l'application ou affiche les informations.

Pour quitter l'écran Android Auto
Appuyez sur la touche **HOME** sur le panneau du moniteur.

Utilisation du guidage vocal de l'appareil Android

Vous pouvez activer le guidage vocal de l'appareil Android pendant que l'écran Android Auto est affiché.

1 Appuyez sur la touche de VOICE sur le panneau du moniteur.
Le guidage vocal est activé.

2 Parlez dans le microphone pour commander le périphérique Android.

Pour annuler le guidage vocal, appuyez sur la touche 🎙.
Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le guidage vocal est activé et désactivé.

Utilisation d'applications d'un périphérique Android — USB Mirroring (duplication USB)

Cette fonction est utilisée uniquement avec les périphériques Android.
En installant l'application Mirroring OA de KENWOOD sur votre périphérique Android, l'écran du périphérique Android apparaît sur le panneau du moniteur de cet appareil, et vous pouvez faire fonctionner le périphérique Android à l'aide du panneau tactile de cet appareil.
- Pour les détails sur la duplication d'écran de KENWOOD, consultez le site <https://www.kenwood.com/cs/ce/>.

Périphérique Android compatible
Android version 7,0 ou ultérieur

Installation de l'application Mirroring OA de KENWOOD
Vous pouvez vous procurer "Mirroring OA for KENWOOD" sur Google Play.
- Assurez-vous d'installer la version la plus récente sur votre périphérique Android.
- Quand vous utilisez "Mirroring OA for KENWOOD" pour la première fois, les conditions d'utilisation apparaissent. Vous devez accepter les conditions pour utiliser cette fonctionnalité.

Connexion d'un périphérique Android avec l'application Mirroring OA de KENWOOD installée.
Connectez un périphérique Android avec l'application Mirroring OA de KENWOOD installée via une connexion USB et Bluetooth (page 6).

Démarrage de la duplication d'écran USB

Préparation :
- Déverrouillez d'abord votre périphérique Android.
- Assurez-vous que l'application Mirroring OA de KENWOOD est installée.
- Choisissez **[Mirroring for Android]** pour le réglage **<Android Mode Select>** (page 11).

1 Connectez le périphérique Android.
① Connectez le périphérique avec Bluetooth.
– Appariez le périphérique avec cet appareil via Bluetooth.
Voir "Pairage d'un périphérique Bluetooth" à la page 7.
– Sélectionnez **[USB Mirroring]** sur le réglage du profil de l'écran **<Device List>** (page 9).
② Puis, connectez le périphérique avec USB.

Puis, suivez les étapes 2 à 4 ci-dessous sur l'écran du périphérique Android :

2 Touchez l'icône de l'application Mirroring OA de KENWOOD.

3 Touchez [OK] pour démarrer l'application Mirroring OA de KENWOOD.

4 Touchez [Start now] pour capturer l'écran du périphérique Android sur l'écran de cet appareil.

5 Touchez [USB Mirroring].
Sur l'écran de sélection de source/option (page 12).



Eg. Écran de sélection de source/option pour DMX809S

L'écran du périphérique Android apparaît sur l'écran du moniteur de cet appareil. Vous pouvez accéder à votre périphérique Android à partir de cet appareil.

Pour quitter l'écran du périphérique Android
Appuyez sur la touche **HOME** sur le panneau du moniteur.

USB

Opérations de lecture

Démarrez la lecture USB


Tous les fichiers sur le périphérique USB sont reproduites répétitivement jusqu'à ce que vous changiez la source ou déconnectez le périphérique USB.

• **Quand aucun périphérique USB n'est connecté :**
Connectez un périphérique USB à la prise USB.
La source de lecture change sur **[USB]** et la lecture démarre.

• **Quand un périphérique USB est déjà connecté :**
Choisissez [USB] comme source.
Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



Informations de lecture et utilisation des touches

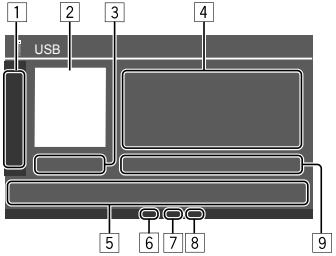

1 Affiche/cache les autres touches de fonctionnement suivantes

[ ][ ]	Choisit un dossier.
[ ]	Permet de choisir le mode de lecture répétée en touchant répétitivement.*
[MODE]	Affiche l'écran **<USB Mode>**.

2 L'image de la pochette (illustration) apparaît s'il y en a une
3 Durée de lecture/état de lecture
4 Informations sur le contenu
• Toucher **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.
5 Touches de fonctionnement


[ ]	Affiche l'écran **<Equalizer>** (page 42).
[ ]	Affiche la fenêtre de sélection de la méthode de recherche.
[◄◄]/[►►]	• (Toucher) Choisit un fichier. • (Maintenir pressée) Recherche vers l'arrière/vers l'avant.
[►II]	Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.
[ ]	Choisit le mode de lecture aléatoire.*

6 Indicateur de mode de lecture répétée/aléatoire
7 Indicateur de type de fichier (MUSIC/MOVIE/PICTURE)
8 Indicateur de liste de lecture (PLIST) : affiché quand Category List/Link Search est sélectionné.
9 Informations sur le fichier actuellement lu (type de fichier/No. de dossier/No. de fichier)

* Vous ne pouvez pas mettre en service le mode de lecture répétée et le mode de lecture aléatoire en même temps.

Sélection du type de fichier à reproduire

Vous pouvez spécifier le type de fichier à reproduire.

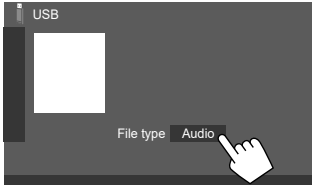

Choisissez le type de fichier de la façon suivante :


[Audio]	Lit les fichiers audio.
[Video]	Lit les fichiers vidéo.
[Photo]	Lit les fichiers d'images fixes (diaporama). Vous pouvez choisir l'image à utiliser en fond d'écran (référez-vous à **<User Customize>** à la page 47).

- Si le périphérique USB ne contient aucun fichier du type choisi, le message "No File" apparaît. Dans ce cas, sélectionnez le type de fichier correct.

Utilisation de la lecture vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes.

Fonctionnement tactile

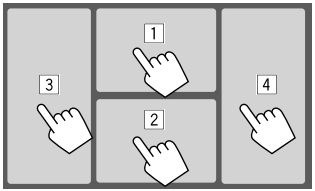

Toucher les zones numérotées ci-dessus permet de réaliser les actions suivantes :

1 Affiche les commandes du menu vidéo.
2 Affiche l'écran de commande de la source vidéo.
3 Retourne au fichier précédent.
4 Passe au fichier suivant.

Commandes du menu vidéo



Toucher les touches de fonctionnement permet de réaliser les actions suivantes :


1

[Aspect] Affiche l'écran **<Aspect>**.

- Touchez **[Aspect]** pour sélectionner le format de l'image.

<Full> : Pour les images originales 16:9

Signal 4:3 Signal 16:9



<Normal> : Pour les images originales 4:3


Signal 4:3 Signal 16:9



<Auto> : Le format de l'image est choisi automatiquement en fonction des signaux d'entrée.

[Picture Adjust]	Affiche l'écran **<Screen Adjustment>**. ① Touchez **[DIM ON]** ou **[DIM OFF]** pour activer ou désactiver le gradateur. ② Touchez **[+]**/**[–]** pour ajuster les autres éléments. • **<Contrast>** : Ajuste le contraste (–10 à +10). • **<Bright>** : Ajuste la luminosité (–15 à +15). • **<Color>** : Ajuste la couleur (–10 à +10). • **<Tint>** : Ajuste la teinte (–10 à +10).

Écran de commande de la source vidéo

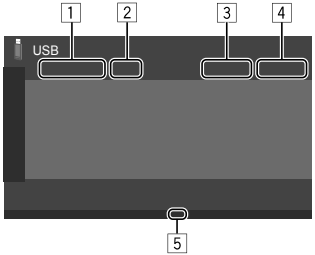

1 Type de fichier
2 État de lecture
3 No de dossier/No de fichier de la lecture en cours
4 Durée de lecture
5 Indicateur du mode de lecture (Répétée/Aléatoire)

Opération de recherche


Vous pouvez rechercher les fichiers à reproduire.

1 Affichez l'écran de sélection de la méthode de recherche.

Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez la méthode de recherche.

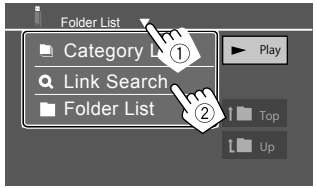

[Category List]	Recherchez un fichier par sa catégorie (uniquement pour les fichiers audio).
[Link Search]	Recherchez un fichier du même artiste/album/genre que le fichier audio actuellement sélectionné.
[Folder List]	Sélectionnez un fichier dans la liste des dossiers.

3 Suivez la procédure suivante pour <Category List>, <Link Search> et <Folder List>.


• Pour les opérations de l'écran de liste, référez-vous aussi à la page 14.

<Category Search>

Cette recherche est utilisée uniquement pour les fichiers audio.

• Pour changer le type de fichier, référez-vous à la page 19.

1 Choisissez votre catégorie souhaitée.

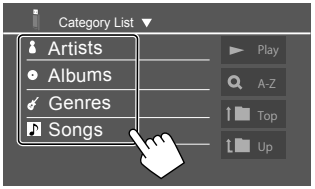

La liste associée à la catégorie choisie apparaît.


2 Choisissez votre fichier souhaité sur la liste.

<Link Search>

Cette recherche est utilisée uniquement pour les fichiers audio.

• Pour changer le type de fichier, référez-vous à la page 19.

1 Sélectionnez la balise d'informations.

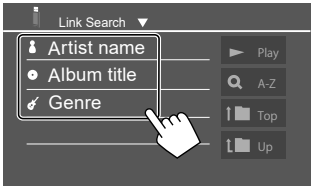


La liste du contenu possédant la même balise que le fichier en cours de lecture apparaît.

2 Choisissez votre fichier souhaité sur la liste.

<Folder List>

Sélectionnez le dossier, puis l'élément dans le dossier sélectionné.

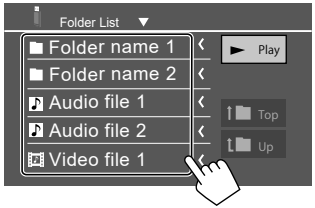

- Toucher **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.

Réglages pour la lecture de USB

1 Affichez l'écran <USB Mode>.

Sur l'écran de commande de la source :



2 Faites les réglages.



<Drive Select>

- **Next** : Commuter entre la source de mémoire interne et externe du périphérique connecté (tel qu'un périphérique à mémoire de grande capacité).

HD Radio™ (pour DMX809S)

Vous pouvez accorder à la fois la radio HD et les programmes radio FM/AM classiques.
Pour trouver les stations HD Radio de votre région, consultez le site suivant <http://www.hdradio.com>.

À propos de la technologie HD Radio™

HD2/HD3

En plus des stations principales traditionnelles il y a les canaux HD2/HD3, qui offrent de nouveaux formats originaux sur la bande FM.

Digital Sound

Les émissions HD Radio offrent au consommateur une qualité audio pure et un son numérique de qualité CD.

Program Info

Affiche le nom du morceau, l'artiste, le nom de la station et d'autres données associées pour enrichir votre expérience d'écoute.

Emergency Alerts

Elle diffuse aussi des messages critiques et vitaux au public lors de d'une situation d'urgence.

Écoute de la radio

Cet appareil vous alerte en cas d'urgence lorsqu'il reçoit les signaux d'alarme (page 24).


Choisissez [HD Radio] comme source.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



Le dernier canal que vous avez choisi est accordé et l'écran de commande de la source pour ce canal apparaît.

Informations de lecture sur l'écran de commande de la source

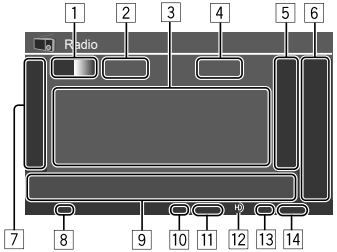

- Lors de la réception du signal analogique diffusé, les informations sur l'écran sont différentes de celles ci-dessus. Référez-vous à la page 25 pour connaître les informations apparaissant lors de la réception de signaux analogiques.

1 Sélectionne la bande (AM/FM1/FM2/FM3)
- Chaque fois que vous touchez **[FM]**, la bande FM change dans l'ordre FM1, FM2 et FM3.

2 Indicateur de sous-canal HD Radio

3 Zone d'informations sur la station (canal)
Lettre d'appel/slogan/artiste/PTY/Message
- Toucher **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.
- Toucher **[PTY]** permet de commuter parmi **[PTY]**, **[PS]**, **[Radio Text]** et **[Message]**.

4 Fréquence de la station actuelle

5 Affiche la liste des stations préréglées (page 24)
- Pour cacher la fenêtre, touchez **[>]**.

6 **[P1]** – **[P5]**
- (Touchez) Choisit une canal préréglée.
- (Maintenir pressée) Prérègle le canal actuel.

7 Affiche/cache les autres touches de fonctionnement suivantes.

[PTY]	(Pour les stations FM) Permet d'entrer en mode de recherche de PTY. ① Touchez **[PTY]**. ② Touchez longuement le code PTY que vous souhaitez rechercher. S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.
[SEEK]	Permet de choisir le mode de recherche pour **[◀◀]/[▶▶]**. • **AUTO1*** : (Réglage initial) : Recherche auto • **AUTO2*** : Accordez les stations préréglées l'une après l'autre • **MANU*** : Recherche manuel

* Ce réglage affecte aussi l'opération [CH▲/CH▼].

[AME ⇕]	(Maintenir pressée) Démarre le préréglage automatique en mémoire des stations.
[MODE]	Affiche l'écran **<Radio Mode>**.
[Emergency Alert]	Active ou désactive l'alerte en cas d'urgence.
[Alert Message Log]	Affiche le journal des messages d'alerte reçus.

8 Indicateur EA (page 24)

9 Touches de fonctionnement

[ılıl]	Affiche l'écran **<Equalizer>** (page 42).
[CH▲]/ [CH▼]	Permet de choisir un sous-canal lors de la réception de canaux multiplex HD Radio.
[I◄◄]/[►►I]	Recherche une station. • La méthode de recherche diffère en fonction du réglage sélectionné **[SEEK]**.

10 Indicateur ST
- S'allume lors de la réception d'une émission FM avec un signal suffisamment fort.

11 Indicateur du mode de recherche

12 Indicateur HD
- S'allume quand une émission HD Radio est reçue.

13 Indicateur MC
- S'allume quand une émission HD Radio multicanaux est reçue.

14 Indicateur de mode de réception HD Radio.
- Le signal reçu est indiqué — "DIGITAL" ou "ANALOG".

Modification du mode de réception


Vous pouvez changer le mode de réception HD Radio.

1 Affichez l'écran <Radio Mode>.

Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez un mode de réception.

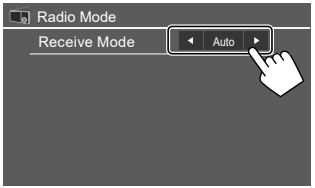

[Auto]	Commute automatiquement le signal de réception – numérique ou analogique.
[Digital]	Choisissez ce réglage pour accorder les signaux audio numériques.
[Analog]	Sélectionnez ce réglage pour accorder les signaux audio analogiques.

Préréglage des stations en mémoire

Vous pouvez prérégler cinq stations pour chaque bande AM et FM1/FM2/FM3.

Préréglage automatique — AME (Auto Memory)

1 Choisissez la bande.

Sur l'écran de commande de la source :

[AM] / [FM1] — [FM3]



2 Démarrez AME.




Les stations préréglées diffèrent en fonction du réglage **<Receive Mode>**.
- Quand **[Digital]** est choisi, ce sont les canaux principaux (HD1) des stations de diffusion numérique qui sont préréglés.
- Quand **[Analog]** est choisi, ce sont les stations de diffusion analogique qui sont préréglées.
- Quand **[Auto]** est choisi, les stations numériques et analogiques sont toutes les deux préréglées.

Préréglage manuel

Vous pouvez mémoriser soit le canal principal (HD1) soit le sous-canal (HD2 - HD8) pour les stations de diffusion numérique.

1 Choisissez la bande, puis accordez la station que vous souhaitez prérégler.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez le canal souhaité s'il est disponible.




3 Choisissez un numéro de préréglage à mémoriser.




La station sélectionnée à l'étape 1 est mémorisée sur le numéro préréglé **[P1]** à **[P5]** que vous avez sélectionné.

Sélection d'une station préréglée

1 Sélectionnez la bande, puis affichez la fenêtre de préréglage de la station.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez une station préréglée.

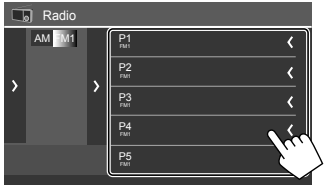

- Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.
- Vous pouvez aussi choisir un canal préréglé en touchant **[P1]** – **[P5]**.


Pour cacher la fenêtre : Touchez **[>]**.

Utilisation des alertes en cas d'urgence

Vous pouvez activer l'alerte en cas d'urgence et vérifier le journal des messages d'alerte.

Activation des alertes en cas d'urgence

Sur l'écran de commande de la source :




L'alerte en cas d'urgence est activée et l'indicateur EA s'allume de la façon suivante.

- **Blanc :** Quand la station actuelle prend en charge les alertes en cas d'urgence.
- **Orange :** Quand les alertes en cas d'urgence ne sont pas disponibles.
- **Rouge :** Lors de la réception ou de la répétition d'une alerte en cas d'urgence.

Pour la désactiver, touchez de nouveau **[Emergency Alert]**.

HD Radio™ (pour DMX809S)

Quand un message d'alerte est reçu :
L'écran de message d'alerte suivant apparaît.

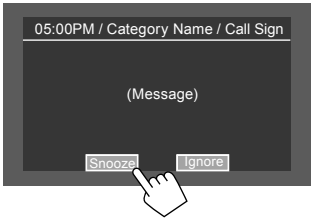

Après avoir pris connaissance du message, touchez **[Snooze]** ou **[Ignore]**.


[Snooze]	Le même message d'alerte ne réapparaît pas avant 10 minutes.
[Ignore]	Le même message d'alerte ne réapparaît pas avant 12 heures.

L'écran de message d'alerte disparaît.


Vérification du journal des messages d'alerte

Vous pouvez vérifier le détail des messages d'alerte reçus.

1 Affichez l'écran <Alert Message Log>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Sélectionnez le message d'alerte d'urgence à vérifier.
- Toucher **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.
- Pour les opérations de l'écran de liste, référez-vous aussi à la page 14.

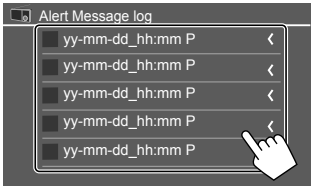

Le message sélectionné est affiché. Touchez **[Close]** pour fermer la fenêtre du message.

Pour la désactiver, touchez de nouveau **[Emergency Alert]**.

Radio (pour DMX8709S)

Écoute de la radio


Cet appareil vous alerte en cas d'urgence quand il reçoit un signal d'alarme d'une émission FM.

Choisissez [Radio] comme source.
Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



La dernière station que vous avez choisie est accordée et l'écran de commande de la source pour cette station apparaît.

Informations de lecture sur l'écran de commande de la source

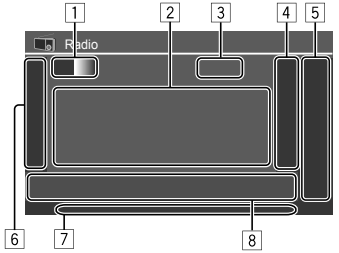

1 Sélectionne la bande (AM/FM1/FM2/FM3)
- Chaque fois que vous touchez **[FM]**, la bande FM change dans l'ordre FM1, FM2 et FM3.

2 Zone des informations relatives à la station
- Toucher **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.
- Toucher **[Radio Text]** permet de commuter entre **[Radio Text]**, **[Radio Text Plus]** et **[PTY]**.

3 Fréquence de la station actuelle

4 Affiche la liste des stations préréglées (page 27)
- Pour cacher la fenêtre, touchez **[>]**.

5 **[P1]** – **[P5]**
- (Touchez) Choisit une station préréglée.
- (Maintenir pressée) Prérègle la station actuelle.

6 Affiche/cache les autres touches de fonctionnement suivantes.

[AME ⇕]	(Maintenir pressée) Préréglez les stations automatiquement.
[MONO]	(Pour les stations FM) Met en service le mode monophonique pour obtenir une meilleure réception FM (l'effet stéréo sera perdu). L'indicateur MONO s'allume. • Pour désactiver, touchez de nouveau **[MONO]**.
[TI]	(Pour le stations FM RBDS) Met en service le mode d'attente de réception TI. • Quand TI est activé, l'appareil est prêt à commuter sur les informations routières si elles sont disponibles. L'indicateur TI s'allume en blanc. • Si l'indicateur TI s'allume en orange, accordez une autres station diffusant les signaux Radio Broadcast Data System. • L'ajustement du volume réalisé pour les informations routières est mémorisé automatiquement. • Pour désactiver, touchez de nouveau **[TI]**.

7 Indicateurs
- **TI** : S'allume en blanc lors de la réception d'informations routières, et s'allume en orange quand l'attente de réception TI est en mode d'attente.
- **ST** : S'allume lors de la réception d'une émission stéréo.
- **MONO** : S'allume quand vous forcez la réception de station en mode monophonique.
- **AUTO1/AUTO2/MANU** : Indicateur du mode de recherche

8 Touches de fonctionnement

[ıllı]	Affiche l'écran **<Equalizer>** (page 42).
[PTY]	(Pour le stations FM RBDS) Entrez en mode de recherche de PTY. ① Touchez **[PTY]**. ② Touchez longuement le code PTY que vous souhaitez rechercher. S'il y a une station diffusant un programme du code PTY que vous avez choisi, la station est accordée.
[SEEK]	Permet de choisir le mode de recherche pour **[I◄◄]/[►►I]**. • **AUTO1** (Réglage initial) : Recherche auto • **AUTO2** : Accordez les stations préréglées l'une après l'autre • **MANU** : Recherche manuel
[I◄◄]/[►►I]	Recherche une station. • La méthode de recherche diffère en fonction du réglage sélectionné **[SEEK]** (voir ci-dessus).


Préréglage des stations en mémoire

Vous pouvez prérégler cinq stations pour chaque bande AM et FM1/FM2/FM3.


Préréglage automatique — AME (Auto Memory)

1 Choisissez la bande.

Sur l'écran de commande de la source :




2 Démarrez AME.



Les stations locales avec les signaux les plus forts sont recherchées et mémorisées automatiquement.

Préréglage manuel

1 Choisissez la bande, puis accordez le station que vous souhaitez prérégler.
Sur l'écran de commande de la source :




2 Choisissez un numéro de préréglage à mémoriser.




La station sélectionnée à l'étape 1 est mémorisée sur le numéro préréglé **[P1]** à **[P5]** que vous avez sélectionné.

Sélection d'une station préréglée

1 Sélectionnez la bande, puis affichez la fenêtre de préréglage de la station.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez une station préréglée.

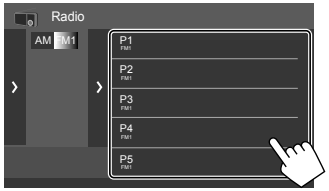

- Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.
- Vous pouvez aussi choisir un canal préréglé en touchant **[P1]** – **[P5]**.

Pour cacher la fenêtre : Touchez **[>]**.

SiriusXM® Satellite Radio

Seul SiriusXM® vous apporte plus de ce que vous aimez, en un seul endroit. Obtenez plus de 140 canaux, y compris de la musique sans pauses publicitaires, le meilleur du sport, les nouvelles, les discussions, les comédies et de les divertissements. Bienvenue dans le monde de la radio satellite. Un tuner SiriusXM Connect Vehicle et un abonnement sont nécessaires.
Pour plus d'informations, visitez <www.siriusxm.com>.

Connexion du tuner SiriusXM Connect Vehicle

Voir page 58.

Activation de l'abonnement

1 Vérifiez votre numéro d'identification radio.
Le numéro d'identification de SiriusXM Satellite Radio est nécessaire pour l'activation et peut être trouvé en accordant le canal 0 de même que sur l'étiquette qui se trouve sur le tuner SiriusXM Connect Vehicle et sur son emballage.
- Le numéro d'identification radio ne comprend pas les lettres I, O, S ou F.

2 Activez la suscription.
Pour les utilisateurs aux États-Unis :
- En ligne :
  Consultez le site <www.siriusxm.com/activatenow>
- Téléphone : Appelez le service client SiriusXM à 1-866-635-2349


Pour les utilisateurs au Canada :
- En ligne : Consultez le site <www.siriusxm.ca/activate>
- Téléphone : Appelez le service client XM au 1-888-539-7474

3 Confirmez l'activation.
Un message de confirmation apparaît. Touchez **[Return]**.

Écoute de SiriusXM® Satellite Radio


Choisissez [SiriusXM] comme source.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



Le dernier canal que vous avez choisi est accordé et l'écran de commande de la source pour ce canal apparaît.

Informations de lecture sur l'écran de commande de la source

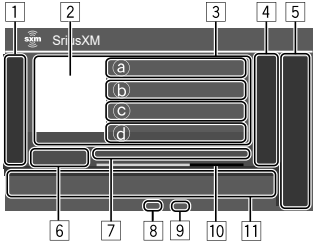

1 Affiche/cache les autres touches de fonctionnement suivantes

[MODE]	Affiche l'écran **<SiriusXM Mode>**.
[+]	(Maintenir pressée) Enregistre l'artiste actuel sur le contenu d'alerte.
[+]	(Maintenir pressée) Enregistre le morceau actuel sur le contenu d'alerte.
[ ]	Met en ou hors service l'alerte de contenu pour la circulation routière et météo.
[SEEK]	Modifie le mode de recherche pour **[CH▲]**/**[CH▼]**. • **SEEK1** (Réglage initial) : Passez à un autre canal disponible. • **SEEK2** : Passez à un autre canal préréglé.
[◄◄]/[►►]	Commande la lecture pendant la relecture du contenu.
[SCAN]	Démarre TuneScan™.
[Live]	Commute entre le mode de relecture et la diffusion en direct.
[Direct Channel]	Entrez le numéro de canal pour choisir un canal.
[•••]	Change la page de la fenêtre pour afficher les autres touches de fonctionnement.

2 Affiche les pochettes d'album pour la plupart des canaux musicaux SiriusXM (images en temps réel en cache pour le canal actuel seulement)

3 Zone des informations relatives à la station (canal)
- ⓐ Nom de canal
  Toucher [ ] change le contenu affiché en ⓑ, ⓒ et ⓓ comme suit.
- ⓑ Artiste ←→ Catégorie
- ⓒ Titre du morceau ←→ Description du canal
- ⓓ Informations ←→ Canal associé
- Toucher **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.

4 Affiche la fenêtre de canal préréglé (page 30)
- Pour cacher la fenêtre, touchez **[>]**.

5 **[P1]** – **[P5]**
- (Touchez) Choisit une canal préréglée.
- (Maintenir pressée) Prérègle le canal actuel.

6 Sélectionne la bande (SXM1/SXM2/SXM3/SXM4)
- Le numéro du canal sélectionné actuellement est affiché.

7 État de lecture et code temporel pour les données en mémoire tampon et le mode de relecture
- Le code temporel affiche le point de la mémoire cache que vous êtes en train d'écouter. (Eg. "–5:00" signifie que vous écoutez les données situées 5 minutes avant l'émission actuelle.)

8 Indicateur de force du signal SiriusXM

9 Indicateur du mode de recherche

10 Barre de durée de relecture pour le mode de relecture
- Gris : Capacité restante
- Bleu : Quantité du contenu en mémoire cache

11 Touches de fonctionnement

[ ]	Affiche l'écran **<Equalizer>** (page 42).
[ ]	Affiche l'écran **<Channel List>**.
[►II]	Démarre/met en pause la relecture du contenu.
[CH▲]/ [CH▼]	Pour sélectionner le canal. • Pour sélectionner tous les canaux, assurez-vous que **[SEEK1]** est sélectionné comme mode de recherche. • Pour sélectionner uniquement les canaux préréglés, assurez-vous que **[SEEK2]** est sélectionné comme mode de recherche.


Sélection d'un canal

Vous pouvez choisir le canal en entrant directement le numéro du canal ou en le choisissant dans la liste des canaux.


Sélection d'un canal directement

- Quand vous entrez le numéro d'un canal verrouillé par censure parentale (page 33), l'écran **<Parental Code Check>** apparaît. Entrez le code parental correct pour accéder au canal.

1 Affichez l'écran d'entrée <Direct Channel>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Entrez le numéro de canal (①), puis validez (②).

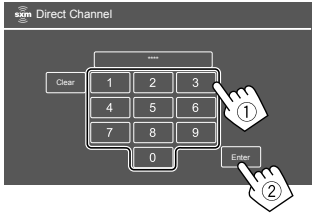


- Pour corriger une mauvaise entrée, touchez **[Clear]**.

Sélection d'un canal sur la liste

1 Affichez l'écran <Channel List>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez une catégorie (①), puis un canal (②).

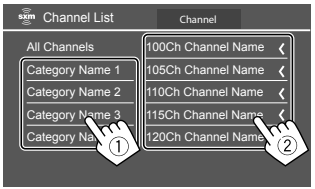


- Pour afficher la liste des canaux, touchez **[All Channels]**.
- Touchez la touche de modification de l'information au-dessus de la liste (**[Channel]/[Artist]/[Song Title]/[Info]**) pour changer la liste.

Préréglage des canaux en mémoire

Vous pouvez prérégler 5 canaux pour chaque bande.

1 Choisissez la bande, puis accordez le canal que vous souhaitez prérégler.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez un numéro de préréglage à mémoriser.




Le canal sélectionné à l'étape 1 est mémorisé sur le numéro préréglé **[P1]** à **[P5]** que vous avez sélectionné.

Sélection d'un canal préréglé

1 Sélectionnez la bande, puis affichez la fenêtre de préréglage du canal.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez un canal préréglé.

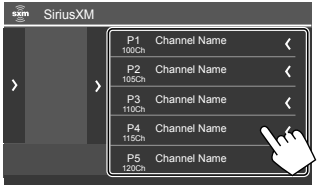

- Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.
- Vous pouvez aussi choisir un canal préréglé en touchant **[P1]** – **[P5]**.

Pour cacher la fenêtre : Touchez **[>]**.


- Vous pouvez aussi sélectionner les canaux préréglés en touchant **[CH▲]/[CH▼]** (page 28).

Relecture d'un contenu


Vous pouvez faire une pause, un retour arrière et relire le contenu du canal actuellement accordé.

- Le tuner SiriusXM Connect Vehicle met en cache de façon continue un maximum de 60 minutes de signal audio.
- Si vous changez le canal pendant la relecture, le contenu en mémoire tampon est perdu.
- Le code temporel est mis à jour toutes les secondes.

1 Affiche les touches de fonctionnement pour la relecture.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Réalisez les opérations de relecture.

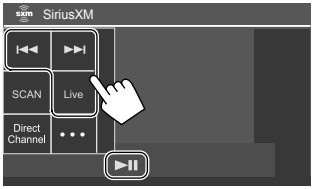

[►II]	Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.
[I◄◄]/[►►I]	Saute la plage actuelle. • Toucher **[I◄◄]** moins de 2 secondes après le début de la plage retourne à la plage précédente. • Toucher **[I◄◄]** après 2 secondes ou plus de la plage actuelle retourne au début de la plage.
	(Maintenir pressée) Recherche vers l'arrière/vers l'avant.
[Live]	Retourne à la position du direct (diffusion actuelle).

Fonctions SiriusXM Satellite Radio

SmartFavorites

(Disponible pour le SXV200 ou ultérieur)
Les canaux mémorisé de l'utilisateur (P1 à P5) sont reconnus comme canaux préférés intelligents (SmartFavorites). Le tuner SiriusXM Connect Vehicle met automatiquement en cache son contenu.
Quand vous syntonisez un canal préféré intelligent (SmartFavorites), vous pouvez revenir en arrière et relire 30 minutes maximum de n'importe quel contenu manqué : nouvelles, discussions, sport ou musique.

- Lorsque qu'un canal SmartFavorites est accordé, la pochette d'album de la chanson en cours de lecture apparaît à l'écran, si elle existe. Si elle n'est pas disponible, c'est le logo de la station, du canal, etc. qui apparaît.
- Si vous changez de bande, le contenu en mémoire tampon est annulé.

TuneStart™

Quand vous sélectionnez un canal SmartFavorites, vous pouvez écouter le morceau actuel à partir du début.

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :




2 Activez TuneStart.
Sur l'écran **<SiriusXM Mode>**, touchez ce qui suit :
<TuneStart> : [ON]

Pour désactiver TuneStart : Touchez **[OFF]** à l'étape 2.

TuneScan™

Vous pouvez obtenir un bref aperçu des morceaux que vous avez manqués sur chacun de des canaux de musique SmartFavorites et sur le canal de musique actuellement accordé.
Activez TuneScan pour démarrer le balayage des 6 premières secondes du contenu musical enregistré.

Démarres TuneScan.
Sur l'écran de commande de la source :



L'appareil démarre le balayage.
- L'icône ▶ s'affiche à l'écran lorsque TuneScan est activé.
- Pour sélectionner le contenu musical précédent/suivant, touchez **[I◄◄]** ou **[►►I]**.
- Pour terminer le balayage et continuer d'écouter le contenu musical actuel, touchez **[SCAN]**.
- Pour quitter le balayage, touchez longuement **[SCAN]**.

Alerte de contenu


L'appareil vous informe quand un contenu qui vous intéresse est reçu, comme de la musique, des informations sur une équipe sportive, la météo ou la circulation routière.
- Pour les opérations de l'écran de liste, référez-vous aussi à la page 14.

Enregistrement d'éléments pour l'alerte de contenu

Vous pouvez enregistrer vos artistes, morceaux ou équipes préférés. Un maximum de 50 contenus peuvent être enregistrés.

• Pour les artistes/morceaux
Lors de l'écoute de votre artiste/morceau préféré :

Sur l'écran de commande de la source :



Toucher les touches de fonctionnement permet de réaliser les actions suivantes :

[♟+]	(Maintenir pressée) Enregistre l'artiste du morceau actuel.
[♫+]	(Maintenir pressée) Enregistre le morceau actuel.


• Pour équipes

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Affichez l'écran <Alert Team Select>.
Sur l'écran **<SiriusXM Mode>**, touchez ce qui suit :
<Alert Team Select> : [Enter]

3 Sélectionnez la ligue (①) et l'équipe (②), puis enregistrez l'alerte de contenu (③).

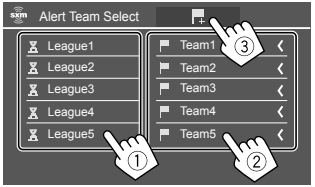

- Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.

Sélection d'éléments pour l'alerte de contenu

Vous pouvez sélectionner des éléments (artistes/morceaux/équipes) dans la liste, afin que cet appareil vous informe du début de la diffusion de l'élément sélectionné.


• **Pour les artistes/morceaux/équipes**

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Affichez l'écran <Content Alerts Contents Set>.
Sur l'écran **<SiriusXM Mode>**, touchez ce qui suit :
<Content Alerts Contents Set> : [SET]

3 Choisissez la catégorie (①), puis l'élément (②).

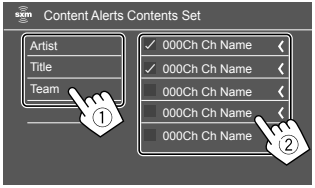

Un coche apparaît à coté de l'élément sélectionnée.
• Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.

Pour supprimer les éléments enregistrés : Touchez longuement l'élément que vous souhaitez supprimer à l'étape 2.
L'icône **[🗑]** et une coche apparaissent à coté de l'élément sélectionné. Touchez l'icône **[🗑]** pour supprimer.


Pour supprimer tous les contenus enregistrés : Touchez longuement **[All Clear ⇕]** pour **<Content Alerts Contents Set>** à l'étape 2.

• **Pour les informations sur la circulation routière et sur la météo**

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Sélectionnez la ville pour laquelle vous souhaitez recevoir des informations sur la circulation routière et sur la météo.

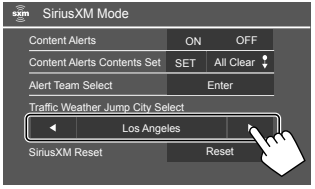

• Lorsque les bulletins de circulation et de météo commencent être diffusés, cet appareil commute automatiquement sur le canal qui diffuse les informations.

Activation d'une alerte de contenu

• **Pour les artistes/morceaux/équipes**

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :




2 Activation d'une alerte de contenu.
Sur l'écran **<SiriusXM Mode>** :
<Content Alerts> : [ON]

Pour désactiver les alertes de contenu : Touchez **[OFF]** à l'étape 2.

• **Pour les informations sur la circulation routière et sur la météo**

Assurez-vous que **<Content Alerts>** est réglé sur **[ON]**.
Sur l'écran de commande de la source :




Pour désactiver l'alerte de contenu : Touchez de nouveau **[ ]**.

Commutation sur votre contenu favori

• **Pour les artistes/morceaux/équipes**

Quand le contenu d'un artiste/morceau/équipe enregistré pour l'alerte de contenue est diffusé, un alerte apparaît sur l'écran.

Touchez **[Jump]**, puis sélectionnez l'élément pour sauter sur l'écran **<Content Alerts>**.

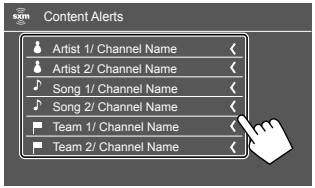

• Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.

• **Pour les informations sur la circulation routière et sur la météo**

Lors de la réception des informations de circulation routière et météo état pour la ville sélectionnée, l'appareil commute automatiquement le canal.

Réglage des restrictions de réception

Vous pouvez limiter l'accès aux canaux SiriusXM, comme par exemple ceux avec un contenu pour adultes.

Modification du code parental

- Le réglage initial est "0000".
- Changer le code ne change pas les réglages **<Parental Control>**/**<Parental Lock Channel Selection>**.

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.


Sur l'écran de commande de la source :



2 Affichez l'écran <Parental Code Check>.

Sur l'écran **<SiriusXM Mode>**, touchez ce qui suit : **<Parental Code> : [Change]**

3 Entrez le code initial à quatre chiffres (Réglage initial : 0000) (①), puis touchez [Enter] (②) pour valider.

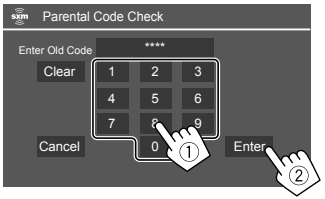

- Pour annuler la dernière entrée, touchez **[Clear]**.
- Pour annuler le code de réglage, touchez **[Cancel]**.

4 Entrez un nouveau nombre à quatre chiffres, puis touchez [Enter] pour valider.


5 Répétez l'étape 4 pour valider le nouveau code.

Mets en service le contrôle parental

Vous pouvez régler la fonction de contrôle parental pour verrouiller n'importe quel canaux SiriusXM ou verrouiller automatiquement tous les canaux classés comme "adulte" par SiriusXM.

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.

Sur l'écran de commande de la source :



2 Choisissez le mode souhaité pour <Parental Control>.

[OFF]	Mets hors service le contrôle parental.
[Mature]	Verrouille tous les canaux classés comme "adulte" par SiriusXM.
[User]	Verrouille les canaux sélectionnés. • Pour verrouiller les canaux, voir page 34.

3 Entrez le code parental pour valider votre choix.

Sélection du canal avec censure parentale

Cette option vous permet de sélectionner manuellement les canaux à verrouiller par la fonction de contrôle parental.

- Vous pouvez uniquement changer le réglage si **<Parental Control>** est réglé sur **[User]**.


1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Affichez l'écran <Parental Lock Channel Selection>.
Sur l'écran **<SiriusXM Mode>**, touchez ce qui suit :
<Parental Lock Channel Selection> : [SET]

3 Entrez le code parental.
L'écran **<Parental Lock Channel Selection>** apparaît.

4 Choisissez une catégorie (①), puis un canal (②).

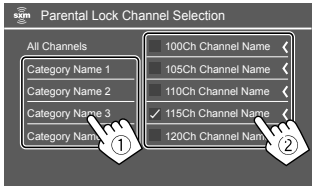

Un coche apparaît à coté du canal choisi.

- Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.
- Pour afficher la liste des canaux, choisissez **[All Channels]**.

5 Répétez l'étape 4 pour régler le verrou parental sur plusieurs canaux.

Désactivation de la censure parentale pour tous les canaux verrouillés : Sélectionnez **[All Clear]** pour **<Parental Lock Channel Selection>** à l'étape 1, puis entrez le code parental.

Saut des canaux indésirables


Si vous ne souhaitez pas recevoir certains canaux, vous pouvez les sauter.

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Affichez l'écran <Skip Channel Selection>.
Sur l'écran **<SiriusXM Mode>**, touchez ce qui suit :
<Skip Channel Selection> : [SET]

3 Choisissez une catégorie (①), puis un canal (②).

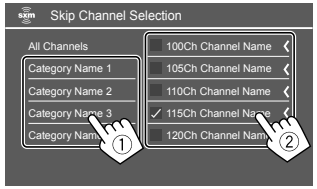

Un coche apparaît à coté du canal choisi.

- Pour afficher les détails sur l'élément, touchez **[<]**.
- Pour afficher la liste des canaux, choisissez **[All Channels]**.

4 Répétez l'étape 3 pour sauter plusieurs canaux.

Pour annuler le saut de canal pour tous les canaux sautés : Touchez longuement **[All Clear ⇕]** pour **<Skip Channel Selection>** à l'étape 2.

Réinitialisation des réglages de SiriusXM Satellite Radio

Vous pouvez réinitaliser les réglages de SiriusXM que vous avez fait et rétablir les réglages par défaut.

1 Affichez l'écran <SiriusXM Mode>.
Sur l'écran de commande de la source :



2 Réinitialisez les réglages.
Sur l'écran **<SiriusXM Mode>**, touchez longuement l'écran de la façon suivante :
<SiriusXM Reset> : [Reset ⇕]

Autre Appareil Extérieur

Périphériques HDMI/AV-IN

Connexion d'appareils extérieurs

Voir page 58.

Utilisation d'un périphérique HDMI

Lorsque vous utilisez le périphérique HDMI, vous ne pouvez pas utiliser Apple CarPlay sans fil et Android Auto sans fil.

Préparation :
- Sélectionnez **[HDMI]** pour le réglage **<Wireless/HDMI SETUP>** lors de l'utilisation du périphérique HDMI connecté aux prises HDMI (page 51).

1 Choisissez [HDMI] comme source.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



- Si **<Wireless/HDMI SETUP>** n'est pas réglé sur **[HDMI]**, l'écran de validation apparaît. Touchez **[HDMI]**, puis touchez **[OK]** sur l'écran de validation.

2 Mettez le périphérique HDMI connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.

Utilisation du périphérique AV-IN

Préparation :
- Sélectionnez **[AV-IN]** pour le réglage **<AV Input>** lors de la connexion d'un périphérique AV aux prises AV-IN (page 49).

1 Choisissez [AV-IN] comme source.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



- Lors de la sélection de **[Camera]** pour le réglage **<AV Input>** (page 49), vous ne pouvez pas choisir **[AV-IN]**.

2 Mettez l'appareil connecté sous tension et démarrez la lecture de la source.


Commandes du menu vidéo

Vous pouvez afficher le menu de commande vidéo tout en regardant la vidéo provenant des périphériques extérieurs.

Touchez la partie supérieure de l'écran.



L'écran **<Menu Control>** apparaît.

[Aspect]	Uniquement pour **[AV-IN]** : Affiche l'écran de réglage **<Aspect>**. • Touchez **[Aspect]** pour sélectionner le format de l'image. **<Full>** : Pour les images originales 16:9 Signal 4:3 Signal 16:9  **<Normal>** : Pour les images originales 4:3 Signal 4:3 Signal 16:9 
[Picture Adjust]	Affiche l'écran **<Screen Adjustment>** (page 48).

Caméras

Installez les caméras de vue (vendu séparément) dans la position appropriée en fonction des instructions fournies avec les caméras de vue.

Connexion d'une caméra avant/arrière (de recul)

Voir page 58.
- Pour utiliser la caméra de recul, la connexion du fil de marche arrière (REVERSE) est requise (page 59).
- Lors de la connexion de la caméra de vue avant/arrière, réglez les réglages **<Front Camera>** et **<Rear Camera>** correctement (pages 48 et 49).

Connexion d'une caméra aux prises AV-IN

Voir page 58.

- Lors de la connexion d'une caméra extérieure aux prises AV-IN, choisissez **[Camera]** pour le réglage **<AV Input>** (page 49).

Pour la caméra de vue arrière : L'écran de vue arrière apparaît quand vous déplacez le levier de vitesse en position de marche arrière (R) quand **<Rear Camera Interruption>** est réglé sur **[ON]** (page 49).

- Un message de précaution apparaît sur l'écran. Pour effacer le message d'avertissement, touchez l'écran.

Pour la caméra de vue avant : L'écran de vue avant apparaît quand vous déplacez le levier de vitesse dans une autre position que la marche arrière (R) quand **<Front Camera Interruption>** est réglé sur **[OFF]** (page 49).

Visionnement de la vue de la caméra

1 Affichez la vue de la caméra.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



L'écran de vue de la caméra de l'une des caméras connectées apparaît.

2 Changez la vue de la caméra.

Touchez la partie supérieure de l'écran montrée ci-dessous.



- Chaque fois que vous touchez l'écran, la vue de la caméra change entre la caméra avant, la caméra arrière et la caméra AV-IN.

Pour afficher la ligne guide de stationnement

(Uniquement pour la caméra arrière)

Touchez la zone montrée ci-dessous, ou réglez **<Parking Guidelines>** sur **[ON]** (page 49).



- Pour fermer les lignes guide de stationnement, touchez de nouveau la même zone.

Pour quitter l'écran de caméra

Appuyez sur la touche **HOME** sur le panneau du moniteur, ou touchez la zone montrée ci-dessous.



- Lorsque vous déplacez le levier de vitesse dans une autre position que la marche arrière (R), l'écran revient aussi à l'écran de la source de lecture précédente.

Utilisation d'un appareil extérieur via l'adaptateur ADS—Fonctions OEM

En connectant cet appareil au système de bus du véhicule en utilisant iDatalink (en vente dans le commerce), cet appareil peut accéder à la source radio satellite pour les véhicule et les informations pour véhicule peuvent être affichées sur cet appareil.

- Les écrans pouvant être affichés, les noms des touches et les noms des écrans varient en fonction du type de iDatalink connecté et du modèle de véhicule.
- Consultez le site <www.idatalink.com/> pour en savoir plus.

Connexion de l'adaptateur ADS


Voir page 58.

Utilisation d'un appareil extérieur via un adaptateur ADS

- Pour réglages d'utilisation d'un adaptateur ADS, reportez-vous à la page 51.

1 Choisissez "OEM Features" comme source.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



[Satellite Radio]	Affiche l'écran de commande de la source radio satellite fournie pour les véhicules.
[Media Player]	Affiche l'écran de commande de la source de lecteur multimédia fournie pour les véhicules.
[TEL]	Affiche l'écran de commande de la fonction mains libre Bluetooth fournie pour le véhicule.
[BT Streaming]	Affiche l'écran de commande de la fonction de diffusion de flux Bluetooth fournie pour le véhicule.
[Gauges]	Affiche les informations sur des instruments tels que le compteur de vitesse.
[Climate]	Affiche les informations sur le climatiseur du véhicule.
[Parking Assist]	Affiche les informations sur le capteur de distance de stationnement du véhicule.
[Vehicle Info]	Affiche les informations sur la pression des pneus du véhicule.
[Radar Detector]	Affiche les informations relatives au détecteur de radar.

2 Choisissez les informations souhaitées ou la source de lecture à reproduire.

- Lorsque vous choisissez la source de lecture, mettez sous tension le périphérique connecté et lancez la lecture de la source.

Périphérique Bluetooth®

Vous pouvez utiliser le téléphone portable et le lecteur audio portable connectés par Bluetooth.

- Lorsque vous utilisez Apple CarPlay, Android Auto ou USB Mirroring, utilisez leurs fonctions pour les téléphones mains libres et la lecture audio. (Le périphérique Bluetooth actuellement connecté est déconnecté lorsqu'un iPhone avec Apple CarPlay ou un appareil Android avec Android Auto est connecté.)


Remarque

- Pendant que vous conduisez, ne réalisez pas d'opérations compliquées telles que la composition d'un numéro, l'utilisation du répertoire téléphonique, etc. Pour réaliser ces opérations, arrêtez votre voiture dans un endroit sûr.
- Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez mettre en service la fonction Bluetooth du périphérique.
- Il se peut que certains périphériques Bluetooth ne puissent pas être utilisés avec cet appareil en fonction de la version Bluetooth du périphérique.
- Quand un téléphone mobile Bluetooth est connecté, la force du signal et le niveau de la batterie sont affichés lorsque l'information est acquise à partir du périphérique.
- Si votre téléphone portable prend en charge le PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique), vous pouvez afficher les éléments suivants sur le panneau tactile quand le téléphone portable est connecté.
  – Répertoire téléphonique
  – Appels passées, appels reçus et appels manqués (100 entrées en tout)
- Deux périphériques pour le téléphone portable Bluetooth et un pour l'audio Bluetooth peuvent être connectés en même temps.
  Cependant, quand **[Bluetooth Audio]** est sélectionné comme source, vous pouvez vous connecter à cinq périphériques audio Bluetooth et commuter parmi ces cinq périphériques.

Téléphone portable Bluetooth

Lorsqu'un appel arrive, cet appareil passe automatiquement en mode **[TEL]**, et quand il est terminé, il retourne sur la source précédente.

Quand un appel arrive...

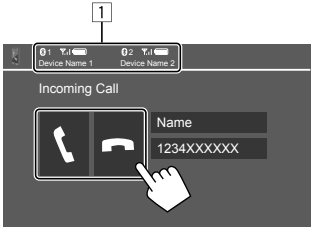

1 Informations sur l'appareil téléphonique
- Le téléphone mains libres 1 ou 2 est mis en valeur pour indiquer quel téléphone sonne lorsqu'un appel arrive.

Toucher les touches de fonctionnement permet de réaliser les actions suivantes :

[ ]	Répond à un appel.
[ ]	Refuser un appel.

- Les informations sur l'appel sont affichées si elles peuvent être obtenues.
- Le téléphone ne peut pas être utilisé lorsque l'image de n'importe quelle caméra est affichée.

Pendant un appel...



Toucher les touches de fonctionnement permet de réaliser les actions suivantes :


[ ]	Termine un appel.
[ ]/ [ ]	Commute entre le mode mains libres et le mode téléphone.
[DTMF]	Entre en mode DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Vous pouvez envoyer un texte en utilisant le clavier.
NR LEVEL [–] / [+]	Ajuste du niveau de réduction de bruit. (–5 à 5)
EC LEVEL [–] / [+]	Ajuste le niveau de volume d'écho. (–5 à 5)
MIC LEVEL [–] / [+]	Ajuste le niveau de volume du microphone. (–10 à 10)

- Appuyez sur les touches VOL ▲/▼ sur le panneau du moniteur pour régler le volume d'appel de l'oreillette.


Pour faire un appel

1 Affichez l'écran de commande du téléphone.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :




2 Choisissez quel téléphone utiliser si deux téléphones portables sont connectés.

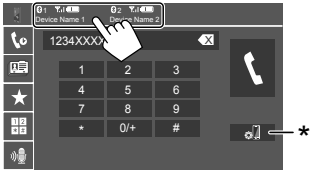

Le périphérique actif est mis en valeur.

* Affiche l'écran <Connections SETUP> (page 11).

3 Choisissez une méthode pour passer un appel (1 – 5).

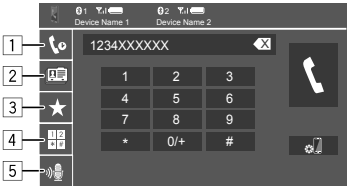


1 À partir de l'historique des appels* (appels manqués/appels reçus/appels passés)
2 À partir du répertoire téléphonique*
3 À partir de la liste des préréglages
4 Utilisez l'entrée directe de numéro
5 Utilisez la composition vocale

* Utilisable uniquement pour les téléphones portables compatibles avec le profile PBAP (Profil d'accès au répertoire téléphonique).

4 Sélectionnez un contact (①), puis passez un appel (②).

- **Quand l'élément 1, 2 ou 3 est sélectionné à l'étape 2 :**

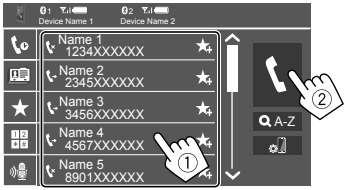

Pour utiliser la recherche alphabétique dans le répertoire téléphonique

① Touchez **[A-Z]**.
② Touchez la première lettre que vous souhaitez rechercher sur le clavier.
Pour rechercher un nombre, touchez **[1,2,3...]**.
③ Sélectionnez le contact souhaité dans la liste.

Résultats de recherche du répertoire téléphonique:

Les réglages "ordre de tri", "ordre d'affichage" ou tout autre réglage équivalent du téléphone peuvent affecter et afficher des résultats de recherche différents (affichage de page).

Pour afficher les autres numéros de téléphone du même contact


Vous pouvez mémoriser un maximum de dix numéros de téléphones par contact.

① Touchez **[>]**.

② Sélectionnez le contact souhaité dans la liste.

• **Quand l'élément 4 est sélectionné à l'étape 3 :**

Sélectionnez le numéro de téléphone (①), puis passez un appel (②).

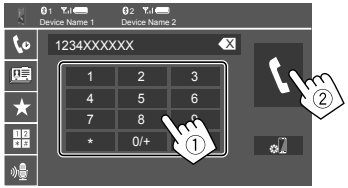

• Pour entrer "+", touchez longuement **[0/+]**.

• Pour supprimer la dernière entrée, touchez **[⌫]**.

• **Quand l'élément 5 est sélectionné à l'étape 3 :**

Dites le nom de la personne que vous souhaitez appeler.

• Disponible uniquement quand le téléphone portable connecté possède un système de reconnaissance vocale.

• Si l'appareil ne peut pas trouver la cible, "Please speak into the microphone" apparaît. Touchez **[Start]**, puis dites de nouveau le nom.


• Pour annuler la composition vocale, touchez **[Cancel]**.

Préréglage de numéros de téléphone


Vous pouvez prérégler un maximum de 5 numéros de téléphone.

1 Affichez l'écran de commande du téléphone.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :




2 Choisissez quel téléphone utiliser si deux téléphones portables sont connectés.

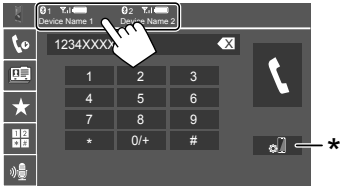


Le périphérique actif est mis en valeur.

* Affiche l'écran <Connections SETUP> (page 11).

3 Sélectionnez l'historique des appels ou le répertoire téléphonique (①), puis sélectionnez un contact (②) à préréglé.

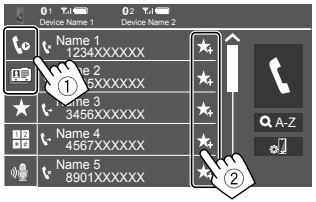

4 Choisissez un numéro de préréglage à mémoriser.

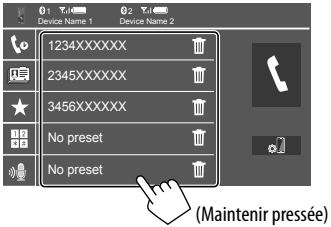

Pour supprimer le contact du numéro préréglé :

Touchez **[🗑]** à côté du contact sur la liste des préréglages.

Réglages d'un téléphones portables Bluetooth

Vous pouvez changer divers réglages d'utilisation des périphériques Bluetooth sur l'écran **<TEL SETUP>**.

1 Affichez l'écran <TEL SETUP>.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit : **[System]** → **<Connections SETUP> : [Enter]** → **<TEL SETUP> : [Enter]**.

Sur l'écran **<TEL SETUP>**, vous pouvez modifier et vérifier les réglages suivants.

2 Faites les réglages.

<Auto Response>
- **ON** : L'appareil répond automatiquement aux appels entrant en 5 secondes.
- **OFF** (Réglage initial) : L'appareil ne répond pas automatiquement aux appels entrant. Répondez aux appels manuellement.

<Auto Pairing>
- **ON** (Réglage initial) : Les périphériques Bluetooth sont appariés automatiquement.
  – Pour les iPhone avec Apple CarPlay et les périphériques Android avec Android Auto: quand le périphérique est connecté via USB, il est apparié automatiquement quel que soit ce réglage
- **OFF** : Annulation (non disponible)..


<Auto Connect>
- **ON** (Réglage initial) : La connexion est établie automatiquement avec le périphérique Bluetooth déjà enregistré quand l'appareil est mis sous tension.
- **OFF** : Annulation.

<Bluetooth HF/Audio>
Choisissez les enceintes utilisés pour les téléphones portables Bluetooth et les lecteurs audio Bluetooth.
- **Front Only** : Enceintes avant uniquement.
- **All** (Réglage initial) : Toutes les enceintes.


Lecteur audio Bluetooth

Choisissez [Bluetooth Audio] comme source.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



L'écran **<Bluetooth Audio>** est affiché.

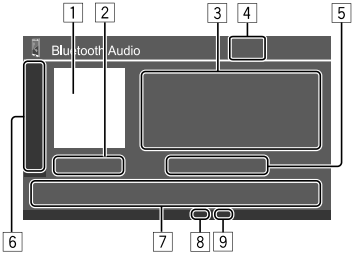

1 L'image de la pochette (illustration) apparaît s'il y en a une.
2 Durée de lecture/état de lecture
3 Données de balise* (titre du fichier actuelle/nom de l'artiste/titre de l'album)
- Appuyer sur **[<]** fait défiler le texte si tout le texte n'apparaît pas.

4 La force du signal et le niveau de la batterie (Apparaît uniquement quand les informations sont acquises à partir du périphérique.)
5 Nom du périphérique
- Toucher le nom du périphérique affiche l'écran **<KENWOOD Music Mix>** (page 41).

6 Affiche/cache les autres touches de fonctionnement disponibles

[ ]	Choisit le mode de lecture aléatoire.
[ ]	Permet de choisir le mode de lecture répétée en touchant répétitivement.
[ ]	Affiche l'écran **<Connections SETUP>** (page 11).

7 Touches de fonctionnement

[ ]	Affiche l'écran **<Equalizer>** (page 42).
[ ]	Affiche la liste des catégories.
[◄◄]/[►►]	• (Toucher) Choisit un fichier. • (Maintenir pressée) Recherche vers l'arrière/vers l'avant.
[►]	Démarre la lecture.
[❚❚]	Met la lecture en pause.

8 Indicateur de mode de lecture répétée
9 Indicateur de mode de lecture aléatoire

* Disponible uniquement pour les périphériques compatibles avec AVRCP 1.3.

Sélection d'un fichier audio à partir du menu

1 Affichez le menu audio.


Sur l'écran de commande de la source :

[🔍]



2 Choisissez une catégorie (①), puis sélectionnez l'élément souhaité (②).


- Pour les opérations de l'écran de liste, référez-vous aussi à la page 14.

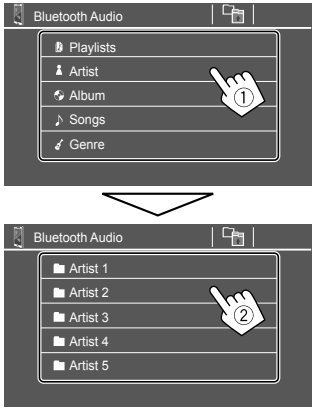

Sélectionnez un élément dans chaque niveau jusqu'à ce que vous atteignez et sélectionnez le fichier souhaité.

KENWOOD Music Mix

Vous pouvez connecter cinq périphériques audio Bluetooth maximum en même temps. Vous pouvez commuter facilement entre les cinq périphériques en lisant de la musique à partir du périphérique.

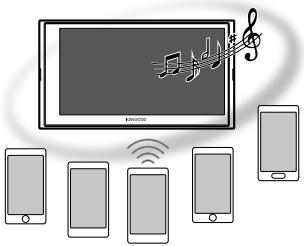


1 Affichez la liste des périphériques pour KENWOOD Music Mix.

Sur l'écran de commande de la source :


[(Nom de périphérique)]



La liste des périphériques enregistrés est affichée.

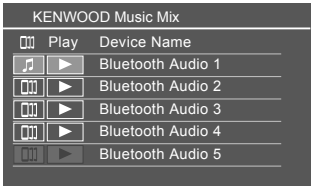

2 Sélectionnez le périphérique (①) et démarre la lecture (②).

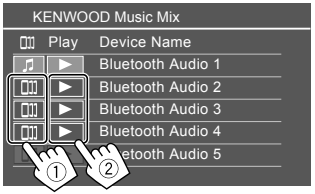

Le périphérique choisi démarre la lecture.

Signification des icônes et de leurs couleurs :

Icône	Signification
	Périphérique utilisé actuellement pour **<Bluetooth Audio>**. • Touchez pour afficher l'écran **<Device List>** (page 9).
 *	Périphériques prêts pour KENWOOD Music Mix. • Touchez pour choisir le périphérique de lecture.
 *	Touchez pour démarrer la lecture sur le périphérique choisi. • Lorsque la lecture démarre, le fond de l'icône devient bleu.

* Lorsque l'icône et la couleur de fond sont en gris, le périphérique n'est pas disponible.

Réglages


Réglages audio

1 Affichez l'écran <Audio>.

Sur l'écran de sélection de source/option (page 12) :

[⚙]

Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit : **[Audio]** (①) → **[Enter]** pour l'élément que vous ajustez (②).

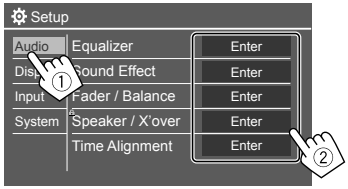

2 Ajustement de l'élément.


Les réglages **<Audio>** ne sont pas ajustables ;
- Quand l'appareil est en mode d'attente (STANDBY).
- Quand un téléphone Bluetooth est utilisé (passer ou recevoir un appel, pendant un appel, ou pendant une composition vocale).
- Lorsque Apple CarPlay ou Android Auto est utilisé pour les appels téléphoniques.

<Equalizer>

Les ajustements suivantes sont mémorisés pour chaque source jusqu'à ce que vous ajustiez de nouveau le son.

Sélection d'un mode sonore préréglé

Sélectionnez un mode sonore préréglé sur l'écran **<Equalizer>** (①).
- **Pops/Easy/Top40/Jazz/Powerful/Rock/Flat** (Réglage initial)**/Bass Boost/User1/User2/User3/User4**

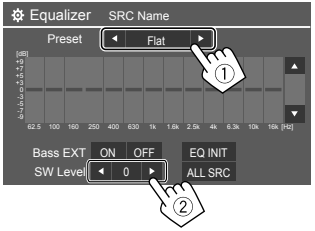

<SW Level>


Ajuste le niveau du caisson de grave (②).
- Non ajustable quand **<None>** est sélectionné pour le caisson de grave sur l'écran **<Speaker Select>** (page 44).
- **–50** à **+10** (Réglage initial : 0)

Pour appliquer l'égaliseur ajusté à toutes les sources de lecture, touchez **[ALL SRC]**, puis touchez **[OK]** pour valider.

Mémorisez vos propres ajustements sonores

1 Sélectionnez l'un des modes utilisateur (User1 – User4) pour y enregistrer votre réglage.

2 Sélectionnez une bande (①) et ajustez le niveau (②), puis ajustez le son (③).

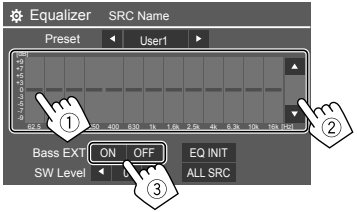

- Répétez les étapes ① et ② pour ajuster le niveau des autres bandes. Finalement, ajustez les éléments suivants.

<Bass EXT>

Met en/hors service les graves.
- **ON**/**OFF** (Réglage initial)

Pour annuler l'ajustement, touchez **[EQ INIT]**.

- Une fois l'écran d'ajustement fermé, votre ajustement est mémorisé.

<Sound Effect>

Ajustez l'effet sonore.

<Loudness>
Ajuste le loudness.
• **OFF** (Réglage initial)/**Low**/**High**

<Bass Boost>
Sélectionne le niveau d'accentuation des graves.
• **OFF** (Réglage initial)/**Level 1**/**Level 2**/**Level 3**

<Drive Equalizer>
Réduit le bruit de la conduite en augmentant la bande passante.
• **OFF** (Réglage initial)/**ON**

<Space Enhancer>
Accentue virtuellement l'espace sonore en utilisant le système de processeur de signal numérique (DSP) (sauf pour Radio numérique et Radio).
Choisissez le niveau d'accentuation.
• **OFF** (Réglage initial)/**Small**/**Medium**/**Large**

<Supreme>
Compense la perte de son lors du processus de compression audio (sauf pour les signaux analogiques).
• **OFF**/**ON** (Réglage initial)

<Realizer>
Rend virtuellement le son plus réaliste en utilisant le système de processeur de signal numérique (DSP).
Sélection du niveau sonore.
• **OFF** (Réglage initial)/**Level 1**/**Level 2**/**Level 3**

<Stage EQ>
Déplace le centre du son vers le bas ou le haut.
Sélectionnez la hauteur.
• **OFF** (Réglage initial)/**Low**/**Middle**/**High**

<Fader/Balance>

Touchez **[▲]**/**[▼]**/**[◀]**/**[▶]** ou faites glisser la marque pour ajuster.

<Fader>
Quand **<X'over Network>** est réglé sur **[2 way]**, vous pouvez ajuster la balance de sortie des enceintes avant et arrière.
• **F15** à **R15** (Réglage initial : **0**)

<Balance>
Ajuste la balance de sortie gauche-droite des enceintes.
• **L15** à **R15** (Réglage initial : **0**)

Pour annuler l'ajustement : Touchez **[Center]**.

<Speaker/X'over>

Préparation :
Avant de réaliser les ajustement pour **<Speaker/X'over>**, sélectionnez le mode de réseau de transition approprié en fonction du système d'enceintes (système d'enceinte à 2 voies ou système d'enceinte à 3 voies).

1 Mettez l'appareil en mode d'attente.

Sur l'écran d'accueil (page 3), touchez ce qui suit :



2 Affichez l'écran <X'over Network>.

Appuyez sur la touche **VOL ▼** du panneau du moniteur et touchez en même temps la partie supérieure droite de l'écran tactile :



3 Sélectionnez le mode de réseau de transition.


[2 way]	Sélectionnez ce réglage quand un système d'enceintes à 2 voies est utilisé (avant/arrière/subwoofer).
[3 way]	Sélectionnez ce réglage quand un système d'enceintes à 3 voies est utilisé (aigus/médiums/subwoofer).

Un message de confirmation apparaît. Touchez **[Yes]**.

Maintenant, vous pouvez ajuster les réglages <Speaker/X'over>.


1 Affichez les écrans <Setup> → <Audio> → <Speaker/X'over> (page 42).

2 Sélectionnez un type de voiture (①), sélectionnez l'emplacement des enceintes (②)*, puis affichez l'écran <Speaker Select> (③).

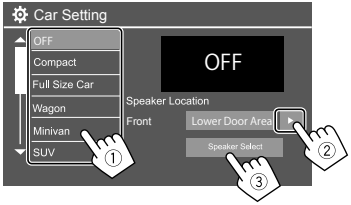

* <Speaker Location> est disponible uniquement quand <X'over Network> est réglé sur [2 way].
<Speaker Location> pour les enceintes arrière est disponible uniquement quand les enceintes arrière sont sélectionnées pour <Speaker Select>.


3 Sélectionnez le type d'enceinte (①), sélectionnez la taille de l'enceinte sélectionnée (②), puis affichez l'écran <X'over> (③).

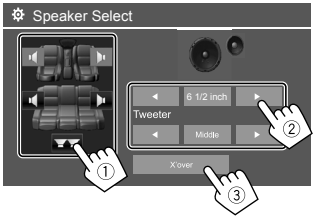

- Si aucune enceinte n'est sélectionnée, **[None]**.
- Lors du réglage des enceintes avant, sélectionnez la taille d'enceinte pour **<Tweeter>**.

4 Ajustez la fréquence de croisement de l'enceinte sélectionnée.

- Les éléments ajustables varient en fonction du type d'enceinte sélectionné/taille de l'enceinte/ réglages de transition.

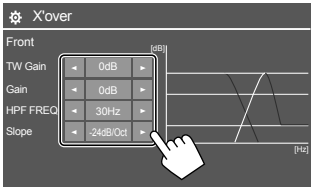

Eg. lors de l'ajustement de **<X'over>** pour les enceintes avant

<Gain>/<TW Gain>
Ajuste le niveau de sortie de l'enceinte respective.

<HPF FREQ>/<LPF FREQ>
Ajuste la fréquence de croisement de l'enceinte respective.

<Slope>
Ajuste la pente de croisement de l'enceinte respective.

<Phase>
Choisit la phase pour le enceinte.

<Time Alignment>


Ce réglage améliore le champ sonore pour les sièges que vous sélectionnez.

<Position>
Vous pouvez choisir **<Listening Position>** ou **<Front Focus>** sur l'écran. Vous ne pouvez pas utiliser les deux réglages en même temps.

<Listening Position>
Ce réglage est utilisé à la fois pour le système d'enceintes à 2 voies et le système d'enceintes à 3 voies.


1 Spécifiez votre position d'écoute préférée.

① Touchez **[Listening Position]**.
② Sélectionnez la position d'écoute – **[All]** (Réglage initial), **[Front L]**, **[Front R]** ou **[Front All]*.**
③ Touchez **[Adjust]**.

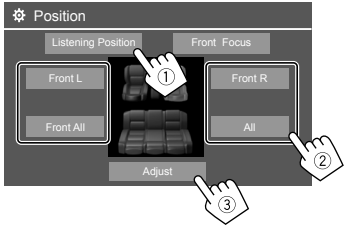


* [Front All] peut être sélectionné uniquement quand <X'over Network> est réglé sur [2 way].

2 Touchez [Distance] (①), puis entrez la distance de votre position d'écoute jusqu'à chaque enceinte (②).

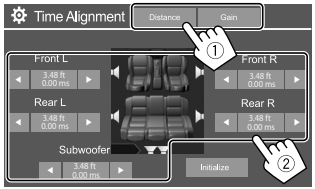


3 Touchez [Gain] (①), puis ajustez le niveau sonore de chaque enceinte (②).

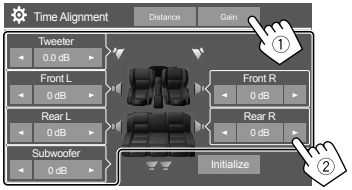

Pour initialiser la valeur du réglage : Touchez **[Initialize]**.

Détermination de l'ajustement du temps de retard
Si vous spécifiez la distance à partir du centre de votre position d'écoute pour toutes les enceintes, la temporisation est calculée automatiquement et réglée.

Eg. Quand **[Front All]** est sélectionné comme position d'écoute

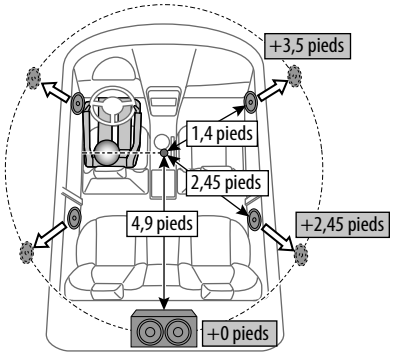


<Front Focus>
Lorsque vous sélectionnez le système d'enceintes à 2 voies, vous pouvez utiliser ce réglage, qui vous permet de focaliser la localisation du son imaginaire pour le siège que vous sélectionnez.


1 Sélectionnez la position d'écoute.

① Touche **[Front Focus]**.
② Sélectionnez **[Front L]**, **[Front R]**, **[Front All (Priority L)]**, **[Front All (Priority R)]**, **[All (Priority L)]** ou **[All (Priority R)].**
- "Priority" signifie vers quelles sièges (gauche ou droite) la localisation du son a tendance à être décalée.

③ Touchez **[Adjust]**.

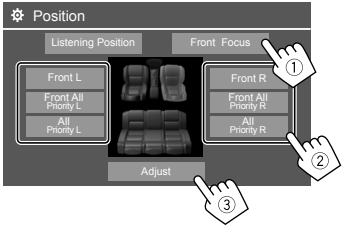


2 Touchez [Distance] (①), puis ajustez les réglages suivants (②).

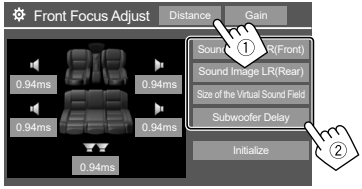

[Sound Image LR (Front)]	Localise l'image sonore devant les sièges avant, et ajuste la balance. • Vous pouvez mettre en sourdine les sons des enceintes arrière et du caisson de grave.
[Sound Image LR (Rear)]	Localise l'image sonore devant les sièges arrière, et ajuste la balance.
[Size of the Virtual Sound Field]	Ajuste le champ sonore virtuel sur la taille de champ souhaitée. • Si l'image sonore sort de la position avant, ajustez **[Sound Image LR (Front)]**/ **[Sound Image LR (Rear)]**.
[Subwoofer Delay]	Ajuste le temps de retard du son du caisson de grave.

• Pour fermer et terminer le réglage du paramètre, touchez **[Close]**.

3 Touchez [Gain] (①), puis ajustez le niveau sonore de chaque enceinte (②).

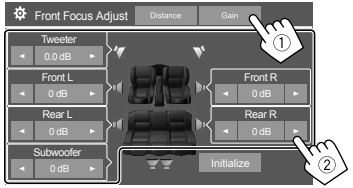

Pour initialiser la valeur du réglage : Touchez **[Initialize]**.

<Volume Offset>


Ajustez et mémorisez automatiquement le niveau de volume pour chaque source.
Le niveau de volume augmente ou diminue automatiquement quand vous changez la source.
• **–5** à **+5** (Réglage initial : **0**)

Réglages d'affichage

1 Affichez l'écran <Display>.
Sur l'écran de sélection de source/option (page 12) :



Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit : **[Display]** (①) → **[Enter]** pour l'élément que vous ajustez ou le réglage approprié pour l'élément (②).

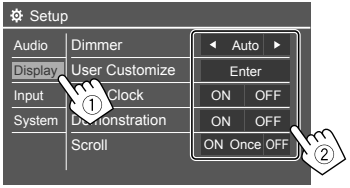

2 Ajustez l'élément si des étapes supplémentaires sont nécessaires.
Reportez-vous aux explications respectives qui suivent.


<Dimmer>

• **Auto** (Réglage initial) : Assombrit l'écran et l'éclairage des touches quand vous allumez les feux de la voiture.
– La connexion du fil ILLUMI est requise (page 59).
• **ON** : Met en service le gradateur.
• **OFF** : Met hors service le gradateur.

<User Customize>


Vous pouvez changer les éléments suivants.
- Image de fond de l'écran d'accueil
- Affichez le fond en utilisant le fichier d'image fixe de votre choix (JPEG/24 bit BMP/PNG)
- Couleur d'éclairage des touches du panneau du moniteur
- Modèle d'affichage de l'écran d'accueil

<Background> : Change l'image de fond de l'écran d'accueil.

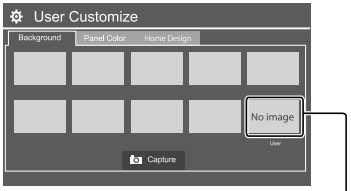

Pour mémoriser votre propre image dans <User>


<Panel Color> : Change la couleur d'éclairage des touches du panneau du moniteur.

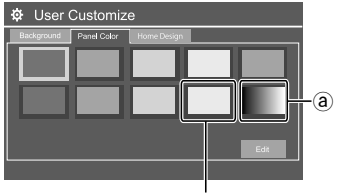

Pour mémoriser votre propre couleur d'éclairage dans le rectangle de couleur blanche.

- Vous pouvez ajuster la couleur d'éclairage par vous même. Touchez le carré de couleur blanche, puis **[Edit]** pour afficher l'écran d'ajustement de la couleur d'éclairage, puis sélectionnez le réglage du gradateur et ajustez la couleur. Le réglage est sauvegardé dans le rectangle de couleur blanche.
- Choisir ⓐ change la couleur d'éclairage graduellement.

<Home Design> : Change le motif d'affichage de l'écran d'accueil.

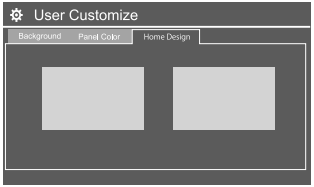

Pour mémoriser votre propre scène pour <Background>

Lors de l'utilisation d'un fichier d'image, assurez-vous que sa résolution est de 800 x 480 pixels.

- Vous ne pouvez pas capturer un contenu protégé par des droits d'auteur et des images.
- La couleur de l'image capturée peut paraître différente de celle de la scène réelle.

1 Lors de la lecture d'un diaporama, affichez l'écran <User Customize>.

① Appuyez sur la touche **HOME** sur le panneau du moniteur. L'écran d'accueil est affiché.
② Touchez **[ ]**, puis **[ ]**.
L'écran **<Setup>** est affiché.
③ Puis, sur l'écran **<Setup>**, touche ce qui suit :
[Display] → <User Customize> : [Enter]

2 Affichez l'écran <Background>, puis touchez [Capture].

L'image fixe actuelle s'affiche sur l'écran.

[▌►]	Passe à l'image fixe suivante.

3 Touchez [Capture] pour capturer l'image.

Un message de confirmation apparaît. Touchez **[Yes]** pour mémoriser l'image capturée dans **[User]**. (L'image existante est remplacée par la nouvelle.)
- Pour retourner à l'écran précédent, touchez **[No]**.
- Pour annuler la capture, touchez **[Cancel]**.

<OSD Clock>

- **ON** (Réglage initial) : Affiche l'horloge pendant que l'écran est coupé ou qu'une source vidéo est reproduite.
- **OFF** : Annulation.

<Demonstration>

- **ON** (Réglage initial) : Met en service la démonstration des affichages.
- **OFF** : Hors service la démonstration des affichages.

<Scroll>


- **ON** (Réglage initial) : Fait défiler les informations affichées répétitivement.
- **Once** : Fait défiler une fois les informations affichées.
- **OFF** : Annulation.

Touche **[<]** permet de faire défiler le texte quel que soit le réglage.

<Home Customize>

Change les sources de lecture à afficher sur l'écran d'accueil (page 3).

1 Sélectionnez la source à remplacer (①), puis sélectionnez la nouvelle source (②) à afficher sur l'écran d'accueil.

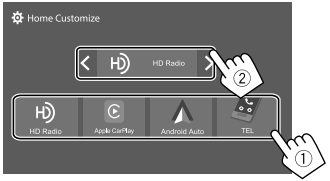

Eg. Écran de personnalisation de l'accueil pour DMX809S

2 Répétez l'étape 1 pour remplacer les autres sources de lecture.

<Screen Adjustment>

Réglez les éléments suivants relatifs à l'écran.
Sélectionnez **[DIM ON]** (gradateur activé) ou **[DIM OFF]** (gradateur désactivé), puis changez les réglages suivants :

<Contrast>
Ajuste le contraste.
- **–10** à **+10** (Réglage initial : **0** pour le gradateur activé et désactivé)

<Bright>
Ajuste la luminosité.
- **–15** à **+15** (Réglage initial : **0** quand le gradateur est en service, **+15** quand le gradateur est hors service)

<Color>
Ajuste la couleur.
- **–10** à **+10** (Réglage initial : **0** pour le gradateur activé et désactivé)

<Tint>
Ajuste la teinte.
- **–10** à **+10** (Réglage initial : **0** pour le gradateur activé et désactivé)

<Viewing Angle>


Sélectionnez l'angle de vue du moniteur pour rendre l'image sur l'écran plus facile à voir.
- **Under 0°** (Réglage initial)/**5°**/**10°**/**15°**/**20°**

Réglages d'entrée

1 Affichez l'écran <Input>.
Sur l'écran de sélection de source/option (page 12) :



Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit : **[Input]** (①) → **[Enter]** pour l'élément que vous ajustez ou le réglage approprié pour l'élément ((②).

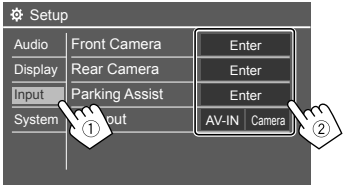

2 Ajustez l'élément si des étapes supplémentaires sont nécessaires.
Reportez-vous aux explications respectives qui suivent.

<Front Camera>

Configure les réglages de la caméra de vue avant.

<Front Camera>
- **ON** : Choisissez ce réglage quand la caméra de vue avant est connectée.
- **OFF** (Réglage initial) : Choisissez ce réglage quand aucune caméra de vue avant n'est connectée.

<Front Camera Interruption>
Lorsque vous changez de vitesse pour passer de la position de marche arrière (R) à une autre position, l'écran de vue passe automatiquement à l'écran de vue avant et y reste pendant la période de temps préréglée.
- Peut être choisi quand **<Front Camera>** et **<Rear Camera Interruption>** est réglé sur **[ON]**.
- **5 Sec/10 Sec/15 Sec/20 Sec**.
- **OFF** (Réglage initial) : Non utilisé.


<Rear Camera>

Configure les réglages de la caméra de recul.

<Rear Camera Interruption>
- **ON** (Réglage initial) : Affiche l'image de la caméra de recul quand vous placez le levier de vitesse en position marche arrière (R).
  – Un message de précaution apparaît sur l'écran. Pour effacer le message d'avertissement, touchez l'écran.
- **OFF** : Choisissez ce réglage quand aucune caméra de vue arrière est n'est connectée.

<Parking Guidelines>
- **ON** (Réglage initial) : Affiche les lignes de guidage de stationnement.
- **OFF** : Cache les lignes de guidage de stationnement.

<Guidelines Setup>
Ajustez les guides de guidage de stationnement en fonction de la taille de la voiture, de l'espace de stationnement, etc.
Lors de l'ajustement des lignes de guidage de stationnement, assurez-vous d'utiliser le frein de stationnement pour éviter que la voiture bouge.
Sélectionnez la marque ✣ (①), puis ajustez la position de la marque ✣ sélectionnée (②).

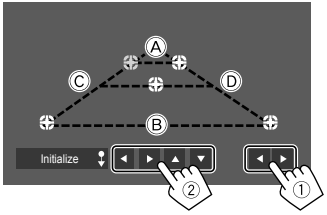

Assurez-vous que Ⓐ et Ⓑ parallèle horizontalement, et que Ⓒ et Ⓓ ont la même longueur.
- Touchez longuement **[Initialize ✣]** pendant 2 secondes pour régler toutes les marques sur la position initiale par défaut.

<Reverse with ATT>
- **ON** (Réglage initial) : Le son est atténué lorsque le levier de vitesse est mis en position de marche arrière (R).
- **OFF** : Non utilisé.

<Parking Assist>

Configure les réglages pour l'utilisation de l'adaptateur ADS.

<Parking Assist Display>
Quand un adaptateur ADS est connecté, vous pouvez afficher les informations sur les obstacles autour de la voiture.
- **ON** : L'information est toujours affichée.
- **Dyn.** (Réglage initial) : L'information est affichée quand le capteur détecte des obstacles.
- **OFF** : Annulation.

<Parking Assist Position>
Sélectionnez où l'information sur les obstacles est affichée sur l'écran.
- **Left**/**Right** (Réglage initial)

<AV Input>

Sélectionnez l'utilisation de la prise d'entrée AV-IN (ajustable uniquement en mode de veille (page 4)).

- **AV-IN** (Réglage initial) : Choisissez ce réglage quand un périphérique AV est connecté.
  Pour voir le périphérique connecté, choisissez **[AV-IN]** sur l'écran de sélection de source/option.
- **Camera** : Choisissez ce réglage pour voir la vue de la caméra connectée.
  Pour voir la vue de la caméra, choisissez **[Camera]** sur l'écran de sélection de source/option.


Réglages système

1 Affichez l'écran <System>.

Sur l'écran de sélection de source/option (page 12) :

[⚙]

Puis, sur l'écran **<Setup>**, touchez ce qui suit : **[System]** (①) → **[Enter]** pour l'élément que vous ajustez ou le réglage approprié pour l'élément (②).

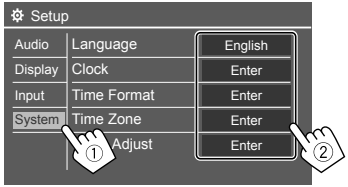

2 Ajustez l'élément si des étapes supplémentaires sont nécessaires.

Reportez-vous aux explications respectives qui suivent.

<Language>

Choisissez la langue des textes utilisés pour les informations sur l'écran. Pour les détails, reportez-vous à la page 4.

"Please Ignition OFF" apparaît quand le réglage est changé. Coupez le contact puis remettez-le pour que le changement soit pris en compte.

<Clock>

Régler la méthode d'ajustement de la date et l'horloge. Pour les détails, reportez-vous à la page 5.

<Time Format>

Choisissez le format d'affichage de l'heure—soit **[12-Hour]** (Réglage initial) ou **[24-Hour]**.

<Time Zone>

Choisissez le fuseau horaire pour la région où vous habitez. Pour les détails, reportez-vous à la page 5.

<Clock Adjust>

Ajuste la date et l'horloge manuellement. Pour les détails, reportez-vous à la page 5.

<Daylight Saving Time>

(Non utilisé lorsque l'horloge est réglée manuellement) Activez cette fonction en sélectionnant l'heure additionnelle pour l'heure d'été (si elle est disponible dans votre zone résidentielle). Pour les détails, reportez-vous à la page 5.

<Connections SETUP>

Spécifiez ou vérifiez les informations sur les périphériques connectés.

<Device List>

Affiche la liste des périphériques connectés (enregistrés). Pour les détails, reportez-vous à la page 9.

<PIN Code>

Affiche le code PIN actuel de cette appareil.

- Ce réglage est disponible uniquement quand aucun iPhone avec Apple CarPlay n'est connecté.

<Device Name>

Affiche l'adresse périphérique de cet appareil—**DMX809S** ou **DMX8709S**.

<Bluetooth Device Address>

Indique l'adresse périphérique Bluetooth de cette appareil.

<Initialize>

Touchez longuement **[Enter]** pour réinitialiser tous les réglages que vous avez réalisés pour utiliser un téléphone portable Bluetooth et un lecture audio Bluetooth.

<TEL SETUP>

Configurez les réglages pour l'utilisation de téléphones portables Bluetooth. Pour les détails, reportez-vous à la page 39.

- Ce réglage est disponible uniquement quand aucun iPhone avec Apple CarPlay n'est connecté.

<Wi-Fi Setup>

Indique le nom du périphérique, l'adresse du périphérique et le mot de passe de cet appareil.

<Device Audio Control>

Ajustez les sons du périphérique. Pour les détails, reportez-vous à la page 11.

<Driving Position>

Réglez la position du siège du conducteur de votre voiture — **[LEFT]** (Réglage initial) ou **[RIGHT]**.
Ce réglage modifie la position de la barre latérale/touche des écrans Apple CarPlay/Android Auto en fonction de la position du siège du conducteur.

- Ce réglage est disponible uniquement quand aucun iPhone avec Apple CarPlay et aucun périphérique Android avec Android Auto ne sont connectés.

<Android Mode Select>

Choisissez l'utilisation d'Android — **[Android Auto]** (Réglage initial) ou **[Mirroring for Android]**.

- Ce réglage est disponible uniquement en mode de veille et quand aucun périphérique n'est connecté via USB.

<Reset Android Auto Wireless Connection>
Réinitialisez le mot de passe de la connexion sans fil Android Auto. Pour les détails, reportez-vous à la page 11.

<Beep>

Ce réglage est disponible uniquement quand un système à 2 voies est sélectionné (page 43).
- **ON** (Réglage initial) : Met en service la tonalité sonore des touches.
- **OFF** : Met hors service la tonalité sonore des touches.

<SETUP Memory>

Mémorise, rappelle ou annule les réglages que vous avez faits.
- Les réglages mémorisés sont conservés même quand l'appareil est réinitialisé.
- Disponible uniquement quand **<SETUP Memory>** est réglé sur **[Unlock]** (sélectionné initialement).

Touchez **[Yes]** pour afficher l'écran de réglage, puis sélectionnez une opération :
- **Recall** : Rappelle les réglages mémorisés.
- **Memory** : Mémorise les réglages actuels.
- **Clear** : Annule les réglages actuellement mémorisés et réinitialise les réglages aux réglages de l'usine (réglages initiaux).
- **Cancel** : Annulation.

Un message de confirmation apparaît. Touchez **[Yes]**. Vous pouvez aussi verrouiller **<SETUP Memory>** pour qu'il ne puisse pas être changé. Touchez **[Lock]** pour verrouiller les réglages.
- Certains réglages du menu **<Setup>** par ex. **<Speaker/X'over>**, ne peuvent pas être ajustés quand **[Lock]** est sélectionné.

<Wireless/HDMI SETUP>

Sélection pour Apple CarPlay/Android Auto sans fil ou périphérique HDMI.
- **HDMI** : Sélectionnez cette option pour utiliser le périphérique HDMI connecté. Les périphériques connectés via Apple CarPlay et Android Auto seront déconnectés.
- **Wi-Fi** (réglage initial) : Sélectionnez cette option pour utiliser Apple CarPlay/Android Auto sans fil. Le système de cet appareil est redémarré après avoir touché **[OK]**.

<OEM Setup>

Obtenez les informations et changez les réglages pour l'utilisation de l'adaptateur ADS.

<Initialize>

Initialise tous les réglages que vous avez réalisé. Touchez longuement **[Enter]** pour initialiser les réglages.
- Après l'initialisation des réglages, ajustez les réglages sur l'écran **<Initial Setup>**.


<Serial Number>

Affiche le numéro de série.

<System Information>

Mettre à jour le système en connectant un périphérique USB contenant un fichier de mise à jour.
- Pour obtenir le fichier de mise à jour, consultez <https://www.kenwood.com/cs/ce/>.

Connectez un périphérique USB qui contient le fichier de mise à jour à l'appareil.

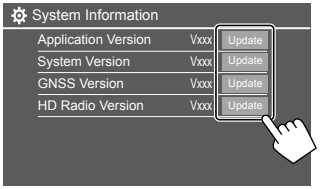

La mise à jour démarre. Cela peut prendre un certain temps. Si la mise à jour est effectuée avec succès, "Update Completed. Please Ignition OFF" apparaît.

<Application Version>
Met à jour l'application système.

<System Version>
Met à jour le système.

<GNSS Version>
Met à jour le micrologiciel de Global Navigation Satellite.

<HD Radio Version> (Uniquement pour DMX809S)
Met à jour le micrologiciel de HD Radio.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB pendant la mise à jour.
- Si la mise à jour a échouée, coupez le contact puis remettez-le, et essayez de nouveau la mise à jour.

<Open Source Licenses>


Affiche les licences Open Source.


Télécommande

Pour utiliser la télécommande, achetez la télécommande optionnelle KCA-RCDV340.

- Lors de l'utilisation de la télécommande, référez-vous aussi au manuel d'instructions fourni avec la télécommande.

Capteur de télécommande*

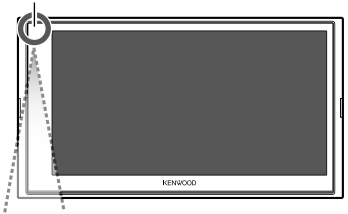

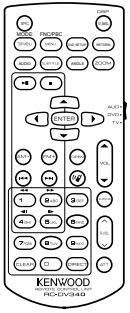

* N'EXPOSEZ PAS le capteur de télécommande à une forte lumière (lumière directe du soleil ou éclairage artificiel).

KCA-RCDV340

⚠ ATTENTION

- Ne pas laisser la télécommande dans des endroits exposés à la chaleur, comme sur le tableau de bord par exemple.
- Risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Assurez-vous de la remplacer uniquement par le même type.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable si la pile est laissée dans un environnement à température ambiante extrêmement élevée et/ou soumise à une pression d'air extrêmement faible. La batterie ou les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil un feu ou quelque chose de similaire.
- Risque d'incendie, d'explosion ou de fuite de liquide ou de gaz inflammable si la pile est jetée dans un feu ou un four chaud, rechargée, court-circuitée, écrasée mécaniquement ou coupée.
- Si le fluide fuyant de la pile entrait en contact avec vos yeux ou vos vêtements, rincez immédiatement avec de l'eau et consultez un médecin.


Préparation

Mise en place de la batterie

Utilisez deux piles de format "AAA"/"R03".

Introduire les piles en prenant soin de bien aligner les pôles + et –, en suivant l'illustration située à l'intérieur du boîtier.


- Insérez toujours les piles par les pôles – pour éviter de tordre les ressorts.

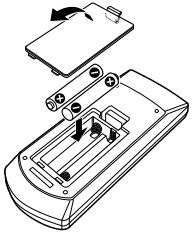

- Si la télécommande ne fonctionne plus qu'à courte distance ou ne fonctionne plus du tout, il se peut que les piles soit usées. Dans ce cas, remplacez les deux piles par des neuves.


Commutateur de mode de télécommande

Le fonctions commandées à partir de la télécommande diffèrent en fonction de la position du commutateur de télécommande.

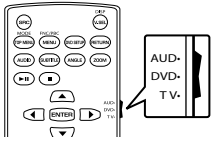

- **Mode AUD** : Commutez sur ce mode pour commander la source choisie, un tuner, etc.
- **Mode DVD** : Non utilisé.
- **Mode TV** : Non utilisé.

Opérations de base pour KCA-RCDV340

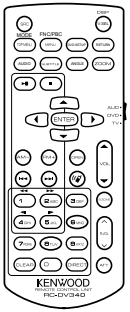

Opérations communes

SRC	• Choisit la source. • Raccrocher un appel entrant/ actuel.
VOL ▲/▼	Ajuste le niveau de volume.
ATT	Atténue/rétablit le son.
	Permet de répondre aux appels entrants.
FNC/PBC/MENU	Commute l'écran de commande de la source.
MODE/ TOP MENU	Change le format de l'image. • Le format de l'image change chaque fois que vous appuyez sur cette touche.
V.SEL	N'est pas utilisé pour cet appareil.
ENTER	N'est pas utilisé pour cet appareil.
DVDSETUP	N'est pas utilisé pour cet appareil.
RETURN	N'est pas utilisé pour cet appareil.
AUDIO	N'est pas utilisé pour cet appareil.
SUBTITLE	N'est pas utilisé pour cet appareil.
ANGLE	N'est pas utilisé pour cet appareil.
ZOOM	N'est pas utilisé pour cet appareil.
OPEN	N'est pas utilisé pour cet appareil.
2 ZONE	N'est pas utilisé pour cet appareil.
R.VOL ∧∨	N'est pas utilisé pour cet appareil.
CLEAR	N'est pas utilisé pour cet appareil.

Fichier audio/fichier vidéo/fichier d'image

FM+ / AM–	Choisit un dossier.
⏮ / ⏭	Choisit un fichier.
▶II	Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.

HD Radio*1/Radio*2/SiriusXM

FM+ / AM–	Choisit la bande.
⏮ / ⏭	Recherche des stations/canaux*3
▶II	Commute le mode de recherche.

Télécommande

0 – 9	• Permet de spécifier un numéro de préréglage. (**1-5**) • Spécifie la fréquence de la station pour recevoir pour faire une recherche directe.
DIRECT	Entre en mode de recherche directe.

*1 Uniquement pour le DMX809S.
*2 Uniquement pour le DMX8709S.
*3 La méthode de recherche diffère en fonction du mode de recherche sélectionné.

USB

FM+ / AM–	Choisit un dossier.
⏮ / ⏭	Choisit un fichier.
⏯	Démarre/arrête momentanément (pause) la lecture.

Recherche d'une fréquence de station/ numéro de canal directement

Lors de l'écoute de la radio, vous pouvez rechercher un canal ou une fréquence de station directement en utilisant les touches numériques.

1 Appuyez sur DIRECT pour entrer en mode de recherche.

2 Appuyez sur une touche numérique pour choisir l'élément souhaité (canal ou fréquence de station).

• Pour valider la sélection, appuyez sur ⏮ / ⏭.

Pour quitter le mode de recherche : Appuyez sur **DIRECT**.

Installation et raccordements

Cette section est destinée à un installateur professionnel.
Pour des raisons de sécurité, confiez le câblage et le montage à des professionnels. Consultez votre revendeur d'autoradios.

⚠ AVERTISSEMENTS

- NE connectez PAS le câble d'allumage (rouge) et le câble de batterie (jaune) au châssis de la voiture (masse), vous risquez de causer un court-circuit qui peut provoquer un incendie.
- NE coupez pas le fusible du câble d'allumage (rouge) et du câble de batterie (jaune). L'alimentation doit être connectée aux câbles via le fusible.
- Connectez toujours le câble d'allumage (rouge) et le câble de batterie (jaune) à la source d'alimentation par la boîte à fusible.

⚠ PRÉCAUTIONS

- Installez cet appareil dans la console de votre voiture.
- Ne touchez pas les parties métalliques de cet appareil pendant ou juste après son utilisation. Les parties métalliques, comme le dissipateur de chaleur et le boîtier, deviennent chaudes.
- Pour un stationnement dans un parking à plafond bas, mettez l'appareil hors tension pour rétracter l'antenne. De même lorsque l'appareil est installé dans la voiture avec la fonction d'antenne automatique; l'antenne radio s'étend automatiquement lorsque vous mettez l'appareil sous tension avec le câble de commande d'antenne (ANT. CONT) connecté (page 59).

Avant d'installer

Précautions sur l'installation et les connexions

- Le montage et le câblage de ce produit nécessite des compétences et de l'expérience. Pour une meilleure sécurité, laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage.
- Monter l'unité de façon à ce que l'angle de montage soit de 30° ou moins.
- Assurez-vous de mettre l'appareil à la masse sur une alimentation négative de 12 V CC.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Évitez également les endroits trop poussiéreux ou exposés aux éclaboussures.
- N'utilisez pas vos propres vis. N'utilisez que les vis fournies. L'utilisation de vis incorrectes pourrait endommager l'appareil.
- Après avoir installé l'appareil, vérifiez si les lampes de frein, les indicateurs, les clignotants, etc. de la voiture fonctionnent correctement.
- N'appuyez pas trop fort sur la surface du panneau lors de l'installation de l'appareil dans le voiture. Sinon, des fissures, des dommages ou d'autres défaillances peuvent se produire.
- Si l'appareil n'est pas sous tension ("Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" est affiché), il se peut que le câble d'enceinte soit court-circuité ou touche le châssis du voiture et que la fonction de protection a été activée. Dans ce cas, le câble des enceintes doit donc être vérifié.
- Gardez tous les câbles à l'écart des parties métalliques diffuseur de chaleur.

- Si l'allumage de votre voiture n'a pas de position ACC, connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation qui peut être mise sous et hors tension avec la clef de contact. Si vous connectez le câble d'allumage à une source d'alimentation constante, comme un câble de batterie, la batterie risque de se décharger.
- Si un fusible saute, assurez-vous d'abord que les câbles n'ont pas causé de court-circuit puis remplacez le vieux fusible par un nouveau de même valeur.
- Isolez les câbles non-connectés avec un ruban de vinyle ou d'un autre matériel similaire. Pour éviter un court-circuit, ne retirez pas les capuchons et ne laissez pas le câble aux extrémités non connectés ou des prises.
- Fixez les câbles avec des serre-câbles et enrouler un ruban de vinyle autour des câbles qui entrent en contact avec des pièces métalliques pour protéger les câbles et éviter tout court-circuit.
- Connectez séparément chaque câble d'enceinte à la borne correspondante. L'appareil peut être endommagé si le câble négatif ⊖ pour une des enceintes ou le câble de masse entre en contact avec une partie métallique du véhicule.
- Quand deux haut-parleurs seulement sont connectés au système, connectez les câbles soit aux prises de sortie avant, soit aux prises de sortie arrière (c.a.d. ne mélangez pas l'avant et l'arrière). Par exemple, si vous connectez le câble ⊕ du haut parleur de gauche à une prise de sortie avant, ne connectez pas le câble ⊖ du haut-parleur droit à la prise de sortie arrière.

Liste des pièces pour l'installation

Remarque : Cette liste des pièces ne comprend pas toutes les pièces de l'emballage.

1. Faisceau de câbles (× 1)
2. Câble d'extension, 2 m (× 1)
3. Vis à tête plate, M5 × 8 mm (× 6)
4. Vis à tête ronde, M5 x 8 mm (× 6)
5. Microphone, 3 m (× 1)
6. Plaque de garniture (× 1)
7. Manchon de montage (× 1)
8. Clés d'extraction (× 2)
9. Antenne GPS, 3,5 m (× 1)
10. Plaque métallique (× 1)

Procédure d'installation

1 Retirez la clef de contact et déconnectez la borne ⊖ de la batterie.

2 Effectuez correctement la connexion des câbles de sortie et d'entrée de chaque appareil.

3 Connectez les câbles de haut-parleur du faisceau de câbles.

4 Connectez les câbles du faisceau de câbles dans l'ordre suivant : masse, batterie, allumage.

5 Connectez le faisceau de câbles à l'appareil.

6 Installez l'appareil dans votre voiture.
Assurez-vous que l'appareil est solidement installé. Si l'appareil est instable, il risque de mal fonctionner (par ex. le son risque de sauter).


7 Reconnectez la ⊖ batterie.

8 Initialisez l'appareil (page 51).

9 Configurez <Initial Setup> (page 4).

Installation de l'appareil


Installation de l'appareil en utilisant le support de montage retiré de la voiture

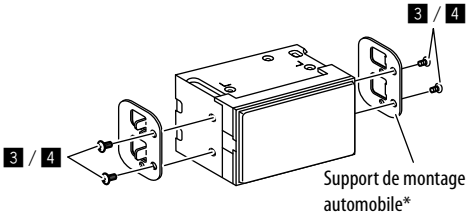

Remarque : Sélectionnez les vis appropriés (fournis) pour le support de montage.


* La forme des supports de montage de votre voiture peut différer.

Installation de l'appareil en utilisant le manchon de montage

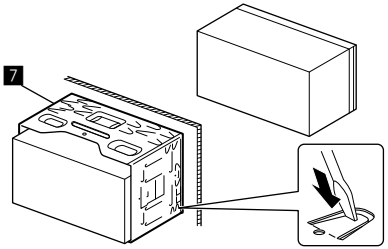


Tordre les pattes du manchon de montage avec un tournevis ou un outil similaire et fixer.

Installation de la plaque de garniture

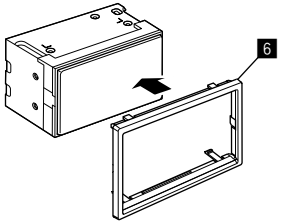


Retrait de l'appareil

1 Retirez la plaque de garniture (6) en insérant les clés d'extraction (8) de la façon illustrée.

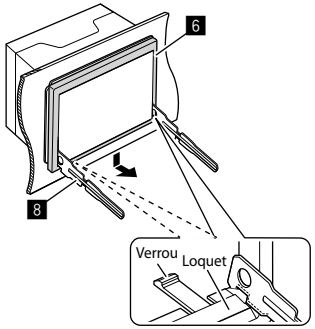


2 Lorsque le niveau inférieur est enlevé, retirez des deux broches supérieures de la plaque de garniture (6).

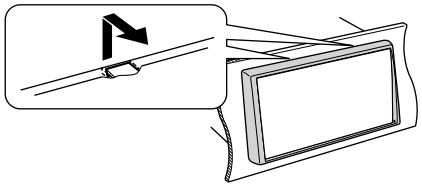


Le châssis peut être également retiré à partir du côté supérieur de la même façon.

3 Insérez les clés d'extraction (8) profondément dans les fentes de chaque côté.

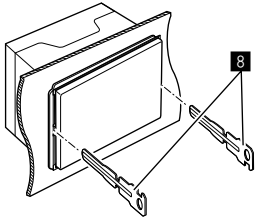

4 Abaissez les clés d'extraction (8) vers le bas, et retirez l'appareil à moitié en faisant pression vers l'intérieur.

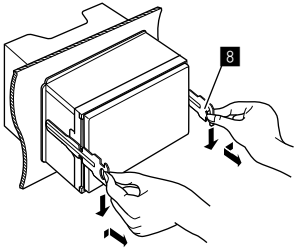

Faites attention de ne pas vous blesser avec les loquets de la clé d'extraction.

5 Tirez l'appareil complètement avec vos mains, en faisant attention de ne pas le laisser tomber.

Installation de l'antenne GPS fournie

L'antenne GPS est installée à l'intérieur de la voiture. Elle doit être installée le plus horizontalement possible pour faciliter la réception des signaux des satellites GPS.


1 Nettoyez votre tableau de bord ou toute autre surface utilisée.

2 Retirer le séparateur de la plaque métallique (10).

3 Faites pression sur la plaque métallique (10) pour la fixer fermement sur votre tableau de bord ou sur une autre surface de montage.

Si nécessaire, vous pouvez tordre la plaque métallique (10) pour l'adapter à une surface courbe.


4 Retirez le séparateur de l'antenne GPS (9), et collez l'antenne sur la plaque métallique (10).

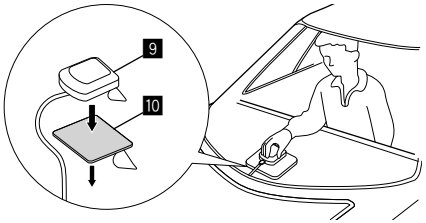

Remarques sur l'utilisation de l'antenne GPS fournie (9)

- Utilisez l'antenne GPS fournie (9). L'utilisation d'une antenne GPS autre que celle fournie peut entraîner une baisse de la précision du positionnement.
- En fonction du type de voiture, la réception des signaux satellites GPS peut ne pas être possible avec une installation intérieure.
- Veuillez installer l'antenne GPS fournie (9) dans un endroit éloigné d'autres antennes utilisés avec des radios CB ou des télévisions satellite.
- L'antenne GPS fournie (9) doit être installée dans une position située à au moins 30 cm (12 pouces) d'un téléphone portable ou de toute autre antenne émettrice. Les signaux du satellite GPS peuvent être perturbés par ces types de communication.
- Peindre l'antenne GPS fournie (9) avec une peinture (métallique) peut entraîner une baisse des performances.

Connexion d'appareils extérieurs

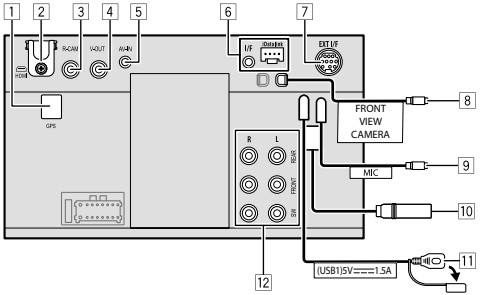

1 Entrée de l'antenne GPS (GPS) (page 57)
2 Prise HDMI
3 Entrée de la caméra de recul (R-CAM)
4 Sortie vidéo (V-OUT)
5 Entrée audio vidéo (AV-IN)
6 Entrée iDatalink pour la connexion de l'adaptateur ADS (en vente dans le commerce)
7 Port d'extension arrière pour la connexion du tuner SiriusXM Connect Vehicle (EXT I/F) (en vente dans le commerce)
8 Entrée de la caméra de vue avant
9 Entrée pour microphone (MIC) (page 59)
10 Prise d'antenne
11 Prise USB
12 Prises de sortie*
- Sortie gauche (Blanc)
- Sortie droite (Rouge)

REAR : Sorties de préamplification des enceintes arrière
FRONT : Sorties de préamplification des enceintes avant
SW : Sorties de préamplification de caisson de grave

Pour la transition 3 voies :
REAR : Sorties de préamplification de l'enceinte des aigus
FRONT : Sortie de préamplification de l'enceinte des médiums
SW : Sorties de préamplification caisson de grave


*** Lors de la connexion d'un amplificateur extérieur, connectez son câble de masse au châssis de la voiture, sinon l'appareil pourrait être endommagé.**

2 Utilisez le câble HDMI KCA-HD200 (accessoire en option).




L : 11,1 mm ou moins
H : 7,7 mm ou moins
P : 21,5 mm ou moins

Lorsque vous connectez le câble à la prise HDMI, détachez la fixation. Après avoir connecté le câble, fixez la fixation à l'aide de la vis.

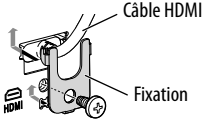


5 Connectez le type suivant de fiches mini 4 broches :




① **Audio gauche**
② **Audio droit**
③ **Masse**
④ **Vidéo composite**

7

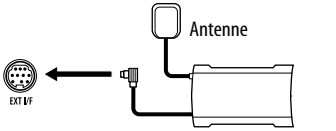

Tuner SiriusXM Connect Vehicle
(En vente dans le commerce)

Connexions

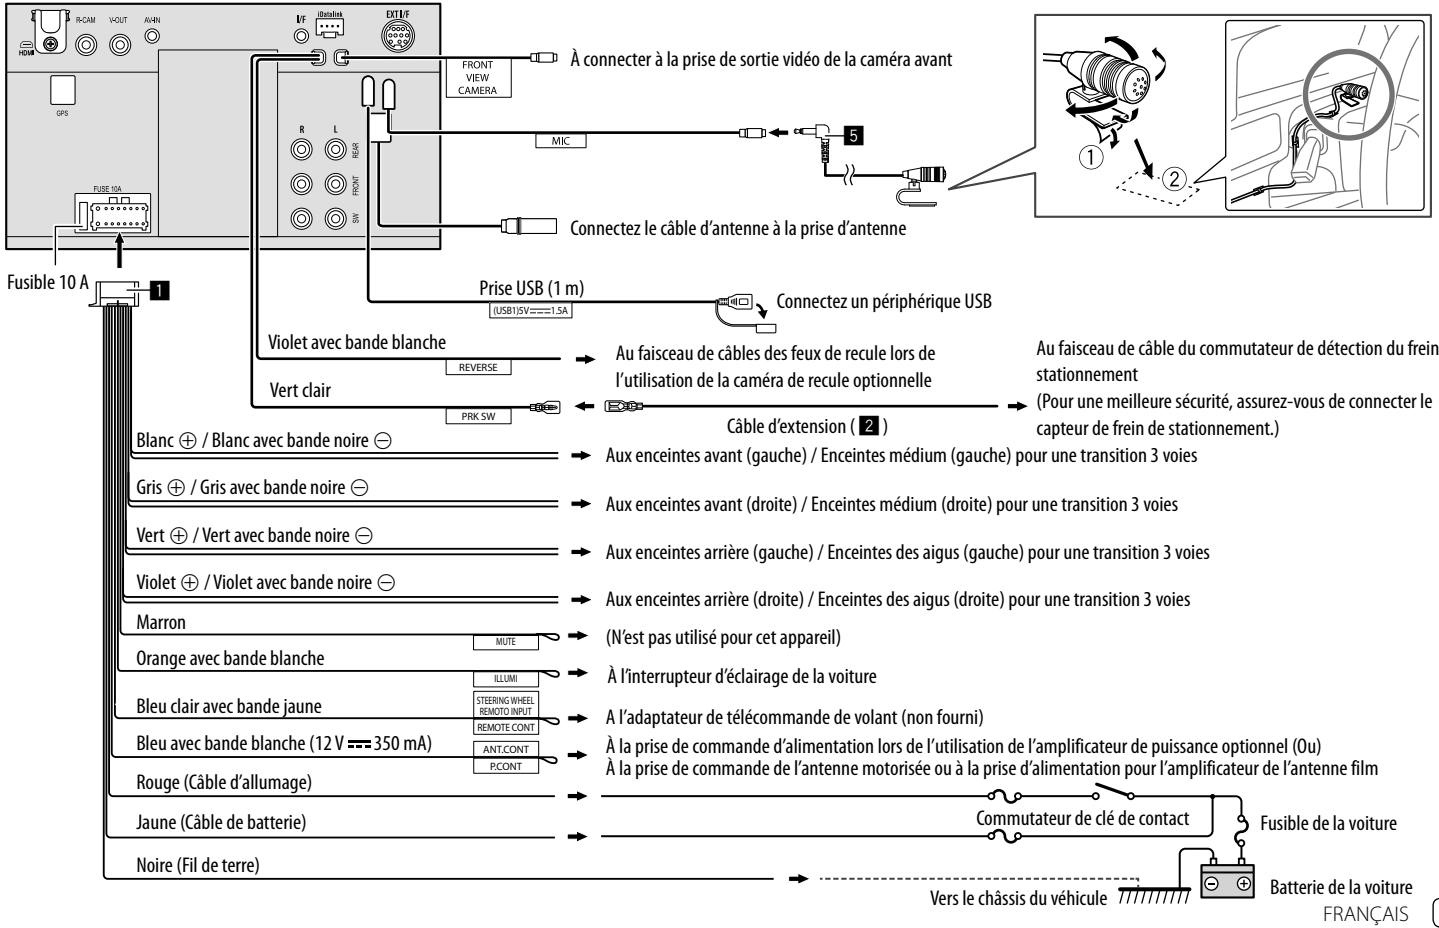
R-CAM
V-OUT
AV-IN
HDMI
GPS
I/F
iDataLink
EXT I/F
FUSE 10A
R
L
REAR
FRONT
SW
FRONT VIEW CAMERA
À connecter à la prise de sortie vidéo de la caméra avant
MIC
5
Connectez le câble d'antenne à la prise d'antenne
Fusible 10 A
1
Prise USB (1 m)
(USB1)5V⎓1.5A
Connectez un périphérique USB
Violet avec bande blanche
REVERSE
Au faisceau de câbles des feux de recule lors de l'utilisation de la caméra de recule optionnelle
Vert clair
PRK SW
Câble d'extension (2)
Au faisceau de câble du commutateur de détection du frein de stationnement
(Pour une meilleure sécurité, assurez-vous de connecter le capteur de frein de stationnement.)
Blanc ⊕ / Blanc avec bande noire ⊖
Aux enceintes avant (gauche) / Enceintes médium (gauche) pour une transition 3 voies
Gris ⊕ / Gris avec bande noire ⊖
Aux enceintes avant (droite) / Enceintes médium (droite) pour une transition 3 voies
Vert ⊕ / Vert avec bande noire ⊖
Aux enceintes arrière (gauche) / Enceintes des aigus (gauche) pour une transition 3 voies
Violet ⊕ / Violet avec bande noire ⊖
Aux enceintes arrière (droite) / Enceintes des aigus (droite) pour une transition 3 voies
Marron
MUTE
(N'est pas utilisé pour cet appareil)
Orange avec bande blanche
ILLUMI
À l'interrupteur d'éclairage de la voiture
Bleu clair avec bande jaune
STEERING WHEEL REMOTO INPUT
REMOTE CONT
A l'adaptateur de télécommande de volant (non fourni)
Bleu avec bande blanche (12 V ⎓ 350 mA)
ANT.CONT
P.CONT
À la prise de commande d'alimentation lors de l'utilisation de l'amplificateur de puissance optionnel (Ou)
À la prise de commande de l'antenne motorisée ou à la prise d'alimentation pour l'amplificateur de l'antenne film
Rouge (Câble d'allumage)
Jaune (Câble de batterie)
Commutateur de clé de contact
Fusible de la voiture
Noire (Fil de terre)
Vers le châssis du véhicule
Batterie de la voiture
1
2

Références

Entretien

Nettoyage de l'appareil

- N'utilisez aucun solvant (par exemple, un diluant, de la benzine, etc.), aucun détergent ou insecticide. Cela pourrait endommager le moniteur ou l'appareil.
- Essuyez doucement le panneau avec un chiffon doux et sec.

Plus d'informations

À propos de la lecture USB

Important

Assurez-vous que toutes les données importantes ont été sauvegardées pour éviter toute perte de données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toute perte des données stockées dans le périphérique lors de l'utilisation de ce produit.

Remarques sur l'utilisation d'un périphérique USB

- Éviter d'utiliser le périphérique USB s'il peut gêner la conduite en toute sécurité.
- Lors de la connexion avec un câble USB, utilisez un câble USB 2.0.
- Un choc électrostatique à la connexion d'un périphérique USB peut causer une lecture anormale du périphérique. Dans ce cas, déconnectez le périphérique USB, et mettez cet appareil hors tension puis sous tension.
- Ne déconnectez puis reconnectez pas le périphérique USB répétitivement pendant que "Reading" apparaît sur l'écran.
- Le fonctionnement et l'alimentation peuvent ne pas fonctionner comme prévu pour certains périphériques USB.
- Ne laissez pas un périphérique USB dans la voiture, ou exposé aux rayons directs du soleil ou aux hautes températures pour éviter toute déformation ou dommage du périphérique.

Fichiers compatibles

- Cet appareil peut reproduire les fichiers suivants avec le codec et le code d'extension suivant :
  - **Fichiers audio** : MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav), AAC (.m4a), FLAC (.flac)
  - **Fichiers d'image** : JPEG (.jpg, .jpeg)/PNG (.png)/ 24 bit BMP (.bmp)
  - **Fichiers vidéo** : MPEG1, 2 (.mpg, .mpeg)/ MPEG4 (.mp4)/H.264 (.h264)/MWV (.mwv)/ MKV (.mkv)

Conditions des fichiers audio

- Cet appareil peut reproduire les fichiers respectant les conditions suivantes :
  - Débit binaire :
    MP3 : MPEG1 Audio Layer 3 : 32 kbps – 448 kbps
    MPEG2 Audio LSF Layer : 32 kbps – 384 kbps
    WMA : Jusqu'à 320 kbps
    AAC : Max 288 kbps par canal/48 kHz
  - Nombre de bit :
    WAV : 4 bits – 32 bits
    FLAC : 4 bits – 32 bits
  - Fréquence d'échantillonnage :
    MP3 : MPEG1 Audio Layer 3 : 32 kHz – 48 kHz
    MPEG2 Audio LSF Layer : 16 kHz – 24 kHz
    WMA : 8 kHz – 48 kHz
    AAC : 8 kHz – 96 kHz
    WAV : 44,1 kHz – 192 kHz
    FLAC : 8 kHz – 192 kHz
  - Les fichiers enregistrés en VBR (débit binaire variable) et affichent une durée écoulée différente.
- Cet appareil peut montrer ou afficher la balise suivante :
  MP3 : Balises ID3 (version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)
  Balises WMA
  Balises WAV
  Balises AAC
  Balises FLAC
  - Image de la pochette (illustration) :
    Taille des données : moins de 500 KB
- Cet appareil ne peut pas reproduire les fichiers suivants :
  - Fichiers MP3 codés au format MP3i et MP3 PRO.
  - Fichiers MP3 codés avec Layer 1/2.
  - Fichiers WMA codés sans perte, professionnels et formats vocaux.
  - Fichiers WMA qui ne sont pas basés sur Windows Media® Audio.
  - Fichiers WMA/AAC protégés contre la copie avec DRM

Conditions des fichiers vidéo

- Transmission compatible avec :
  - MPEG1/MPEG2 :
    Audio : MP1, MP2, MP3, AAC-LC, AC3, LPCM
    Vidéo : MPEG1, MPEG2
  - MPEG4 :
    Audio : MP3, AAC
    Vidéo : MPEG4
  - H.264 :
    Audio : MP3, AAC
    Vidéo : H.264
  - MKV :
    Audio : MP3, AC3, LPCM, AAC-LC/HE, AAC, Cook
    Vidéo : H.264, MPEG-4 AVC, MPEG4, WMV
  - WMV :
    Audio : WMA
    Vidéo : Windows Media Video 9
- Débit binaire maximal :
  - MPEG1 : Max 4 Mbps
  - MPEG4/H.264/WMV : Max 8 Mbps
- Taille de l'image
  - MPEG1 : 176 x 144 , 352 x 240 , 720 x 480 (30fps)
  - MPEG2 : 176 x 144, 352 x 288, 320 x 240, 720 x 480, 720 x 576, 1 440 x 1 080, 1 280 x 720, 1 920 x 1 080
  - H.264 : 1 920 x 1 080 (30fps)
  - WMV : 1 280 x 720 (60fps), 1 920 x 1 080 (30fps)
  - MPEG4 : 1 920 x 1 080 (30fps)
- Autres conditions de lecture :
  - Taille de fichier vidéo : moins de 2 Go
  - MPEG1/MPEG2 : Format de fichier : SP@LL, SP@ML, MP@LL, MP@ML, MP@H-14 , MP@HL, HP@LL, HP@ML, HP@H-14, HP@HL

Limitations des dossiers/fichiers

Cet appareil peut reconnaître :

- Un maximum de 5 000 fichiers
- 250 dossiers chacun pour des fichiers vidéo/photos et un maximum de 999 fichiers par dossier
- Le nombre maximum de caractères est de 260 caractères pour le nom du dossier et le nom du fichier (lorsque les caractères sont de 1 octet).

Périphériques USB non compatibles

- Il se peut que cet appareil ne puisse pas reproduire correctement des fichiers d'un périphérique USB quand celui-ci est connecté à l'aide d'un cordon prolongateur USB.
- Les périphériques USB munis de fonctions spéciales telles que des fonctions de protection des données ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil.
- N'utilisez pas un périphérique USB avec neuf partitions ou plus.
- En fonction de la forme du périphérique USB et du port de connexion, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être connectés correctement ou que la connexion soit lâche.
- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas la carte mémoire insérée dans un lecteur de carte USB.

À propos de Apple CarPlay

- Fabrique pour iPhone suivants peuvent être utilisés. Made for
  - iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE (1e/2e génération), 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
- L'antenne GPS doit être connectée pour utiliser Apple CarPlay sans fil avec le Wi-Fi.
- Bien que la zone de service s'étend, le service Apple CarPlay n'est pas disponible partout. Veuillez consultez les informations les plus récente sur la disponibilité de la fonction dans votre région sur le site web ci-dessous.
  - http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

À propos de Android Auto

- Bien que la zone de service s'étend, le service Android Auto n'est pas disponible partout. Veuillez consultez les informations les plus récente sur la disponibilité de la fonction dans votre région sur le site web ci-dessous.
  - https://support.google.com/androidauto/

À propos de la duplication d'écran USB

- En fonction du périphérique Android connecté, vous aurez peut-être besoin d'activer le réglage du clavier virtuel sur votre smartphone pour afficher le clavier logiciel sur l'écran de cet appareil et sur votre périphérique Android.
- Le son peut être de mauvaise qualité, interrompu ou avec des sauts en fonction de diverses conditions telles que l'état du réseau, l'application, etc.
- Si vous réaliser un pairage avec un autre périphérique pendant la duplication d'écran, la duplication (audio et/ou vidéo) sera perturbée ou interrompue.
- Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le partage audio (pas de son provenant de la source de lecture en fond).
- Il se peut que certaines opérations ne fonctionnent pas en fonction de la compatibilité entre cet appareil, "Mirroring OA for KENWOOD" et votre périphérique Android.

Dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours sérieux. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de service.

- Pour les opérations des appareils extérieurs, référez-vous aussi aux modes d'emploi fournis avec les adaptateurs utilisés pour le connexion (de même qu'aux instructions fournies avec les composants extérieurs).

Généralités

Dans ce cas, aucun son ne sort par les haut-parleurs.
→ Ajustez le volume sur le niveau optimum.
→ Vérifiez les cordons et les connexions.

Aucune image n'apparaît sur l'écran.
→ Mettez l'écran en service (page 4).

Cet appareil ne fonctionne pas du tout.
→ Initialisez l'appareil (page 51).

La télécommande ne fonctionne pas.
→ Changez la pile.

"No Signal"/"No Video Signal" apparaît.
→ Démarrez la lecture sur l'appareil extérieure connecté à cet appareil.
→ Vérifiez les cordons et les connexions.
→ Les signaux d'entrée sont trop faibles.

"Miswiring DC Offset Error"/"Warning DC Offset Error" apparaît.
→ Un cordon d'enceinte a été court-circuité ou est entré en contact avec le châssis de la voiture. Connectez ou isolez le cordon d'enceinte comme il se doit, puis coupez le contact puis remettez-le.

"Parking Off" apparaît.
→ Aucune image de lecture n'apparaît si le frein à main n'est pas engagé.

Connexion Bluetooth

Le périphérique Bluetooth ne détecte pas cet appareil.
→ Mettez l'appareil hors tension, puis mettez sous tension le périphérique Bluetooth.
→ Mettez cet appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.

Cet appareil ne réalise pas le pairage avec le périphérique Bluetooth.
→ Si l'appareil est connecté via un câble USB, déconnectez-le et réessayez.
→ Mettez l'appareil hors tension, puis mettez sous tension le périphérique Bluetooth.

L'appareil a été déconnecté automatiquement ou l'appareil ne peut pas être connecté.
→ Lorsqu'un iPhone compatible avec Apple CarPlay est connecté à la prise USB, il ne peut pas être connecté via Bluetooth. Utilisez la fonction téléphone et lecteur audio sur l'écran Apple CarPlay.
→ Quand un périphérique Android compatible avec Android Auto est connecté à la prise USB, le périphérique est connecté automatiquement via Bluetooth, et le téléphone portable Bluetooth actuellement connecté est déconnecté.

La connexion Bluetooth entre le périphérique Bluetooth et l'appareil est instable.

→ Supprimer de l'appareil un périphérique Bluetooth enregistré que vous n'utilisez pas (page 10).

"Connection Error" apparaît.

→ Le périphérique est enregistré mais la connexion a échouée. Connectez le périphérique enregistré en utilisant l'écran **<Device List>** (page 9).

"Please Wait..." apparaît.

→ L'appareil se prépare pour utiliser la fonction Bluetooth. Si le message ne disparaît pas, mettez l'appareil hors tension puis sous tension, puis connecter de nouveau le périphérique.

"Initialize Error" apparaît.

→ L'appareil n'a pas pu initialiser le module Bluetooth. Essayez de nouveau l'opération.

Connexion Wi-Fi

Il n'est pas possible de connecter sans fil un iPhone pour Apple CarPlay ou un appareil Android pour Android Auto, mais l'écran de validation apparaît.

→ Lorsque le HDMI est activé, le Wi-Fi ne peut pas être utilisé. Pour utiliser le Wi-Fi, touchez **[SETUP]** sur l'écran de confirmation (l'écran **<Wireless/HDMI SETUP>** s'affiche), puis activez le Wi-Fi (page 51).

Applications

Apple CarPlay :
[Apple CarPlay] n'est pas mis en valeur sur l'écran de sélection des sources/options.

→ Vérifiez la version de l'iPhone connecté - s'il est compatible avec Apple CarPlay.

→ Vérifiez que l'iPhone est correctement connecté pour Apple CarPlay. Vous pouvez vérifier la connexion en vous référant à l'écran **<Device List>**.

Le son est trop fort ou trop faible lorsque vous utilisez Apple CarPlay.

→ Ajustez **<Guidance/Voice Recognition Volume>**, **<Phone Incoming Volume>**, **<Phone Calling/ Talking Volume>** ou **<Media Volume>** pour **<Apple CarPlay>** (page 12).

L'écran d'accueil apparaît lorsque vous utilisez Apple CarPlay.

→ Le Wi-Fi est déconnecté.

Android Auto :
[Android Auto] n'est pas mis en valeur sur l'écran de sélection des sources/options.

→ Vérifiez si **[Android Auto]** est sélectionné pour **<Android Mode Select>** (page 50).

→ Vérifiez la version du périphérique Android connecté — s'il est compatible avec Android Auto.

→ Vérifiez que l'appareil Android est correctement connecté pour Android Auto. Vous pouvez vérifier la connexion en vous référant à l'écran **<Device List>**.

L'écran d'accueil apparaît lorsque vous utilisez Android Auto.

→ Le Wi-Fi est déconnecté.

Le son est trop fort ou trop faible lorsque vous utilisez Android Auto.

→ Ajustez **<Guidance/Voice Recognition Volume>**, **<Phone Incoming Volume>**, **<Phone Calling/ Talking Volume>** ou **<Media Volume>** pour **<Android Auto>** (page 12).

Android Auto est désactivé.

→ Lorsque vous démarrez Apple CarPlay, Android Auto est désactivé.

Duplication d'écran USB :
[USB Mirroring] n'est pas mis en valeur sur l'écran de sélection des sources/options.

→ Vérifiez si **[Mirroring for Android]** est sélectionné pour **<Android Mode Select>** (page 50).

→ Vérifiez la version du périphérique Android connecté - s'il est compatible avec la duplication d'écran USB.

→ Vérifiez que l'appareil Android est correctement connecté pour la duplication d'écran USB. Vous pouvez vérifier la connexion en vous référant à l'écran **<Device List>**.

→ Vérifiez que l'application Mirroring OA de KENWOOD est activée sur le périphérique Android.

La duplication d'écran USB est désactivée.

→ Lorsque vous démarrez Apple CarPlay, la duplication d'écran USB est désactivée.

Aucun son provenant du périphérique Android ne sort des enceintes.

→ Vérifiez que l'appareil Android est correctement connecté avec Bluetooth.

USB

"No File" apparaît.
→ La clé USB chargée ne contient aucun fichier du type sélectionné (audio/vidéo/photo). Choisissez le type de fichier correct ou remplacez la clé USB.

"Reading" ne disparait pas de l'écran.
→ Mettez l'appareil hors tension et de nouveau sous tension.

Lors de la lecture d'un fichier, le son tes parfois interrompu.
→ Les plages ne sont pas copiées correctement sur le périphérique USB. Copiez de nouveau les fichiers et essayez encore.

Les fichiers ne sont pas reproduits comme vous le souhaitiez.
→ L'ordre de lecture peut différer de celui utilisé par d'autres lecteurs.

La source ne change pas sur [USB] quand vous connectez un périphérique USB lors de l'écoute d'une autre source ou "USB Device Error" apparaît quand vous connectez un périphérique USB.
→ Le port USB consomme plus de puissance que la limite de conception.
→ Mettez l'appareil hors tension et débranchez le périphérique USB. Puis, remettez l'appareil sous tension et rebranchez le périphérique USB.
→ Si la solution ci-dessus ne résout pas le problème, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension avant de remplacer le périphérique USB par un autre.

HD Radio (pour DMX809S)

La qualité du son change lors de la réception de stations HD Radio.
→ Fixez la réglage **<Receive Mode>** sur **[Digital]** ou **[Analog]** (page 23).

Aucun son n'est entendu.
→ Le réglage **<Receive Mode>** n'est pas approprié. Sélectionnez le mode approprié – **[Digital]**, **[Analog]** ou **[Auto]** (page 23).

Radio (pour DMX8709S)

Le préréglage automatique AME ne fonctionne pas.
→ Mémorises les stations manuellement (page 26).

Bruit statique pendant l'écoute de la radio.
→ Connectez l'antenne solidement.

HDMI

Le périphérique HDMI connecté à la prise HDMI ne peut pas être utilisé.
C'est normal quand **[Wi-Fi]** est sélectionné pour le réglage **<Wireless/HDMI SETUP>** (page 51). Sélectionnez **[HDMI]** pour utiliser le périphérique HDMI.

Aucune image n'apparaît sur l'écran.
Pendant la conduite, aucune vidéo n'est affichée. Vous pouvez uniquement écouter le son.
→ Mettez le périphérique HDMI sous tension s'il ne l'est pas déjà.
→ Connectez le périphérique HDMI correctement.

AV-IN

Aucune image n'apparaît sur l'écran.
Pendant la conduite, aucune vidéo n'est affichée. Vous pouvez uniquement écouter le son.
→ Choisissez le réglage **[AV-IN]** pour **<AV Input>** (page 49).
→ Mettez l'appareil extérieur sous tension s'il ne l'est pas déjà.
→ Connectez l'appareil extérieur correctement.

Caméras

Aucune image n'apparaît sur l'écran.
→ Connectez correctement la caméra.

L'image de la caméra connectée à la prise AV-IN n'apparaît pas à l'écran.
→ Choisissez le réglage **[Camera]** pour **<AV Input>** (page 49).

SiriusXM Satellite Radio

"SXM No Signal" apparaît.
→ Assurez-vous que l'antenne du tuner SiriusXM Connect Vehicle est monté à l'extérieur de la voiture. Déplacez la voiture dans un endroit avec une vue dégagée sur le ciel.

"SXM Check Antenna" apparaît.
→ Vérifiez la connexion de l'antenne du Tuner SiriusXM Connect Vehicle et assurez-vous qu'elle est fixée correctement au tuner.
→ Vérifiez si le câble d'antenne du tuner SiriusXM Connect Vehicle est plié ou cassé. S'il est endommagé, remplacez toute l'antenne.

"SXM Check Tuner" apparaît.
→ Assurez-vous que le tuner SiriusXM Connect Vehicle est connecté à l'appareil.

"SXM Chan Unavailable" apparaît.
(Apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'appareil retourne au canal précèdent) :
→ Le canal choisi n'est plus disponible. Choisissez un autre canal ou continuez d'écouter le canal précédent.

"SXM Ch Unsubscribed" apparaît.
(Apparaît sur l'écran pendant environ 5 secondes, puis l'appareil retourne au canal précèdent)
→ Le canal choisi n'appartient pas à votre abonnement actuel. Appelez le 1-866-635-2349 (USA) ou 1-888-539-7474 (Canada) pour vous abonner.

"SXM Subscription Updated – Press Return to Continue" apparaît.
→ Votre abonnement a été mis à jour. Appuyez sur la touche appropriée pour continuer.

"SXM Channel Locked" apparaît.
→ Le canal choisi a été verrouillé par les contrôles parentaux. Entrez le code de verrouillage parental quand on vous le demande.

"SXM Incorrect Lock Code" apparaît.
→ Vous avez entré un code de verrouillage incorrect. Entrez le code de verrouillage parental correct.

Téléphone mains libres Bluetooth

Le téléphone est déconnecté.
→ Lorsque iPhone pour Apple CarPlay ou Android Auto l'appareil est connecté, le périphérique Bluetooth actuellement connecté est déconnecté. Utilisez l'écran Apple CarPlay ou Android Auto pour le téléphone.

Le son du téléphone est de mauvaise qualité. Il y a un écho ou du bruit.
→ Réduisez la distance entre cet appareil et le téléphone portable Bluetooth.
→ Déplacez la voiture dans un endroit où vous pouvez obtenir un meilleur signal de réception.
→ Ajustez la qualité du son en utilisant **<Microphone Level>**, **<Echo Cancel Level>**, **<Noise Reduction Level>** (page 12).

L'appareil ne répond pas quand vous essayez de copier le répertoire téléphonique.
→ Vous avez peut-être essayé de copier les mêmes entrées (déjà mémorisées) sur l'appareil.

"No Data" apparaît.
→ Aucune donnée de répertoire téléphonique ne se trouve dans la mémoire du téléphone Bluetooth connecté.

"Dial Error" apparaît.
→ La numérotation a échouée. Essayez de nouveau l'opération.

"Hung Up Error" apparaît.
→ L'appareil n'est pas encore terminé. Garez votre voiture et utilisez le téléphone portable connecté pour terminer l'appel.

"Pick Up Error" apparaît.
→ L'appareil n'a pas pu recevoir un appel.

Bluetooth audio

La diffusion audio Bluetooth est déconnectée.
→ Lorsque iPhone pour Apple CarPlay ou Android Auto l'appareil est connecté, le périphérique Bluetooth actuellement connecté est déconnecté.

Le son est interrompu ou saute lors de l'utilisation d'un lecteur audio Bluetooth.
→ Réduisez la distance entre cet appareil et le lecteur audio Bluetooth. Déconnectez le périphérique connecté pour le téléphone Bluetooth, si c'est le cas.
→ Mettez l'appareil hors tension, puis de nouveau sous tension.
(Si le son n'est toujours pas rétabli) connectez de nouveau le lecteur.

Le lecteur audio connecté ne peut pas être commandé.
→ Vérifiez si le lecteur audio connecté prend en charge AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile—Profil de télécommande audio/vidéo).

Spécifications

Section du moniteur

Taille de l'image (L × H)	Écran large de 6,75 pouces (diagonal) 151,8 mm × 79,7 mm (6" × 3-1/7")
Système d'affichage	Panneau LCD TN
Système d'entraînement	Système à matrice active TFT
Nombre de pixels	1 152 000 (800H × 480V × RVB)
Pixels effectifs	99,99%
Disposition des pixels	Disposition rayée RVB
Rétroéclairage	Diode DEL

Section USB I/F

Type de connecteur	Type A
Standard USB	USB 2.0 Full Speed/High Speed
Système de fichier	FAT 16/32, exFAT
Courant d'alimentation maximum	CC 5 V ⎓ 1,5 A
Convertisseur D/A	24 bit
Décodeur audio	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC
Décodeur vidéo	MPEG1/MPEG2/MPEG4/ WMV/H.264/MKV
Réponse en fréquence	Échantillonnage 192 kHz : 20 Hz à 20 000 Hz Échantillonnage 96 kHz : 20 Hz à 20 000 Hz Échantillonnage 48 kHz : 20 Hz à 20 000 Hz Échantillonnage 44,1 kHz : 20 Hz à 20 000 Hz
Distorsion harmonique totale	0,010% (1 kHz)
Rapport signal sur bruit	98,5 dB
Plage dynamique	89 dB

Section Bluetooth

Technologie	Bluetooth V5.0
Fréquence	2,402 GHz à 2,480 GHz
Plage de communication maximum	Ligne de vue approximative 10 m (32,8 pieds)
Codec audio	SBC/AAC
Prise en charge de Multi Profile	Multi Profile
Profil	HFP (Hands Free Profile—Profil mains libres) V1.8 SPP (Serial Port Profile—Profil de port série) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile—Profil de distribution audio avancé) V1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile—Profil de télécommande audio/vidéo) V1.6.2 PBAP (PhoneBook Access Profile—Profile d'accès au répertoire téléphonique)

Section Wi-Fi

Norme IEEE	802.11 a/b/g/n/ac
Plage de fréquences	Bi-bande (2,4 GHz/5 GHz)
Canaux	Auto (1–11ch) Auto (149,153,155,157,161ch)
Transfert de données (MAX)	11a: 54 Mbps / 11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: 150 Mbps / 11ac: 433 Mbps

Section DSP

Égaliseur Bande	13 Bandes Fréquence (Hz) : 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k Gain (dB) : –9/–8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9
Aigus	Gain (dB) : –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0
HPF (filtre passe haut)	Fréquence (Hz) : Via/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Pente (dB/Oct.) : –6/–12/–18/–24 Gain (dB) : –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0
LPF (filtre passe bas)	Fréquence (Hz) : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Via Pente (dB/Oct.) : –6/–12/–18/–24 Gain (dB) : –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0 Phase : Normal/inversée
Aigus HPF (filtre passe haut)	Fréquence (Hz) : 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k Pente (dB/Oct.) : –6/–12 Gain (dB) : –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0 Phase : Normal/inversée
Médiums HPF (filtre passe haut)	Fréquence (Hz) : Via/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 Pente (dB/Oct.) : –6/–12
Médiums LPF (filtre passe bas)	Fréquence (Hz) : 1k/1,6k/2,5k/4k/5k/6,3k/8k/10k/12,5k/Via Pente (dB/Oct.) : –6/–12 Gain (dB) : –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0 Phase : Normal/inversée
Caisson de grave LPF (filtre passe bas)	Fréquence (Hz) : 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Via Pente (dB/Oct.) : –6/–12 Gain (dB) : –8/–7/–6/–5/–4/–3/–2/–1/0 Phase : Normal/inversée

Section radio FM numérique (pour DMX809S)

Plage de fréquences (Pas de fréquence)	87,9 MHz à 107,9 MHz (200 kHz)
Réponse en fréquence (±3,0 dB)	20 Hz à 20 kHz
Rapport signal sur bruit	75 dB (STEREO)

Section radio FM

Plage de fréquences (Pas de fréquence)	87,9 MHz à 107,9 MHz (200 kHz)
Sensibilité utile (S/N : 30 dB)	7,2 dBf (0,63 µV/75 Ω)
Seuil de sensibilité (DIN S/N : 46 dB)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
Réponse en fréquence (±3,0 dB)	30 Hz à 15 kHz
Rapport signal sur bruit	68 dB (MONO)
Sélectivité (±400 kHz)	> 80 dB
Séparation stéréo	40 dB (1 kHz)

Section radio AM numérique (pour DMX809S)

Plage de fréquences (Pas de fréquence)	530 kHz à 1 700 kHz (10 kHz)
Réponse en fréquence (±3,0 dB)	40 Hz à 15 kHz
Rapport signal sur bruit	70 dB (STEREO)

Spécifications

Section radio AM

Plage de fréquences (Pas de fréquence)	530 kHz à 1 700 kHz (10 kHz)
Sensibilité utile	29 dBµ (28,2 µV)

Section vidéo

Standard couleur de l'entrée vidéo extérieure	NTSC/PAL
Niveau d'entrée vidéo extérieure (prise cinch)/(prise mini)	1 Vp-p/75 Ω 1 Vp-p/75 Ω
Niveau d'entrée audio maximum extérieure (prise mini)	2 V/25 kΩ
Niveau d'entrée vidéo (prise cinch)	1 Vp-p/75 Ω
Niveau de sortie vidéo (prise cinch)	1 Vp-p/75 Ω

Section audio

Puissance de sortie maximum (avant et arrière)	50 W × 4
Puissance de sortie typique (avant et arrière)	Pleine puissance de largeur de bande (avec moins de 1% de DHT) 22 W × 4
Bande de la fréquence de sortie	20 Hz à 88 000 Hz
Niveau de préamplification	DMX809S: 5V/10 kΩ DMX8709S: 4V/10 kΩ
Impédance du préamplificateur	≤ 600 Ω
Impédance d'enceinte	4 Ω à 8 Ω

Section HDMI I/F

Type de connecteur	Type D
Résolution d'entrée	VGA (640 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz) 480p (720 x 480p @ 59,94 Hz/60 Hz)
Type d'entrée audio	32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/ 88,2 kHz/96 kHz/176,2 kHz/ 192 kHz 16 bit/20 bit/24 bit Linear PCM

Généralités

Tension de fonctionnement	Batterie de voiture 12 V CC
Dimensions d'installation (L x H x P)	Appareil principal : 180 mm × 100 mm × 75 mm (7-1/16" × 3-15/16" × 2-15/16") Avec manchon : 182 mm × 111 mm × 74 mm (7-3/16" × 4-3/8" × 2-15/16")
Poids (appareil principal)	1,2 kg (2,7 livres) (y compris la plaque de garniture et le manchon)

Le modèle et les caractéristiques peuvent être sujets à modifications sans avis préalable.

Marques de commerce et licences

- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Apple, Siri, Apple CarPlay and Apple CarPlay logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google, Android, Android Auto, Google Maps and other marks are trademarks of Google LLC.
- To use Android Auto on your car display, you'll need an Android Auto compatible vehicle or aftermarket stereo, an Android phone running Android 6.0 or higher, an active data plan, and the Android Auto app.

- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- SiriusXM and all related marks and logos are trademarks of Sirius XM Radio, Inc. All rights reserved.
- HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see http://dts.com/patents. HD Radio™ and the HD, HD Radio, and "ARC" logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.
- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Font for the this product is RT Font designed and sold by Ricoh Industrial Solutions Inc.
- Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (¡) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (¡¡) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD ("VC-1 VIDEO") AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Important Notice on Software

The software embedded in this product comprises a number of independent software components, each of which is copyrighted by JVCKENWOOD Corporation or by a third party.

This product uses software components that are based on an End-User License Agreement (hereinafter called "EULA") stipulated by JVCKENWOOD Corporation and by third parties.

The EULA dictates the availability of the source codes of free-software components as a prerequisite to distributing them in executable form under the terms of the GNU General Public License or the Lesser General Public License (hereinafter called "GPL/LGPL"). To get information about the software components that are subject to the terms of the GPL/LGPL, please visit the following Website:

Website URL https://www2.jvckenwood.com/gpl/

Queries concerning the contents of the source code or the like will not be accepted.

Please note that software components based on a EULA that is not subject to the terms of the GPL/LGPL or those that have been developed or created by JVCKENWOOD Corporation will be excluded from the scope of source code disclosure.

Because licenses to use software components distributed under the GPL/LGPL are offered to the customers for free of charge, no warranty is granted to the customers, whether explicitly or implicitly, to the extent of the applicable laws.

Unless otherwise stipulated by the applicable laws or agreed upon in writing, the copyright holders or those who are entitled to modify and redistribute the software components are not held responsible for any and all damages resulting from their use or from inability to use them. For more information about the terms of use of the software components, required items of compliance and so on, please refer to the GPL/LGPL.

Customers wishing themselves to use a software component that is subject to the GPL/LGPL embedded in this product are encouraged to read the terms of the corresponding license before use. Because each individual license is prescribed by a third party other than JVCKENWOOD Corporation, the original (English) of the license is presented.

EULA

Software License Agreement

JVCKENWOOD Corporation (hereinafter called "Licensor") holds either the copyright to the embedded software or the right to sublicense it. This agreement establishes the conditions under which the customer uses this "Licensed Software."

The customer shall agree to the terms of this license agreement before proceeding to use Licensed Software.

This agreement is deemed to have taken effect when the customer (hereinafter called "User") has used a product implementation of Licensed Software.

The Licensed Software may contain software Licensor has been licensed to use by third parties directly or indirectly. Some third parties may have terms of use prescribed for their customers, apart from this Software License Agreement. This agreement does not apply to such software. Be sure to consult "Important Notice on Software" as presented separately.

Article 1 (General)

Licensor grants to User a non-exclusive, non-assignable right of use Licensed Software within the country where the User purchases the Product (hereinafter the "Country") (except for the exception provided for in Paragraph 1, Article 3).

Article 2 (Right of Use)

1. The rise of use granted under this agreement is the right to use Licensed Software in this product.
2. User may not duplicate, copy, modify, add to, translate or otherwise alter, or loan licensed Software and the associated literature in whole or in part.
3. Use of Licensed Software is limited to a private extent , and Licensed Software may not be distributed, licensed or sublicensed for any purposes whatsoever, including commercial use.
4. User shall use Licensed Software as per the instruction manual or instructions given in the help file and may not use or duplicate data in violations of the regulations of the Copyright Law or other governing laws by using Licensed Software in whole or in part.

Article 3 (Terms of License)

1. In assigning this product, User may not retain the original copy of the embedded Licensed Software (including associated literature, updates and upgrades) and any duplicates and associated literature with regard to the license to use Licensed Software. User may transfer Licensed Software only to the condition of binding the assignee to abide by the terms of this Software License Agreement.
2. User may not reverse-engineer, disassemble, decompile or otherwise analyze the source code of Licensed Software.

Article 4 (Rights to Licensed Software)
All rights to Licensed Software and the associated literature, including copyrights, shall reside with Licensor or the original right holder who has granted the Right of Use and right to sublicense to Licensor (hereinafter referred to as "Original Right Holder"), and User does not have any rights other than Right of Use granted hereunder with regard to Licensed Software and the associated literature.

Article 5 (Exemption Granted to Licensor)
1. Licensor and Original Right Holder do not assume any responsibility for damages caused to User or third parties resulting from the exercise by User of the license granted hereunder, unless otherwise provided by any law to the contrary.
2. Licensor does not warrant Licensed Software to be merchantable, compatible and fit for specific purposes.

Article 6 (Responsibility for Third Parties)
If disputes over the infringement of third parties' intellectual property rights, such as copyrights and patent rights, arise out of the use of Licensed Software by User, User shall resolve these disputes at User's own expenses while keep Licensor and Original Right Holder harmless.

Article 7 (Secrecy Obligation)
User shall keep confidential Licensed Software provided hereunder, information contained in the associated literature or the like and those provisions of this agreement not yet in public knowledge and may not disclose or leak these to third parties without prior written consent from Licensor.

Article 8 (Cancellation of the Agreement)
Licensor reserves the right to cancel this agreement forthwith and claim compensation from User for the damages caused by such cancellation when User:
(1) Breaches any of the provisions of this agreement, or
(2) Has received a petition for seizure, provisional seizure, provisional disposition or any other kind of compulsory execution.

Article 9 (Destruction of Licensed Software)
If this agreement is terminated under the provision of the foregoing paragraph, User shall destroy Licensed Software, along with all associated literature and its duplicates, within two (2) weeks from the date of termination.

Article 10 (Copyright Protection)
1. Copyrights and all other intellectual property rights relating to Licensed Software shall reside with Licensor and Original Right Holder and in no circumstances with User.
2. User shall abide by the laws relating to copyrights and intellectual property rights in using Licensed Software.

Article 11 (Export Control)
1. Licensed Software and the associated literature or the like may not be exported to places outside the Country (including transmission outside the Country over the Internet or the like).
2. User agrees that Licensed Software is subject to export controls imposed by the Country and the United States of America.
3. User agrees to comply with all the international and domestic laws that apply to this software (U.S. Export Administration Regulations and regulations established by the U.S., the Country and their governmental agencies regarding usage by end users and export destinations).

Article 12 (Miscellaneous)
1. Even if this agreement is invalidated in part by law, all other provisions shall remain in effect.
2. Licensor and User shall consult each other in good faith to resolve any matters not provided for in this agreement or questions arising from the interpretation of this agreement.
3. Licensor and User agree that this agreement is governed by the law of Japan and that all dispute involving claims and obligations that may arise out of this agreement will be settled by arbitration at the Tokyo District Court as the court of first instance.

Pour obtenir les informations les plus récentes (le dernier mode d'emploi, la mise à jour du système, les nouvelles fonctions, etc.), consultez le site web suivant :

<https://www.kenwood.com/cs/ce/>

HD Radio
This HD Radio receiver enables:
HD2/HD3
Digital Sound
Program Info
Emergency Alerts

Wi Fi CERTIFIED

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SiriusXM READY

Bluetooth

Made for iPhone

Works with Apple CarPlay

android auto