

BEXLEY-DINING CHAIR 202-234


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTION D’ ASSEMBLAGE

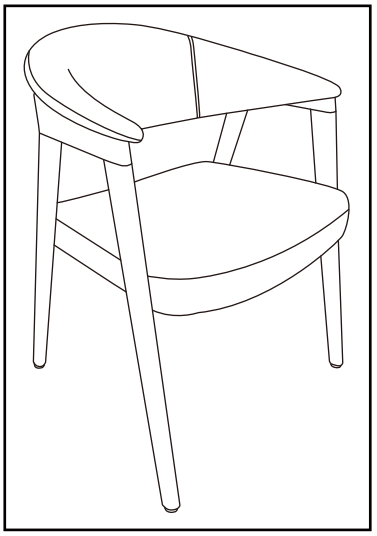

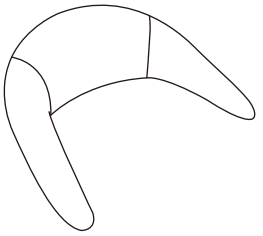


A

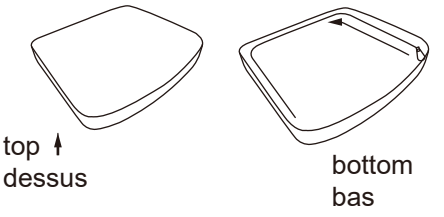




Please unzip before assembly
Veuillez décompresser avant l'assemblage

B

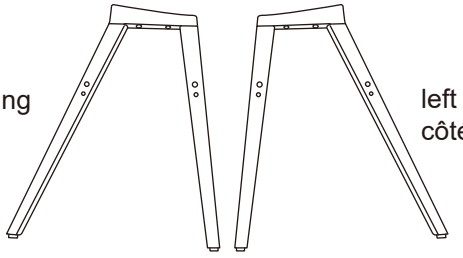



C

TURN TOP UPSIDE DOWN ON A SOFT WORKING SURFACE.
RETOURNEZ LE MEUBLE DANS L' AUTRE SENS SUR UNE SURFACE DE TRAVAIL NON RIGIDE.


a M6*42MM+M6*18*1MM  8+1pcs/unites	b M6*30MM  4+1pcs/unites	c  8pcs/unites	g M6 

STEP 1/ETAPE 1




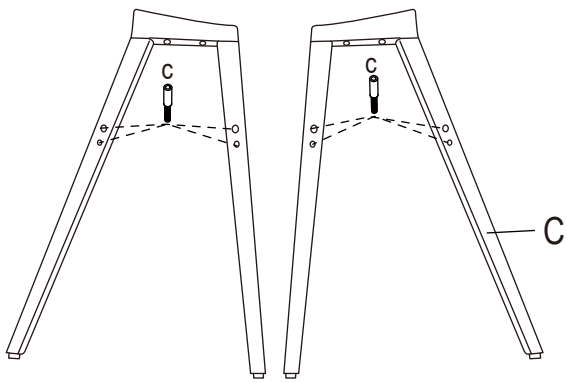


STEP 2/ETAPE 2




left hand facing
côté gauche

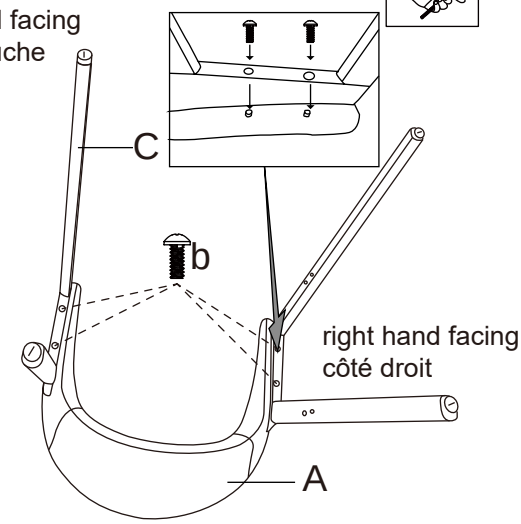


STEP 3/ETAPE 3

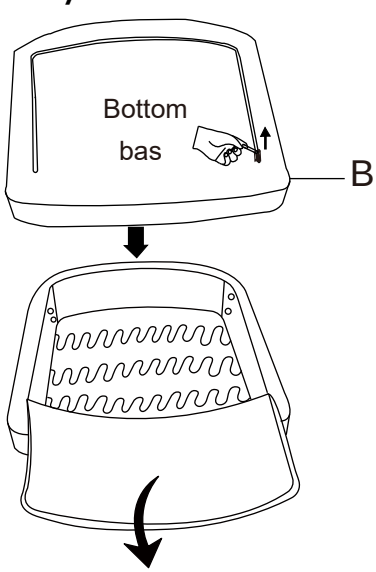


STEP 4/ETAPE 4




left hand facing
côté gauche

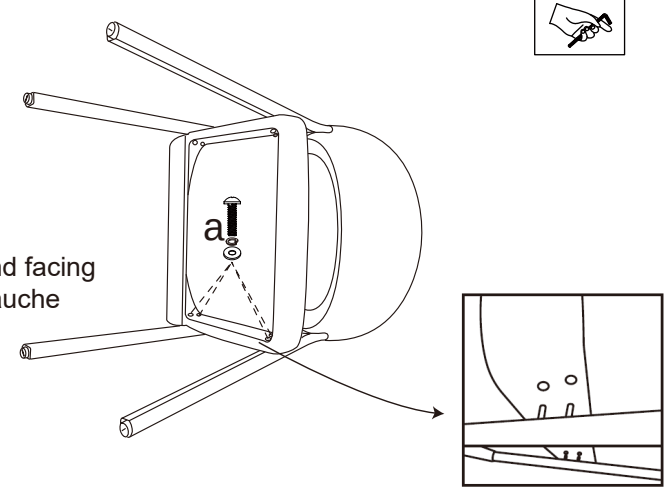

STEP 5/ETAPE 5




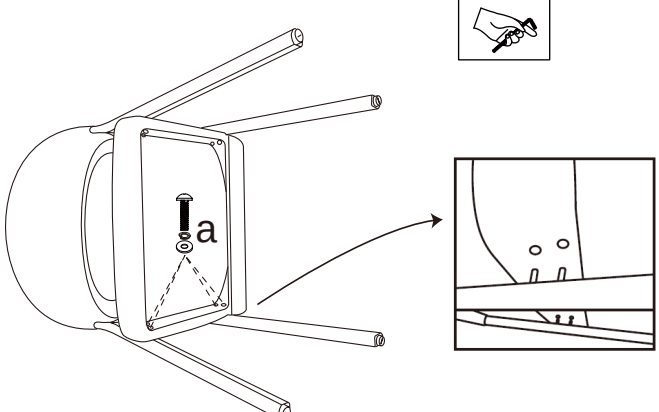

right hand facing
côté droit

Tighten all screws
Serrez toutes les vis

STEP 6/ETAPE 6

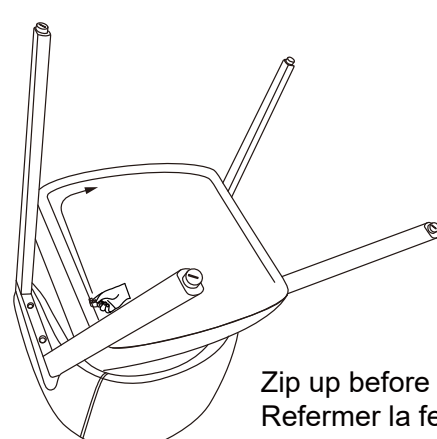

Zip up before use.
Refermer la fermeture
éclair avant utilisation.

Note: Each leg has an adjustable foot leveler to help level your chair
REMARQUE : CHAQUE PIED EST ÉQUIPÉ D'UN PATIN RÉGLABLE PERMETTANT DE METTRE VOTRE CHAISE DE NIVEAU.