


# Hisense

## GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

Avant d'utiliser le téléviseur, s'il vous plaît lisez minutieusement ce guide et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

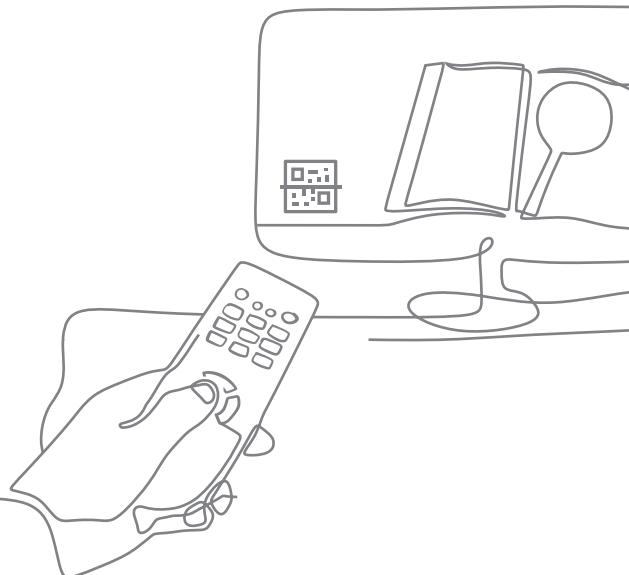

Félicitations pour l'achat de votre Hisense téléviseur ! Si vous voulez connaître « tout sur Hisense », contactez-nous à l'aide des informations d'assistance : Le modèle et le numéro de série de votre téléviseur sont situés à l'arrière et/ou sur un côté du téléviseur. Nous vous conseillons d'enregistrer ces informations en cas de besoin.

Pays	ÉTATS-UNIS	CANADA	MEXIQUE
<b>Service à la clientèle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Téléphone :</b> 1-888-935-8880</li> <li><b>Heures d'ouverture :</b> Lundi - Vendredi : 9h00 à 21h00 HNE Samedi - Dimanche : 9h00 à 18h00 HNE</li> <li><b>E-mail de service :</b> Service@hisense-usa.com</li> </ul> <p><b>ÉTATS-UNIS :</b> Hisense USA Corporation 105 Satellite BLVD Suite I, Suwanee, GA 30024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Téléphone :</b> 1-855-344-7367</li> <li><b>Heures d'ouverture :</b> Lundi - Vendredi : 8h00 à 20h00 HNE Samedi - Dimanche : 9h00 à 18h00 HNE, Jours fériés fédéraux exclus</li> <li><b>E-mail de service :</b> canadasupport@hisense.com</li> </ul> <p><b>CANADA :</b> Hisense Canada Co., Ltd. 2550 Meadowvale Boulevard, Unit 1 Mississauga, ON, Canada L5N 8C2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Téléphone :</b> 800-008-8880</li> <li><b>Heures d'ouverture :</b> Lundi - Vendredi : 9h00 à 21h00 Samedi : 9h00 à 15h00</li> <li><b>E-mail de service :</b> servicio@hisense.com.mx</li> </ul> <p><b>IMPORTATEUR MEXIQUE :</b> Hisense Mexico S. de R.L. de C.V. Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra No 301 Torre Norte Piso 2, Col. Ampliación Granada Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11520</p>
<b>Page de support Hisense</b>	<a href="http://www.hisense-usa.com/support/">http://www.hisense-usa.com/support/</a> 	<a href="http://www.hisense-canada.com/support/">http://www.hisense-canada.com/support/</a> 	<a href="https://hisense.com.mx/support/">https://hisense.com.mx/support/</a> 
<b>Enregistrer votre téléviseur</b>	<a href="http://www.hisense-usa.com/support/register">http://www.hisense-usa.com/support/register</a> 	<a href="http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp">http://www.hisense-canada.com/support/productReg.asp</a> 	<a href="https://hisense.com.mx/support/register">https://hisense.com.mx/support/register</a> 

## Avis de non-responsabilité

Avis de non-responsabilité : Des abonnements ou autres paiements peuvent être requis pour accéder au contenu à travers certaines applications. Certains ou tous les services d'application inclus ou téléchargés sur cet appareil Hisense peuvent ne pas fonctionner en raison de la connexion Internet, des limitations locales des applications incluses ou d'autres raisons qui échappent au contrôle de Hisense. HISENSE DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT SERVICE D'APPLICATION DE FONCTIONNER À TOUT MOMENT, POUR LE CONTENU DE TOUT SERVICE D'APPLICATION, POUR DES PERTURBATIONS DE SERVICE, DES LIMITATIONS LOCALES OU RÉGIONALES, DES GARANTIES DE TITRE, DE CONTREFACON, ET POUR TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE IMPLICITE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. En achetant cet appareil, vous acceptez cette clause de non-responsabilité sans aucune réclamation sur Hisense à tout moment.

\*Parcourir pour télécharger le manuel d'utilisation

# Trouvez ce que vous voulez

Ce téléviseur est équipé d'un guide de configuration rapide et d'un manuel électronique intégré (⚙️ > Réglages > Système > Système évolué > E-manuel).

Vous pouvez obtenir le manuel d'utilisation sur notre site Web ([www.hisense.com](http://www.hisense.com)).

## Fonctions d'assistance du manuel électronique



### QR Code

Scannez le code QR pour ouvrir le manuel électronique sur votre appareil mobile.



### Recherche

Trouvez l'aide que vous recherchez.

**Ce guide de configuration rapide prend en charge les modèles suivants :**

**43A6N / 43A64N / 43A65N / 43A67N / 43A68N**

**50A6N / 50A64N / 50A65N / 50A67N / 50A68N**

**55A6N / 55A64N / 55A65N / 55A67N / 55A68N**

**65A6N / 65A64N / 65A65N / 65A67N / 65A68N**


## Contenu de la boîte

Votre téléviseur Hisense est livré avec les éléments suivants :

- Téléviseur
- Cordon d'alimentation
- Télécommande
- 2 pieds du téléviseur
- Deux écrous (pour l'installation du support de montage mural) (50"/55"/65") (127,0 cm / 139,7 cm / 165,1 cm)
- Guide de configuration rapide (ce document)
- Un jeu de piles AA ou AAA (1,5 Vcc)
- Informations Importantes Sur la Sécurité et Carte de Garantie
- 4 vis

### IMPORTANT :

Pour ne pas jeter par mégarde des objets fournis avec votre téléviseur, assurez-vous de vérifier toutes de les mousses contenues dans le carton d'emballage.

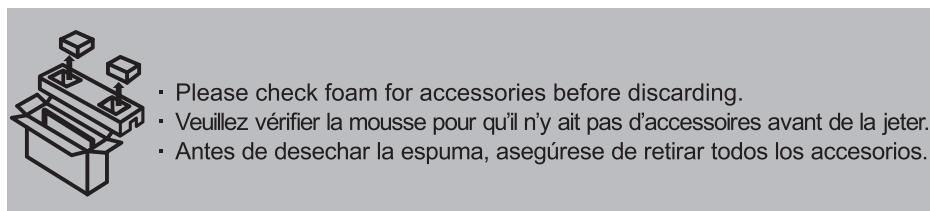

- Please check foam for accessories before discarding.
- Veuillez vérifier la mousse pour qu'il n'y ait pas d'accessoires avant de la jeter.
- Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.

**Avis de non-responsabilité :** Ce guide de configuration rapide est conçu comme un guide général pour vous aider à configurer votre téléviseur. Les images figurant dans le Guide de configuration rapide sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

# Démarrer

## Étape 1. Attacher le socle ou le support

Avant de commencer à utiliser votre téléviseur, attachez le socle du téléviseur ou attachez-le au mur.

### ATTENTION :


- Débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer le socle ou le support mural.
- L'écran LED sur votre téléviseur est fragile. Assurez-vous que l'écran du téléviseur n'est pas rayé ou endommagé par des objets durs ou une pression trop importante.
- Une fois l'installation terminée, et avant de retirer le film protecteur, le cas échéant, assurez-vous que le téléviseur est posé de manière stable sur une table ou fermement fixé à un support mural.

## Fixez le support du téléviseur


Pour fixer les pieds du support TV à votre téléviseur :

1. Placez soigneusement votre téléviseur face vers le bas sur une surface propre, molle et plane.
2. Insérez les pieds du support TV dans les fentes inférieures de votre téléviseur.
3. Utilisez les vis fournies pour bien fixer chaque pied.


43" (109,2 cm)

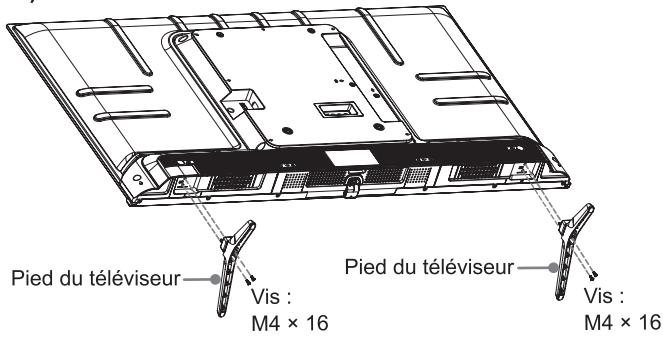

50"/55" (127,0 cm / 139,7 cm)

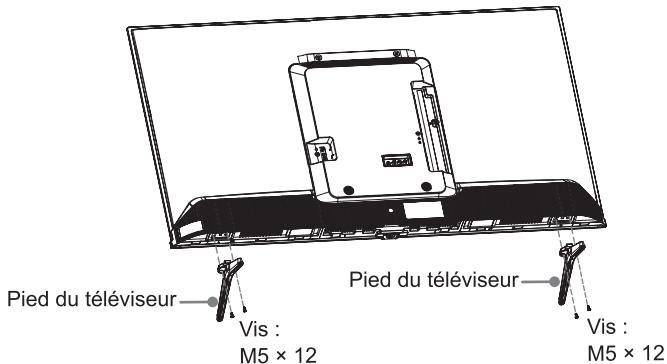

**65" (165,1 cm)**

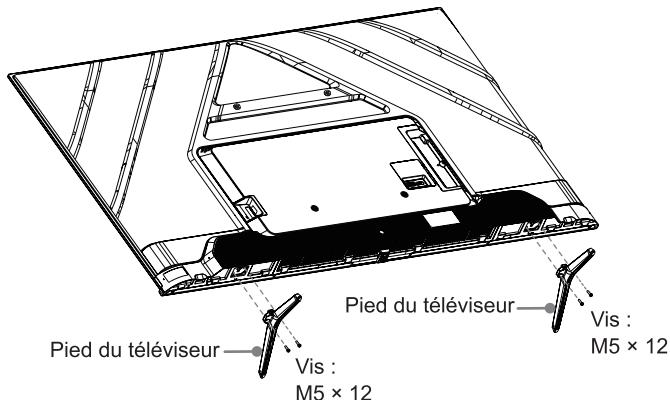


## Fixez le support mural (non inclus)

**43" (109,2 cm)**

Avant de procéder instructions du fabricant tiers, veillez à effectuer les opérations suivantes :

1. Placez la téléviseur face vers le bas sur une surface propre, sécuritaire et matelassée.
2. Retirez le pied du téléviseur si vous l'avez déjà fixé.
3. Placez les entretoises (non inclus) dans les trous correspondants du support.

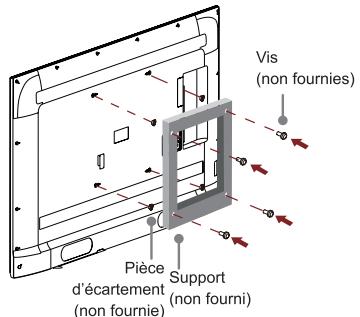


**50"/55"/65" (127,0 cm / 139,7 cm / 165,1 cm)**


Avant de suivre les instructions du fabricant tiers pour fixer le support mural, assurez-vous de faire les choses suivantes :

1. Placez le téléviseur face vers le bas sur une surface propre, sécuritaire et matelassée.
2. Retirez les pieds du téléviseur si vous les avez déjà fixés.
3. Sortez les écrous du sac d'accessoires et serrez-les dans les trous du capot arrière (voir Fig. 1).
4. Placez des pièces d'écartement (non fournies) entre le téléviseur et le support (voir Fig. 2).

50"/55" (127,0 cm / 139,7 cm)

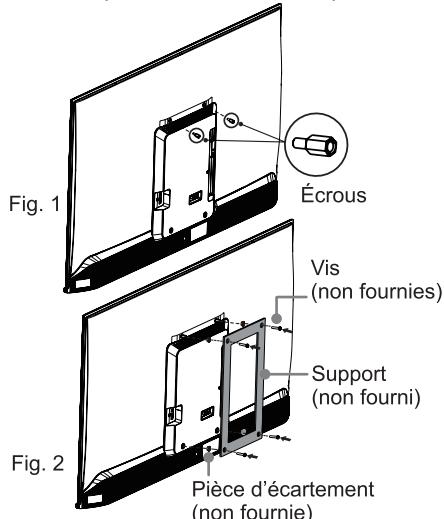


65" (165,1 cm)

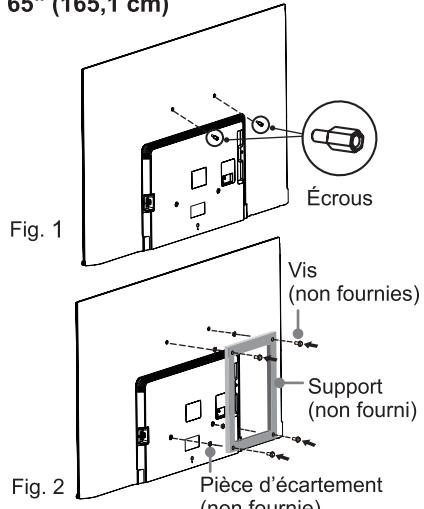

#### ATTENTION :


- Suivez les instructions fournies avec le support mural. S'il n'est pas correctement installé, le téléviseur peut tomber et provoquer des dommages matériels ou des blessures.
- Lorsque vous fixez le support, veillez à utiliser les entretoises (fournies par le fabricant tiers) entre le téléviseur et le support.
- Pour éviter tout dommage interne au téléviseur et pour vous assurer qu'il est solidement fixé, veillez à utiliser des vis de fixation (non incluses) de 8,0 à 10,0 mm de longueur mesurée à partir de la surface de fixation du capot arrière.

8,0 - 10,0 mm

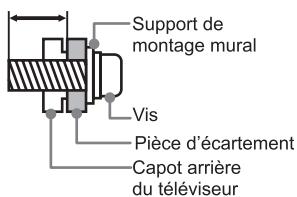

Gabarit de support mural (mm)	200 × 300 (43") (109,2 cm) 200 × 400 (50"/55") (127,0 cm / 139,7 cm) 300 × 400 (65") (165,1 cm)
Taille des vis de montage mural	M6

- Il est déconseillé de fixer le téléviseur sur un mur incliné. Lorsque vous fixez le téléviseur sur un mur, assurez-vous que le téléviseur est parallèle au mur et qu'il ne penche pas vers l'avant.

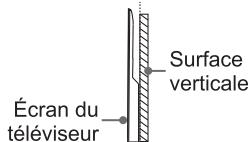

#### REMARQUES :

- Si le téléviseur est installé sur un plafond ou un mur incliné, ou si son positionnement n'est pas parallèle au mur, le téléviseur risque de tomber et entraîner des dommages matériels ou des blessures graves.
- Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter le fabricant du support mural ou le détaillant chez qui vous avez acheté le téléviseur.
- La longueur et le diamètre des vis diffèrent selon le modèle du support mural.

## Étape 2. Connecter des appareils à votre téléviseur

Veillez à choisir les bons câbles pour les ports et à ce qu'ils soient correctement raccordés. Des connexions lâches peuvent affecter la qualité de l'image et de la couleur.


**43" (109,2 cm)**

Avant du téléviseur




- Témoin d'alimentation
- Touche d'alimentation (Veille / Source)

Arrière du téléviseur

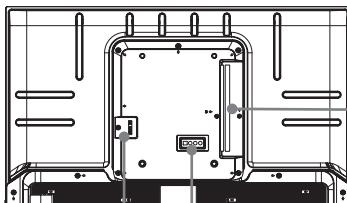

Alimentation électrique



<b>Témoin d'alimentation</b>	La lumière est blanche en mode veille.
<b>Touche d'alimentation (Veille / Source)</b>	Lorsque le téléviseur est en mode veille, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour allumer le téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour appeler le menu : <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez rapidement pour modifier la sélection.</li><li>• Appuyez longuement pour confirmer votre sélection.</li></ul>
<b>LAN</b>	Connectez un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou à Internet. Le téléviseur dispose également d'une fonctionnalité de connectivité Wi-Fi.
<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	Connectez un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.
<b>ANT/CABLE</b>	Connectez une antenne VHF/UHF extérieure.
<b>USB</b>	Connectez un périphérique USB pour parcourir vos photos, musique et films. Les disques durs dont la consommation totale de courant ou la consommation de courant d'impulsion est supérieure à 500 mA ne sont pas pris en charge.
<b>HDMI</b>	Connectez un câble HDMI (Interface multimédia haute définition) à partir d'un appareil externe.
<b>RESET</b>	Arrêt/redémarrage (appui rapide) Réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine (appuyez longuement pendant 5 secondes)
<b>HEADPHONE /</b>	Connectez les écouteurs pour entendre le son du téléviseur. Les casques avec microphones ne sont pas pris en charge.
<b>AV IN</b>	Connectez un câble vidéo composite et des câbles audio gauche-droite à partir d'un appareil AV externe.




50"/55" (127,0 cm / 139,7 cm)

Avant du téléviseur




- Témoin d'alimentation
- Touche d'alimentation (Veille / Source)

Arrière du téléviseur

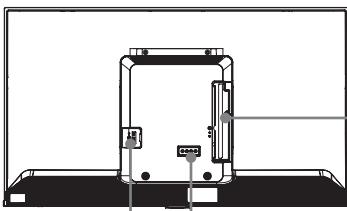

Alimentation électrique



RESET



<b>Témoin d'alimentation</b>	La lumière est blanche en mode veille.
<b>Touche d'alimentation (Veille / Source)</b>	Lorsque le téléviseur est en mode veille, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour allumer le téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour appeler le menu : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez rapidement pour modifier la sélection.</li> <li>• Appuyez longuement pour confirmer votre sélection.</li> </ul>
<b>LAN</b>	Connectez un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou à Internet. Le téléviseur dispose également d'une fonctionnalité de connectivité Wi-Fi.
<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	Connectez un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.
<b>ANT/CABLE</b>	Connectez une antenne VHF/UHF extérieure.
<b>USB</b>	Connectez un périphérique USB pour parcourir vos photos, musique et films. Les disques durs dont la consommation totale de courant ou la consommation de courant d'impulsion est supérieure à 500 mA ne sont pas pris en charge.
<b>HDMI</b>	Connectez un câble HDMI (Interface multimédia haute définition) à partir d'un appareil externe.
<b>RESET</b>	Arrêt/redémarrage (appui rapide) Réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine (appuyez longuement pendant 5 secondes)
<b>HEADPHONE /</b>	Connectez les écouteurs pour entendre le son du téléviseur. Les casques avec microphones ne sont pas pris en charge.
<b>AV IN</b>	Connectez un câble vidéo composite et des câbles audio gauche-droite à partir d'un appareil AV externe.




65" (165,1 cm)

Avant du téléviseur




- Témoin d'alimentation
- Touche d'alimentation (Veille / Source)

Arrière du téléviseur

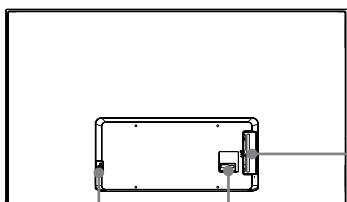

Alimentation électrique



<b>Témoin d'alimentation</b>	La lumière est blanche en mode veille.
<b>Touche d'alimentation (Veille / Source)</b>	 <p>Lorsque le téléviseur est en mode veille, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour allumer le téléviseur. Lorsque le téléviseur est allumé, appuyez rapidement sur la touche d'alimentation pour appeler le menu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez rapidement pour modifier la sélection.</li> <li>• Appuyez longuement pour confirmer votre sélection.</li> </ul>
<b>LAN</b>	Connectez un câble Ethernet pour accéder à un réseau ou à Internet. Le téléviseur dispose également d'une fonctionnalité de connectivité Wi-Fi.
<b>DIGITAL AUDIO OUT</b>	Connectez un câble optique à partir d'un système audio numérique externe.
<b>ANT/CABLE</b>	Connectez une antenne VHF/UHF extérieure.
<b>USB</b>	Connectez un périphérique USB pour parcourir vos photos, musique et films. Les disques durs dont la consommation totale de courant ou la consommation de courant d'impulsion est supérieure à 500 mA ne sont pas pris en charge.
<b>HDMI</b>	Connectez un câble HDMI (Interface multimédia haute définition) à partir d'un appareil externe.
<b>RESET</b>	Arrêt/redémarrage (appui rapide) Réinitialisez votre téléviseur aux paramètres d'usine (appuyez longuement pendant 5 secondes)
<b>HEADPHONE /</b>	Connectez les écouteurs pour entendre le son du téléviseur. Les casques avec microphones ne sont pas pris en charge.
<b>AV IN</b>	Connectez un câble vidéo composite et des câbles audio gauche-droite à partir d'un appareil AV externe.



## Étape 3. Préparez votre télécommande

Le tableau suivant montre les boutons de votre télécommande et décrit leur utilité.

TOUCHE	DESCRIPTION
	Marche / Arrêt
•	Microphone / Indicateur
INPUT / 	Modifier la source d'entrée TV
	Assistant Google du téléviseur
	Comptes et connexion ou changement de profil
	Accédez aux réglages (directement ou via le tableau de bord dans GTV) depuis n'importe quel endroit du système
^ / v / < / >	D-pad (touches de navigation haut/bas/gauche/droite)
OK	Bouton de confirmation
	Revenir à l'emplacement précédent dans le menu ou l'application
	Appuyez pour afficher l'écran d'accueil
	Revenir à la diffusion en direct / Accéder à l'onglet Direct dans le lanceur / Afficher le guide électronique des programmes (si pris en charge) *
	Volume (haut/bas)
	Chaîne (haut/bas)
	Appuyez-y pour désactiver ou réactiver le son Maintenez enfoncé pour afficher le menu Accessibilité
MENU / 	Appuyez pour accéder au Menu
	Boutons de fonction pour le contrôle du contenu multimédia
	Saisissez les numéros de chaîne / entrée et les touches de fonction spéciales
	Touches d'accès rapide aux applications
	Accès rapide à toutes les applications
	Touche personnalisée pour accéder rapidement à une entrée ou à des applications

### REMARQUES :

- Les touches répertoriées ici sont uniquement fournies à titre de référence. La télécommande réelle peut varier en fonction du modèle ou pays.
- \* Appuyer sur la touche dans différents scénarios aura des réponses différentes.

## Insérez les piles

1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment à piles de la télécommande.
2. Insérez deux piles de type AA ou AAA (1,5 Vcc). Veillez à faire correspondre les extrémités (+) et (-) des piles avec les extrémités (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
3. Replacez la porte du compartiment à piles.

## Informations importantes concernant la télécommande et les piles

- Déposez vos piles usagées dans les lieux prévus à cet effet. Ne jetez pas les piles au feu.
- Retirez immédiatement les piles épuisées pour les empêcher de s'écouler dans le compartiment à piles.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles.
- Les produits chimiques qui peuvent s'écouler des piles pourraient entraîner une éruption cutanée. Si les piles fuient, nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon. Si des produits chimiques touchent votre peau, lavez-vous immédiatement.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (NiCd, NiMH, etc.).
- Ne continuez pas à utiliser la télécommande si elle devient tiède ou chaude.
- Appelez immédiatement notre Centre d'assistance sur le site Web.

## Informations sur la portée de la télécommande

- La télécommande peut fonctionner à une distance allant jusqu'à 26 pieds (792,5 cm) devant le téléviseur.
- Elle peut fonctionner à un angle horizontal ou vertical de 30 degrés.

## Associer la télécommande


1. Pour associer la télécommande Bluetooth au téléviseur après avoir allumé le téléviseur pour la première fois, des instructions sur la façon d'associer la télécommande apparaîtront à l'écran.
2. Si votre télécommande ne parvient pas à s'associer avec le téléviseur, gardez la télécommande à moins de 10 pieds (304,8 cm) du téléviseur, maintenez appuyées les touches [←] et [Home] en même temps au moins trois secondes pour commencer l'association.
3. Si la télécommande a été associée avec succès, un message de confirmation s'affichera à l'écran. Si l'association a échoué, un message d'échec s'affichera. Répétez l'étape 2, ou vous pouvez appuyer sur la touche [⚙️] pour sélectionner Réglages > Télécommandes et Accessoires > Bluetooth puis Activer.

## REMARQUES :

- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande, elle aurait pu être causée par une interférence. Essayez de supprimer ce qui provoque l'interférence et de l'associer à nouveau.
- Si une erreur inconnue s'est produite avec la télécommande bien que l'alimentation des piles soit normale, vous pouvez retirer les piles, appuyer sur n'importe quelle touche pendant 1 à 2 secondes et les réinsérer. La télécommande doit fonctionner normalement.
- La télécommande ne peut pas être associée au téléviseur lorsque le téléviseur est en mode veille.

## Étape 4. Allumer le téléviseur

Connectez votre cordon d'alimentation au téléviseur et branchez-le sur une prise de courant. Votre téléviseur affichera un écran de lancement avec le logo Hisense.

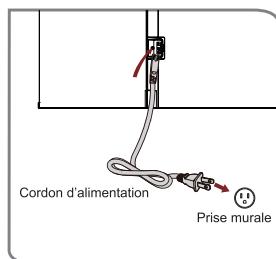


## Étape 5. Effectuer la configuration initiale

La première fois que vous allumez votre téléviseur, vous serez guidé pour faciliter la connexion de votre téléviseur à Internet et pour configurer votre téléviseur.


## Étape 6. Établir une connexion réseau

1. Appuyez sur la touche [  ] de la télécommande et sélectionnez **Réglages** pour accéder au menu Réglages.
2. Sélectionnez **Réseau et Internet**.

### Établir une connexion réseau filaire

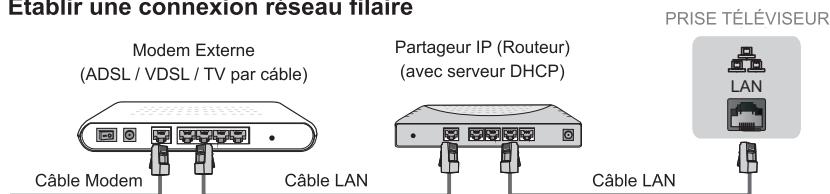

### Établir une connexion réseau Wi-Fi

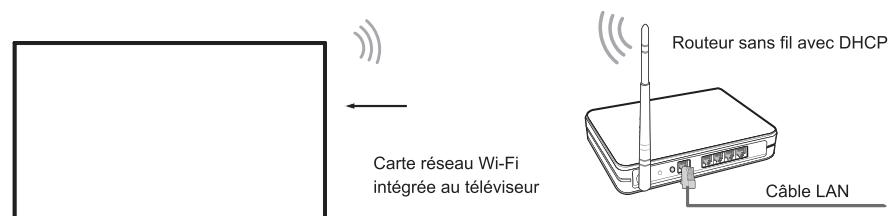

## La configuration est terminée, félicitations !

Maintenant que vous avez terminé la configuration initiale, vous pouvez profiter de votre téléviseur !

# Dépannage

Si vous avez un problème avec votre téléviseur, essayez d'abord de l'éteindre et de le rallumer. Si ceci ne résout pas le problème, vérifiez les conseils dans le tableau suivant. Si votre problème n'est pas répertorié dans le tableau ci-dessous, contactez-nous à l'un des numéros de téléphone de la page précédente.

Problèmes	Solutions possibles
Pas de son ou d'image	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur une prise secteur sous tension.</li><li>Appuyez sur le bouton Alimentation de la télécommande pour sortir l'appareil du mode veille.</li><li>Vérifiez si le voyant est allumé ou non. Si elle est allumée, le téléviseur est sous tension.</li></ul>
J'ai branché une source externe à mon téléviseur et je n'ai pas d'image et/ou de son.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez pour la connexion de sortie correcte de la source externe et pour la connexion d'entrée correcte sur le téléviseur.</li><li>Assurez-vous que vous avez fait le bon choix pour le mode d'entrée pour le signal entrant.</li></ul>
L'image prend quelques secondes pour apparaître quand j'allume le téléviseur. Est-ce normal ?	<ul style="list-style-type: none"><li>Oui, c'est normal. Le téléviseur est en cours d'initialisation et recherche des informations du réglage précédent.</li></ul>
L'image est normale mais aucun son n'est émis	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez les réglages de volume.</li><li>Vérifiez si le mode « Sourdine » est Activer.</li></ul>
Son mais pas d'image ou image en noir et blanc	<ul style="list-style-type: none"><li>Si l'image est en noir et blanc, débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.</li><li>Vérifiez que la Couleur est réglée sur 50 ou plus.</li><li>Essayez différentes chaînes de télévision.</li></ul>
Le son et/ou l'image est déformée ou semble ondulée	<ul style="list-style-type: none"><li>Un appareil électrique peut avoir une incidence sur votre téléviseur. Éteignez les appareils qui se trouvent à proximité et éloignez-les du téléviseur.</li><li>Insérez le cordon d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.</li></ul>
Le son et l'image est floues ou s'arrête	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez la direction, la position et la connexion de l'antenne.</li><li>Réglez la direction de votre antenne, réinitialisez ou réglez plus finement la chaîne.</li></ul>
Une bande horizontale ou verticale apparaît sur l'image et/ou l'image tremble	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez s'il y a un appareil ou un outil électrique à proximité qui provoque des interférences.</li></ul>
Le boîtier en plastique fait un son de type « clic »	<ul style="list-style-type: none"><li>Le « clic » peut s'entendre lorsque la température du téléviseur change. Ce changement provoque la dilatation ou la contraction du boîtier du téléviseur, ce qui rend le son. Ceci est normal et le téléviseur est OK.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le téléviseur est encore alimenté et est fonctionnel.</li><li>Changez les piles de la télécommande.</li><li>Vérifiez si les piles sont correctement installées.</li></ul>

# Fiche technique

Nom du modèle		43A6N / 43A64N / 43A65N / 43A67N / 43A68N	50A6N / 50A64N / 50A65N / 50A67N / 50A68N
Taille (L × H × P)	Sans pied	37,9 × 22,0 × 2,9 pouces (963 × 560 × 74 mm)	44,1 × 25,6 × 3,1 pouces (1 119 × 649 × 80 mm)
	Avec pied	37,9 × 23,9 × 8,3 pouces (963 × 606 × 210 mm)	44,1 × 27,6 × 10,8 pouces (1 119 × 702 × 274 mm)
Poids	Sans pied	15,0 lbs (6,8 kg)	19,2 lbs (8,7 kg)
	Avec pied	15,2 lbs (6,9 kg)	19,4 lbs (8,8 kg)
Largeur du socle du téléviseur (L × P)		29,8 × 8,3 pouces (758 × 210 mm)	35,2 × 10,8 pouces (893 × 274 mm)
Taille de l'écran active (Diagonale)		42,5 pouces (107,9 cm)	49,5 pouces (125,7 cm)
Résolution de l'écran		3840 × 2160	3840 × 2160
Puissance audio		7 W + 7 W	8 W + 8 W
Consommation électrique		100 W	120 W
Alimentation électrique		120 V ~ 60 Hz	
Connectivité		Fonctionnalité Wi-Fi intégrée (2 × 2 double bande)	
Réception des chaînes		VHF : 2 - 13, UHF : 14 - 69, CATV : 1 - 125	
		Télévision numérique terrestre (8VSB) : 2 - 69	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Bandes de fréquences	Câble numérique (64/256 QAM) : 1 - 135	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,85 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm	
	Type de modulation	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
Spécifications du module Bluetooth	Versions/Profils	Bluetooth 5.3	
	Bandes de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
Type de tuner	Type de modulation	GFSK, π/4-DQPSK et 8-DPSK	
		Par recherche de fréquence	
Systèmes de réception		Analogique : NTSC, PAL M/N Numérique : ATSC/QAM, ISDB-T, DVB-T2	
Température de fonctionnement		41°F - 95°F (5°C - 35°C)	
Taux d'humidité de fonctionnement		20% à 80% sans condensation	
Température de stockage		5°F à 113°F (-15°C à 45°C)	
Humidité d'entreposage		10% à 70%, sans condensation	

**REMARQUE :** Les « Systèmes de réception » peuvent différer selon votre modèle, pays et/ou région.

**Avis de non-responsabilité :** Tous les produits, spécifications du produit et données sont sujettes à modification sans préavis pour améliorer la fiabilité, fonction, design ou autrement.

# Fiche technique

Nom du modèle		55A6N / 55A64N / 55A65N / 55A67N / 55A68N	65A6N / 65A64N / 65A65N / 65A67N / 65A68N
Taille (L × H × P)	Sans pied	48,5 × 28,1 × 3,1 pouces (1 233 × 715 × 80 mm)	57,2 × 33,1 × 3,0 pouces (1 453 × 840 × 76 mm)
	Avec pied	48,5 × 30,2 × 10,8 pouces (1 233 × 767 × 274 mm)	57,2 × 35,3 × 11,8 pouces (1 453 × 897 × 299 mm)
Poids	Sans pied	24,0 lbs (10,9 kg)	33,1 lbs (15,0 kg)
	Avec pied	24,3 lbs (11,0 kg)	33,5 lbs (15,2 kg)
Largeur du socle du téléviseur (L × P)		38,3 × 10,8 pouces (973 × 274 mm)	39,0 × 11,8 pouces (991 × 299 mm)
Taille de l'écran active (Diagonale)		54,6 pouces (138,7 cm)	64,5 pouces (163,8 cm)
Résolution de l'écran		3840 × 2160	3840 × 2160
Puissance audio		8 W + 8 W	10 W + 10 W
Consommation électrique		130 W	180 W
Alimentation électrique		120 V ~ 60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz
Connectivité		Fonctionnalité Wi-Fi intégrée (2 × 2 double bande)	
Réception des chaînes	Bandes de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz 5,15 - 5,85 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz 17 dBm 5,15 - 5,25 GHz 14 dBm 5,25 - 5,35 GHz (bande DFS) 14 dBm 5,49 - 5,71 GHz (bande DFS/TPC) 14 dBm 5,725 - 5,85 GHz (pour les non-EU) 14 dBm	
	Type de modulation	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
Spécifications du module Bluetooth	Versions/Profils	Bluetooth 5.3	
	Bandes de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz	
	Puissance de sortie (Max.)	2,4 - 2,4835 GHz, Classe 1, 6 dBm	
Spécifications du module LAN Wi-Fi	Type de modulation	GFSK, π/4-DQPSK et 8-DPSK	
	Type de tuner	Par recherche de fréquence	
	Systèmes de réception	Analogique : NTSC, PAL M/N Numérique : ATSC/QAM, ISDB-T, DVB-T2	
Température de fonctionnement		41°F - 95°F (5°C - 35°C)	
Taux d'humidité de fonctionnement		20% à 80% sans condensation	
Température de stockage		5°F à 113°F (-15°C à 45°C)	
Humidité d'entreposage		10% à 70%, sans condensation	

**REMARQUE :** Les « Systèmes de réception » peuvent différer selon votre modèle, pays et/ou région.

**Avis de non-responsabilité :** Tous les produits, spécifications du produit et données sont sujettes à modification sans préavis pour améliorer la fiabilité, fonction, design ou autrement.

# Certification et conformité

**REMARQUE :** Les avertissements suivants s'appliquent uniquement aux produits bénéficiant d'une telle certification.

Cet appareil est conforme à la section 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Après avoir testé l'appareil, il a été déterminé que celui-ci est conforme aux normes relatives à un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des signaux radioélectriques. En outre, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Toutefois il n'existe aucune garantie que ces interférences n'interviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque effectivement des interférences préjudiciables à la réception radiophonique ou télévisuelle, ce que l'on peut vérifier en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de les corriger en suivant l'une des procédures ci-dessous :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise sur un circuit d'alimentation différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultation du revendeur ou d'un technicien en télévision.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par des modifications non autorisées apportées à cet appareil. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de [20] cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner de manière simultanée avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licences conformes aux exigences du ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences ;
- (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Ce dispositif est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences établies par le ministère de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et l'utilisateur ou les passants.

Cet appareil ne doit pas être situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

## Déclaration de conformité

Nom commercial : Hisense

Modèle : 43A6N / 43A64N / 43A65N / 43A67N / 43A68N / 50A6N / 50A64N / 50A65N / 50A67N / 50A68N / 55A6N / 55A64N / 55A65N / 55A67N / 55A68N / 65A6N / 65A64N / 65A65N / 65A67N / 65A68N

Partie responsable : Hisense USA Corporation

Adresse de service : 105 Satellite BLVD Suite I, Suwanee, GA 30024

Numéro de téléphone du service : 1-888-935-8880



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Pour les brevets DTS, veuillez lire <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Les termes HDMI, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



## Protection de l'environnement

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères, afin d'éviter d'endommager l'environnement ou la santé humaine en raison de l'élimination de déchets non contrôlés. Recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour disponibles dans votre ville ou contacter le vendeur où vous avez acheté votre produit. Il pourrait reprendre ce produit pour le recyclage et la protection de l'environnement.

© 2024. Tous droits réservés. Hisense et le logo Hisense sont des marques déposées de Hisense. Les autres noms de marques et de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.